



Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения, оператора связи или страны.

В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

Printed in Korea
Code No.: GH68-14578A
Russian. 04/2007. Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Дисплей


Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.



Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (L) или правую (R) программную клавишу.

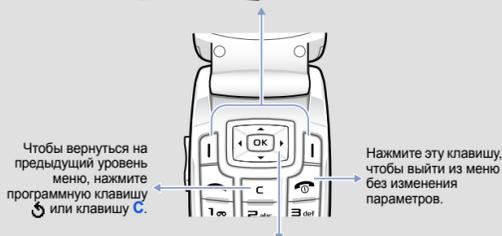

Клавишам перемещения можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Выберите пункт меню, который требуется назначить этой клавише.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- T9**. Режим T9.
- F**. Режим ввода цифр.
- A/B**. Режим A/B.
- Отсутствует. Режим ввода символов

Режим T9

- Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз. Вводимое слово отображается на дисплее. При этом оно может меняться с каждым нажатием клавиши. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Пример. Для ввода слова «Привет» в алфавитном режиме нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.

- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим A/B


Нажмите клавишу с требуемой буквой: один раз для ввода первой буквы, два раза — для второй и т. д.

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.

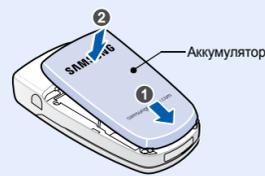

Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



К розетке сети переменного тока

- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Нажмите клавишу для завершения вызова.

Ответ на вызов

- При получении входящего вызова нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов.
Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Схема меню

1. SIM AT* 2. Журнал звонков 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость* 3. Услуги сети 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера 3.6 Закрытая группа абонентов 3.7 Выбор диапазона 4. Звуки 4.1 Звонки 4.2 Громкость звонка	4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Сообщения 4.6 Сигналы при вызове 4.7 Открытие/Закрытие телефона 4.8 Вкл/Выкл телефона 4.9 Дополнительные 5. Сообщения 5.1 SMS сообщения 5.2 MMS сообщения 5.3 Push сообщения 5.4 Сообщения конфигурации 5.5 Экстренные сообщения 6. WAP и игры 6.1 WAP браузер 6.2 Радио 6.3 Игры 6.4 Звуки 6.5 Картинки 6.6 Удалить все 6.7 Состояние памяти	7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют 8. Камера 8.1 Сделать фото 8.2 Мои фотографии 8.3 Состояние памяти 9. Настройки 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные 9.7 Быстрый доступ 9.8 Настройки соединений 9.9 Клавиша громкости 9.0 Сброс настроек
--	--	---

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел.Кн.**

- Найти
- Новая запись
- Найти группу
- Правка группы
- Быстрый набор
- Удалить все
- Состояние памяти
- Сервисы SIM*

* Отображается только, если поддерживается SIM-карточка.

Фотосъемка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Камера** → **Сделать фото**.
- Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
- Для съемки нажмите клавишу .
- Нажмите программную клавишу **Сохран.** для сохранения фотографии или программную клавишу **Отмена** для ее удаления.
- После сохранения фотографии нажмите программную клавишу для съемки следующей фотографии.

Примечание. После съемки фотографии ее не всегда можно сохранить. Это зависит от объема свободной памяти телефона. Чтобы освободить место в памяти, удалите старые фотографии.

Снимать новые фотографии можно также с закрытой крышкой телефона. Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы включить камеру, затем нажмите клавишу или , чтобы сделать фото.

Примечание. Изображение на внешнем дисплее будет выполнено в низком качестве, однако фотография будет сделана в соответствии с текущими настройками камеры.

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал
	Режим «без звука»
	Включена переадресация вызовов
	Включен режим экстренных сообщений
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .
- Если в меню имеются вложенные меню, выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу , чтобы открыть подменю.
Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .

Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **C**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и A/B служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и A/B служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме A/B, нажмите и удерживайте клавишу *****.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
 - Добав. смайл.** Добавление значков эмоций.
 - Добав. из тел.кн.** Добавление контактов из телефонной книги.
 - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номера получателей.
- Чтобы отправить сообщение, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Отправить**.

Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Команды
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Тел.Кн. > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Тел.Кн. > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Тел.Кн. > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии и изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Тел.Кн. > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Тел.Кн. > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Тел.Кн. > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Шаблоны сообщений	Задание шаблонов часто используемых сообщений или смайлов.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Шаблоны или Шаблоны смайлов
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Настройки
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Удалить все
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Состояние памяти
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Сообщения сети

Функция	Описание	Команды
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки > Язык
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность
Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям). Данная функция может быть недоступна вследствие поддержки определенных функций оператором мобильной связи.	Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные

Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (PЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.991 Вт/кг.

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Тел.Кн. > Состояние памяти
SDN (телефонные номера оператора)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.	Тел.Кн. > Сервисы SIM
SIM-услуги	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие или Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительност и вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность

Функция	Описание	Команды
MMS-профиль	Выбор или настройка профиля подключения для MMS.	Меню > Сообщения > MMS сообщения > MMS профиль
Push сообщения	Изменение параметров службы, получение доступа к push-сообщениям и их удаление.	Меню > Сообщения > Push сообщения
Сообщение для настройки	Удаление или доступ к сообщениям, содержащим параметры сети, полученные от поставщика услуг	Меню > Сообщения > Сообщения конфигурации
Экстренные сообщения	Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.	Меню > Сообщения > Экстренные сообщения
Веб-браузер	Запуск и настройка веб-браузера.	Меню > WAP и игры > WAP браузер
Радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.	Меню > WAP и игры > Радио
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к играм, звуковым файлам или картинкам, находящимся в памяти телефона.	Меню > WAP и игры > Игры, Звуки или Картинки

Функция	Описание	Команды
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Настройки соединения	Создание и изменение профилей, содержащих параметры соединения телефона с сетью.	Меню > Настройки > Настройки соединений
Клавиша громкости	Выбор действия, выполняемого в случае нажатия и удержания клавиши громкости при поступлении вызова (отключение звука или отклонение вызова).	Меню > Настройки > Клавиша громкости
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания Samsung Electronics

подтверждает, что данный мобильный телефон GSM : SGH-M300

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность ЭМС	EN 60950-1 : 2001 +All:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Настоящим мы заявляем, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC. Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0188

Техническая документация хранится в Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу. (Предоставитель, в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	<i>Y. S. Park</i>
2007.04.13	Yong_Sang Park / ст. менеджер
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)

CE 0168

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обратайтесь по месту приобретения телефона.

Функция	Описание	Команды
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонки или Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.	Меню > Звуки > Тип сигнала
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Клавиатура
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS-, MMS-сообщений или сообщений сети. Определение периода оповещения о приеме нового сообщения.	Меню > Звуки > Сообщения
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове

Функция	Описание	Команды
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление игр, звуковых файлов или картинок из каждой папки или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и игры > Удалить все
Состояние памяти для WAP и файлов	Проверка объема памяти, используемого для игр, звуков или картинок.	Меню > WAP и игры > Состояние памяти
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь
Время и дата	Установка текущего времени и даты вручную, выбор часового пояса.	Меню > Органайзер > Время и дата
Автоматическое обновление времени	Настройка телефона на автоматическое обновление времени при выезде за границу. Эта функция может не работать при перемещении между часовыми поясами в пределах одной страны.	Меню > Органайзер > Время и дата > Автообновление
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь телефонной трубкой за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях!

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте устройство в самолете!

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

Мобильный телефон Samsung SGH-M300

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой в стандарте: GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г): 80/40/16,7 мм

Вес: 69 г.

1 Аккумулятор*: Стандартный. Li-Ion, 700 mAh до 220 часов в режиме ожидания, до 2,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT ЖК-дисплей 65.536 цветов (128x160).
- Встроенное стерео FM-радио.
- 16-инструментальная полифония звонка.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- GRPS класс 10.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- Виброзвонки, Автодозвон.
- Телефонная книга 500 записей.

Срок службы: 3 года

Иготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd. **Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес: 7th Fl., Samsung Main Building, 250, 2-Ка, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea **Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг , 250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку**

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

Функция	Описание	Команды
Звук при открытии/ закрытии телефона	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.	Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона
Звук включения/выключения телефона	Выбор мелодии, воспроизводимой при включении или выключении телефона.	Меню > Звуки > Вкл/Выкл телефона
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные
Чтение SMS- и MMS-сообщений	Чтение полученных, отправленных и сохраненных сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Входящие, Исходящие или черновики
Отправка SMS- и MMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Создать

Функция	Описание	Команды
Список задач	Создание списка задач и назначение срока исполнения для каждой из них.	Меню > Органайзер > Список деп
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют
Камера	Фотосъемка в разных режимах, доступ к сохраненным фотографиям. Кроме того, можно проверять сведения о памяти, выделенной для фотографий.	Меню > Камера
Мои настройки	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.	Меню > Настройки > Свой номер

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 **SGH-M300** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**, сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-M300	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99

PG

АЯ 46

Срок службы: 3 года

Иготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd. **Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес: 7th Fl., Samsung Main Building, 250, 2-Ка, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea **Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг , 250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку**

Сертификат соответствия:

Сертификат соответствия выдан:

Сертификат соответствия действителен до:

Абонентские радиостанции носимые типа SGH-M300

соответствуют требованиям нормативных документов:

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.