



SGH-B300

Руководство пользователя

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или вашего оператора сотовой связи.
- В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.ru


Printed in Korea
Code No.: GH68-17567A
Russian: 04/2008. Rev. 1.0

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.




2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.

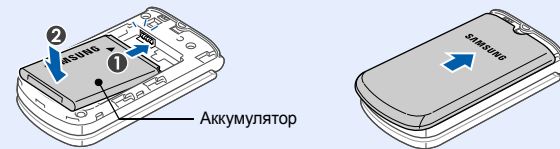


Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.

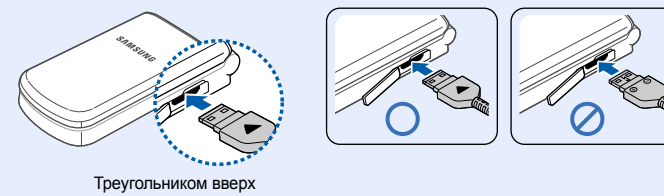

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

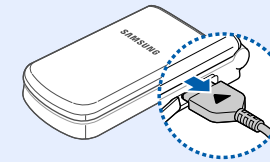

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш




Режим «без звука»

Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#**. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

Дисплей

Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.

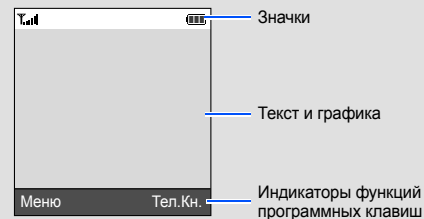


В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Выполнение вызова
	Сеть GPRS
	Сеть роуминга
	В качестве звонка при вызове выбран вибросигнал
	Режим «без звука»
	Отключено звука во время вызова
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (←) или правую (→) программную клавишу.

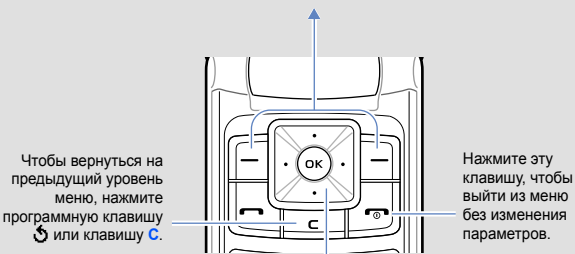

Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу **С** или клавишу **С**.
Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню без изменения параметров.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.
3. Выберите клавишу.
4. Выберите пункт меню, который требуется назначить данной клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.
3. Если в меню имеются вложенные меню, выберите из них нужное с помощью клавиш перемещения. Чтобы открыть подменю, нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.
Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные вложенные меню.
4. Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
5. Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.

Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

Включение и выключение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
2. Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
3. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.

Изменение языка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Настройки** → **Язык**.
3. Выберите язык.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
2. Нажмите клавишу для завершения вызова.

Ответ на вызов

1. При получении входящего вызова нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов.
Чтобы отклонить вызов, нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу .
2. Нажмите клавишу для завершения вызова.

Схема меню

1. SIM-меню*	4.7 Сигналы при вызове	7.5 Список дел
2. Журнал звонков	4.8 Открытие/Закрытие телефона	7.6 Диктофон
2.1 Пропущенные	4.9 Вкл/Выкл телефона	7.7 Конвертер валют
2.2 Входящие	4.0 Дополнительные	
2.3 Исходящие		8. Телефонная книга
2.4 Удалить все		8.1 Найти
2.5 Продолжительность		8.2 Новая запись
2.6 Стоимость*		8.3 Найти группу
	5. Сообщения	8.4 Правка группы
	5.1 SMS сообщения	8.5 Быстрый набор
	5.2 MMS сообщения	8.6 Удалить все
	5.3 Push сообщения	8.7 Состояние памяти
	5.4 Сообщения конфигурации	8.8 Сервисы SIM*
	3. Услуги сети	
	3.1 Переадресация	9. Настройки
	3.2 Запреты вызовов	9.1 Мои настройки
	3.3 Ожидание вызова	9.2 Приветствие
	3.4 Выбор сети	9.3 Свой номер
	3.5 Определение номера	9.4 Язык
	3.6 Закрытая группа абонентов	9.5 Безопасность
		9.6 Дополнительные
	6. WAP и игры	9.7 Быстрый доступ
	6.1 WAP браузер	9.8 Настройки соединений
	6.2 Радио	9.9 Сброс настроек
	6.3 Игры	
	6.4 Звуки	
	6.5 Картинки	
	6.6 Удалить все	
	6.7 Состояние памяти	
	7. Органайзер	
	7.1 Будильник	
	7.2 Календарь	
	7.3 Время и дата	
	7.4 Калькулятор	
4. Звуки		
4.1 Звонки		
4.2 Громкость звонка		
4.3 Тип сигнала		
4.4 Клавиатура		
4.5 Громкость клавиш		
4.6 Сообщения		

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Регулировка громкости

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Звуки** → **Громкость звонка**.
3. С помощью клавиш **Вверх** или **Вниз** установите нужный уровень громкости.
4. Нажмите программную клавишу **Да**.

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишами **Вверх** или **Вниз**.

Изменение звука звонка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Звуки** → **Звонок**.
3. Выберите мелодию.

Повторный набор номеров

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу .
2. С помощью клавиш **Вверх** или **Вниз** выберите нужный номер телефона.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу .

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

Режим T9

1. Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.
Вводимое слово отображается на дисплее. При этом оно может меняться с каждым нажатием клавиши. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.
2. Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу с требуемой буквой: один раз для ввода первой буквы, два раза — для второй и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу **С**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов:
 - Добав. объект**: добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добав. шаблон**: добавление текстовых шаблонов.
 - Добав. смайл**: добавление значков эмоций.

Меню	Описание
Меню > WAP и игры > Состояние памяти	Проверка объема памяти, используемого для игр, звуков и картинок.
Меню > Органайзер > Будильник	Установка будильника на определенное время.
Меню > Органайзер > Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.
Меню > Органайзер > Время и дата	Установка текущего времени и даты вручную, выбор часового пояса.
Меню > Органайзер > Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.
Меню > Органайзер > Список дел	Создание списка задач и назначение срока исполнения для каждой из них.
Меню > Органайзер > Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.
Меню > Органайзер > Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.
Телефонная книга > Найти	Поиск контактов в телефонной книге.
Телефонная книга > Новая запись	Добавление нового контакта в телефонную книгу.
Телефонная книга > Найти группу	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.
Телефонная книга > Права группы	Выбор мелодии и изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.
Телефонная книга > Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2-9) восьми часто используемых телефонных номеров.
Телефонная книга > Удалить все	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.
Телефонная книга > Состояние памяти	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.

Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,729 Вт/кг.

- Добав. из тел.кн.**: добавление контактов из телефонной книги.

- Добав. закладку**: добавление закладок.

- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите **Только отправить** или **Сохранить и отправить**.
- Если выбран параметр **Сохранить и отправить**, выберите тип памяти.
- Введите номера получателей.
- Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **Опции** и выберите **Отправить**.

Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Меню	Описание
Меню > SIM-меню	Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи.
Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие или Исходящие	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.
Меню > Журнал звонков > Удалить все	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.
Меню > Журнал звонков > Продолжительность	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.
Меню > Журнал звонков > Стоимость	Просмотр стоимости вызовов.
Меню > Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.

Меню	Описание
Телефонная книга > Сервисы SIM	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.
Меню > Настройки > Мои настройки	Изменение параметров дисплея и подсветки.
Меню > Настройки > Приветствие	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.
Меню > Настройки > Свой номер	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Меню > Настройки > Язык	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.
Меню > Настройки > Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.
Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит оповещение по указанному номеру (например, вашим родным или друзьям). Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.
Меню > Настройки > Дополнительные	Настройка функций автодозвона или способа ответа.
Меню > Настройки > Быстрый доступ	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.
Меню > Настройки > Настройки соединений	Создание и изменение профилей соединения телефона с сетью.
Меню > Настройки > Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p>	<p>SAMSUNG</p>	<p>Декларация соответствия (R&TTE)</p>	<p>Samsung Electronics</p>
<p>Компания</p>	<p>подтверждает, что данный</p>	<p>мобильный телефон GSM : SGH-B300,</p>	<p>к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.</p>
<p>Безопасность ЭМС</p>	<p>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</p> <p>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</p> <p>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</p>	<p>SAR</p>	<p>EN 50360 : 2001</p> <p>EN 62209-1 : 2006</p>
<p>Сеть</p>	<p>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</p>	<p>Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.</p>	<p>Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:</p>
<p>Техническая документация хранится в:</p>	<p>Samsung Electronics QA Lab.</p>	<p>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168</p>	<p>CE 0168</p>
<p>и предоставляется по запросу. <i>(Представитель в ЕС)</i></p>	<p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p>	<p>2008.02.18</p>	<p>Yong-Sang Park / ст. менеджер</p>
<p>(место и дата выпуска)</p>	<p>(фамилия и подпись уполномоченного лица)</p>	<p><i>Y. S. Park</i></p>	<p></p>

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обратиться по месту приобретения телефона.

Меню	Описание
Меню > Звуки > Звонок или Громкость звонка	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.
Меню > Звуки > Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.
Меню > Звуки > Клавиатура или Громкость клавиш	Выбор звукового сигнала, подаваемого при нажатии клавиш, и регулировка его громкости.
Меню > Звуки > Сообщения	Выбор мелодии для входящих SMS-, MMS-сообщений или сообщений сети. Определение периода оповещения о приеме нового сообщения.
Меню > Звуки > Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова, при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.
Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.
Меню > Звуки > Вкл/Выкл телефона	Настройка подачи звукового сигнала при включении и выключении телефона.
Меню > Звуки > Дополнительные	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.
Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Входящие, Исходящие или Черновики	Чтение полученных, отправленных и сохраненных сообщений.
Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Создать	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.
Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Шаблоны или Шаблоны смайлов	Создание шаблонов часто используемых сообщений или смайлов.
Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Настройки	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.

Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях!

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станции техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте устройство в самолете!

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне, когда телефон включен.

<p>Мобильный телефон</p> <p>Samsung SGH-B300</p> <p>Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой</p> <p>в стандарте:</p> <p>GSM-900/1800</p> <p>Размеры (В/Ш/Г):</p> <p>104/44/16.3 мм</p> <p>Вес:</p> <p>78 г.</p> <p>1 Аккумулятор*:</p> <p>Стандартный. Li-Ion, 800 mAh до 350 часов в режиме ожидания, до 5 часов в режиме разговора.</p>	<p>Срок службы товара: 3 года.</p>
--	------------------------------------

<p>Основные потребительские характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ 2 рабочих диапазона (GSM900/1800). ➢ CSTN ЖК-дисплей 65.536 цветов (128x128). ➢ 64-инструментальная полифония звонка. ➢ Доступ в интернет (WAP 2.0). ➢ GPRS класс 10. Java ➢ Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор). ➢ Виброзвонок, Автодозвон. ➢ Телефонная книга 500 записей.	<p>* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.</p>
--	--

Меню	Описание
Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Удалить все	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.
Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Состояние памяти	Проверка сведений о памяти для сообщений.
Меню > Сообщения > SMS сообщения > Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.
Меню > Сообщения > SMS сообщения > Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.
Меню > Сообщения > SMS сообщения > MMS профиль	Выбор или настройка профиля подключения для MMS.
Меню > Сообщения > Push сообщения	Изменение параметров службы, получение доступа к Push-сообщениям и их удаление.
Меню > Сообщения > Сообщения конфигурации	Удаление или доступ к сообщениям, содержащим параметры сети, полученные от поставщика услуг.
Меню > WAP и игры > WAP браузер	Запуск и настройка веб-браузера.
Меню > WAP и игры > Радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону гарнитуру, которая играет роль антенны радиоприемника.
Меню > WAP и игры > Игры, Звуки или Картинки	Получение доступа к играм, звуковым файлам или картинкам, находящимся в памяти телефона.
Меню > WAP и игры > Удалить все	Удаление игр, звуковых файлов или картинок из каждой папки или всех файлов мультимедиа.

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.


Дети и телефон

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, представляет угрозу безопасности и может привести к поломке устройства.

<p>ВНИМАНИЕ</p>	<p>Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона.</p> <p>Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.</p>
------------------------	---

<p></p>	<p>Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.</p>
--	--

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

<p>ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ</p> <p>Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 SGH-B300 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.</p> <p>соответствует</p> <p>"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"</p>	<p>Дата принятия декларации: 11 марта 2008 г.</p> <p>Декларация действительна до: 11 марта 2011 г.</p> <p>Орган, осуществляющий регистрацию декларации: Федеральное агентство связи РФ</p> <p>Регистрационный номер: Д-МТ-2188 от 20.03.08</p>
<p>ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ</p> <p>Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 SGH-B300 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирована органом по сертификации «Ростест-Москва»</p>	<p>Сертификат соответствия: РОСС КР.АЯ46.Н43039</p> <p>Сертификат соответствия выдан: 30.01.2008</p> <p>Сертификат соответствия действителен до: 29.01.2011</p> <p>Абонентские радиостанции носимые типа SGH-B300 соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99</p>
<p></p> <p>АЯ 46</p>	
<p>Срок службы: 3 года</p> <p>Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd.</p> <p>Адрес: 7th Fl., Samsung Main Building, 250, 2-Ka, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea</p>	<p>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</p> <p>Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг , 250, 2-Ка, Таепыунг-Ро, Чунг-Ку</p>