


# GT-E2202 Руководство пользователя

www.samsung.com



Printed in Korea  
GH68-37821B Rev.1.3  
Russian. 06/2014

## Внешний вид телефона

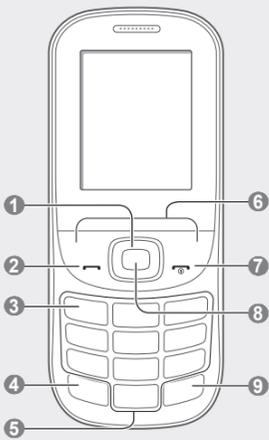

- 1 Кнопка навигации**  
В режиме главного экрана — доступ к пользовательским меню. В режиме меню — перемещение по меню.  
*Предустановленные меню зависят от оператора мобильной связи*
- 2 Кнопка вызова**  
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних и входящих вызовов
- 3 Кнопка голосовой почты**  
В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (длинное нажатие)
- 4 Кнопка блокировки клавиатуры**  
В режиме главного экрана — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)
- 5 Алфавитно-цифровые кнопки**
- 6 Программные клавиши**  
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея
- 7 Кнопка питания**  
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану
- 8 Кнопка подтверждения**  
В режиме главного экрана — вход в главное меню; В режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода  
*Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона*
- 9 Кнопка выбора SIM-карты**  
В режиме главного экрана — переключение между сетями (длинное нажатие)


В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети¹		Активирована функция Bluetooth
	Установлено соединение с сетью GPRS		Включен будильник
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Включено FM-радио
	Выполняется вызов		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включена переадресация вызовов		Установлена карта памяти
	Новое SMS-сообщение		
	Новое MMS-сообщение		
	Включен режим экстренных сообщений		

1. Этот значок может изменяться в зависимости от настроек SIM-карты.

## Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.
- Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

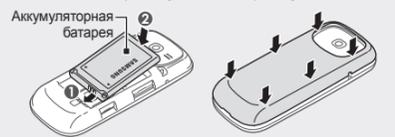

## Зарядка аккумулятора



- Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.
  - Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
  - Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании адаптер питания должен плотно прилегать к розетке.

## Установка карты памяти (необязательно)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 16 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.



- Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.
- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
  - При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
  - Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

## Включение или выключение устройства

- Включение устройства**  
Нажмите и удерживайте клавишу [☰], затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу <Да> (при необходимости).
- Выключение устройства**  
Нажмите и удерживайте клавишу [☰].  
Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

## Работа с меню

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<Меню>	Открытие экрана меню.
<Назад>	Возврат на предыдущий экран.
[☰]	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

## Ввод текста

Изменение режима ввода текста	
Нажмите клавишу [#]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите и удерживайте клавишу [#]	Переключение между режимами T9 и АБВ. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
Нажмите клавишу [✳]	Переход в режим ввода символов
Нажмите и удерживайте клавишу [✳]	Выбор режима ввода или смена языка ввода.

## Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

## Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите [☎].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [☰].
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу [☎], выберите нужный номер и снова нажмите клавишу [☎] для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите <Меню> → Контакты, затем выберите нужный контакт и нажмите [☎].
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу [☎].

## Отправка и просмотр сообщений

- <Меню> → Сообщения
- Передача сообщений**
  - Нажмите программную клавишу **Создать сообщение**.
  - Выберите <Опции> → **Добавить получателей** → **Контакты**, чтобы открыть телефонную книгу.
  - Выберите контакт. Или введите номер телефона абонента.
  - Перейдите ниже и введите текст сообщения.  
*См. раздел «Ввод текста».*
  - Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите <Опции> → **Добавить медиа** и выберите файлы.
  - Нажмите программную клавишу <Опции> → **Отправить**.

## Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

## Управление контактами

Вы можете сохранять имена, номера телефонов и личные данные в памяти устройства или на SIM-карте.

- <Меню> → Контакты
- Для изменения места сохранения контактов нажмите **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

## Добавление новых контактов

- Нажмите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

## Редактирование контактов

- Нажмите **Контакты**, выберите контакт и нажмите кнопку подтверждения.
- Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

## Удаление контактов

Нажмите **Контакты**, выберите контакт и нажмите <Опции> → **Удалить**.

## Использование камеры

- <Меню> → Камера
- Фотосъемка**
  - Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
  - Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку подтверждения. Фотоснимки будут сохранены автоматически.
- Запись видео**
  - Нажмите программную клавишу <Опции> → **Видеокамера**.
  - Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
  - Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать запись.
  - Для завершения записи нажмите <Стоп>. Видеозаписи будут сохранены автоматически.

## Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите <Меню> → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

## Прослушивание музыки

- <Меню> → Музыка

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
Кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Влево: Переход к предыдущему файлу (нажмите); Прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте).</li> <li>Вправо: Переход к следующему файлу (нажмите); Прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте).</li> <li>Вверх/вниз: Регулировка громкости звука</li> </ul>

## Выполняется просмотр веб-страниц

- <Меню> → Интернет
- При первом доступе к Интернет может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.
- Браузер может не поддерживать некоторые сайты WAP.

## Перемещение по веб-страницам

Клавиши	Назначение
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу

## Использование будильника

- <Меню> → Органайзер → Будильник
- Установка будильника**
  - Выберите пустую ячейку сигнала.
  - Введите параметры и нажмите <Сохранить>.

## Остановка сигнала

- При срабатывании будильника:
- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу <Подтвердить>.
  - Нажмите <Пауза>, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

## Удаление сигналов

Выберите элемент и установите для параметра **Активация сигнала** значение **Выключено**.

## Управление календарем

- <Меню> → Органайзер → Календарь
- создание событий**
  - Выберите пункт <Опции> → **Создать**.
  - Введите сведения о событии и нажмите кнопку подтверждения.
- Просмотр событий**  
Выберите дату.
- Прослушивание FM-радио**
  - <Меню> → Приложения → FM-радио
  - Активация FM-радио:**
    - Подключите к устройству гарнитуру.
    - Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.

- Нажмите <Да>, чтобы запустить автоматическую настройку.  
При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
- Для управления FM-радио используются следующие кнопки.

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио.
Кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Влево/вправо: Точная настройка частоты.</li> <li>Вверх/вниз: Регулировка громкости звука</li> </ul>

## Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Выберите пункт <Опции> → **Добавить в Избранное**.
- Назначьте кнопку и нажмите <Выбрать>.

## Работа с функцией Bluetooth

- <Меню> → Приложения → Bluetooth
- Включение функции Bluetooth**
  - Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Активация** значение **Включено**.
  - Настройте параметры меню **Видимость телефона**, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

## Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

- Нажмите **Новый поиск**, чтобы найти другие устройства Bluetooth.
- Выберите устройство.
- Нажмите <Да> для сопряжения PIN-кодов устройств.
- Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.

На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

## Отключение функции Bluetooth

Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Активация** значение **Выключено**.

## Отправка данных с помощью функции Bluetooth

- В одном из приложений выберите элементы для отправки.
- Нажмите <Опции> → **Отправить через** → **Bluetooth**.

## Индивидуальная настройка устройства

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их, чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове и многое другое.

- <Меню> → Настройки

меню	Описание
<b>Диспетчер SIM-карт</b>	Изменение настроек SIM-карты.
<b>Профили</b>	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
<b>Дисплей</b>	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
<b>Время и дата</b>	Настройка времени и даты устройства.
<b>Телефон</b>	Изменение языка устройства и т. д.
<b>Приложения</b>	Настройка параметров приложений.
<b>Безопасность</b>	Установка блокировок или изменение паролей.
<b>Подключение к ПК</b>	Настройка параметров соединений с ПК.
<b>Сеть</b>	Изменение настроек профилей сети.
<b>Память</b>	Очистка памяти, управление картой памяти или определение области памяти, используемой по умолчанию.
<b>Сброс</b>	Сброс параметров устройства.

## Настройка профилей звука

- <Меню> → Настройки → Профили
- Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

## Изменение мелодии звонка

- Перейдите к нужному режиму и выберите пункты <Опции> → **Изменить**.
- Нажмите **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

## Изменение сигнала о сообщении

- Перейдите к нужному режиму и выберите пункты <Опции> → **Изменить**.
- Нажмите **Мелодия сообщения**.
- Выберите мелодию и нажмите кнопку подтверждения.

## Регулировка громкости звонка

- Перейдите к нужному режиму и выберите пункты <Опции> → **Изменить**.
- Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Установите нужную громкость и нажмите <Сохранить>.

## Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте кнопку навигации вверх или вниз.

