



## Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.




- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.



### Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону зарядное устройство, входящее в комплект поставки.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

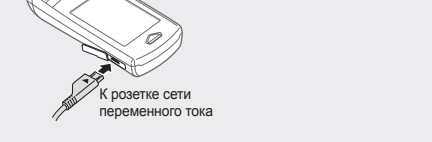

- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае в работе телефона могут возникнуть неполадки.

## Выбор мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

 Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- Нажмите программную клавишу **<Изменить>** → **Мелодия вызова**.
- Выберите область памяти → мелодию.

Для настройки другого профиля выберите его в списке.

### Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу  .
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу  , чтобы набрать номер.

### Использование настраиваемого главного экрана

Расширенный режим главного экрана позволяет быстро переходить к часто используемым приложениям и контактам, а также просматривать предстоящие события и запланированные задачи. Главный экран можно настроить в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

- Если включен расширенный режим, клавиши навигации не могут использоваться в качестве горячих.

### Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.


- Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- Разблокируйте крышку разъема карты памяти.



- Откройте крышку разъема карты памяти и вставьте карту памяти таким образом, чтобы она была обращена вверх той стороной, на которой имеется наклейка.



- Закройте и заблокируйте крышку разъема карты памяти.
- Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.



#### Настройка главного экрана

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на начальном экране.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **<Сохранить>**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

- Кроме того, можно изменить стиль экрана. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо».

#### Использование элементов расширенного режима главного экрана

Перейдите к нужному пункту на главном экране с помощью клавиш навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения. Имеются следующие элементы.

- Наличие того или иного элемента зависит от оператора мобильной связи.

- Панель ссылок** — доступ к часто используемым приложениям. Панель ссылок можно настроить в соответствии со своими предпочтениями.
- Мои друзья** — доступ к контактам из списка избранных номеров.
- Бегущая строка активных задач** — просмотр предстоящих событий и запланированных задач.
- Ежемесячный календарь** — просмотр календаря на месяц.
- Одинарные часы** — просмотр текущего времени и даты.
- Двойные часы** — просмотр местного и мирового времени.

### Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

#### Включение функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообц.** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- Прокрутите изображение ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Поиск**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- При необходимости выберите номер.
- После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателя.
- Перейдите ниже и выберите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программные клавиши **<Назад>** → **<Да>**.

#### Отправка экстренного сообщения

- Убедитесь, что телефон закрыт, а клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу  , чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переключится в экстренный режим, и экстренное сообщение будет отправлено.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу  .

### Обозначения, используемые в данном руководстве

<span><span><span></span></span><span> </span><span></span></span>	<b>Примечание</b> — примечания, советы или дополнительные сведения.
<span><span><span></span></span><span> </span><span></span></span>	<b>Стрелка</b> — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст В режиме меню выберите пункт <b>Сообц.</b> → <b>Создать</b> (означает, <b>Сообц.</b> , а затем <b>Создать</b> .)
<span><span><span></span></span><span> </span><span></span></span>	<b>Квадратные скобки</b> — клавиши телефона. Например, <span><span><span></span></span><span> </span><span></span></span> обозначает клавишу питания и выхода из меню.
<span><span><span></span></span><span> </span><span></span></span>	<b>Угловые скобки</b> — программные клавиши, служащие для выполнения различных функций, названия которых отображаются на экране. Например, <b>&lt;ОК&gt;</b> обозначает программную клавишу <b>ОК</b> .

#### Включение и выключение телефона

Чтобы вклю­чить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу  .
- При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
- После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

#### Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.


- В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона и оператора мобильной связи. Если включен настраиваемый начальный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не будет переходить в режим меню.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши **<Выбор>**, **<ОК>** или клавишу подтверждения.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши **<Выбор>**, **<ОК>** или клавишу подтверждения.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**, для возврата в режим ожидания — клавишу  .

- Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

#### Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу  , чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу  .



#### Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

#### Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

#### Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу  .
- Для ввода знаков препинания (при использовании английского языка) нажмите клавишу  .

#### Добавление контакта

- В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти, в которой сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **<Опции>** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → область памяти.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- При необходимости выберите тип номера.

#### Ответ на вызов

- Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу  .
- Для завершения вызова нажмите клавишу  .

#### Регулировка громкости звука

##### Регулировка громкости вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.



- Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- Нажмите программную клавишу **<Изменить>** → **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Отрегулируйте уровень громкости с помощью клавиш «влево» и «вправо» и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**

#### Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавиши   и  .

- В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.



- Введите сведения о контакте.
- Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** либо нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

### Отправка и просмотр сообщений

#### Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообц.** → **Создать**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. ► *см. раздел «Ввод текста»*

Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 4. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить медиа** и выберите элемент.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

#### Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообц.** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

#### Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

- Чтобы выполнить ложный вызов, необходимо назначить для него горячую клавишу. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Телефон** → **Горячие клавиши** и выберите клавишу для параметра **Ложный вызов**. Горячие клавиши работают тоько в том случае, если отключен настраиваемый начальный экран.

#### Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте горячую клавишу.
- Убедитесь, что корпус телефона закрыт, а клавиатура заблокирована, и нажмите горячую клавишу четыре раза.

### Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

- При первом использовании функции **Оповещение о смене SIM** вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, нажмите клавишу подтверждения.
- Прокрутите изображение ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- При необходимости выберите номер.
- После завершения нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите программные клавиши **<Сохран.>** → **<Прин.>**

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	
<b>Заявление о соответствии (R&amp;TTE)</b>	
<i>Компания,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
подтверждает, что данный	
<b>мобильный телефон стандарта GSM — GT-S3550,</b>	
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 <p>EN 60332-1 : 2000</p>
ЭМС	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) <p>EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)</p></p>
SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209- 1 : 2006</p>
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>
Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
<b>CE0168</b>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK (Великобритания)*</p> <p>2010.11.16</p> <p>(место и дата выпуска)</p>	Joong-Hoon Choi, Менеджер <p>(фамилия и подпись уполномоченного лица)</p>
* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.	