

Некоторые сведения, приведенные в настоящем руководстве, могут не соответствовать функциям вашего телефона, которые зависят от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19821A
Russian. 08/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510
Руководство
пользователя



SAMSUNG

О данном руководстве

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциями и возможностями мобильного телефона. Чтобы быстро начать использовать телефон, см. разделы «Знакомство с телефоном», «Сборка телефона и подготовка к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы, ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве:



WARNING

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



CAUTION

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация



См. — страницы с соответствующей информацией, например: ► стр. 12 (означает «см. стр. 12»)

- **Следующий шаг** — порядок выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия, например: выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Создать** (означает: нажмите программную клавишу **Меню**, затем выберите пункт «**Сообщения**», а затем — «**Создать**»)
- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (означает клавишу питания/выхода из меню)
- < > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: **<Да>** (означает программную клавишу **Да**)

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B014256.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности	2
Меры предосторожности	4
Важная информация по использованию устройства	7
Знакомство с телефоном	10
Комплектация	10
Внешний вид телефона	11
Клавиши	12
Дисплей	13
Значки	14
Сборка телефона и подготовка к работе	16
Установка SIM-карты и аккумулятора	16
Зарядка аккумулятора	18
Установка карты памяти (дополнительно)	19
Использование основных функций	20
Включение и выключение телефона	20
Доступ к функциям меню	21
Индивидуальная настройка телефона	21

Основные функции вызова	23	Активация функции оповещения о смене SIM-карты	44
Отправка и просмотр сообщений	24	Запись и воспроизведение голосовых заметок	44
Добавление и поиск контактов	26	Редактирование изображений	45
Основные функции камеры	27	Использование Java-игр и приложений	48
Прослушивание музыки	28	Технология Shake and play	48
Просмотр веб-страниц	30	Просмотр мирового времени	49
Использование дополнительных функций	32	Установка и использование сигналов	50
Использование дополнительных функций вызова	32	Использование калькулятора	51
Дополнительные функции телефонной книги	34	Конвертирование валют или единиц измерения	51
Дополнительные функции обмена сообщениями	36	Установка таймера обратного отсчета	51
Дополнительные музыкальные функции	37	Использование секундомера	51
Инструменты и приложения	41	Создание новой задачи	52
Использование функции беспроводной связи Bluetooth	41	Создание текстовой заметки	52
Активация и отправка экстренных сообщений	43	Управление календарем	52
		Устранение неполадок	a
		Алфавитный указатель	d

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации используемых аккумуляторов.

- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Берегите аккумулятор от высокого внешнего давления, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к получению травмы.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

CAUTION

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона - влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не раскрашивайте телефон, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.

- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех

Телефон излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Избегайте прикосновений к внутренней антенне телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других телефонов.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,521 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с отдельной системой сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие вместе с другими отходами производственной деятельности.

Знакомство с телефоном

В данном разделе описываются внешний вид телефона и его клавиши, дисплей и значки.

Комплектация

В комплект поставки телефона входят следующие компоненты:

- мобильный телефон
- аккумулятор
- зарядное устройство
- руководство пользователя



Доступность аксессуаров и программного обеспечения зависит от региона и оператора мобильной связи.

Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы управления:



На задней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы управления:



Во избежание случайных нажатий клавиш телефон можно заблокировать. Чтобы заблокировать клавиши, нажмите и удерживайте клавишу [*]. Чтобы разблокировать клавиши, нажмите и удерживайте клавишу [*]. Если включена автоматическая блокировка, клавиши автоматически блокируются при выключении дисплея.

Клавиши

Клавиша	Назначение
 Назад	Повтор воспроизведения; переход назад (удерживайте нажатой в течение 3 сек.); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте)
 Музыкальный проигрыватель	В режиме ожидания — запуск музыкального проигрывателя; начало, приостановка или возобновление воспроизведения; управление музыкальным проигрывателем или игровыми функциями с помощью датчика распознавания движения (нажмите и удерживайте)
 Вперед	Переход вперед; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте)
 Программные клавиши	Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея

Клавиша	Назначение
 4-х позиционная клавиша навигации	В режиме ожидания — доступ к меню пользователя (вверх) или часто используемым пунктам меню (влево/вправо/вниз); в режиме меню — переход по пунктам меню
 Подтвердить	В режиме ожидания — запуск веб-браузера; в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
 Вызов	Вызов или ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних набранных номеров, пропущенных или принятых вызовов
 Включение/выключение и выход из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

Клавиша	Назначение
 Алфавитно-цифровые клавиши	Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу [1], а для ввода префикса международного вызова — клавишу [0]
 Клавиши специальных функций	Ввод специальных символов или выполнение специальных функций; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для включения режима « Без звука »; для блокировки клавиш в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [*]; для ввода паузы между цифрами нажмите и удерживайте клавишу [*]
 Громкость	Регулировка громкости звука
 Музыка	Доступ к меню Музыка . В режиме ожидания – доступ к музыкальному интернет-порталу оператора мобильной связи (нажмите и удерживайте)

Дисплей

Дисплей телефона разделен на три области:



Строка значков

Отображение различных значков

Область текста и графики

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем

Строка программных клавиш

Отображение текущего действия, назначенного для каждой программной клавиши

Значки

Сведения о значках, отображаемых на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Состояние сети GPRS <ul style="list-style-type: none"> Синий: установлено соединение с сетью GPRS Красный: передача данных по сети GPRS
	Состояние сети EDGE <ul style="list-style-type: none"> Синий: установлено соединение с сетью EDGE Красный: передача данных по сети EDGE
	Выполняется голосовой вызов
	Включена переадресация вызова
	Включен режим экстренных сообщений

Значок	Описание
	Сигнал включен
	Просмотр веб-страниц
	Соединение с защищенной веб-страницей
	Зона обслуживания домашней сети
	Зона обслуживания офисной сети
	Включен Bluetooth
	Новое SMS
	Новое MMS
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Выполняется воспроизведение звукового файла
	Воспроизведение звукового файла приостановлено

Значок	Описание
	Включено FM-радио
	Вставлена карта памяти
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автомобиль»
	Включен профиль «Встреча»
	Включен профиль «На улице»
	Включен профиль «Автономный»
	Включен профиль, созданный пользователем
	Уровень заряда аккумулятора



Сборка телефона и подготовка к работе


Перед первым использованием телефон необходимо собрать и настроить.

Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг сотовой связи вы получаете SIM-карту (модуль идентификации абонента), содержащую персональный идентификационный номер (PIN) и данные о дополнительных услугах.


Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.

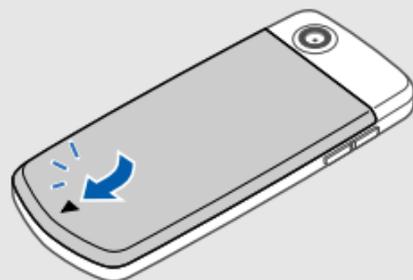


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.


2. Вставьте SIM-карту.

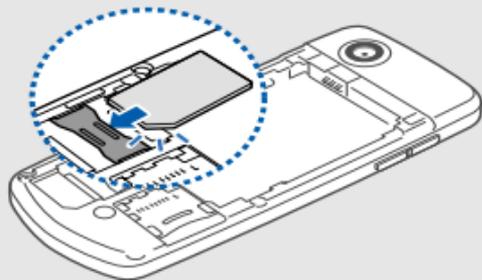


- Вставьте SIM-карту в телефон контактами вниз.
- Перед тем, как извлечь или вставить SIM-карту, выньте аккумулятор.

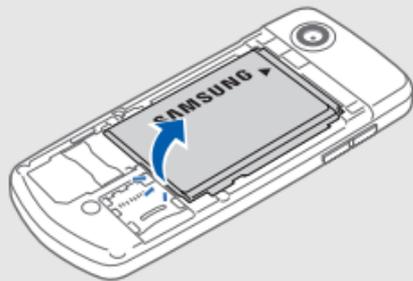

3. Вставьте аккумулятор.

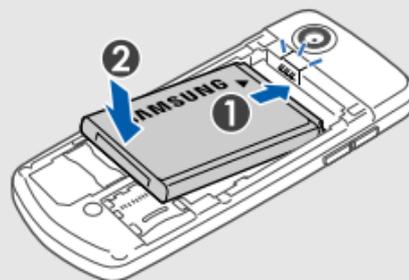


- ## 4. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

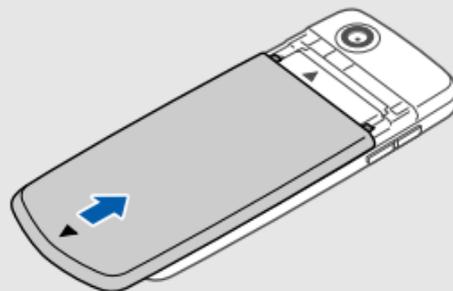

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку многофункционального разъема телефона и вставьте в разъем узкий штекер зарядного устройства.

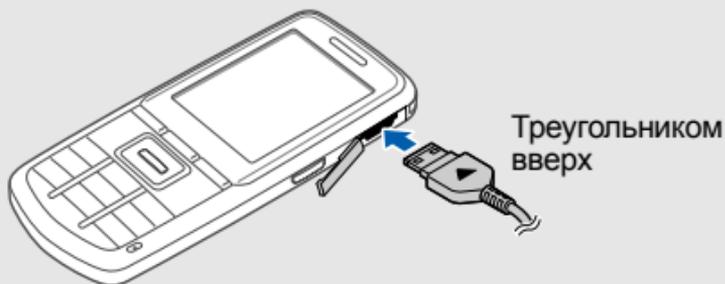

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. На повреждения, вызванные неправильным использованием, гарантийные обязательства не распространяются.

2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестанет изменяться), отключите зарядное устройство от сети.
4. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
5. Закройте крышку многофункционального разъема.




Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора

Когда уровень заряда аккумулятора становится низким, телефон подает звуковой сигнал, а на дисплей выводится соответствующее сообщение. Значок аккумулятора примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Для непрерывного пользования телефоном вовремя заряжайте аккумулятор.


Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных файлов мультимедиа следует использовать карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).

1. Откройте крышку отсека аккумулятора.
2. Разблокируйте держатель карты памяти.

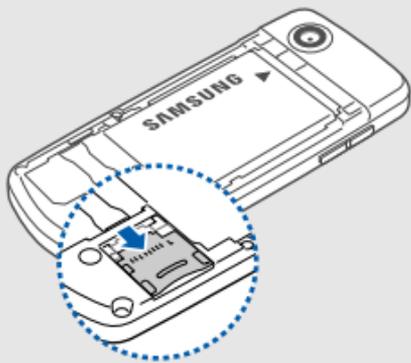

3. Поднимите держатель карты памяти и вставьте карту наклейкой вниз.

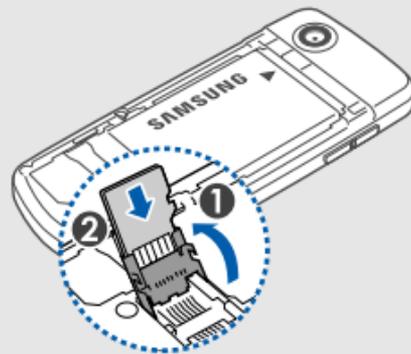

4. Закройте и зафиксируйте держатель карты памяти.
5. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

Использование ОСНОВНЫХ функций

В данном разделе описываются основные действия и использование главных функций мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон:

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите свой PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).
3. Когда откроется мастер настройки телефона, следуйте указаниям на экране для индивидуальной настройки телефона.

Чтобы выключить телефон, выполните шаг 1.

Переключение в автономный режим

Переключив телефон в **Автономный** режим, его можно использовать в местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например, в самолете или в больнице.

Чтобы переключиться в **Автономный** режим, выберите пункт <Меню> → **Настройки** →

Профили → **Автономный**.



Следуйте всем официальным предупреждениям и указаниям персонала в местах, где запрещено использование беспроводных устройств.

Доступ к функциям меню

Для доступа к функциям меню телефона:

1. Нажимайте соответствующие программные клавиши.
2. Для перехода к параметру или меню используйте клавишу навигации.
3. Для подтверждения выбора параметра нажмите клавишу подтверждения или используйте программные клавиши **<Выбор>** и **<Да>**.
4. Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏏].

Индивидуальная настройка телефона

Настроив телефон в соответствии со своими предпочтениями, можно использовать его более эффективно.

Регулировка громкости звуков клавиатуры

Чтобы отрегулировать громкость звуков клавиатуры, нажмите клавишу [▲/▼] в режиме ожидания.

Включение и выключение режима «Без звука»

Чтобы включить или выключить режим «Без звука», нажмите и удерживайте клавишу [#].

Смена мелодии звонка

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.
3. Выберите пункт **<Опции>** → **Редактировать** → **Мелодия вызова**.
4. Выберите категорию мелодии → мелодию.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Чтобы переключиться на другой профиль, выберите его из списка.

Создание профиля телефона

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите название профиля и нажмите клавишу подтверждения.
4. Выберите нужные параметры звука.
5. По окончании нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Быстрое отключение звука

Можно временно отключить все звуки телефона, положив его дисплеем вниз при включенной функции Быстрое отключение звука.

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Телефон** → **Быстрое отключение звука**.
2. Прокрутите вправо или влево, чтобы выбрать **Включено**.
3. Нажмите **<Сохран.>**.

Выбор обоев для режима ожидания

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран** → **Обои**.
2. Выберите категорию изображения → изображение.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Выбор цветовой схемы для режима меню

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Выберите цветовую схему.

Настройка быстрого доступа к пунктам меню

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которую нужно использовать для быстрого доступа.
3. Выберите пункт меню, который требуется назначить данной клавише.

Блокировка телефона

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено**.
2. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Основные функции вызова

Ниже описывается, как выполнять вызовы, отвечать на них и использовать основные функции вызова.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код города и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ⓞ].

Ответ на вызов

1. Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [↵].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ⓞ].

Регулировка громкости звука

Чтобы отрегулировать громкость во время вызова, нажмите клавишу [▲/▼].

Использование функции громкой связи

1. Чтобы включить громкую связь, во время вызова нажмите клавишу подтверждения.
2. Чтобы вернуться к использованию динамика, снова нажмите клавишу подтверждения.

Использование телефонной гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону через многофункциональный разъем, можно делать вызовы и отвечать на них.

- Для повторного набора последнего номера дважды нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

В данном разделе описано, как отправлять и просматривать SMS, MMS и сообщения электронной почты.

Отправка SMS и MMS

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номер телефона получателя и перейдите ниже.
3. Введите текст сообщения. ► Ввод текста
Для отправки текстового сообщения перейдите к шагу 7.
Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к действию 4.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить медиа** и добавьте элемент.
5. Выберите пункт **<Опции>** → **Дополнительно** → **Добавить тему**.
6. Введите тему сообщения.
7. Выберите пункт **<Опции>** → **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Введите адрес электронной почты и перейдите ниже.
3. Введите тему сообщения и перейдите ниже.
4. Введите текст сообщения.
5. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить вложение** и вложите в сообщение файл (при необходимости).
6. Выберите **<Опции>** → **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Ввод текста

При вводе текста можно менять режимы ввода.

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [∗].
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [∗].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

Доступны следующие режимы ввода текста:

Режим	Назначение
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. При нажатии соответствующей алфавитно-цифровой клавиши вводится целое слово.2. Если введено нужное слово, нажмите клавишу [#] для вставки пробела. Если нужное слово не отобразилось, выберите в открывшемся списке другой вариант слова.
Цифры	Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.
Символы	Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Просмотр SMS и MMS

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Е-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Выберите пункт **Проверить почту**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, выберите пункт **<Опции>** → **Загрузить** для просмотра текста сообщения.

Добавление и поиск контактов

В этом разделе представлены основные сведения об использовании функции **Телефонная книга**.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Сохранить** → место сохранения контакта (телефон или SIM-карта) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Телефонная книга**.
Можно также нажать программную клавишу **<Контакты>** в режиме ожидания.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.

3. Выберите имя контакта из списка поиска.



Найдя контакт, можно выполнить следующие действия:

- выполнить вызов, нажав клавишу [**↗**];
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **<Опции>** → **Редактировать**.

Основные функции камеры

Ниже приводятся основные сведения о фото- и видеосъемке и просмотре фотографий и видеозаписей.

Съемка фотографий

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Камера**, чтобы включить камеру.
2. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения.
4. Чтобы сделать следующий снимок, нажмите программную клавишу **<Назад>** (шаг 2).

Просмотр фотографий

В режиме ожидания выберите **<Меню>** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Запись видео

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Камера**, чтобы включить камеру.
2. Нажмите клавишу [**1**], чтобы переключиться в режим видеозаписи.
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
5. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<□>**.
Видеозапись будет сохранена автоматически.
6. Чтобы сделать следующую запись, нажмите программную клавишу **<Назад>** (шаг 3).

Просмотр видеозаписей

В режиме ожидания выберите <Меню> → **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → файл видеозаписи.

Прослушивание музыки

В этом разделе описано, как прослушивать музыку с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите к телефону гарнитуру, которая входит в комплект поставки.



- Можно использовать для прослушивания радио гарнитуру с разъемом 3,5 мм или гарнитуру с 20-штырьковым разъемом. Однако качество звучания при этом может быть разным.
- При прослушивании радио с помощью гарнитуры с разъемом 3,5 мм не подключайте к телефону зарядное устройство или кабель для обмена данными с ПК. Гарнитура используется в качестве радиоантенны, и зарядное устройство или кабель для обмена данными могут создать помехи.

2. В режиме ожидания выберите пункт <Меню> → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы начать автонастройку радиостанций. Радиоприемник автоматически найдет и сохранит доступные радиостанции.



При первом использовании **FM-радио** будет предложено начать автоматическую настройку радиостанций.

5. Для выбора радиостанции используйте прокрутку вверх или вниз.
6. Для получения сведений о прослушиваемой песне выберите пункт <Опции> → **Распознавание музыки**. ► стр. 40
7. Для выключения FM-радио нажмите клавишу подтверждения.

Воспроизведение звуковых файлов

Сначала скопируйте файлы на телефон или карту памяти одним из указанных ниже способов.

- Загрузка из Интернета через беспроводное подключение. ► стр. 30
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► стр. 37
- Прием по каналу Bluetooth. ► стр. 42
- Копирование звуковых файлов на карту памяти. ► стр. 38
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media Player 11. ► стр. 37

После передачи звуковых файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [►||].
2. Выберите категорию → звуковой файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения/►	Приостановка и возобновление воспроизведения
▲/▼	Увеличение или уменьшение громкости

Клавиша	Назначение
◀◀	Возобновление воспроизведения; переход назад (нажмите и удерживайте в течение 3 сек.); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте)
▶▶	Переход вперед; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте)
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none"> • Влево: возобновление воспроизведения; переход назад (нажмите и удерживайте в течение 3 сек.); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте) • Вправо: переход вперед; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте) • Вверх: открытие списка воспроизведения • Вниз: остановка воспроизведения

Управление воспроизведением с помощью функции распознавания движения

Сначала следует активировать функцию распознавания движения.

1. На экране MP3-плеера нажмите **<Функции>** → **Настройки**, затем выберите параметр **Включено** для функции **Распознавание движения**.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [▶||], управление воспроизведением осуществляется при помощи следующих действий:

Действие	Функция
	① Прокрутка назад
	② Прокрутка вперед
	③ Пауза/продолжение воспроизведения

3. Отпускайте клавишу [▶||] после каждого действия.



Для включения паузы и продолжения воспроизведения можно дважды нажать на дисплей.

Просмотр веб-страниц

В этом разделе описывается доступ в Интернет и создание закладок для часто посещаемых веб-страниц.

Просмотр веб-страниц

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи.

2. Перемещение по веб-страницам выполняется с помощью следующих клавиш:

Клавиша	Назначение
Клавиша навигации	Прокрутка веб-страницы вверх и вниз
Клавиша подтверждения	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к параметрам браузера

Создание закладок для часто посещаемых веб-страниц

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Интернет** → **Закладки**.
2. Выберите свободную ячейку.
3. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить закладку**.
4. Введите название и адрес страницы (URL).
5. Нажмите клавишу подтверждения.



Использование дополнительных функций

Раздел знакомит с дополнительными операциями и расширенными функциями мобильного телефона.

Использование дополнительных функций вызова

Далее описаны дополнительные возможности телефона, относящиеся к вызовам.

Просмотр пропущенных вызовов и набор номера пропущенного вызова

На дисплее телефона отображается список пропущенных вызовов. Чтобы набрать номер, с которого поступил пропущенный вызов:

1. Нажмите программную клавишу **<Смотр.>**.
2. Выберите пропущенный вызов от абонента, которому нужно перезвонить.
3. Нажмите клавишу [>], чтобы набрать номер.

Повторный набор номера из списка последних набранных номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [>], чтобы открыть список недавно набранных номеров.
2. Выберите номер и нажмите клавишу [>] для набора.

Удержание вызова или извлечение удерживаемого вызова

Нажмите программную клавишу <Удерж.> для перевода вызова в режим удержания или программную клавишу <Извл.> для извлечения удерживаемого вызова.

Вызов второго абонента

Если сеть поддерживает эту функцию, можно во время вызова выполнить вызов по второму номеру.

1. Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы перевести текущий вызов в режим удержания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите клавишу [↵].
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, выберите пункт <Опции> → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [Ⓜ].

Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий вызов.

1. Нажмите клавишу [↵], чтобы ответить на второй вызов.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.

Сеанс конференц-связи

1. Вызовите первого участника конференц-вызова.
2. После установки соединения с первым участником вызовите второго участника.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
3. После установки соединения со вторым участником выберите пункт <Опции> → **Объединить**.

- Для добавления других участников повторяйте шаги 2 и 3 (при необходимости).
- Для завершения сеанса конференц-связи нажмите клавишу [☎].

Международные вызовы

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0] для вставки знака +.
- Полностью введите номер, который нужно набрать (код страны, код города и номер телефона), затем нажмите клавишу [↵] для набора.

Вызов контакта из телефонной книги

Можно выполнять вызовы, используя сохраненные контакты, непосредственно из меню **Телефонная книга**. ► стр. 26

- В режиме ожидания выберите пункт **<Меню> → Телефонная книга**.
Можно также нажать программную клавишу **<Контакты>** в режиме ожидания.
- Выберите номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

Дополнительные функции телефонной книги

В этом разделе описаны функции создания визиток, настройки быстрого набора номеров и создания групп контактов.

Создание визитки

- В режиме ожидания выберите пункт **<Меню> → Телефонная книга**.
Можно также нажать программную клавишу **<Контакты>** в режиме ожидания.
- Выберите пункт **<Опции> → Моя визитка**.
- Введите свои личные данные и нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции> → Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

Назначение клавиш для быстрого набора номеров

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Телефонная книга**.
Можно также нажать программную клавишу **<Контакты>** в режиме ожидания.
2. Выберите контакт, содержащий номер, которому требуется назначить клавишу быстрого набора.
3. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить к быстрому набору**.
4. Выберите номер (при необходимости).
5. Выберите клавишу быстрого набора номера (2—9) и нажмите программную клавишу **<Добав.>**.
Контакт будет сохранен с номером для быстрого набора.



Теперь этот контакт можно вызывать, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора в режиме ожидания.

Создание группы контактов

Создавая группы контактов, можно назначать мелодии вызова и изображения в качестве идентификаторов вызывающих абонентов для всей группы или отправлять сообщения и электронную почту всей группе. Сначала необходимо создать группу:

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Телефонная книга**.
Можно также нажать программную клавишу **<Контакты>** в режиме ожидания.
2. Прокрутите вправо или влево, чтобы выбрать пункт **Группы**.
3. Выберите пункт **<Опции>** → **Создать группу**.
4. Введите имя группы и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
5. Выберите созданную группу.
6. Выберите пункт **<Опции>** → **Настройки группы**.

- Чтобы назначить изображение в качестве идентификатора абонентов этой группы, нажмите клавишу подтверждения и выберите → категорию изображения → изображение или выберите пункт **<Опции>** → **Сделать фото**.
- Чтобы назначить для группы мелодию вызова, прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, затем выберите → категорию мелодии → мелодию.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Дополнительные функции обмена сообщениями

В этом разделе описано создание шаблонов и их использование для создания сообщений.

Создание шаблона SMS

- В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
- Выберите пустую строку, чтобы открыть окно создания шаблона.
- Введите текст и нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить шаблон.

36

Создание шаблона MMS

- В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Создать**, чтобы открыть окно создания шаблона.
- Создайте сообщение MMS, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона.
▶ стр. 24
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить в** → **Шаблоны**, чтобы сохранить шаблон.

Вставка текстового шаблона в новые сообщения

- Чтобы создать новое сообщение, выберите **<Меню>** → **Сообщения** → **Создать** → тип сообщения.
- Перейдите в поле ввода текста и выберите **<Опции>** → **Добавить** → **Шаблоны** → шаблон.

Создание MMS на основе шаблона

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите нужный шаблон и выберите пункт **<Опции>** → **Редактировать**.
Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения MMS.

Дополнительные музыкальные функции

В разделе описаны функции подготовки звуковых файлов к прослушиванию, создания списков воспроизведения и сохранения радиостанций.

Копирование звуковых файлов с помощью программы Samsung PC Studio

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio**.
2. Нажмите клавишу [, чтобы вернуться в режим ожидания.

3. Подключите телефон к ПК через многофункциональный разъем, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с ПК на телефон. Дополнительную информацию см. в справке по программе Samsung PC Studio.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media Player

1. Вставьте в телефон карту памяти.
2. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Синхронизация Windows Media**.
3. Подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player через многофункциональный разъем, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

4. В окне, открывшемся на экране ПК, выберите опцию **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
5. Во всплывающем окне при необходимости введите или измените имя телефона, затем нажмите кнопку **Готово**.
6. Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
7. Нажмите кнопку **Начать синхронизацию**.

Копирование звуковых файлов на карту памяти

1. Вставьте в телефон карту памяти.
2. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню> → Настройки → Подключение к ПК → Съёмный диск**.
3. Подключите телефон к ПК через многофункциональный разъем, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

4. В окне, открывшемся на экране ПК, выберите параметр **Открыть папку для просмотра файлов**.
5. Скопируйте звуковые файлы с ПК на карту памяти.

Создание списка воспроизведения

1. Вставьте в телефон карту памяти.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу **[▶||]** → **Списки воспроизведения**.
3. Выберите пункт **<Опции> → Создать список воспроизведения**.
4. Введите название нового списка воспроизведения и нажмите клавишу подтверждения.
5. Выберите новый список воспроизведения.
6. Выберите пункт **<Опции> → Добавить → Файлы**.
7. Выберите файлы для включения в список и нажмите программную клавишу **<Добав.>**.

Индивидуальная настройка музыкального проигрывателя

В этом разделе описана настройка параметров воспроизведения и звука.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу музыкального проигрывателя.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Настройки**.
3. Измените настройки музыкального проигрывателя необходимым образом.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Запись песен, передаваемых по FM-радио

1. Подключите к телефону входящую в комплект поставки гарнитуру через многофункциональный разъем.
2. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Записать**, чтобы начать запись.

5. По окончании записи нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<Стоп>**. Звуковой файл будет сохранен в разделе **Радиозаписи** (выберите пункт **<Меню>** → **Мои файлы** → **Музыка**).



Функция записи предназначена только для записи голоса. Качество записи может быть значительно ниже, чем качество цифровой записи.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите к телефону входящую в комплект поставки гарнитуру через многофункциональный разъем.
2. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Автонастройка**.

5. Нажмите программную клавишу **<Да>** для подтверждения (при необходимости). Радиоприемник автоматически найдет и сохранит доступные радиостанции.

Поиск сведений о музыке

В этом разделе описано, как получить доступ к интерактивным музыкальным службам и найти информацию о прослушиваемых песнях.

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Музыка** → **Распознавание музыки** → **Распознавание музыки**. Телефон подключится к серверу.
2. После успешной регистрации телефона на сервере нажмите программную клавишу **<Запись>**, чтобы записать фрагмент песни, сведения о которой требуется найти.



Некоторые операторы мобильной связи могут не поддерживать эту услугу, а базы данных могут содержать информацию не о всех песнях.



Инструменты и приложения

В этом разделе описано использование инструментов и дополнительных приложений мобильного телефона.

Использование функции беспроводной связи Bluetooth

Ниже описываются возможности телефона по установке соединений с другими беспроводными устройствами для обмена данными и использования функции громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Настройки**.
3. Переместитесь вниз к **Активация**.
4. Переместитесь вправо или влево к **Включено**.
5. Чтобы позволить другим устройствам обнаружить телефон, переместитесь вниз, а затем влево или вправо к **Включено**. Если выбран параметр **Другое**, переместитесь вниз и установите продолжительность видимости телефона.
6. Нажмите **<Сохран.>**.

Поиск других устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Новый поиск**.
2. Перейдите к нужному устройству в списке и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство его имеет) и нажмите программную клавишу **<Да>**. Процесс соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или разрешит установить соединение.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент, который необходимо отправить, в одном из приложений телефона.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Отправить визитку через** или **Отправить по** → **Bluetooth** (при отправке сведений о контакте необходимо указать данные для отправки).

Получение данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
2. Нажмите программную клавишу **<Да>** для подтверждения согласия на прием данных с этого устройства (при необходимости).

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на них, используя только гарнитуру Bluetooth для громкой связи и SIM-карту (USIM-карту) телефона.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Настройки**.
3. Перейдите в режим **Удаленный доступ к SIM**.

4. Переместитесь влево или вправо к **Включено**.

5. Нажмите **<Сохран.>**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите соединение с беспроводного устройства громкой связи Bluetooth.



Беспроводное устройство громкой связи Bluetooth должно быть авторизовано. Для авторизации выберите пункт **<Опции>** → **Авторизовать устройство**.

Активация и отправка экстренных сообщений

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Настройки отправки**.
2. С помощью прокрутки вправо или влево выберите параметр **Включено**.

3. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.

5. Перейдите к контакту и нажмите клавишу подтверждения.

6. Выберите номер (при необходимости).

7. По окончании выбора контактов нажмите программную клавишу **<Добав.>**, чтобы вернуться к списку получателей.

8. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.

9. Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки экстренных сообщений.

10. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** → **<Да>**.

Чтобы отправить экстренное сообщение при включенной блокировке клавиш, нажмите клавишу [**▲/▼**] четыре раза.



После отправки экстренного сообщения функции телефона будут отключены до тех пор, пока не будет нажата клавиша [**☎**].

Активация функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении телефоном новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум заданным получателям, чтобы можно было найти и вернуть телефон.

Активация функции оповещения о смене SIM-карты.

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите свой пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. С помощью прокрутки вправо или влево выберите пункт **Включено**.
4. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.
6. Перейдите к контакту и нажмите клавишу подтверждения.

7. Выберите номер (при необходимости).
8. По окончании выбора контактов нажмите программную клавишу **<Добав.>**, чтобы вернуться к списку получателей.
9. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
10. Перейдите вниз и введите имя отправителя.
11. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить** → **<Принять>**.

Запись и воспроизведение голосовых заметок

В этом разделе описано использование встроенного диктофона.

Запись голосовой заметки

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
3. Проговорите текст напоминания в микрофон.
4. По окончании нажмите клавишу навигации (вниз).

Воспроизведение голосовой заметки

1. На экране диктофона выберите пункт **<Опции>** → **Список записей**.
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Приостановка и возобновление воспроизведения
▲/▼	Увеличение или уменьшение громкости
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none"> • Влево: прокрутка файла назад • Вправо: прокрутка файла вперед • Вниз: остановка воспроизведения

Редактирование изображений

В этом разделе описано редактирование изображений и применение эффектов.

Применение эффектов для изображений

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.

2. Выберите пункт **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новый фотоснимок.
4. Выберите **<Опции>** → **Эффекты** → нужный эффект.
5. Выберите вариант эффекта, который следует применить, и нажмите программную клавишу **<Готово>**. Для некоторых эффектов возможна регулировка уровня. Чтобы применить эффект размытия к определенному фрагменту изображения, переместите прямоугольник или измените его размер, затем выберите пункт **<Опции>** → **Выполнено**.
6. После применения всех необходимых эффектов выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить как** → **<Да>**.
7. Введите новое имя файла изображения и выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Настройка изображения

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.

2. Выберите пункт **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новый фотоснимок.
4. Выберите **<Опции>** → **Настроить** → параметр настройки (яркость, контрастность или цвет).
Для автоматической настройки изображения выберите пункт меню **Автоуровень**.
5. Выполните необходимую настройку изображения и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
6. По окончании настройки изображения выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить как** → **<Да>**.
7. Введите новое имя файла изображения и выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Преобразование изображения

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.

3. Выберите изображение или сделайте новый фотоснимок.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отразить**.
5. Поверните или отразите изображение по своему выбору и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
Чтобы изменить размер изображения, выберите размер → **<Да>** и перейдите к шагу 7.
6. По завершении преобразования изображения выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить как** → **<Да>**.
7. Введите новое имя файла изображения и выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Обрезка изображения

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новый фотоснимок.

4. Выберите пункт **<Опции>** → **Копировать фрагмент**.
5. Поместите прямоугольник на фрагмент, который необходимо обрезать, и выберите пункт **<Опции>** → **Выполнено**.
Чтобы изменить размер или форму области обрезки, выберите пункт **<Опции>** → **Изменить размер** или **Контур**.
6. По окончании обрезки выберите пункт **<Опции>** → **Выполнено**.
7. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить как** → **<Да>**.
8. Введите новое имя файла изображения и выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Вставка элементов оформления

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новый фотоснимок.

4. Выберите **<Опции>** → **Добавить** → элемент оформления (рамку, изображение, графический элемент, значок эмоции или текст).
5. Выберите элемент оформления или введите текст.
6. Переместите добавленное изображение в нужное место (при необходимости).
Чтобы повернуть добавленное изображение или изменить его размер, выберите пункт **<Опции>** → **Изменить размер** или **Повернуть**.
7. Выберите пункт **<Готово>** или **<Опции>** → **Выполнено**.
8. После добавления необходимых элементов оформления выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить как** → **<Да>**.
9. Введите новое имя файла изображения и выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Использование Java-игр и приложений

В этом разделе описано использование игр и приложений, основанных на передовой технологии Java.

Игры

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите в списке игру и следуйте указаниям на экране.



Доступные игры зависят от региона и оператора мобильной связи. Элементы управления играми и возможности игр могут различаться.

Запуск приложений

1. В режиме ожидания выберите **<Меню>** → **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы открыть список пунктов и параметров приложения.

Технология Shake and play

В этом разделе описано, как создавать ритмы битбокса и играть в игры с использованием передовой технологии распознавания движения.

1. В режиме ожидания выберите **<Меню>** → **Приложения** → **Датчик движения** → приложение.
2. Играйте в битбокс, бросайте игральный кубик и выбирайте случайные номера в лотерее.
При воспроизведении с использованием битбокса можно менять звучание инструмента, нажав и удерживая [**▶||**].

Просмотр мирового времени

В этом разделе описано, как узнать время в другой стране или в другом городе и настроить отображение мировых часов на дисплее телефона.

Просмотр мирового времени

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Мировое время**.
2. Перейдите к средним часам.
3. Прокрутите вправо или влево для выбора часового пояса.
4. Перейдите к нижним часам.
5. Прокрутите вправо или влево для выбора часового пояса.
6. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить мировое время.



Чтобы задать переход на летнее время, выберите **<Опции>** → **Применить летнее время** → часовые пояса.

Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух разных часовых поясах одновременно.

После сохранения мирового времени выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Мировое время**.
2. Перейдите к нужному мировому времени и выберите пункт **<Опции>** → **Установить как вторые часы**.
3. Выберите пункт **<Опции>** → **Вид часов**.
4. Прокрутите вправо или влево, чтобы выбрать пункт **Двойные**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Установка и использование сигналов

В этом разделе описана настройка сигналов для важных событий и управление ими.

Установка нового сигнала

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Будильник**.
2. Перейдите к свободной ячейке для сигнала и нажмите клавишу подтверждения.
3. Задайте параметры сигнала.
В качестве сигнала можно установить как выбранный звук, так и FM-радио.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** или **<Опции>** → **Сохранить**.



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать и активировать звуковые сигналы в указанное время при выключенном телефоне.

Остановка сигнала

При звуке сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы остановить сигнал без повтора, нажмите программную клавишу **<Да>** или любую другую клавишу.
- Чтобы остановить сигнал с повтором, нажмите программную клавишу **<Да>**; для отключения звука сигнала до следующего повтора нажмите программную клавишу **<Пауза>** или любую другую клавишу.

Выключение сигнала

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Будильник**.
2. Прейдите к сигналу, который нужно отключить, и нажмите клавишу подтверждения.
3. Прокрутите вниз (при необходимости).
4. Прокрутите вправо или влево, чтобы выбрать пункт **Выключено**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Использование калькулятора

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Калькулятор**.
2. С помощью соответствующих клавиш на дисплее калькулятора можно выполнять основные арифметические действия.

Конвертирование валют или единиц измерения

1. В режиме ожидания выберите **<Меню>** → **Приложения** → **Конвертер** → тип преобразования.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установ.>**.
3. Введите часы или минуты для обратного отсчета и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Для начала или приостановки обратного отсчета нажмите клавишу подтверждения.
5. По истечении времени нажмите программную клавишу **<Да>** для отключения сигнала.

Использование секундомера

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать отсчет времени.
3. По окончании нажмите программную клавишу **<Стоп>**.
4. Чтобы сбросить сохраненные интервалы времени, нажмите программную клавишу **<Сброс>**.

Создание новой задачи

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Задача**.
2. Выберите пункт **<Создать>**.
3. Введите сведения о задаче.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** или **<Опции>** → **Сохранить**.

Создание текстовой заметки

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Приложения** → **Заметки**.
2. Выберите пункт **<Создать>**.
3. Введите текст заметки.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Управление календарем

В этом разделе описано изменение вида календаря и создание событий.

Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Вид** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме ожидания выберите пункт **<Меню>** → **Календарь**.
2. Выберите **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Введите необходимые сведения о событии.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** или **<Опции>** → **Сохранить**.

Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить указанные ниже действия.

При использовании телефона на дисплее могут появляться следующие сообщения:

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Блокировка телефона	Если включена функция блокировки телефона, необходимо ввести пароль телефона.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Введите PIN	При первом использовании устройства или при активированной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Можно отключить эту функцию с помощью меню Проверка PIN .
Введите PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

На экране телефона отображается сообщение «Ошибка сети» или «Нет сети»

- При нахождении в зонах со слабым сигналом прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и повторите попытку вызова.
- Вы не можете получать доступ к услугам, не входящим в список приобретенных вами услуг оператора. За дополнительными сведениями обратитесь к оператору мобильной связи.

Введенный номер не набирается

- Убедитесь, что была нажата клавиша вызова: [↵].
- Убедитесь, что используется подходящая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что используется подходящая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыты ли отверстия встроенного микрофона.
- Убедитесь, что микрофон находится достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте соединение.

Телефон подает звуковые сигналы, и мигает значок аккумулятора

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжить использование телефона.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что внутренняя антенна устройства не блокируется.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и повторите попытку вызова.

Номер выбранного контакта не набирается

- Убедитесь, что в сведениях о данном контакте сохранен правильный номер.
- При необходимости введите новый номер и сохраните его.

Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон самопроизвольно выключается

- Возможно, контакты аккумулятора загрязнены. Протрите оба контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.

- Если аккумулятор больше не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с правилами и замените его новым.

Телефон нагревается

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы телефона.

Алфавитный указатель

Bluetooth

- активация, 41
- отправка данных, 42
- получение данных, 42

FM-радио

- прослушивание, 28
- сохранение радиостанций, 39

Java

- доступ к приложениям, 48
- запуск игр, 48

MMS

- см. сообщения

Samsung PC Studio 37

SIM-карта 16

SMS

- сообщения, 24

автономный режим 20

аккумулятор

- зарядка, 18
- индикатор низкого уровня заряда, 18
- установка, 16

быстрый доступ 23

блокировка

- см. блокировка телефона

блокировка телефона 23

браузер

- см. веб-браузер

будильник

- остановка, 50

вызовы

- выполнение, 23
- дополнительные функции, 32

- из телефонной книги, 34
- извлечение удерживаемого вызова, 33
- конференц-связь, 33
- международные номера, 34
- набор дополнительных номеров, 33
- набор номера пропущенного вызова, 32
- основные функции, 23
- ответ на дополнительные вызовы, 33
- ответ, 23
- последние набранные, 32
- просмотр пропущенных, 32
- удержание, 33

веб-браузер

добавление закладок, 31
запуск домашней
страницы, 30

видео

запись, 27
просмотр, 28

визитки 34

голосовые заметки

воспроизведение, 45
запись, 44

громкость

громкость при вызове, 24
клавиша громкости звуков
клавиатуры, 21

задача

см. инструменты, задача

заметка

см. текстовая или
голосовая заметка

звуки клавиш 21

изображение

вставка элементов
оформления, 47
настройка, 45
обрезка, 46
преобразование, 46

изображения 45

применение эффектов, 45

инструменты

задача, 52
калькулятор, 51
календарь, 52
конвертер, 51
секундомер, 51
сигнал, 50
таймер обратного отсчета
времени, 51
фоторедактор, 45

интернет

см. веб-браузер

калькулятор

см. инструменты,
калькулятор

календарь

см. инструменты,
календарь

карта памяти 19

клавиши быстрого доступа

см. быстрый доступ

конвертер

см. инструменты,
конвертер

контакты

добавление, 26
поиск, 26
создание групп, 35

конференц-связь

см. вызовы,
конференц-связь

мелодия вызова 21, 22

- мировое время
 - настройка отображения двойных часов, 49
 - просмотр, 49
- музыкальный проигрыватель
 - индивидуальная настройка, 39
 - прослушивание музыки, 28
 - синхронизация, 37
 - создание списков воспроизведения, 38
- обои 22
- оповещение о смене SIM 44
- проигрыватель Windows Media Player 37
- радио
 - см. FM-радио
- распознавание музыки 40
- режим «Без звука» 21
- секундомер
 - см. инструменты, секундомер
- сигнал
 - отключение, 50
 - создание, 50
- сообщения
 - отправка MMS, 24
 - отправка SMS, 24
 - отправка электронной почты, 25
 - просмотр MMS, 26
 - просмотр SMS, 26
 - просмотр электронной почты, 26
- таймер
 - см. инструменты, таймер обратного отсчета времени
- таймер обратного отсчета времени
 - см. инструменты, таймер обратного отсчета времени
- текст
 - ввод, 25
 - создание задач, 52
 - создание заметок, 52
- телефонная гарнитура 24
- фотографии
 - просмотр, 27
 - съёмка, 27
- цветовая схема 22
- шаблоны
 - MMS, 36
 - SMS, 36
 - вставка, 36
- экстренное сообщение 43

**Мобильный телефон
Samsung GT-M3510**

Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

109x46x9.9 мм

Вес:

68 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh
до 250 часов в режиме ожидания,
до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Графический TFT-дисплей 65536 цветов (240x320 пикселей).
- 2,0 Мпикс камера, запись видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио, MP3-плеер.
- Слот для карт памяти microSD.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS/EDGE.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 / USB 2.0

* Время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-M3510 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

«Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800»

Дата принятия декларации:	29.07.2008
Декларация действительна до:	29.07.2011
Орган, осуществивший регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2513 от 06.08.2008

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-M3510 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	POCC KR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	22.07.2008
Сертификат соответствия действителен до:	21.07.2011
Абонентские радиостанции носимые типа GT-M3510 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



AE 95

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742
416, Маetan-3Донг, Ёнгтонг-Гу



Декларация соответствия (R&TTE)

Компания **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: M3510,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.06.27 
Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.