

Меры предосторожности

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непночно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз
Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.

- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полосами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.

- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование
Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающим использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.

- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотные сигналы.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном
Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.

- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.

- Не используйте телефон на автотоправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки
Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.

- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит
Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению
Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном
Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредит сам телефон или начеяно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.

- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам
Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти
Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.

- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.

- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, моржный снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.

- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.

- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.

- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.

- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно- транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.

- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.

- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включайте телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.

- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах
Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности
При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от –20 °C до 50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).

- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.

- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля
Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.

- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Правильная утилизация изделия

 (использованное электрическое и электронное оборудование)
(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

 данного значка показывает,что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта


 (для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумулятор, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отбейте аккумулятор от остального мусора и сдайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung GT-E1195 <p>предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800</p> <p>Размеры (ВДШГ): 89x44x15,9мм</p> <p>Вес: 70 г.</p> <p>1 Аккумулятор*: <ul style="list-style-type: none">Стандартный, Li-Ion, 900 мАh до 810 часов в режиме ожидания до 3,5 часов в режиме разговора Срок службы товара: 3 года </p> <p>Краткие характеристики: <ul style="list-style-type: none">* 2-полосная дуплексная (GSM900/1800) * GSM-классов 0503 и класс 1 (2G и 3G) * 3DPS * MP3-звонки * телефонная книга на 1000 номеров * до 500 SMS в очереди приема </p> <p>*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сетевой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.</p> <p>ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 GT-E1195 производится фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. соответствует *Требованиям применимых абонентских станций (абонентских радиостанций) действующим в Российской Федерации (объект подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800*)</p> <p>Дата принятия декларации: _____ Декларация действительна до: _____ Федеральное агентство связи РФ Регистрационный номер: _____</p>	

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 GT-E1195, производится фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирована органами по сертификации "АЛЬТРЕСТ"	
Сертификат соответствия: Сертификат соответствия выдан: Сертификат соответствия действителен до: Абонентская радиостанция носимая типа GT-E1195 Соблюдают требования нормативных документов:	1 РОСС.КИ.АВЛТ.Н00703 2010-07-26 2013-07-26 ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
Система сертификации ГОСТ Р Госстандарт России 	
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Комапанис» 125009 Россия, Москва, Бол. Гнездимский пер., д.1, стр. 2	
Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd., Samsung Electronics Co. Ltd.	
Адрес изготовителя: 416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Seoul, Republic of Korea 416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Seoul, Gyeonggi-Do, Republic of Korea Samsung Mall Building 206, 2/F, Changju, 100-742, Seoul, Republic of Korea	
Адрес заказчика: Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Inseo-Dong, Gumi-Si, Gyeongsang, 730-350, Republic of Korea "Телеком Самсунг Телеком Телекоммуни Ко. Лтд.", Valley Road, Микроэлектроника Индустриал Парк ТЕДА, Changju, Daejeon, 305200, South Korea Samsung Electronics Ухунью Ко. Лтд., Чжэньцзяо таун, Ухунью, провинция Гуандун, Китай Samsung Electronics Выптан Ко. Лтд., Промышленный парк Инчонгук Ал, Инчонгук Команг, Сеул, Республика Корея, Республика Корея	

Внешний вид телефона

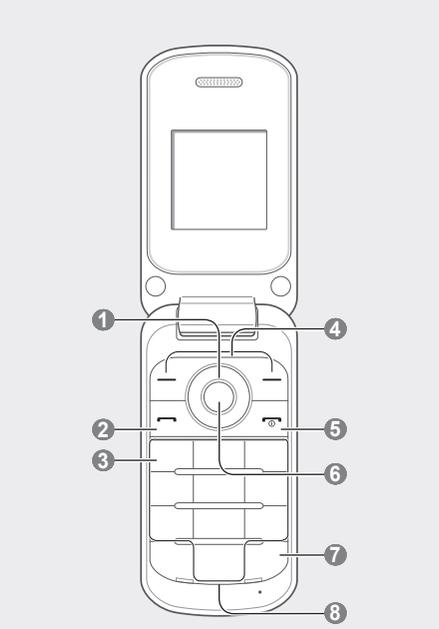

1
4-х позиционная клавиша навигации
— доступ к функциям, выбранным пользователем (предустановленные функции зависят от поставщика услуг мобильной связи), включение режима фонарика (длгое нажатие вверх) и выполнение ложного вызова (длгое нажатие вниз); в режиме меню — переход между пунктами меню

► *Включение режима фонарика*
► *Ложные вызовы*

2
Клавиша вызова
Вызов и ответ на вызов;

в режиме ожидания – просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов;

3
Клавиша голосовой почты
В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте)

4
Программные клавиши
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея

5
Клавиша питания и завершения вызова
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

6
Клавиша подтверждения
В режиме ожидания — доступ в меню. В режиме меню — выбор выбранного пункта или подтверждение ввода

7
Клавиша профиля «Без звука»
В режиме ожидания — включение и выключение профиля «Без звука» (нажмите и удерживайте)

8
Алфавитно-цифровые клавиши

В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

Иконка	Описание
	Уровень сигнала сети
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен будильник
	Новое SMS-сообщение
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумуляторной батареи

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.



- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Зарядка аккумуляторной батареи

- Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↶], чтобы открыть список последних вызовов.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [↶].

Использование панели ссылок

Панель ссылок можно использовать для быстрого доступа к наиболее часто используемым пунктам меню.

	Чтобы выбрать другие меню для отображения на панели ссылок, выполните следующие действия.
---	---

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Панель ссылок**.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите часто используемые меню.
- Если необходимо перейти к вложенным меню, выберите пункт **<Опции>** → **Открыть**.
- Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** либо выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

	Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.
---	---

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **OK**.

При первом обращении к функции оповещения о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения.
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение .
	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [↶↷] (означает клавишу питания и выхода из меню).
	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <OK> (обозначает программную клавишу OK).

	Чтобы перейти к меню на панели ссылок, выполните следующие действия.
---	--

В режиме ожидания с помощью клавиш влево или вправо выберите нужное меню и нажмите клавишу подтверждения.

Если активирована панель ссылок, то горячие клавиши назначенные на клавишу Навигации не активны.

Блокировка телефона

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено**.
- Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите программную клавишу **<OK>**.
- Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу **<OK>**.

Блокировка SIM-карты

Можно заблокировать SIM-карту, чтобы телефон работал только с ней, и никто, кроме вас, не мог ею воспользоваться.

	Чтобы телефон использовал только вашу SIM-карту, выполните следующие действия.
---	--

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка SIM** → **Включено**.
- Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите программную клавишу **<OK>**.

- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Выберите пункт **<Сохранить>** → **<Принять>**.

Настройка и использование будильника

Установка нового сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите пустую ячейку сигнала.
- Задайте параметры сигнала.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** либо выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [↶↷].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<OK>** (при необходимости).

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.

В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите **<Выбор>**, **<Сохранить>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↶↷].

	3. Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу <OK> .
---	--

	3. Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу <OK> .
---	--

	3. Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу <OK> .
---	--

	Чтобы запретить посторонним использовать SIM-карту, выполните следующие действия
---	--

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Проверка PIN** → **Включено**.
- Введите PIN-код, хранящийся на SIM-карте, и нажмите программную клавишу **OK**.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [*].
- Нажмите и удерживайте [*], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

- Чтобы выключить сигнал, для которого не установлен повтор, нажмите программную клавишу **<OK>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы выключить сигнал с повтором, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<OK>** либо нажмите программную клавишу **<Пауза>**, чтобы выключить сигнал на период повтора.

Отключение сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите сигнал, который требуется отключить.
- Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Выключено**.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Если аккумулятор извлечен, сигнал будильник не работает.

Прослушивание FM-радио

- Подключите гарнитуру к телефону.
- В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↶],чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↶↷].

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [↶].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↶↷].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.

	Режим АБВ
---	-----------

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

Добавление контакта

По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить область памяти, в которую сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → область памяти.

- Нажмите **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
 - При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: настройка радиостанции Вверх/вниз: Регулировка громкости звука

- Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу подтверждения.

Включение режима фонарика

В режиме фонарика дисплей светится с максимальной яркостью, помогая видеть в неосвещенных местах.

Чтобы включить режим фонарика, в режиме ожидания нажмите клавишу навигации вверх и удерживайте ее.

Чтобы выключить режим фонарика, нажмите программную клавишу **<Назад>**.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Громкость** а затем — **Сигнал вызова**.
- Настройте уровень громкости с помощью клавиш влево или вправо.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

	Регулировка громкости во время разговора
---	---

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

Во время использования профилей «Без звука» и «Автономно» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

	1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <Опции> .
---	--

- Выберите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер телефона получателя и перейдите ниже.
- Введите текст сообщения. ► *Ввод текста*
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS-сообщение.

SAMSUNG ELECTRONICS 	
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания, Samsung Electronics	
подтверждает, что данный	мобильный телефон стандарта GSM : GT-E1195
к которому относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
БЕЗОПАСНОСТЬ EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009	
SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006	
ЭМС EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
СЕТЬ EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Настоящим мы заявляем, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующей организации:	
B&B T, Foryth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	
Техническая документация хранится в : Samsung Electronics QA Lab.	
и предоставляется по запросу. (Представитель в EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.05.24	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (место и дата выпуска)
	(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонной сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.

CE 0168