



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки через наушники на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны и аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка устройств беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и от оператора мобильной сети.

www.samsungmobile.ru

Printed in Korea
Code No.: GH68-24451A
Russian. 09/2009. Rev. 1.2

SAMSUNG

Защищайте аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание положительного и отрицательного контактов аккумулятора и привести к временному или постоянному нарушению его работы.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона – влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в загрязненных или загрязненных помещених. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Телефон является сложным электронным устройством – удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники.
- Не раскрашивайте телефон: краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Не подвергайте телефон воздействию магнитных полей, это может привести к повреждению телефона и карты памяти. Не используйте футляры для переноски и другие аксессуары с магнитными застежками, а также избегайте контакта телефона с магнитными полями в течение долгого времени.

Избегайте возникновения помех


Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы и другие электронные устройства, используемые дома или в автомобиле. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация об использовании телефона

При использовании держите устройство в обычном положении

Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства.

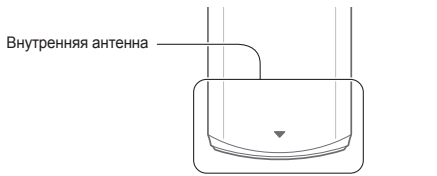

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.

Соблюдайте правила использования и утилизации аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Никогда не сжигайте аккумуляторы или телефон. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации использованных аккумуляторов и телефона.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте аккумулятор. Избегайте внешнего давления на аккумулятор, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Соблюдайте меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий.

При появлении признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от сети.
- Используйте аккумуляторы только по прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту во время передачи и получения данных, это может привести к потере данных и повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частое удаление и запись данных уменьшает срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Вызов служб экстренной помощи

В некоторых зонах и при некоторых обстоятельствах невозможно совершить экстренный вызов. Перед отъездом в отдаленные или необслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

CE 0168

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,761 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии. Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие директиве Европейского парламента и Совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.



Меры предосторожности

Соблюдайте безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Для обеспечения безопасности используйте устройства громкой связи.

Соблюдайте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте все предписания, ограничивающие использование мобильного устройства в тех или иных местах.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к травме.

Выключайте телефон при нахождении рядом с любым медицинским оборудованием

Телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

Выключайте телефон или отключайте функции беспроводной связи в самолете

Телефон может вызывать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование) (Данные правила действуют в странах Европейского союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.


Правильная утилизация аккумуляторов

(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих раздельные системы повторного использования аккумуляторов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие химических символов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.

Внешний вид телефона

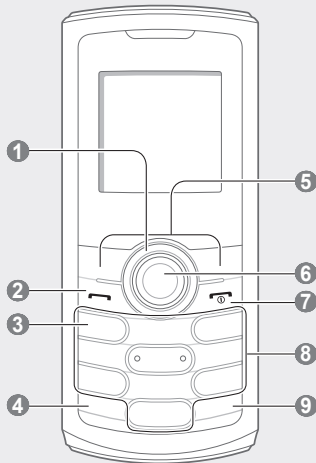

4-позиционная клавиша навигации

В режиме ожидания — доступ к часто используемым пунктам меню (предустановленные функции звивят от оператора мобильной связи), включение фонарика (долгое нажатие вверх) и выполнение ложного вызова (долгое нажатие вниз); в режиме меню — переход между пунктами меню

► *Включение фонарика*

► *Выполнение ложного вызова*

2

Клавиша вызова

Вызов или ответ на вызов; в режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов; отправка экстренного сообщения

► *Активация и отправка экстренного сообщения*

3

Клавиша голосовой почты «Без звука»
В режиме ожидания открывает голосовую почту (нажмите и удерживайте)

4

Клавиша блокировки
В режиме ожидания служит для блокировки или разблокировки клавиш (нажать и удерживать)

5

Программные клавиши
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея

6

Клавиша подтверждения
В режиме ожидания, выберите пункт **MP3-плеер**; запустите веб-браузер (нажмите и удерживайте клавишу); в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода

7

Клавиша питания и выхода из меню
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

8

Алфавитно-цифровые клавиши

9

Клавиша профиля «Без звука»
В режиме ожидания — включение и выключение профиля «Без звука» (нажмите и удерживайте)

В верхней части дисплея могут отображаться перечисленные ниже индикаторы состояния.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Уровень сигнала		Включен будильник
	Подключение к сети GPRS		Установлена карта памяти
	Выполнение вызова		Новое SMS-сообщение
	Включена переадресация вызовов		Новое MMS-сообщение
	Включен режим экстренных сообщений		Новое сообщение электронной почты
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)		Новое сообщение голосовой почты
	Подключение к защищенной веб-странице		Включен профиль «Обычный»
	Включено FM-радио		Включен профиль «Без звука»
			Уровень заряда аккумулятора

Мобильный телефон Samsung GT-E2120 Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой в стандарте: GSM-900/1800 Размеры (ВxШxГ): 104,5x45x14,6 мм Вес: 74,1 г 1 Аккумулятор*: Стандартный Li-Ion, 1000 mAh до 450 часов в режиме ожидания, до 7 часов в режиме разговора. Срок службы товара: 3 года.
Основные потребительские характеристики: <ul style="list-style-type: none">➤ 2 рабочих диапазона (GSM900/1800)➤ Графический eSTN-дисплей 65t, цветной (128x128 пикселей)➤ 0,3 Мпкс камера, запись видеороликов➤ Фотокамера с номером➤ 40-инструментальная полифония звонка➤ FM-радио, MP3-плеер➤ Slot для карт памяти microSD (до 2Gb)➤ Java➤ Доступ в интернет (WAP 2.0)➤ GPRS➤ Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)➤ Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook)➤ Виброзвонок, Автодозвон➤ Телефонная книга 1000 номеров➤ USB 1.1

* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сетевой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 GT-E2120 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800»	
Дата принятия декларации:	10.08.2009 г.
Действительна до:	10.08.2012 г.
Орган, осуществляющий инспекционные декларации:	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Идентификационный номер:	Д-МТ-3034 от 13.08.2009
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 GT-E2120 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирована органом по сертификации «НИИ-ТЕСТ»	
Сертификат соответствия:	РОСС КИ-АЕ95.1801191
Сертификат соответствия выдан:	22.07.2008
Сертификат соответствия действителен до:	31.07.2011
Абонентская радиостанция носимая типа GT-E2120 соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
Срок службы: 3 года Изготовитель: Samsung Electronics Co., Ltd.	Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Комманс», 125090, Москва, Б.Глебовский пер., д.1, стр.2
Совсем-эл, Суонг-эл, Юнганг-эл, Корея 443-742 416, Maetan-3dong, Yongsong-gu	Самсунг Электроникс Ко, Ltd., Корея, провинция Кён, Суонг, 443-742 416, Maetan-3dong, Yeongsoo-gu
1. «Самсунг Электроникс Ко., Ltd., Корея, Сеул, 100-750, Чунг-эл Янбо Вилэдж 7 Сунгва Донг, Чунг-Ку 2. «Самсунг Электроникс Ко., Ltd., Инчон-Донг, Гуман-Сити, Кунг-Бок, Корея, 710-300 3. «Самсунг Электроникс Ко., Ltd., Веланг-Риль, Веланг-Риль, Инчон-Донг, Инчон-Донг, Парк ТЕДА, Кванган-Дистрикт Тэксон 300385, Корея 4. «Самсунг Электроникс Хунгю Ко., Ltd., Чонанган-тару, Хунгю, провинция Гуанганг, Корея	


Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

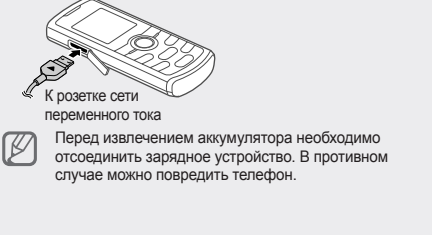

- Выберите используемый профиль.
 - Во время использования автономного профиля или профиля «Без звука» изменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить** → **Мелодия звонка**.

- Выберите категорию звонка → мелодию звонка. Чтобы переключиться на другой профиль, выберите его из списка.

Набор последнего номера

- В режиме ожидания нажмите клавишу **[↶]**.
- Выберите тип вызова с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Выберите номер или имя с помощью клавиш «вверх» и «вниз».
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу **[↶]**.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[#]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите клавишу **[*]**.

- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.
- Нажмите программные клавиши **<Сохранить>** → **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу **[↶]** четыре раза подряд, чтобы отправить экстренное сообщение на предустановленные номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **[↩]**.

Использование камеры

Съемка фотографий

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Фотография будет сохранена автоматически.
- Чтобы сделать еще один снимок, нажмите программную клавишу **<Назад>** (шаг 2).


Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 2 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).

- Снимите крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- Разблокируйте держатель карты памяти.



- Поднимите держатель карты памяти и вставьте карту в телефон наклейкой вверх.



- Для переключения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу **[*]**.

Режим Т9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу **[0]** для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.

Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы слева от курсора, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **[0]**.
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу **[1]**.

- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.
- Нажмите программные клавиши **<Сохранить>** → **<Да>**.

Просмотр фотографий

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → файл фотографии.

Съемка видео

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Для переключения в режим записи выберите пункт **<Опции>** → **Видеокамера**.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
- Для завершения съемки нажмите клавишу подтверждения или **<Стоп>**. Видеозапись будет сохранена автоматически.

После съемки нажмите программную клавишу **<Альбом>**, чтобы просмотреть видеозапись.

Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → видеофайл.

Прослушивание музыки

- В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Создать список воспроизведения**.

Обозначения, используемые в данном руководстве

ⓘ	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения
→	Стрелка: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия, например: в режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение (означает следующее: выберите пункт Сообщения , затем — Создать сообщение)
[]	Квадратные скобки: клавиши телефона, например [↩] (означает клавишу питания и выхода из меню)
< >	Угловые скобки: программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например <ОК> (означает программную клавишу ОК)

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу **[↩]**.
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).

Для выключения телефона повторите шаг 1.

- Для передачи данных с компьютера на телефон, необходим второй пакет обновления (SP2) для Windows XP.

Добавление контакта

- Контакты по умолчанию сохраняются в памяти телефона. Чтобы изменить тип памяти, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложение** → **Контакты** → **Сохранять контакты** → тип памяти.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Создать контакт** → тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
- Введите номер телефона получателя и перейдите ниже.
- Введите текст сообщения.
 - См. раздел «Ввод текста»*
 - Чтобы отправить сообщение в виде SMS, перейдите к шагу 5.
 - Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить медиа** и добавьте элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

- Введите название нового списка воспроизведения и нажмите клавишу подтверждения.
- Выберите новый список воспроизведения.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить** → тип памяти → музыкальную категорию (при необходимости).
- Выберите файлы, которые необходимо включить в список, и выберите пункт **<Добавить>**.
- Нажмите клавишу подтверждения для начала воспроизведения.
- Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
ⓘ <div>Клавиша подтверждения</div>	Приостановка или возобновление воспроизведения
ⓘ <div>Клавиша навигации</div>	<ul style="list-style-type: none">Влево: возврат к предыдущему файлу; прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте) Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте) Вверх/Вниз: регулировка громкости звука

Прослушивание FM-радио

- В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение

Доступ к пунктам меню

Чтобы получить доступ к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.
 - Нажмите клавишу подтверждения для доступа к режиму меню, если этого требует ваш оператор мобильной связи.
- Для перехода между пунктами меню и опциями используйте клавишу навигации.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<ОК>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[↩]**.

- При доступе к меню, требующему кода PIN2, необходимо ввести код PIN2, прилагаемый к SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконно используемым ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код города и телефонный номер.
- Нажмите клавишу **[↶]**, чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[↩]**.

Просмотр SMS- или MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Выполнение ложного вызова

Чтобы под благовидным предлогом избежать нежелательной встречи или разговора, можно симитировать ложный входящий звонок.

- В режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз и удерживайте ее.
- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу навигации вниз четыре раза подряд.

Активация функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении телефоном новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум заданным получателям, чтобы можно было найти и вернуть телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

- При первом включении функция **Оповещение о смене SIM** предложит создать и подтвердить пароль.

- Выберите пункт **Настройки** → **Настройка** → **Свойства** → **Доступные радиостанции**.
- Выберите пункт **Настройка** → **Свойства** → **Доступные радиостанции**.
 - При первом использовании **FM-радио** будет предложено начать автоматическую настройку радиостанций.

- Для выбора радиостанций в списке сохраненных нажмите и удерживайте клавишу навигации «влево» или «вправо». Для настройки радиостанций нажимайте клавишу навигации «влево» или «вправо».
- Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу подтверждения.

- ⓘ Звук в монофонической гарнитуре может быть тихим и почти неразличимым. Используйте только стереогарнитuru.
- При высоком уровне сигнала можно слышать FM-радио без гарнитурy, при слабом — только с гарнитурой.
- Прослушивание FM-радио без гарнитурy быстро снижает уровень заряда аккумулятора.
- Крышка аккумулятора используется в качестве антенны для FM-радио. Осторожно снимайте и устанавливайте крышку аккумулятора, держите контакты в чистоте.

Включение фонарика

Функция фонарика максимально увеличивает подсветку дисплея, помогая ориентироваться в темноте. Чтобы включить функцию фонарика, в режиме ожидания или при заблокированной клавиатуре нажмите клавишу навигации вверх и удерживайте ее.

Чтобы выключить функцию фонарика, нажмите программную клавишу **<Назад>** или клавишу **[↩]**.

Ответ на вызов

- При входящем вызове нажмите клавишу **[↶]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[↩]**.

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.
 - Во время использования профиля «Без звука» регулировать громкость звонка невозможно.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить** → **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Настройте уровень громкости с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- ⓘ Использование функции громкой связи в шумной обстановке может быть затруднено. Для улучшения качества звука используйте обычный режим разговора.

Изменение мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.

- Выберите категорию звонка → мелодию звонка. Чтобы переключиться на другой профиль, выберите его из списка.
- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш «влево» или «вправо».
- Нажмите клавишу «вниз» и клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите вниз и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения → **<Принять>**.

Активация и отправка экстренного сообщения

Телефон позволяет отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш «влево» или «вправо».
- Нажмите клавишу «вниз» и клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>SAMSUNG</p> <p>Декларация соответствия (R&TTE)</p> <p><i>Компания</i> Samsung Electronics подтверждает, что данный</p> <p style="text-align: right;">мобильный телефон GSM: GT-E2120</p> <p>к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.</p> <table> <tbody><tr> <td>БЕЗОПАСНОСТЬ</td> <td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</td></tr> <tr> <td>ЭМС</td> <td>EN 301 489- 01 V1.6. 1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3. 1 (11-2005)</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006</td></tr> <tr> <td>RADIO</td> <td>EN 301 511 V9.0. 2 (03-2003)</td></tr> </tbody></table> <p>Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям Директивы 1999/5/ЕС.</p> <p>Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] Директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:</p> <table> <tbody><tr> <td>BAST, Forsyth House,Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD – UK*</td> <td>Идентификационный знак: 0168</td></tr> </tbody></table> <p>Техническая документация хранится в:</p> <p style="text-align: right;">CE 0168</p> <p><i>и представляется по запросу. (Представитель в ЕС)</i></p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2009.06.24 (место и дата выпуска)</p> <p style="text-align: right;">Yong-Sang Park / S. Manager (фамилия и подпись уполномоченного лица)</p> <p><i>* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.</i></p>	БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004	ЭМС	EN 301 489- 01 V1.6. 1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3. 1 (11-2005)	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006	RADIO	EN 301 511 V9.0. 2 (03-2003)	BAST, Forsyth House,Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD – UK*	Идентификационный знак: 0168	
БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004										
ЭМС	EN 301 489- 01 V1.6. 1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3. 1 (11-2005)										
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006										
RADIO	EN 301 511 V9.0. 2 (03-2003)										
BAST, Forsyth House,Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD – UK*	Идентификационный знак: 0168										