
PARTS IDENTIFICATION (RA18) विभिन्न भागों के नाम

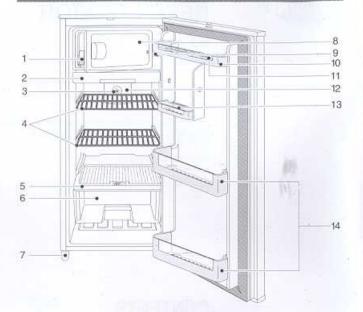

1

1. आडस टे

2. चिल्ड रूम

3. डियोडराईजर

4. जालीदार है

6. सब्जी टोकरी

7. समतल पैर

10. अंडा गार्ड

13. अन्य गार्ड

12. रेफ्रीजरेटर बल्ब

14, वडी बोतल गार्ड

11. अंडा टे

5. सब्जी टोकरी का ढक्कन


8. बर्फ जमानेवाला केंबिन

9. तापमान चक्र व डीफ्रास्ट बटन

1.	ICE TRAY
2.	CHILLED ROOM
3.	DEODORIZER (Premium Only)
4.	SHELF (WIRE)
5.	COVER VEGETABLE COMPARTMENT
6.	VEGETABLE COMPARTMENT
7.	LEVELLING LEG
8.	ICE MAKING COMPARTMENT
9.	TEMPERATURE CONTROL DIAL & DEFROST BUTTON
10.	GUARD EGG
11,	TRAY EGG
12.	ROOM LAMP
13.	GUARD VARIETY

14. GUARD JUMBO


PARTS IDENTIFICATION (RA 20) विभिन्न भागों के नाम

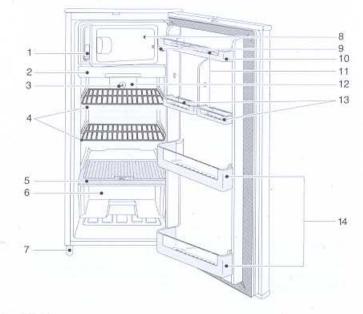



- 1. ICE TRAY
- 2. CHILLED ROOM
- 3. DEODORIZER
- 4. SHELF (WIRE)
- 5. COVER VEGETABLE COMPARTMENT
- 6. VEGETABLE COMPARTMENT
- 7. LEVELLING LEG
- 8. ICE MAKING COMPARTMENT
- 9. TEMPERATURE CONTROL DIAL & DEFROST BUTTON
- 10. GUARD EGG
- 11. TRAY-EGG
- 12. ROOM LAMP
- 13. GUARD VARIETY
- 14. GUARD JUMBO

- विल्ड रूम
 डियोडराईजर
 जालीदार ट्रे
 सब्जी टोकरी का ढक्कन
 सब्जी टोकरी का ढक्कन
 सब्त टोकरी
 समतल पैर
 बर्फ जमानेवाला कंविन
 तापमान चक्र व डीफ्रास्ट बटन
 अंडा गार्ड
 रंफ्रीजरेटर बत्ब
 अन्य गार्ड
- 14. बड़ी बोतल गाउं

1. आइस ट्रे

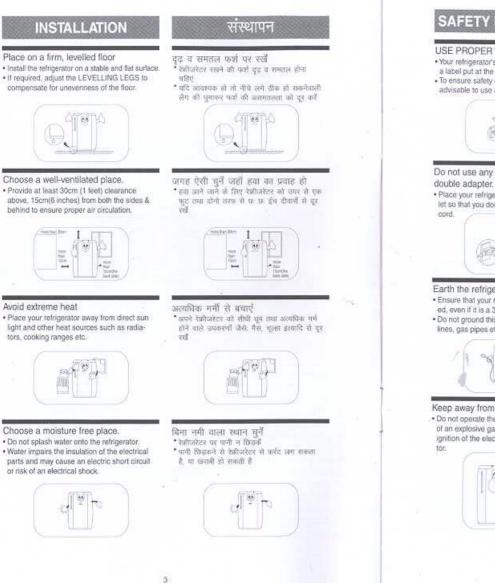

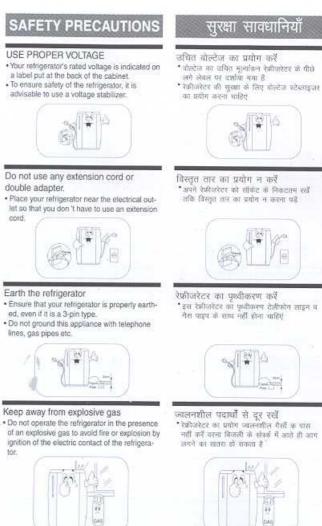

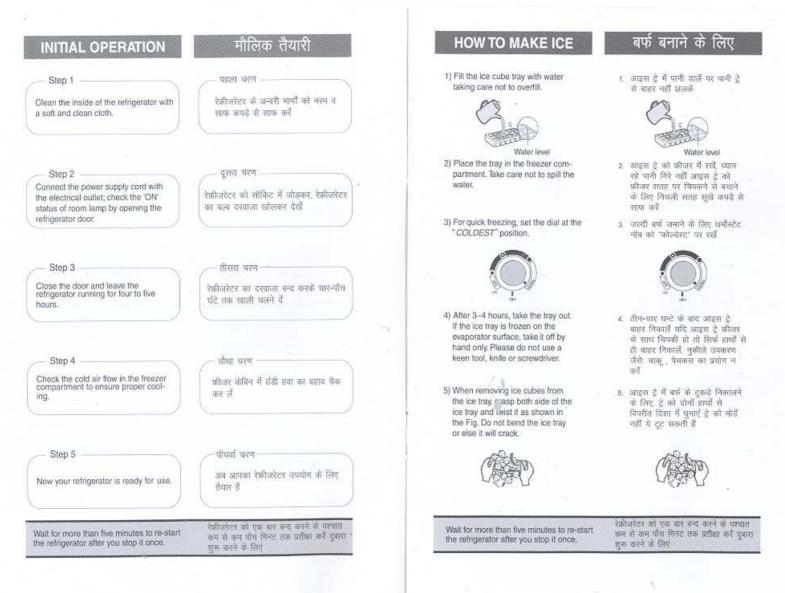

TEMPERATURE CONTROL

DIAL "Normal" POINT

To maintain optimum temperature for food storage, set the control dial at the "Normal" position as shown below.



DIAL "Colder" POINT

- When setting the control dial at the "Colder" position, the refrigerator becomes colder.
 When large quantities of food is stored.
- For quick ice making set the control dial at the "Colder" position as shown below.



- DIAL "Cold" POINT
- When setting the control dial at the "Cold" position, as shown below, the refrigerator becomes warmer.
- . When small quantities of food is stored.





Caution येतावनी To save energy consumption, do not set the बिजली बयाने के लिए आवश्यकता refrigerator temperature lower than necessary, से कम नॉब सेंट न करें

तापमान नियंत्रण

ध्मार्थे "सामान्य" सिन्द ------

अधिकतम अनुकृत परिस्थितियाँ बनाए रखने के लिए. धर्मोरटेट नीव नामेल सिंधिति में रखें, जिस प्रकार नीचे विज्ञ में दिखाया गया है



— धुमायँ "कोल्डर" बिन्दु —

- जय नॉब 'कॉल्डर' बिन्दु पर होता है, तो रेफीजरेटर अधिक ठंडा होता है, जिस प्रकार नीचे चित में दिखाया गया है
- लग खाद्य पदार्थ अत्यधिक मात्रा में रखे हाँ, बर्फ जरुदी जमानी हो तब यह रिषति तथित हैं



घुमायँ 'कोल्ड' बिन्दु


- जब नॉय कोल्डा बिन्दु पर होगा, जिंस प्रकार नीचे विज्ञ में दिखाया गया है, तो रेकीजरेटर ओवा कम ठेवा होता है
- जब खाद्य पदार्थ कम माआ में रखे हों, तब यह रिश्वति उचित हैं



HOW TO DEFROST

For most efficient operation of the refrigerator with minimum electrical energy consumption, defrost when ice/frost is formed on the walls of the ice making compartment.

 Check the layer thickness of the frost fice formed on the walls of the ice making compartment. If frost is formed on the check level (as indicated by a red mark), please defrost.

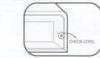

 Push the "DEF" button to defrost. Frost on the surface of the evaporator will begin to melt and can be easily removed.



 In order to remove ice from the ice making compartment, do not use a keen tool, knife



 After defrosting is linished, the refrigerator will start automatically.



Caution

Frequent opening of door can cause excessive frost in the unit that will reduce the cooling momentarily; this is a general phenomenon especially in coastal or high humidity area. It is not a malfunction. Opening of door should be avoided while defrosting.


डिफ्रास्ट कैसे करें

ठवित प्रयोग और कम से कम बिजली खर्च करने के लिए डिफाल्ट का प्रयोग तब करें जब प्रतिजर केविंग की दीवारों पर बर्ध की परत मोटी हो गई हाँ

 फ्रीजर केबिन में बर्फ की परत की मोटाई देख लें अगर यो त्याल निशान से जपर है तो डिफ्रास्ट का बटन दबाएँ



 खिफास्ट का बदन दबाते ही दीवारों पर जमी बर्फ की परत पिघलने लगेगी और आराम से निकाली जा सकेंगी

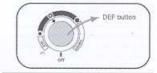

 बर्फ निकालने के लिए नुकीके उपकरण जैसे. बाक, प्रेथकस का प्रयोग न करें



 जब विकासिटेंग हो जाएगी रेफीजरेटर रवतः ही बाल हो जाएगां



रेफ्रीजरेटर के दरवाजे को बार बार खोलने से उसमे ज्यादा कास्टिंग हो लकती हैं, लिस कारण रेफ्रीजरेटर की तापमना कुछ समय के दिए कम हो सकता है, यह आमास तटवर्सी और नम स्थानों पर अधिकतर होता है, यह कोई खानी या दोन नहीं है, विक्रासिंग के सनम दरवाजा अधिक खोलना नहीं साहिए.

वतावनी



FOOD KEEPING TIPS

 Cool hot dishes to room temperature before placing them in your refrigerator. (It saves your electricity)



 Cover juicy foods with tight lids. Wrap fresh meat, poultry and fish in plastic film or aluminum foil.



 Do not put Carbonated liquids (fizzy drinks, etc) in the freezer compartment and chilled room as they may freeze and burst.



 Leave sufficient room between the food Items to enable cool air to circulate freely. Blocking of the air flow will cause an uneven temperature in the refrigerator compartment.



 Do not keep the door open for a long time, particularly in hot and humid weather. (It reduces coldness and increases humidity)



 Always clean food prior to refrigeration.
 Vegetables and fruits should be washed & wiped dry before storing them in the refrigerator.



 Always store milk and milk products like butter and choese in their original packing.



 This refrigerator is not suitable for storing scientific materials, medicines or volatile chemicals.




 गर्म चीजों को रेक्रीजरेटर में रखने से पहले कमरे के तापनान तक जंडा करें (इससे आपकी बिजली की बचत होगी)




 रसीले खाद्य पदार्थ्यों को कस कर दर्खें मीट, मछली और पोल्ट्री के पदार्थों को प्लास्टिक या एल्युयिनियम फोइल से अच्छी तरह ढक कर रखें



 कार्बनिक तरल जैसे सोखायाटर, कोवतकोला मॉटल इल्यादि को फ्रीजर में न पर्खे, ये जम कर फट सकते हैं

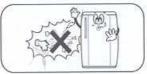

 खाद्य पर्दा के बीच जगह अवश्य छोड़ें, क्योंकि हवा का प्रवाह बंद हो जाने से उपडक ठीक तरह से नहीं होगी और कंबिन में त्यपमान असामान्य रहेगां

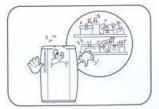

- खाद्य भण्डारण
 - विहोषतया गर्मी और वर्षा को मौसम में ऐकिंगरेटर का दरवाजा आवश्यकता से अधिक म खोर्से (इससे वण्डक की कमी होगी तथा मनी बढ जाएगी)



 खादा पदार्थों को रेफ्रीजरेटर में रखने से पहले धो कर सुखा लें



 दूध एवं दुन्ध पदार्थों को हमेशा उनकी वास्तविक पैकिंग में ही रखें



 यह रेफ्रीजरेटर दवाइयाँ या कॅमिकल पदार्थ्य के लिए जमयोगी नहीं हैं



HOW TO CLEAN

Since the function of your refrigerator is to preserve food, it must be kept clean at all times.

We recommend you to clean the refrigerator regularly. Before you start cleaning, switch off the refrigerator power supply and unplug the power cord.

For the Exterior

Clean the outside surface with a soft cloth soaked in high quality soap/detergent solution. Wipe with a clean damp cloth and then dry.

To protect the door gasket The door gasket (especially the bottom portion) is tend to be damaged due to spilled milk. juices, etc. To protect the gasket from damage it should be kept clean at all time.



For the Interior Walls and Accessories

Wipe the inside of the refrigerator and accessories with a soft cloth soaked in high quality soap/detergent solution. Rinse and dry,





Insert all parts back in place. Plug the refrigera-

tor power cord in and switch on. Set the contol

After cleaning

Caution

Do not wipe the door light switch with wet cloths. Too much water infiltrating into the switch may cause an electric shock.

Caution

The inside and outside of your refrigerator is finished with rust-proof treatment, so never use strong solutions, scouring cleaners, grit soaps, cleaning pads etc.

These materials will scratch the attractive finish and its continued use will remove the rust proof treatment.

रेफ्रीजरेटर की सफाई कैसे करें?

जैसा कि रेफ्रीजरेटर का काम ही खाद्य पदायों को संरक्षित रखना है, इसलिए इसका हमेशा साथ रहना जत्वावश्यक है हम रेफीजरेटर को भियमित रूप से साफ करने की सलाह देते हैं सफाई शुरू करने से पहले, पावर सप्लाई बन्द करके पावर निवच निकाल हैं

बाहरी सतहों के लिए एक मुलायम कपडे को अच्छी क्वालिटी के विटरजेन्ट/साबुन के पानी में भिगोकर रेक्रीजरेटर पॉर्ड तथा बाद में सुखे कपड़े से पोर्ड

दरवाजे की गैसकेट बचाने के लिए रेफीजरेटर में बिखरा वृध, जूस कमी-कभी नैसकेट के निचले हिस्ते में जमा हो जाता है जो कि मैसकेट को खराब कर सकता है उपरोक्त से बचाने के लिए गैसकेंट को हमेशा साफ रखें




आन्तरिक दीवारों तथा भागों के लिए एक मलायम कपडे को अच्छी क्वालिटी के विंदरजेन्द्र / साबुन के पानी में भिगोकर अन्दर की दीवारों और भागों को पाँछें तथा बाद में सुखे कपके चे पोर्ध

सफाई के बाद

सभी भागों को जनके यथास्थान पर रख दें पावर प्लग लगा कर रेफ्रीजरेटर को चाल करें बोढे समय के लिए रेकीजरेंटर को ठेंडा होने में उसके परचात ही खाद्य पदार्थ अन्दर रखें जायल को आवश्यकतानुसार सेंट कर लें



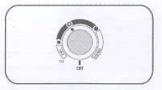

चेतावनीः

रेफ़ीजरेटर के लाइट दिवस को गीले कवते से साफ़ न करें इससे पानी जाने पर बिजली का झटका लग मकता है

चेतावनी

रेकीजनेटर की बागरी तथा जान्दरिक सतह जेंग ने बचाने के लिए जिरेषतमा जपभारित हैं इसलिए इस सता। को कभी में। तेल फालों, वानेवार पाळवर तथा रणवने वाली जाली इत्यादि से लाफ जा सरें ये आठमंक सतह भी वमक जराब कर सकते हैं तथ्या इसका लगतला प्रयोग सरहा को पूर्णछन्छ नगर कर सकता है आभारिक सरहा पर तथी भी वैक्स मा पॉलिसर का प्रयोग म करें

TROUBLE SHOOTING

If your refrigerator is not working properly, check the following points before calling the authorized dealer/service center.

- 1. Is the power plug inserted property?
- 2. Is there a blown fuse or other power failure?
- 3. Is the temperature control dial set to the proper position?
- 4. Is air circulation blocked by overcrowding of foods?

WARNING

- 1. Do not attempt to modify any part of this appliance.
- 2. Do not connect this appliance to power sources other than specified.

Note to remember:

While in use, the sides of the refrigerator may get warm because of the presence of condenser pipes. This is designed to reduce moisture condensation on the surface during high humidity. This will not affect the performance of the refrigerator.

SPECIFICATIONS:

MODEL		RA18	RA20
TOTAL CAPACITY(Litre)		180	195
OUTSIDE	WIDTH	535	535
DIMEN-	DEPTH	620	620
SIONS(mm)	HEIGHT	1140	1200
NET WEIGHT (K	gλ	40	42
RATED VOLTAGE	E	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz

"Specifications are subject to change without notice.

IF YOU NEED HELP

Please do not hesitate to call your dealer or local SAMSUNG service centre. They will be willing to help. Be sure to give them your name, address, telephone number and the purpose of the call.

दोष कैसे दूर करें?

यदि आपका रोकीजरेटर सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो सर्विस को बुलाने से पहले कृपया निष्नोंकित को वैक करें

1. क्या प्लग सही तरह से लगा है ?

2. जहाँ रेफीजरेटर रखा है, क्या वहाँ का पयुज रुढ़ गया है ? या किसी अन्य कारण से बिजली नहीं आ रही है ?

क्या चर्मीस्टेट नॉब उचित स्थान पर है ?

4. क्या अधिक खाद्य पदार्थ रखने से आन्तरिक इवा का प्रयाह बन्द है ?

चेतावनीः

इस उपकरण का कोई भी भाग बदलने का प्रयास न करें

2. चल्लेखित बिजली के अलावा अन्य बिजली से उपकरण को न चलाई

ध्यान रखने योग्यः

इस्तेमाल के दौरान कन्वेंसर पाईप की वजड़ से रेफ़ीजरेंटर की दीयारें गर्म हो सकती हैं यह ठिजाइन अधिक नमी वाली अवस्थ में यापिकरण कम करने के लिए किया गया है यह रेफीजरेंटर की कार्य हमता पर होई असर नहीं डालेगा

विशिष्टीकरणः

मॉडल		RA18	RA20
कुल क्षमता (लीटर	i)	180	195
	चौड़ाई	535	535
बाहरी माप (मिमी.)	गहराई	620	620
Arrian -	ऊँचाई	1140	1200
कुल भार (किग्रा.)		40	42
निर्धारित बोल्टेज	- Si	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz

*िशिष्टीकरण बिना किसी सूचना के बदल सकता है

सहायता के लिए

किसी भी प्रफार की सहायता के लिए आप अपने शीलर या लोकल SAMSUNG सर्विश केन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार हैं आप अपना नाम, पता तथा कोन नेंबर अयश्य दें

* Note: All specifications in this manual are subject to change without prior notice.