

# LCD-монитор

## Руководство пользователя

Цвет и дизайн изделия зависят от модели,  
характеристики изделия могут изменяться без  
предварительного уведомления с целью  
усовершенствования.



# Содержание

---

## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования .....	1-1
Хранение и обслуживание .....	1-2
Меры безопасности .....	1-3

## УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Содержимое упаковки .....	2-1
Установка подставки .....	2-2
Снятие подставки .....	2-3
Установка подставки для настенного крепления .....	2-4
Подключение к компьютеру .....	2-5
Замок Kensington .....	2-6

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Настройка оптимального разрешения .....	3-1
Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме .....	3-2
Установка драйвера устройства .....	3-3
Рабочие кнопки устройства .....	3-4
Использование меню настройки экрана (экранное меню ) .....	3-5

## УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Natural Color .....	4-1
MagicTune .....	4-2
MultiScreen .....	4-3

## ДИАГНОСТИКА

Самодиагностика монитора .....	5-1
Перед обращением в центр обслуживания .....	5-2
Вопросы и ответы .....	5-3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические характеристики .....	6-1
Функция экономии энергии .....	6-2
Свяжитесь с SAMSUNG по всему миру .....	6-3

# 1 Основные меры безопасности

## 1-1 Перед началом использования

### Значки, используемые в данном руководстве

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	Внимание!	Случаи, предполагающие возможность несрабатывания функции или отмены настройки.
	Примечание	Подсказка или совет по использованию функции.

### Использование руководства

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.
- При возникновении проблем см. раздел «Диагностика».

### Авторское право

Содержимое данного руководства может изменяться без уведомления с целью повышения производительности.

© Samsung Electronics Co., Ltd, 2010. Все права защищены.

Авторское право на данное руководство принадлежит Samsung Electronics, Co., Ltd.

Полное или частичное воспроизведение, распространение или любое использование содержимого данного руководства запрещено без письменного разрешения компании Samsung Electronics, Co., Ltd.

Логотип SAMSUNG и SyncMaster являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

VESA, DPM и DDC являются зарегистрированными товарными знаками компании Video Electronics Standard Association.

Логотип ENERGY STAR® является зарегистрированным товарным знаком Управления по охране окружающей среды США (EPA).


Все остальные товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний.

## 1-2 Хранение и обслуживание

### Обслуживание внешней поверхности и экрана

Протирайте изделие мягкой сухой тканью.

- Не протирайте изделие воспламеняющимися веществами, такими как бензин или растворитель. Не используйте для очистки влажную ткань. В противном случае можно повредить устройство.
- Не очищайте экран ногтями или острыми предметами. Это может привести к появлению царапин или повреждению изделия.
- При чистке не распыляйте воду непосредственно на устройство. При попадании воды внутрь устройства возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.
- При использовании ультразвукового увлажнителя воздуха могут появиться белые пятна на полированной поверхности некоторых моделей, что объясняется собственными характеристиками материала.

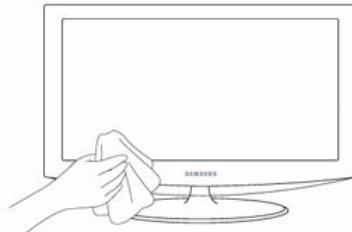

-  Внешний вид и цвет устройства могут различаться в зависимости от модели.

### Выбор пространства для установки


- Соблюдайте требуемое расстояние между устройством и другими объектами (например, стенами) для обеспечения достаточной вентиляции.

В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.


Установите устройство, соблюдая расстояния, указанные на рисунке.

-  Внешний вид устройства зависит от модели.

Установка на подставку

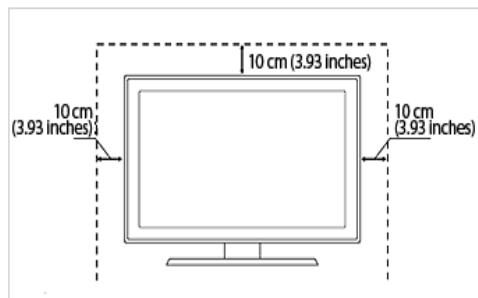

Настенное крепление устройства

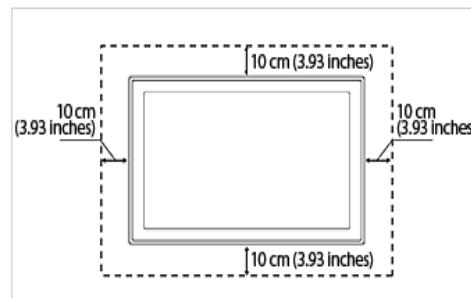

### Постоянные изображения

- При длительном воспроизведении неподвижного изображения на экране может появиться постоянное изображение или пятно. Если включенное устройство не используется в течение длительного времени, то для защиты экрана рекомендуется включить режим энергосбережения или экранную заставку.
- Из-за технических ограничений, установленных производителем ЖК-дисплея, изображения, выводимые устройством, могут быть несколько темнее или светлее обычного – приблизительно на 1 миллионную долю пикселя. Количество субпикселей ЖК-дисплея зависит от его размера: количество субпикселей = макс. горизонтальное разрешение x макс. вертикальное разрешение x 3.

Например, если максимальное разрешение составляет 1680 x 1050, то количество субпикселей рассчитывается следующим образом: 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.

## 1-3 Меры безопасности

### Значки, используемые для обозначения мер безопасности

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	Предупреждение	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к серьезным травмам или смерти.
	Внимание!	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к травмам или повреждению имущества.

### Значение значков



Запрещается делать.



Необходимо соблюдать.



Не разбирайте.



Вилку кабеля питания следует вынуть из сетевой розетки.



Не прикасайтесь.



Необходимо установить заземление для предотвращения электрического удара.

### Питание

- Изображение продукта, используемое на следующих рисунках, предназначено для справки и может отличаться от реального продукта.



#### Предупреждение

Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку.



- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не подключайте несколько электроустройств к одной сетевой розетке.

- В противном случае из-за перегрева сетевой розетки может произойти возгорание.



Не подключайте и не отключайте устройства от источника питания мокрыми руками.



- В противном случае возможно поражение электрическим током.




Плотно вставляйте вилку сетевого шнура.

- В противном случае может произойти возгорание.



Обязательно подключайте кабель питания к заземленной сетевой розетке (только для оборудования с изоляцией класса 1).

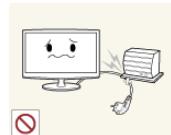

Не перегибайте и не скручивайте кабель питания. Не ставьте на него тяжелые предметы.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травм.



Не помещайте кабель питания и устройство вблизи от нагревательных приборов.




Если на штырьках вилки или на сетевой розетке накопилась пыль, протрите их сухой тканью.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

- В противном случае может произойти возгорание.



## Внимание!

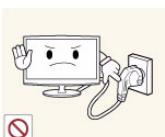

Не отсоединяйте вилку кабеля питания во время использования устройства.



Используйте только те кабели питания, которые поставляются нашей компанией. Не используйте кабели питания, предназначенные для других устройств.

- В противном случае возможно повреждение устройства электрическим током.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Извлекая кабель питания из электрической розетки, тяните его за вилку, а не за шнур.



Подсоединяйте кабель питания к легко доступным сетевым розеткам.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

- В случае неисправности может потребоваться быстро отсоединить кабель, чтобы полностью отключить питание. Обратите внимание, что при нажатии кнопки питания на устройстве питание отключается не полностью.

## Установка



## Предупреждение



Не оставляйте на устройстве зажженные свечи, средства, отпугивающие насекомых, и сигареты, не ставьте рядом нагревательные приборы.




Для установки устройства на стену воспользуйтесь услугами соответствующего специалиста или компании.

- В противном случае может произойти возгорание.

- В противном случае возможно получение травм.
- Используйте указанное настенное крепление.



Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией, например в книжном или стеклянном шкафу.

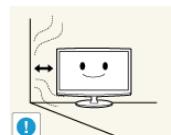

При установке устройства отодвиньте его от стены как минимум на 10 см для обеспечения вентиляции.

- В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.

- В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.



Храните упаковочные пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.

- Играя с пластиковым пакетом, ребенок может задохнуться.



Не устанавливайте устройство на неустойчивую или сильно вибрирующую поверхность, например, на непрочную или наклонную полку.

- В противном случае устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- Использование устройства в местах с сильной вибрацией может вызвать поломку или возгорание.



Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию влаги (например, сауна), пыли, масел, дыма или воды (например, капель дождя), а также внутри автомобиля.

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или вблизи источников тепла, например огня или нагревательных приборов.

- Это может сократить срок службы устройства или вызвать его возгорание.



Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.

- Если ребенок неаккуратно заденет устройство, оно может упасть и нанести травму.
- Поскольку передняя часть устройства более тяжелая, его следует устанавливать на ровную и устойчивую поверхность.



## ⚠ Внимание!



Не роняйте устройство при перемещении.

- Это может повредить устройство или стать причиной травмы.



Не кладите устройство на пол экраном вниз.

- Это может привести к повреждению экрана.



Устанавливая устройство на консоль или полку, убедитесь, что его передний нижний край не выступает за край опоры.

- В противном случае устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- Используйте шкаф или полку соответствующего размера.



При установке устройства в месте с меняющимися условиями эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы с качеством из-за внешних факторов. В подобных случаях рекомендуется посоветоваться с одним из наших инженеров по обслуживанию.

- Сюда относятся места, подверженные воздействию таких факторов, как мелкая пыль, химические вещества, слишком высокая или слишком низкая температура, высокая влажность или потребность в длительной беспрерывной эксплуатации, например в аэропортах или на железнодорожных вокзалах.



Ставьте устройство на место аккуратно.

- В противном случае можно повредить устройство или получить травму.

## Очистка



Поскольку использование поверхностно-активных веществ со значительным содержанием спирта, растворителей и других активных химических реагентов может привести к изменению цвета корпуса, повреждению корпуса или отслоению поверхности экрана, следует использовать только рекомендованные средства очистки.

Рекомендованные средства очистки можно приобрести в одном из центров обслуживания.



Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на части устройства.

- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



## Внимание!



Не распыляйте чистящее средство непосредственно на устройство.

- Это может привести к изменению цвета, образованию трещин в корпусе или отслоению поверхности экрана.



Перед очисткой устройства отключите кабель питания, а затем тщательно протрите устройство мягкой сухой тканью.

- Не используйте для очистки устройства такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, разбавитель, аэрозоли от комаров, ароматизаторы, смазочные вещества или чистящие средства.

Это может привести к деформации корпуса или отслоению краски.



Протирайте устройство мягкой влажной тканью, смоченной специальным средством для очистки мониторов.

- Если специального средства для очистки мониторов нет, разведите имеющееся средство водой в пропорции 1:10.



Поскольку внешнюю поверхность устройства можно легко поцарапать, подберите для очистки подходящую ткань.

Прежде чем приступать к очистке, проверьте, нет ли на ткани посторонних частиц, могущих поцарапать устройство.

Если есть, хорошоенько встряхните ткань.

## Использование



## Предупреждение



Поскольку в устройстве используется высокое напряжение, никогда не разбирайте, не ремонтируйте его и не изменяйте его конструкцию самостоятельно.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Если устройство требует ремонта, обратитесь в центр обслуживания.



При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на части устройства.

- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



Если работающее устройство начинает издавать странный звук, появляется дым или запах гори, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.



Не позволяйте детям висеть на устройстве или опираться на него.

- Устройство может упасть и привести к травмам или смерти.



Если вы уронили устройство или повредили корпус, выключите устройство и отсоедините сетевой кабель. Обратитесь в центр обслуживания.



Не кладите на устройство игрушки или еду.

- Если ребенок неаккуратно заденет устройство, пытаясь достать игрушку, оно может упасть и нанести травму или даже стать причиной смерти.



Во время грозы отсоедините кабель питания и ни при каких условиях не прикасайтесь к кабелю антенны.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не пытайтесь подвинуть устройство, потянув за кабель питания или кабель антенны.

- Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства из-за повреждения кабеля.



Не пытайтесь поднять или передвинуть устройство, потянув за кабель питания или сигнальный кабель.

- Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства из-за повреждения кабеля.



Не накрывайте вентиляционные отверстия скатертью или занавеской.

- В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.




Не ставьте на устройство металлические предметы и емкости с водой, например вазы, цветочные горшки, напитки, косметические или лекарственные средства.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



Не роняйте на устройство посторонние предметы и не подвергайте его ударам.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

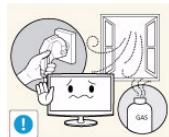

Если произошла утечка газа, не прикасайтесь к устройству или кабелю питания и немедленно проветрите помещение.

- Искра может вызвать взрыв или возгорание.
- Во время грозы не прикасайтесь к кабелю питания или кабелю антенны.



Не используйте и не храните легко воспламеняющиеся аэрозоли и горючие материалы вблизи устройства.

- Это может привести к возгоранию или взрыву.



Не вставляйте в отверстия устройства (порты наушников, вентиляционные отверстия и т.д.) легковоспламеняющиеся и металлические предметы, такие как китайские палочки для еды, монеты и шпильки.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.

## Внимание!

При длительном воспроизведении неподвижного изображения на экране может появиться постоянное изображение или пятно.



- Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется включить режим энергосбережения или перевести экранную заставку в режим движущегося изображения.



Покидая дом на длительное время, отсоедините кабель питания устройства от сетевой розетки.

- В противном случае из-за накопления пыли может произойти перегрев, создающий угрозу возгорания или поражения электрическим током.

Установите подходящие разрешение и частоту.




- Это позволяет избежать чрезмерной нагрузки на глаза.




Не переворачивайте и не перемещайте устройство, держивая его только за подставку.

- Устройство может упасть и сломаться или нанести травму.

Продолжительный просмотр устройства на слишком близком расстоянии может стать причиной ухудшения зрения.

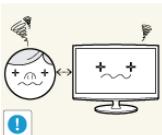

При длительном просмотре рекомендуется периодически делать небольшие перерывы (5 минут каждый час), чтобы глаза могли отдохнуть.

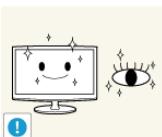

- Это снизит усталость глаз.



Не используйте вблизи устройства увлажнители и кухонные приборы.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

Храните мелкие принадлежности в недоступном для детей месте.



Поскольку при длительном использовании панель дисплея может нагреться, ее не рекомендуется трогать.

Не ставьте на устройство тяжелые предметы.




- В противном случае можно повредить устройство или получить травму.



Будьте осторожны, настраивая угол наклона устройства или высоту подставки.

- Существует опасность защемить руку или палец и повредить руку.
- Если слишком наклонить устройство, оно может упасть и нанести травму.

## Правильное положение при работе с устройством

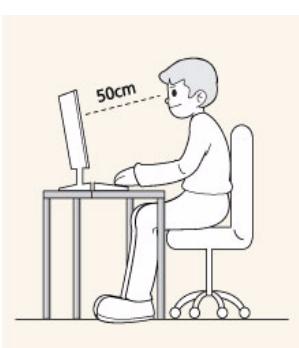

Сохраняйте правильное положение при работе с устройством.

- Выпрямите спину.
- Расстояние между экраном и глазами должно составлять 45-50 см. Взгляд должен падать на экран сверху вниз под прямым углом.
- Отрегулируйте угол наклона таким образом, чтобы свет не отражался от экрана.
- Согните руки в локтях под прямым углом, чтобы тыльная сторона ладони находилась на одной линии с предплечьем.
- Согните руки в локтях под прямым углом.
- Стопы полностью установите на пол, колени согните по углом 90 градусов или больше и положите руки так, чтобы они находились ниже уровня сердца.

## 2 Установка устройства

### 2-1 Содержимое упаковки

- Распакуйте устройство и проверьте комплект поставки.
- Сохраните упаковку, если она может пригодиться при транспортировке устройства в будущем.
- Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.
- Для приобретения дополнительных элементов обратитесь к торговому представителю.



Монитор

СОДЕРЖАНИЕ			
			
Руководство по установке	Гарантия на устройство (Прилагается не во всех странах)	Руководство пользователя	Кабель D-Sub
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ			
			
Кабель DVI			

- Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.
- Ткань для очистки поставляется только вместе с черными полированными моделями.

## 2-2 Установка подставки

 Прежде чем приступать к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.


Постелите на стол мягкую ткань, а на нее экраном вниз положите устройство.



Вставьте корпус подставки в основание подставки, как показано на рисунке.



Полностью закрутите соединительный винт в нижней части подставки, чтобы как следует зафиксировать соединительный элемент.

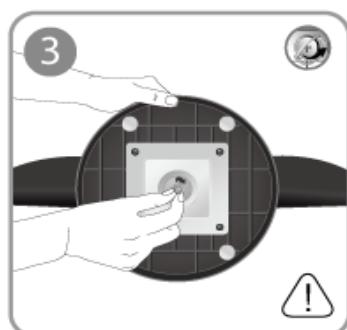

- Внимание

Не поднимайте устройство за подставку.



 Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.


## 2-3 Снятие подставки

- Прежде чем приступать к снятию подставки, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.

Постелите на стол мягкую ткань, а на нее экраном вниз положите устройство.



Открутите соединительный винт в нижней части подставки.

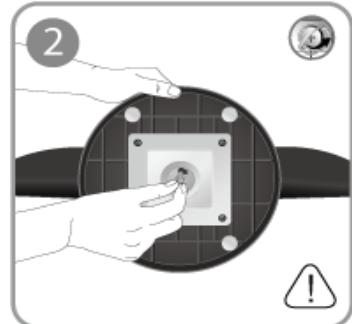


Чтобы отсоединить основание подставки, потяните его на себя.



- Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.

## 2-4 Установка подставки для настенного крепления

Данное устройство имеет настенное крепление размером 100 мм x 100 мм, соответствующее требованиям VESA.

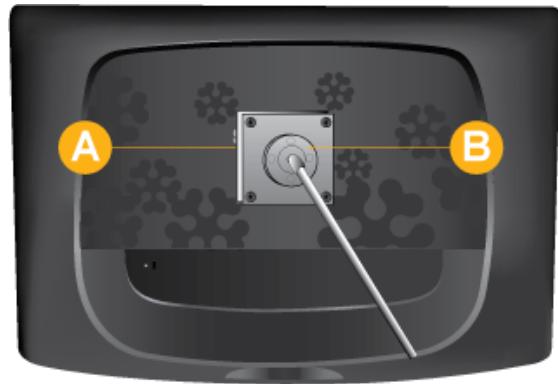

**A** Крепление подставки

**B** Подставка (дополнительно)

1. Отключите устройство и выньте кабель питания из сетевой розетки.
2. Постелите на ровную поверхность мягкую ткань или поместите подушку, а на нее экраном вниз положите устройство.
3. Отсоедините подставку.
4. Совместите пазы на подставке (настольной, настенной или иного типа) с пазами на той части устройства, которую необходимо подсоединить к подставке, а затем закрепите подставку, закрутив винт.

- !**
- Не используйте винты, длина которых превышает стандартный размер, так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства.
  - Длина винтов настенного крепления, не соответствующего требованиям стандарта VESA, может варьироваться в зависимости от применимых технических характеристик.
  - Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA, и не пытайтесь закрутить их с силой. Это может привести к повреждению устройства или вызвать травмы в случае падения устройства. Компания не несет ответственности за подобные повреждения и травмы.
  - Компания не несет ответственности за повреждения устройства и травмы, вызванные несоблюдением указанных характеристик или спровоцированные самостоятельной установкой устройства.
  - Выбирая настенное крепление для устройства, отдайте предпочтение той модели, которая позволяет отодвинуть устройство от стены как минимум на 10 см.
  - Компания не несет ответственности за проблемы, связанные с использованием несоответствующей подставки.
  - Используйте настенное крепление в соответствии с международными стандартами.

## 2-5 Подключение к компьютеру


 Соединительная деталь может отличаться в зависимости от модели.

### 1. Подключите устройство к компьютеру, учитывая имеющийся видеовыход.

- Если видеокарта имеет выход D-Sub (<Аналог.>)
  - С помощью кабеля D-Sub подключите порт [RGB IN] устройства к порту [D-Sub] компьютера.




- Если видеокарта имеет выход DVI (<Цифр.>)
  - С помощью кабеля [DVI] подключите порт [DVI IN] устройства к порту DVI компьютера.

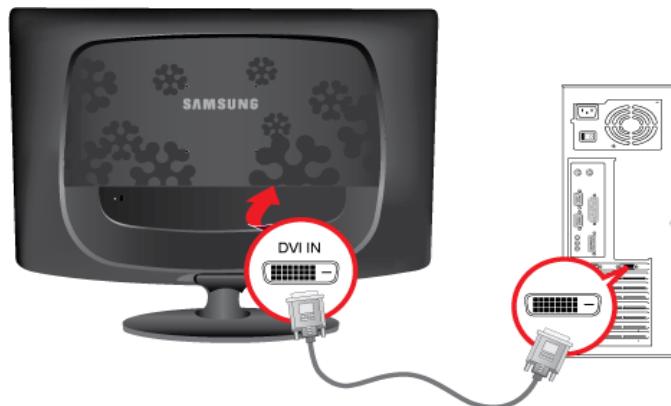

 Разъем [DVI IN] поставляется только для моделей с отдельным цифровым разъемом DVI.

### 2. Подсоедините один конец кабеля питания к порту [POWER] устройства, а другой – к сетевой розетке напряжением 220 В или 110 В.

Входное напряжение будет переключено автоматически.

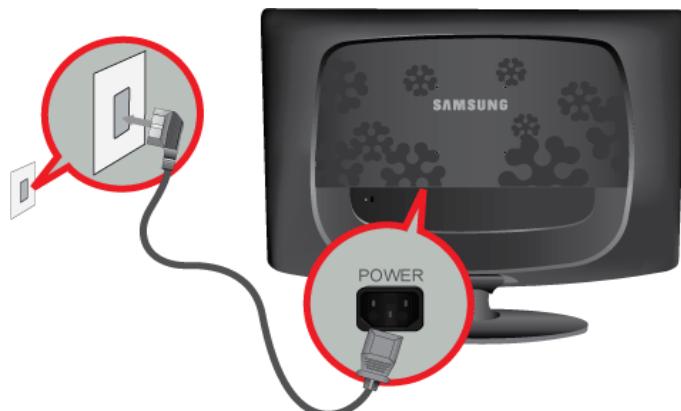


 После подключения устройства к компьютеру его можно включить и приступить к работе.

Подключив кабели DVI (<Цифр. >) и D-Sub (<Аналог. >), можно выбрать тип входного сигнала <Аналог. /Цифр. > с помощью кнопки .

## 2-6 Замок Kensington

Замок Kensington защищает от краж и, благодаря возможности блокировки, позволяет безопасно использовать устройство в общественных местах. Поскольку форма и принципы использования блокирующего устройства зависят от его модели и производителя, за дополнительной информацией следует обращаться к сопутствующим руководствам пользователя.

- Замок Kensington приобретается отдельно.

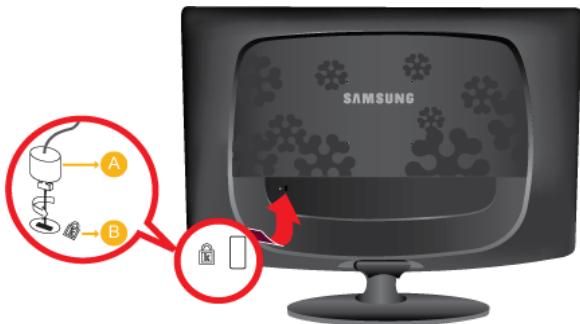

**Чтобы заблокировать монитор, выполните следующие действия.**

1. Оберните кабель замка Kensington вокруг большого стационарного предмета, например письменного стола или стула.
2. Пропустите конец кабеля с замком через петлю на другом конце кабеля Kensington.
3. Вставьте стопор в гнездо замка Kensington на мониторе (B).
4. Закройте замок (A).


- Здесь приведены общие инструкции. Более подробные указания см. в руководстве пользователя к замку.
- Устройство блокировки можно приобрести в магазине электроники, в Интернет-магазине или в центре обслуживания.

# 3 Использование устройства

## 3-1 Настройка оптимального разрешения

При первом после покупки включении устройства на экране отображается сообщение, касающееся настройки оптимального разрешения.

выберите язык и оптимальное разрешение.

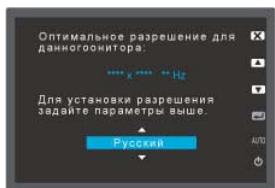

▲/▼ : используйте эти кнопки для выбора языка.

MENU : при нажатии этой кнопки сообщение исчезнет.

- Если для разрешения не выбрано оптимальное значение, сообщение может появляться до трех раз.
- Установка оптимального разрешения
  - После выключения компьютера подсоедините к нему устройство и включите питание.
  - Щелкните правой кнопкой мыши любое место рабочего стола и в появившемся меню выберите «Свойства».
  - На вкладке «Настройки» задайте оптимальное разрешение.

## 3-2 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

### Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.


### Частота вертикальной развертки

Чтобы человек смог увидеть изображение, оно должно отображаться на экране десятки раз в секунду. Частота отображения называется частотой вертикальной развертки. Вертикальная частота измеряется в Гц.

### 3-3 Установка драйвера устройства

Установив драйвер устройства, можно выполнить настройку подходящего разрешения и частоты. Драйвер устройства находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Если имеющийся файл драйвера поврежден, обратитесь в центр обслуживания или посетите веб-сайт Samsung Electronics (<http://www.samsung.com/>) и загрузите драйвер.

1. Вставьте компакт-диск для установки драйвера в соответствующий дисковод.
2. Нажмите «Драйвер Windows».
3. Выполните оставшиеся этапы установки, следуя инструкциям на экране.
4. Выберите модель устройства в имеющемся списке.

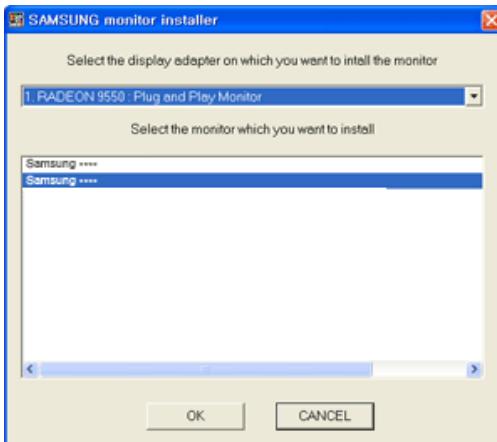

5. Убедитесь, что в качестве настроек панели управления выбрано верное разрешение и скорость обновления экрана. Дополнительные сведения см. в документе, посвященном операционной системе Windows.

## 3-4 Рабочие кнопки устройства

### Рабочие кнопки устройства



ЗНАЧОК	ОПИСАНИЕ
	<p>Просмотр экранного меню. Данная кнопка также позволяет закрыть экранное меню или перейти на уровень выше. * Блокировка настройки экранного меню Данная функция позволяет заблокировать экранное меню с целью сохранения текущих настроек или защиты настроек от изменения посторонними людьми. Включен: Если нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то включится функция блокировки настройки экранного меню. Выкл: Если снова нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то функция блокировки настройки экранного меню выключится.</p> <p> Даже при включенной функции блокировки пользователи могут настраивать яркость и контрастность экрана, а также регулировать функцию настройки, назначенную для кнопки [ ].</p>
	Навигация по меню или настройка значений экранного меню.
	Управление яркостью экрана.
	<p>Пользователь может задать для кнопки &lt;Прогр. кнопка&gt; одну из следующих функций. При нажатии настроенной кнопки [ ] будет выполняться назначенная функция.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&lt;MagicBright&gt; - &lt;MagicColor&gt; - &lt;Цветовой эффект&gt; - &lt;Формат изобр-я&gt;</li></ul> <p> Чтобы задать функцию для кнопки &lt;Прогр. кнопка&gt;, выберите &lt;НАСТР. И СБРОС&gt; -&gt; &lt;Прогр. кнопка&gt; на экранном меню.</p>
	<p>Выбор функции.</p> <p>При нажатии кнопки [ ], когда экранное меню выключено, происходит переключение входного сигнала (Аналог./Цифр.). При переключении входного сигнала с помощью кнопки [ ] или при включении устройства в левом верхнем углу экрана отображается название выбранного входного сигнала.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Для включения цифрового режима Цифр. необходимо подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля DVI.</li><li>Эта функция недоступна для устройств, у которых имеется только аналоговый интерфейс.</li></ul>

ЗНАЧОК	ОПИСАНИЕ
AUTO	<p>Нажмите кнопку [AUTO], чтобы выполнить автоматическую настройку экрана.</p> <p> Данная функция доступна только в режиме Аналог..</p> <p>Если настройки разрешения изменить в разделе Свойства дисплея, то включится функция Автоподстройка.</p>
	Включение/выключение устройства.
 А Индикатор питания	<p>Этот индикатор горит в обычном режиме работы и один раз мигает при сохранении настроек.</p> <p> Подробнее о функции энергосбережения см. раздел «Дополнительная информация». При длительном неиспользовании устройства рекомендуется отсоединить кабель питания для максимального снижения энергопотребления.</p>


## 3-5 Использование меню настройки экрана (экранное меню)

Структура меню настройки экрана (экранного меню)

ВЕРХНИЕ МЕНЮ	ПОДМЕНЮ				
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Яркость	Контраст	Четкость	MagicBright	Грубо
	Точно	Время отклика			
ЦВЕТ	MagicColor	Кр.	Зел.	Син.	Оттенок
	Цветовой эффект	Гамма			
РАЗМЕР И ПОЛОЖ.	По гор.	По верт.	Формат изобр-я		
НАСТР. И СБРОС	Фабр. настройки	Прозрачность меню	Язык	Вкл/выкл тайм. в.	Настр. тайм. Выкл
	Автовыбор источн.	Режим ПК/AV	Вр. Отобр.	Прогр. кнопка	
ИНФОРМАЦИЯ					


Функции монитора могут отличаться в зависимости от моделей. Следует руководствоваться тем, что имеется на устройстве.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ

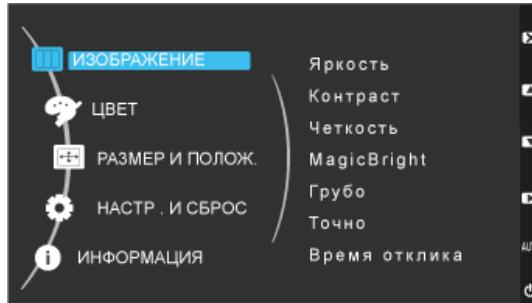

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Яркость	Управление яркостью экрана. Меню недоступно, если функция <MagicBright> установлена в режим <Автоконтраст>.
Контраст	Управление контрастностью изображений, воспроизводимых на экране. Меню недоступно, если функция <MagicBright> установлена в режим <Автоконтраст>. Меню недоступно, если функция <MagicColor> установлена в режим <Полностью> или <Избирательно>.
Четкость	Управление четкостью деталей изображения, воспроизводимого на экране. Меню недоступно, если функция <MagicBright> установлена в режим <Автоконтраст>. Меню недоступно, если функция <MagicColor> установлена в режим <Полностью> или <Избирательно>.


МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
MagicBright	<p>Предварительно установленные настройки изображения, специально предназначенные для различных пользовательских сред, таких как редактирование документа, работа в Интернете, игры, просмотр спортивных программ, фильмов и т.д.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Польз.&gt; Если предварительно установленные режимы изображений не полностью отвечают требованиям, пользователь может настроить параметры &lt;Яркость&gt; и &lt;Контраст&gt; напрямую в текущем режиме.</li> <li>• &lt;Текст&gt; Данный режим включает настройки изображения, необходимые для редактирования документов.</li> <li>• &lt;Интернет&gt; Данный режим включает настройки изображения, необходимые для работы в Интернете (текст + изображение).</li> <li>• &lt;Игра&gt; Данный режим включает настройки изображения, необходимые для игр со сложной графикой и высокой скоростью обновления экрана.</li> <li>• &lt;Спорт&gt; Данный режим включает настройки изображения, необходимые для просмотра спортивных программ (высокая подвижность фигур).</li> <li>• &lt;Кино&gt; Данный режим предлагает настройки яркости и резкости, схожие с имеющимися настройками ТВ для развлечений (фильмов, DVD и т. д.).</li> <li>• &lt;Автоконтраст&gt; Автоматический контроль контрастности изображения, обеспечивающий баланс ярких и темных изображений.</li> </ul>
Грубо	<p>Удаление вертикальных помех (линий) с экрана.</p> <p>После настройки положение экрана можно изменить. Для этого с помощью меню &lt;По гор.&gt; переместите экран таким образом, чтобы он отображался в центре панели дисплея.</p> <p> Данная функция доступна только в режиме Аналог..</p>
Точно	<p>Удаление горизонтальных помех (линий) с экрана.</p> <p>Если с помощью функции &lt;Точно&gt; не удается удалить помехи полностью, настройте функцию &lt;Грубо&gt; и еще раз воспользуйтесь функцией &lt;Точно&gt;.</p> <p> Данная функция доступна только в режиме Аналог..</p>
Время отклика	<p>Ускорение времени отклика ЖК-панели по сравнению с обычным временем отклика позволяет достичь четкости и естественности движущихся изображений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Норм.&gt;</li> <li>• &lt;Быстрее&gt;</li> <li>• &lt;Самая быстрая&gt;</li> </ul> <p> • В режимах, отличных от просмотра фильмов, рекомендуется установить параметр &lt;Норм.&gt; или &lt;Быстрее&gt;.</p> <p>• Эта функция недоступна для устройств, у которых имеется только аналоговый интерфейс.</p>

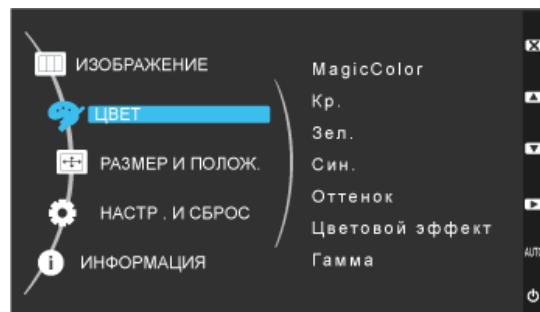

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
MagicColor	<p>Специальная технология улучшения качества цифрового изображения, разработанная Samsung Electronics, позволяет получить более четкое отображение естественных цветов и при этом сохранить качество изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Выкл&gt; - отключение функции MagicColor.</li> <li>• &lt;Демо&gt; - сравнение изображений, обработанных с помощью функции MagicColor, с исходными изображениями.</li> <li>• &lt;Полностью&gt; - обеспечение более четкого изображения, включая области телесных цветов.</li> <li>• &lt;Избирательно&gt; - улучшение насыщенности изображений за исключением областей телесных цветов.</li> </ul>
Кр.	<p>Настройка значения красного цвета изображений в соответствии с предпочтениями пользователя.</p> <p>Меню недоступно, если функция &lt;MagicColor&gt; установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</p>
Зел.	<p>Настройка значения зеленого цвета изображений в соответствии с предпочтениями пользователя.</p> <p>Меню недоступно, если функция &lt;MagicColor&gt; установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</p>
Син.	<p>Настройка значения синего цвета изображений в соответствии с предпочтениями пользователя.</p> <p>Меню недоступно, если функция &lt;MagicColor&gt; установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</p>
Оттенок	<p>Установка цветовой температуры в соответствии с предпочтениями пользователя.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Хол. &gt; - переключение цветовой температуры на более холодный тон.</li> <li>• &lt;Норм.&gt; - установка стандартной цветовой температуры экрана.</li> <li>• &lt;Теп.&gt; - переключение цветовой температуры на более теплый тон.</li> <li>• &lt;Польз.&gt; - меню для установки цветовой температуры вручную.</li> </ul> <p>Если предварительно установленные варианты цветовой температуры не соответствуют требованиям, то их можно настроить вручную с помощью функции &lt;Цветовой эффект&gt;.</p> <p>Меню недоступно, если функция &lt;MagicColor&gt; установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</p>
Цветовой эффект	<p>Изменение общей атмосферы при изменении цвета изображений.</p> <p>Меню недоступно, если функция &lt;MagicColor&gt; установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Выкл&gt; - отключение функции Цветовой эффект.</li> <li>• &lt;Ч/б изображение&gt; - отображение черно-белых изображений.</li> <li>• &lt;Зеленый&gt; - отображение изображений в зеленом монохромном цвете.</li> <li>• &lt;Аквамарин&gt; - отображение изображений в монохромном цвете с оттенками аквамарина.</li> <li>• &lt;Сепия&gt; - отображение изображений в монохромном цвете с оттенками сепии.</li> </ul>
Гамма	<p>Данное меню позволяет изменить интенсивность цветов средней яркости.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Режим1&gt; - &lt;Режим2&gt; - &lt;Режим3&gt;</li> </ul>


 (Недоступно, если для функции MagicBright установлен режим <Автоконтраст>.)

## РАЗМЕР И ПОЛОЖ.

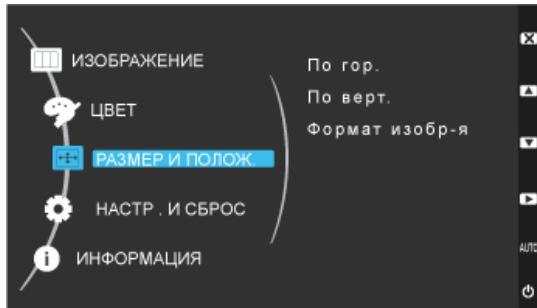


МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
По гор.	<p>Перемещение области отображения на экране в горизонтальном направлении.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Данная функция доступна только в режиме Аналог..</li> <li>Если телевизионный сигнал подается в режиме AV, выберите параметр &lt;По размеру экрана&gt;, чтобы настроить положение по горизонтали, используя уровни 0-6.</li> </ul>
По верт.	<p>Перемещение области отображения на экране в вертикальном направлении.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Данная функция доступна только в режиме Аналог..</li> <li>Если телевизионный сигнал подается в режиме AV, выберите параметр &lt;По размеру экрана&gt;, чтобы настроить положение по вертикали, используя уровни 0-6.</li> </ul>
Формат изобр-я	<p><b>Сигналы ПК</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Авто&gt; - изображение воспроизводится в форматном соотношении, заданном размером входного сигнала.</li> <li>&lt;Широкий&gt; - изображение воспроизводится во весь экран независимо от форматного соотношения, заданного размером входного сигнала.</li> </ul> <p><b>Сигналы AV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;4:3&gt; – воспроизведение изображений в форматном соотношении 4:3.</li> <li>&lt;16:9&gt; – воспроизведение изображений в форматном соотношении 16:9.</li> <li>&lt;По размеру экрана&gt; – если сигнал 720P, 1080i или 1080P является входящим в режиме ввода DVI, то изображение воспроизводится без обрезки.</li> </ul> <p>Данная настройка может быть установлена только в случае, когда внешний источник подключен с помощью разъема DVI и для режима &lt;Режим ПК/AV&gt; установлено значение &lt;AV&gt;.</p>

## НАСТР. И СБРОС

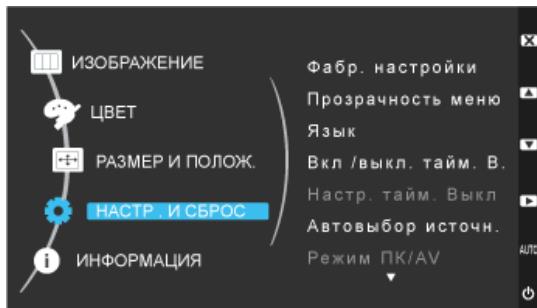

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Фобр. Настройки	<p>Используйте эту функцию для восстановления заводских настроек качества изображения и цвета, заданных по умолчанию.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Нет&gt; - &lt;Да&gt;</li> </ul>
Прозрачность меню	<p>Выбор уровня прозрачности экранного меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Выкл&gt; - &lt;Вкл&gt;</li> </ul>
Язык	<p>Выбор языка экранного меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский ,Português , Türkçe</li> </ul> <p> Выбранный язык применяется только к экранному меню устройства. Эта настройка не влияет на другие функции ПК.</p>
Вкл/выкл тайм. в.	<p>Включение или выключение функции таймера выключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Выкл&gt; - &lt;Вкл&gt;</li> </ul>
Настр. тайм. Выкл	Автоматическое отключение питания по достижении установленного времени.
Автовыбор источн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Авто&gt; - монитор автоматически выбирает входной сигнал.</li> <li>&lt;Ручной&gt; - пользователям необходимо выбрать входной сигнал вручную.</li> </ul> <p> Эта функция недоступна для устройств, у которых имеется только аналоговый интерфейс.</p>
Режим ПК/AV	<p>Установите значение ПК при подключении к компьютеру.</p> <p>Установите значение AV при подключении к устройству AV.</p> <p> Данная функция не поддерживает аналоговый режим.</p>
Вр. Отобр.	<p>Экранное меню исчезает автоматически, если пользователь не выполняет никаких действий.</p> <p>Установка времени отображения экранного меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;5 сек.&gt; - &lt;10 сек.&gt; - &lt;20 сек.&gt; - &lt;200 сек.&gt;</li> </ul>
Прогр. кнопка	Установка для функции Customized Key одного из следующих значений.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;MagicBright&gt; - &lt;MagicColor&gt; - &lt;Цветовой эффект&gt; - &lt;Формат изобр-я&gt;</li> </ul>

## ИНФОРМАЦИЯ

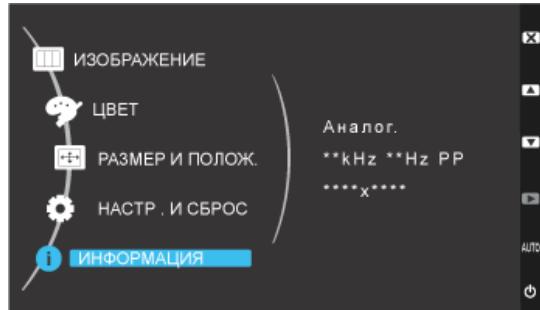

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ	<p>Отображение частоты и разрешения, установленного на ПК.</p> <p>☞ Для устройств, у которых имеется только аналоговый интерфейс, надпись &lt;Аналог./ Цифр.&gt; не отображается в разделе &lt;ИНФОРМАЦИЯ&gt;.</p>

## 4 Установка программного обеспечения

---

### 4-1 Natural Color

---

#### Что такое Natural Color ?

Данное программное обеспечение работает только на устройствах Samsung, позволяет настраивать отображаемые на устройстве цвета и согласовывать цвета устройства с цветами печатных изображений. Для получения дополнительной информации см. интерактивную справку в программе (F1).

Программа Natural Color распространяется через Интернет. Ее можно загрузить и установить с указанного далее веб-узла;

[http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\\_download.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html)

### Что такое MagicTune?



MagicTune представляет собой программное обеспечение, которое помогает настроить монитор и предоставляет полное описание функций монитора и легкие для понимания инструкции.

Пользователи могут настроить устройство с помощью мыши и клавиатуры, не используя рабочие кнопки устройства.

### Установка программного обеспечения

1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
2. Выберите программу установки MagicTune.

- ☞ Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл MagicTune и дважды щелкните его.
  - 3. Выберите язык установки и нажмите [Далее].
  - 4. Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
- ☞
    - Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
    - Значок MagicTune может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
    - Если значок ярлыка не появляется, нажмите клавишу F5.

### Ограничения и проблемы с установкой (MagicTune™)

Проблемы при установке MagicTune™ могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

#### Системные требования

##### OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista (32-разрядная версия)
- Windows 7 (32-разрядная версия)

- ☞ Для работы MagicTune™ рекомендуется Windows 2000 или более поздняя версия.

##### Оборудование

- Не менее 32 Мбайт памяти
  - Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске
- ☞ Дополнительную информацию см. на веб-сайте.

### Удаление программного обеспечения

Удалить MagicTune™ можно только с помощью команды [Установка и удаление программ] в Windows.

Для удаления программы MagicTune™ выполните следующие действия.

1. Нажмите [Пуск], выберите [Настройки], [Панель управления].  
В системе Windows XP нажмите [Пуск] и в меню выберите [Панель управления].
2. В меню «Панель управления» дважды щелкните значок [Установка и удаление программ].
3. В окне [Установка и удаление] найдите MagicTune™ и щелкните значок программы, чтобы он выделился.
4. Щелкните [Изменение или удаление программ] для удаления программного обеспечения.
5. Выберите [Да], чтобы начать удаление программы MagicTune™.
6. Дождитесь появления окна сообщения, оповещающего о том, что программное обеспечение полностью удалено.

 Для получения технической поддержки или информации об обновлении программного обеспечения программы MagicTune™, а также для просмотра часто задаваемых вопросов посетите наш веб-сайт.

### Что такое MultiScreen?



Функция MultiScreen позволяет пользователям разделить монитор на несколько секций.

### Установка программного обеспечения

1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
2. Выберите программу установки MultiScreen.

- Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл MultiScreen и дважды щелкните его.
3. Когда появится Мастер установки, нажмите [Далее].
  4. Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
- Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.  
• Значок MultiScreen может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.  
• Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

### Ограничения и проблемы с установкой программы (MultiScreen)

Проблемы при установке программы MultiScreen могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

#### Операционная система

##### OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista (32-разрядная версия)
- Windows 7 (32-разрядная версия)

Рекомендуется использовать программу MultiScreen в операционной системе Windows 2000 или более поздней версии.

#### Оборудование

- Не менее 32 Мбайт памяти
- Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске

### Удаление программного обеспечения

Нажмите [Пуск], выберите [Настройки]/[Панель управления] и дважды щелкните пункт [Установка и удаление программ]. Выберите MultiScreen из списка программ и нажмите кнопку [Добавить/Удалить].

# 5 Диагностика

---

## 5-1 Самодиагностика монитора

---

- ☞ • Проверить правильность работы устройства можно с помощью функции самодиагностики.
  - Если отображается пустой экран и индикатор питания мигает, и при этом устройство правильно подключено к компьютеру, проведите самодиагностику, выполнив описанные ниже процедуры.
1. Выключите устройство и компьютер.
  2. Отсоедините сигнальный кабель от устройства.
  3. Включите устройство.
  4. При правильной работе устройства отобразится сообщение <Проверьте сигн. каб.>. Если снова отобразится пустой экран, проверьте, нет ли проблем с компьютером и соединением. Устройство работает правильно.

## 5-2 Перед обращением в центр обслуживания

Проверьте следующее, прежде чем обратиться в центр послепродажного обслуживания. Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung Electronics.

### ОТОБРАЖЕНИЕ ПУСТОГО ЭКРАНА/НЕ УДАЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО

Правильно ли подключен кабель питания?	Проверьте состояние подключения кабеля питания.
На экране отображается сообщение <Проверьте сигн. каб.>.	Проверьте кабель, соединяющий компьютер и устройство. Если на экране будет отображаться сообщение даже при правильном подключении кабеля, проверьте еще раз входной сигнал, нажав кнопку  на устройстве.
На экране отображается сообщение <Неоптим. режим>.	Это происходит, когда превышено максимальное разрешение графической карты или максимальная частота устройства. В этом случае необходимо настроить для устройства соответствующие разрешение и частоту.
Отображается пустой экран, и индикатор питания мигает с интервалом в 1 секунду.	Это происходит, когда работает функция сохранения энергии. Экран включается при щелчке мыши или нажатии любой клавиши.
Подключение выполнено с помощью кабеля DVI.	Если кабель DVI подключен при загруженном компьютере или подключен повторно после отключения при использовании компьютера, экран может не отображаться, поскольку отдельные графические платы не выводят видеосигнал. В этом случае необходимо перезагрузить компьютер при подключенном кабеле DVI.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛИШКОМ СВЕТЛОЕ ИЛИ СЛИШКОМ ТЕМНОЕ.

Отрегулируйте <Яркость> и <Контраст>.

(См. <Яркость>, <Контраст>)

Если для параметра <MagicBright> установлено значение <Автоконтраст>, яркость дисплея может изменяться в соответствии с входным сигналом.

### МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЭКРАННОЙ ИНДИКАЦИИ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ.

Настройка отменена.	Проверьте, выключена ли функция Блокировка настройки экранного меню.
---------------------	--

### СТРАННЫЙ ЦВЕТ/ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ

Весь экран отображается одним цветом, как будто вы смотрите на него через целлофановый пакет.	Проверьте подключение кабеля к компьютеру. Извлеките и снова установите до конца графическую плату компьютера. Проверьте, установлено ли для параметра <Цветовой эффект> значение <Выкл>.
Правильно ли настроена графическая плата?	Настройте графическую плату, следуя инструкциям в руководстве пользователя.

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ВНЕЗАПНО СМЕЩАЕТСЯ В УГОЛ ИЛИ В ЦЕНТР.	
Графическая плата или драйвер заменены.	Нажмите кнопку [AUTO], чтобы запустить функцию автонастройки.
Правильно ли изменены разрешение и частота устройства?	Задайте правильные значения разрешения и частоты в графической плате см. таблицу сигналов, посылаемых в стандартном режиме
Правильно ли настроена графическая плата?	Настройте графическую плату, следуя инструкциям в руководстве пользователя.
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ В ФОКУСЕ	
Правильно ли изменены разрешение и частота устройства?	Задайте правильные значения разрешения и частоты в графической плате см. таблицу сигналов, посылаемых в стандартном режиме
ЦВЕТА ОТОБРАЖАЮТСЯ В 16-РАЗРЯДНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ (16 ЦВЕТОВ). ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ БЫЛ ИЗМЕНЕН ПОСЛЕ СМЕНЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ПЛАТЫ.	
Установлен ли драйвер устройства?	Windows XP: повторно задайте цвет, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Настройки. Windows ME/2000: повторно задайте цвет, выбрав Панель управления → Дисплей → Настройки. Windows Vista: измените настройки цветов, выбрав Control Panel(Панель управления) → Appearance and Personalization(Оформление и персонализация) → Personalization(Персонализация) → Display settings (Параметры экрана). Windows 7: измените настройки цветов, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Display (Дисплей) → Adjust resolution (Настройка разрешения экрана) → Advanced settings (Дополнительные настройки) → Monitor (Монитор). (Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя по Windows.)
Правильно ли настроена графическая плата?	Повторно настройте цвет в соответствии с новым драйвером графической карты.
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МОНИТОРА ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «НЕИЗВЕСТНЫЙ МОНИТОР, НАЙДЕН МОНИТОР С ФУНКЦИЕЙ PLUG&PLAY (VESA DDC)».	
Установлен ли драйвер устройства?	Установите драйвер устройства, следуя инструкциям по установке драйвера.
Проверьте, все ли функции Plug&Play (VESA DDC) поддерживаются, обратившись к руководству пользователя графической карты.	Установите драйвер устройства, следуя инструкциям по установке драйвера.
НА ВНЕШНИХ УГЛАХ УСТРОЙСТВА ПРИ БЛИЗКОМ РАССМОТРЕНИИ ВИДНО НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТОРОННЕГО МАТЕРИАЛА.	
Такой эффект можно объяснить тем, что черные углы устройства покрыты прозрачным материалом, призванным смягчить цвет. Это не является дефектом продукта.	
ПРИ ЗАГРУЗКЕ КОМПЬЮТЕРА РАЗДАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.	
Если звуковой сигнал раздается 3 или более раз при запуске компьютера, необходимо обратиться в сервисный центр.	

### 5-3 Вопросы и ответы

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	ПОПРОБУЙТЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
<p>Как можно изменить частоту (частоту обновления) видеосигнала?</p>	<p>Необходимо изменить частоту графической платы. Windows XP: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Themes(Оформление и темы) → Display(Дисплей) → Settings (Настройки) → Advanced(Дополнительно) → Monitor(Монитор), затем в разделе Monitor Settings(Настройки монитора) установите необходимую частоту обновления.</p> <p>Windows ME/2000: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки) → Advanced (Дополнительно) → Monitor (Монитор), затем в разделе Monitor Settings(Настройки монитора) установите необходимую частоту обновления.</p> <p>Windows Vista: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Personalization (Персонализация) → Display settings (Параметры экрана) → Advanced settings (Дополнительные параметры) → Monitor (Монитор), а затем измените частоту обновления в разделе Monitor Settings (Настройки монитора).</p> <p>Windows 7: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Display (Дисплей) → Adjust resolution (Настройка разрешения) → Advanced settings (Дополнительные параметры) → Monitor (Монитор), а затем измените частоту обновления в разделе Monitor Settings (Настройки монитора).</p> <p>(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя компьютера или графической карты.)</p>

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	ПОПРОБУЙТЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Как изменить разрешение?	<p>Windows XP: измените разрешение, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Настройки.</p> <p>Windows ME/2000: измените разрешение, выбрав Панель управления → Дисплей → Настройки.</p> <p>Windows Vista: измените разрешение, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экрана.</p> <p>Windows 7: измените разрешение, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Display (Дисплей) → Adjust resolution (Настройка разрешения).</p> <p>(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя компьютера или графической карты.)</p>
Как использовать функцию энергосбережения?	<p>Windows XP: Эту функцию можно настроить, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Настройка заставки или в программе настройки BIOS Setup на компьютере.</p> <p>Windows ME/2000: Эту функцию можно настроить, выбрав Панель управления → Дисплей → Настройка заставки или в программе настройки BIOS Setup на компьютере.</p> <p>Windows Vista: измените настройки, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Экранная заставка. Можно также использовать меню SETUP (НАСТРОЙКА) в системе BIOS на компьютере.</p> <p>Windows 7: измените настройки, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Экранная заставка. Можно также использовать меню SETUP (НАСТРОЙКА) в системе BIOS на компьютере.</p> <p>(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя по Windows.)</p>

# 6 Дополнительная информация

## 6-1 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		2333TN	2333T
ЖК-дисплей	Размер	23 дюймов (58 см)	
	Область экрана	509,76 мм (Г) x 286,74 мм (В)	
	Размер пикселя	0,2655 мм (Г) x 0,2655 мм (В)	
Синхронизация	По горизонтали	30 ~ 75 kHz	
	По вертикали	56 ~ 61 Hz	
Количество отображаемых цветов		16,7 М	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	Аналоговый RGB, DVI (интерактивное цифровое видео) 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		164 MHz (Аналог.)	164 МГц (аналоговый/цифровой)
Источник питания		Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный кабель		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный
Размеры (Ш x В x Г)/вес (простая подставка)		557,3 x 365,8 x 71,5 мм (без подставки) 557,3 x 415,7 x 218,6 мм (С подставкой) / 6,9 кг	
VESA Интерфейс крепления		100мм x 100мм	
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		-1° (±1,0°)~16° (±1,0°)	

 Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

 **Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)**

Данное устройство зарегистрировано для использования в жилых помещениях в соответствии с требованиями ЭМС (класс В). Оно может использоваться в любых областях. (Оборудование класса В излучает меньше электромагнитных волн, чем оборудование класса А.)

## 6-2 Функция экономии энергии

---

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнергии	45 Вт	менее 1 Вт	менее 1 Вт

-  При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

## 6-3 Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

- Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	030 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500  TOO "Самсунг Электроникс КЗ Энд Централ Эйжа" 050000, Республика Казахстан, город Астана, улица Наурызбай батыра, 31, 6-7 этаж	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a>
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MIDDLE EAST & AFRICA		
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>