

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26628A
Russian. 12/2009. Rev. 1.0



GT-S7070
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Сборка и подготовка телефона к работе» и «Основные функции».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION


Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.



См. — смотрите страницу с дополнительной информацией, например:
▶ стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню коснитесь пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** (означает **Сообщения**, а затем выбрать пункт **Создать сообщение**).
- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (обозначает клавишу камеры/видеовызова).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016104.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

CE0168

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	1
Предупреждения о безопасности	1
Меры предосторожности	4
Важная информация по использованию устройства	6
Знакомство с телефоном	12
Комплект поставки	12
Внешний вид телефона	13
Клавиши	14
Значки	15
Сборка и подготовка телефона к работе	16
Установка SIM-карты и аккумулятора	16
Зарядка аккумулятора	18
Установка карты памяти (дополнительно)	19
Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)	20

Основные функции 21

Включение и выключение телефона	21
Использование сенсорного экрана	22
Работа с меню	23
Виджеты	23
Получение справочной информации	24
Индивидуальная настройка телефона	24
Основные функции вызова	26
Отправка и просмотр сообщений	28
Добавление или поиск контактов	30
Использование основных функций камеры	31
Прослушивание музыки	33
Просмотр веб-страниц	35
Службы Google	36

Использование дополнительных функций 38

Дополнительные функции вызова	38
Использование дополнительных функций телефонной книги	41

Дополнительные функции сообщений	43
Дополнительные функции камеры	44
Дополнительные музыкальные функции	47

Функции и приложения 52

Функция беспроводной связи Bluetooth	52
Активация и отправка экстренного сообщения	54
Включение функции оповещения о смене SIM-карты	55
Ложные вызовы	56
Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	57
Редактирование изображений	57
Печать изображений	59
Загрузка фотоснимков и видеозаписей в Интернет	60
Java-игры и другие приложения	62
Синхронизация данных	63
Чтение RSS-новостей	64

Установка и просмотр мирового времени	65
Настройка и использование будильника	66
Использование калькулятора	66
Использование конвертера валют и единиц измерения	67
Установка таймера обратного отсчета времени	67
Использование секундомера	67
Управление списком покупок	67
Создание задач	68
Создание текстового напоминания	68
Управление календарем	69
Устранение неполадок	a
Алфавитный указатель	d

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Продолжительное воздействие чрезмерно громкого звука может вызвать нарушения слуха.

Прежде чем подключать наушники к источнику звука, обязательно следует уменьшить громкость. Уровень громкости не должен превышать минимально необходимый для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research.

При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит.

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения телефона возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.

WARNING



CAUTION

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Запрещается самостоятельно разбирать телефон из-за риска поражения электрическим током.
- Избегайте попадания влаги на телефон. Проникнув внутрь устройства, она может привести к его серьезным повреждениям;

при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Если телефон имеет встроенную фото вспышку или фонарик, избегайте попадания яркого света в глаза людей и животных.
- Телефон может быть поврежден сильными магнитными полями. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 ватт на килограмм. Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,993 ватт на килограмм.

При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом,

отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ,

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или

гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Знакомство с телефоном

В этом разделе описан внешний вид телефона, его клавиши и значки.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Мобильный телефон;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Руководство пользователя.



- В различных регионах доступны только определенные аксессуары и ПО, поэтому набор компонентов, входящих в комплект поставки телефона, может также незначительно различаться. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.

Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.






На задней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.



Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [🔒]. Чтобы разблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите и удерживайте клавишу [🔒] или значок блокировки на экране.










Клавиши













Клавиша	Описание
 Вызов	Выполнение вызова и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
 Назад	В режиме меню — возврат на предыдущий уровень меню
 Клавиша включения и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

Клавиша	Описание
 Громкость	Регулировка громкости звука телефона; в режиме ожидания — выполнение ложного вызова (нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости)
 Клавиша блокировки	Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш (нажмите и удерживайте)
 Камера	В режиме ожидания — включение камеры, в режиме камеры — фотосъемка или запись видео

Значки

Ниже описаны значки, которые могут отображаться на дисплее телефона.

Значок	Описание
	Интенсивность сигнала
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Выполняется вызов
	Выполняется просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Установлена карта памяти

Значок	Описание
	Технология Bluetooth включена
	Подключено устройство громкой связи или гарнитура Bluetooth
	Синхронизация с ПК
	Включен сигнал будильника
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время

Сборка и подготовка телефона к работе


Перед началом использования телефон необходимо собрать и настроить.

Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, содержащую PIN-код и сведения о дополнительных услугах.


Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку аккумулятора.

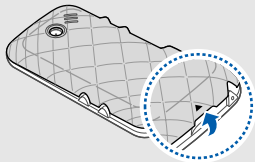


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Установите SIM-карту.

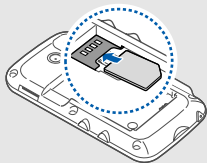


- SIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Когда SIM-карта не установлена, можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые функции меню.

3. Установите аккумулятор.

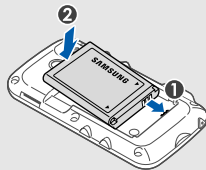


4. Установите крышку аккумулятора на место.

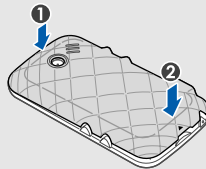

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.


1. Откройте крышечку многофункционального разъема, расположенного в боковой части телефона.
2. Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.

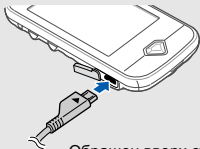

Обращен вверх стороной с изображенным треугольником



Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. На любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией телефона и аксессуаров, гарантия не распространяется.

3. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (индикатор  станет статичным), отключите зарядное устройство от сети.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
6. Закройте многофункциональный разъем.



Индикатор разрядки аккумулятора

Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон выключается автоматически. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

Установка карты памяти (дополнительно)


Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).



После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

1. Снимите крышку аккумулятора.

2. Вставьте карту памяти в разъем наклейкой вверх.

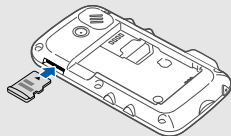


3. Осторожно нажмите на карту до щелчка.

4. Установите крышку аккумулятора на место.


Для извлечения карты памяти аккуратно нажмите на нее, чтобы фиксатор открылся, а затем извлеките карту из разъема.

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

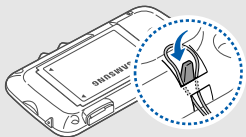

3. Установите крышку аккумулятора на место.

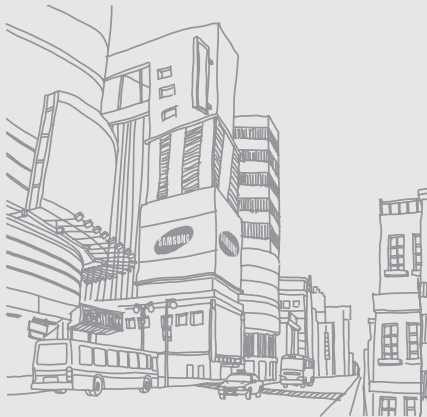


Основные функции

В данном разделе описаны основные действия и функции мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите PIN-код и выберите пункт **Да** (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

Переход в автономный режим

Переключив телефон в автономный режим, можно использовать его внесетевые функции там, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.

Для перехода в автономный режим выберите пункт меню **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



Следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям специализированного персонала в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные функции. В данном разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.




Для удобства работы с сенсорным экраном сначала удалите защитную пленку с его поверхности.


- Выбор значка позволяет открыть меню или запустить приложение.



- Вертикальная прокрутка выполняется перемещением пальца вверх или вниз.

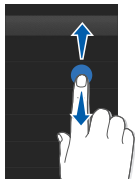


- Горизонтальная прокрутка осуществляется перемещением пальца влево или вправо.

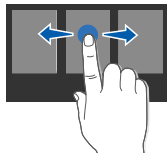

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания выберите пункт **Меню**, чтобы перейти в режим меню.
2. Прокрутите экраны меню влево или вправо.
3. Выберите пункт меню или параметр.
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу «Назад»; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].

Виджеты

Далее описывается использование виджетов, расположенных на панели инструментов.



- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Доступность того или иного виджета зависит от региона и оператора мобильной связи.


Открытие панели виджетов

Чтобы открыть панель виджетов, в режиме ожидания нажмите стрелку в левом нижнем углу экрана. Виджеты на панели виджетов можно упорядочивать и перемещать на экран режима ожидания.

Перемещение виджетов на экран режима ожидания

1. В режиме ожидания прокрутите изображение влево или вправо, чтобы перейти в один из экранов в режиме ожидания.
2. Откройте панель виджетов.
3. Перетащите виджет с панели виджетов на экран режима ожидания. Виджет можно разместить в любом месте экрана.



Смена виджетов

1. Откройте панель виджетов.
2. Выберите значок  на панели виджетов.

3. Выберите виджеты, которые необходимо добавить на панель виджетов, а затем — пункт **Сохранить**.

Получение справочной информации

В этом разделе содержатся сведения о том, как пользоваться справочной системой телефона.

1. Откройте панель виджетов.
2. Выберите значок  на панели виджетов.
3. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
4. Выберите раздел справки, посвященный интересующему вас приложению или функции.
5. Для получения дополнительных сведений прокрутите изображение вправо или влево. Для возврата на предыдущий уровень выберите значок .

Индивидуальная настройка телефона

Телефон можно настроить в соответствии с личными предпочтениями, чтобы работа с ним была более удобной.

Регулировка громкости звуков при нажатии клавиш

Для регулировки громкости звуков, издаваемых при нажатии клавиш, в режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

Настройка интенсивности вибрации с помощью сенсорного экрана


Интенсивность вибрации телефона можно настроить, прикасаясь к его экрану.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу громкости.
2. Выберите пункт **Вибрация** и настройте интенсивность вибрации.

Включение и выключение профиля «Без звука»

Чтобы включить или выключить профиль «Без звука», выберите пункт **Клавиатура**, а затем коснитесь и удерживайте значок #.

Выбор мелодии вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите значок  рядом с используемым профилем.



Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» изменить мелодию вызова невозможно.

3. Выберите пункт **Мелодия вызова**.
4. Выберите мелодию в списке, а затем — пункт **Сохранить**.
5. Выберите пункт **Сохранить**.

Для настройки другого профиля выберите его в списке.

Выбор обоев (режим ожидания)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.
2. Прокрутите вправо или влево для выбора изображения.
3. Выберите пункт **Задать**.

Выбор цветовой схемы (режим меню)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.
3. Выберите пункт **Сохранить**.

Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.
2. Выберите пункт **Включено** в меню **Блокировка телефона**.
3. Введите новый цифровой пароль длиной 4–8 символов и выберите пункт **Да**.

4. Введите новый пароль повторно и выберите пункт **Да**.



- При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если это вызвано незаконным использованием какого-либо ПО.

Интеллектуальная разблокировка сенсорного экрана

Проведя стилусом или пальцем по предварительно заданной траектории на экране, можно разблокировать экран, разблокировать экран и выполнить быстрый набор номера либо разблокировать экран и запустить приложение. Чтобы задать траекторию для интеллектуальной разблокировки, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Интеллектуальная разблокировка**.

2. Выберите пункт **Включено** в меню **Разблокировка жестами**.
3. Выберите параметр разблокировки.
4. Выберите номер для быстрого набора или приложение для запуска (при необходимости).
5. Выберите траекторию для интеллектуальной разблокировки.
6. Нажмите клавишу «Назад» (при необходимости).
7. Выберите пункт **Сохранить**.

Основные функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, а также использовать основные функции вызова.



Во время вызова сенсорный экран автоматически блокируется во избежание случайного вызова различных функций. Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [🔒].

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [**↵**], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [**☎**].

Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [**↵**].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [**☎**].

Регулировка громкости звука

Чтобы изменить громкость во время вызова, нажимайте клавиши регулировки громкости вверх или вниз.

Использование громкой связи

1. Чтобы включить громкую связь, во время вызова выберите пункт **Динамик громкой связи** → **Да**.
2. Чтобы выключить громкую связь, снова выберите пункт **Динамик громкой связи**.



В условиях шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону через многофункциональный разъем, можно выполнять с ее помощью вызовы и отвечать на них.

- Для повторного набора последнего номера дважды нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

В данном разделе описаны функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

Отправка SMS- или MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите номер абонента и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
5. Введите текст сообщения и выберите пункт **Готово**. ► Ввод текста
Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7.
Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.

6. Выберите пункт **Добавить медиа** и добавьте элемент.
7. Для отправки сообщения выберите пункт **Отправить**.

Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите адрес электронной почты и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите пункт **Добавить тему**.
5. Введите тему и выберите пункт **Готово**.
6. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
7. Введите текст сообщения электронной почты и выберите пункт **Готово**.
8. При необходимости выберите пункт **Добавить файлы** и вложите файл.

9. Для отправки сообщения выберите пункт **Отправить**.

Ввод текста

Существует несколько режимов ввода текста.

- Для ввода текста в режиме T9 выберите пункт **T9** (значок **T9** станет синим).
- Чтобы изменить регистр или перейти в режим ввода цифр или символов, выберите пункт **АБВ** или **T9АБ** в центре нижней части экрана. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения в режим ввода символов выберите значок
- Чтобы выбрать язык ввода, выберите пункт **RU**.

Для ввода текста предусмотрены следующие режимы.

Режим	Описание
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим	Описание
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Введите слово с помощью виртуальных клавиш.2. Когда на дисплее появится нужное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если необходимое слово не отобразилось, выберите значок или , а затем — другое слово из приведенного списка.
Цифры	Чтобы ввести цифру, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.
Символы	Чтобы ввести символ, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.

Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.


Просмотр электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Выберите пункт **Загрузить**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, выберите пункт **Извлечь**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.


Добавление или поиск контактов

В этом разделе содержатся основные сведения об использовании телефонной книги.

Добавление контакта



1. В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите номер телефона.
2. Выберите пункт  → **Добавить в Контакты** → **Создать**.
3. Выберите пункт **Телефон** или **SIM** (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.
5. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Перейдите в поле поиска, введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти, и выберите пункт **Готово**. Для выбора первой буквы имени можно также использовать клавиши прокрутки .
3. Выберите имя контакта из списка результатов поиска.




После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- вызвать абонента, выбрав  → ;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Изменить**.



Использование основных функций камеры


В данном разделе приводятся основные сведения о создании и просмотре фотоснимков и видеозаписей.


Создание фотоснимков

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [], чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
 - Чтобы установить задержку, выберите значок



- Чтобы настроить яркость, выберите значок .
- Чтобы настроить цветовой баланс, выберите значок .
- Для изменения масштаба отображения используйте клавишу громкости.

4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу []. Снимок будет сохранен автоматически.



Чтобы просмотреть все созданные фотоснимки, выберите значок .

Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.




- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации. Если наклонять телефон влево или вправо, снимки будут перелистываться автоматически.




Для увеличения или уменьшения масштаба изображения


- выберите значок  и нажимайте клавишу громкости;
- коснитесь экрана и удерживайте касание. Когда появится значок , прокрутите изображение вверх или вниз.



Для выхода из режима масштабирования нажмите клавишу «Назад».

Запись видео


1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите значок [], чтобы перейти в режим видеозаписи.
4. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
 - Чтобы изменить режим записи, выберите значок .

- Чтобы установить задержку, выберите значок .
- Чтобы настроить яркость, выберите значок .
- Чтобы настроить цветовой баланс, выберите значок .
- Для изменения масштаба отображения используйте клавишу громкости.

5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [].

6. Для остановки записи нажмите значок  или нажмите клавишу [].

Видеозапись будет сохранена автоматически.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок .

Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.

Прослушивание музыки

В данном разделе описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Чтобы выполнить автоматическую настройку, выберите пункт **Да**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

4. Для управления FM-радио используются следующие значки.

Значок	Описание
	Настройка радиостанции; выбор сохраненной радиостанции (коснитесь и удерживайте)
	Включение FM-радио
	Выключение FM-радио
	Выбор сохраненной радиостанции из списка избранных ► с. 50
	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала
	Смена устройства вывода звука

5. Для выключения FM-радио выберите значок

Воспроизведение музыкальных файлов








Прежде всего переместите файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 35
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► с. 47
- Загрузка через Bluetooth. ► с. 53
- Копирование на карту памяти. ► с. 48
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 48

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

3. Для управления воспроизведением используются следующие значки.

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (коснитесь и удерживайте)
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (коснитесь и удерживайте)
	Изменение звукового эффекта
	Изменение режима повтора
	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке

Просмотр веб-страниц

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- У некоторых поставщиков услуг элементы меню браузера могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона и поставщика услуг мобильной связи.

Просмотр веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница** для перехода к домашней странице оператора мобильной связи.

2. При просмотре веб-страниц используйте следующие значки.

Значок	Назначение
	Перемещение вперед или назад по веб-странице
	Прекращение загрузки текущей страницы
	Обновление текущей веб-страницы
	Изменение режима просмотра
	Создание закладки для текущей веб-страницы
	Переход к списку сохраненных закладок
	Переход к списку параметров обозревателя

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Введите заголовок страницы и URL-адрес.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Загрузка медиафайлов



Наличие данной функции зависит от региона и поставщика услуг.

1. В режиме меню выберите пункт **Загрузки**.
2. Выполните поиск мелодии вызова или изображения и загрузите его (ее) на телефон.

Службы Google

В этом разделе рассказывается, как пользоваться службами Google.



- Наличие некоторых функций зависит от региона и поставщика услуг.
- Точная последовательность действий, которые необходимо выполнить для использования этой функции, зависит от региона и поставщика услуг.

Подключение к поисковой системе Google Search

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Поиск**.
2. Введите ключевое слово в строке поиска.

Подключение к Google Mail

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Почта**.

2. Настройте учетную запись Google и войдите в систему.
3. Теперь вы можете отправлять и принимать электронные сообщения.

Подключение к Google Maps

Для поиска на карте выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Карты**.
2. Прокрутите карту.
3. Увеличьте или уменьшите масштаб в нужном местоположении.

Чтобы найти определенное местоположение, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Карты**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Поиск по карте** и введите адрес или категорию объекта.

Чтобы получить маршрут проезда к заданному пункту назначения, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Карты**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Проложить маршрут**.
3. Введите адреса начального и конечного пунктов.
4. Выберите пункт **Показать маршрут**, чтобы отобразить направления на карте.

Использование дополнительных функций


В этом разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

Дополнительные функции вызова




В этом разделе описаны дополнительные возможности вызова.

Просмотр и выполнение пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, выполните следующие действия.

1. Выберите нужный пропущенный вызов на виджете оповещения о событиях.
2. Нажмите клавишу [, чтобы набрать номер.

Набор номера последнего исходящего вызова

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для отображения списка последних вызовов.
2. Перейдите к нужному номеру, а затем выберите значок  или нажмите клавишу [] для набора номера.

Удержание вызова или снятие вызова с удержания

Чтобы поставить вызов на удержание, выберите пункт **Удерж.** Чтобы вернуться к вызову, находящемуся на удержании, выберите пункт **Извл.**

Одновременное выполнение двух вызовов

Во время разговора с абонентом можно выполнить еще один вызов, при условии что в сети оператора мобильной связи поддерживается данная функция.

1. Выберите пункт **Удерж.**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Введите номер другого абонента и нажмите клавишу [↵].
3. Для переключения между вызовами выбирайте пункт **Перекл.**


4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, выберите пункт **Удержание** и нажмите клавишу [☎].
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [☎].

Ответ на второй вызов

Если во время разговора с одним абонентом поступает входящий вызов от другого, можно ответить на второй вызов, если данная функция поддерживается в сети оператора мобильной связи.


1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [↵].
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Выберите пункт **Перекл.**, чтобы переключиться на другой вызов.

Многосторонний вызов (конференц-связь)

1. Наберите номер первого участника многостороннего вызова.
2. После соединения с первым участником наберите номер второго.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Когда будет установлено соединение со вторым участником, выберите пункт **Конф**.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления других участников (при необходимости).
5. Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].



Международные вызовы

1. В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура**, а затем нажмите кнопку **0** и удерживайте ее, чтобы вставить символ **+**.


2. Введите номер (включая код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [] для его набора.

Вызов номера, сохраненного в телефонной книге

Для вызова абонента можно использовать телефонные номера, сохраненные в телефонной книге. ► с. 30

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите требуемый контакт.
3. Выберите значок  рядом с нужным номером → .

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу []. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Выберите пункт **Включено** в меню **Активация**.
3. Выберите пункт **Добавить номер** в меню **Черный список**.
4. Перейдите в поле ввода номера.
5. Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и выберите пункт **Готово** → **Сохранить**.
6. Для добавления других номеров повторите шаги 3–5.
7. Установите флажки около нужных номеров.
8. Выберите пункт **Сохранить**.

Использование дополнительных функций телефонной книги

В данном разделе содержатся сведения о создании визиток, списков избранных номеров и групп контактов.

Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные и выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно пересылать в SMS-сообщении, по электронной почте или с использованием функции беспроводной связи Bluetooth.

Создание списка избранных номеров

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Откройте выпадающее меню **Контакты** и выберите пункт **Избранное**.
3. Выберите пункт **Добавить**.

4. Выберите контакт.

Указанный контакт будет сохранен в списке избранных номеров.



- Теперь этот контакт можно вызывать, нажимая и удерживая назначенную кнопку на экране набора номера.
- Первые пять избранных номеров будут отображаться как избранные контакты (📞) на панели виджетов.

Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно присвоить каждой из них имя, назначить свою мелодию вызова, фотографию и тип вибросигнала. Кроме того, можно отправлять сообщения всем контактам, входящим в группу. Для начала необходимо создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Откройте выпадающее меню **Контакты** и выберите пункт **Группы**.

3. Выберите пункт **Создать группу**.

4. Задайте имя группы, фотографию, мелодию вызова и тип вибросигнала.

5. Выберите пункт **Сохранить**.

6. Выберите пункт **Да** и добавьте контакты в группу (при необходимости).

Выполнение вызовов или отправка сообщений с помощью фотоконтактов

Телефон автоматически добавляет наиболее часто вызываемые контакты в список фотоконтактов. Благодаря этому списку можно быстро выполнять вызов некоторых абонентов или отправлять им сообщения.

1. В режиме меню выберите пункт **Фото контакты**.
2. Выберите фотоcontact.
3. Выберите значок 📞, чтобы выполнить вызов, или значок ✉️, чтобы отправить сообщение.

Дополнительные функции сообщений

В этом разделе описывается создание шаблонов и их использование для создания сообщений и папок сообщений.

Создание шаблона SMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Выберите пункт **Создать**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.
3. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
4. Введите текст и выберите пункт **Готово**.
5. Выберите пункт **Сохранить**.

Создание шаблона MMS-сообщения


1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите пункт **Создать**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.

3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона. ► с. 28
4. Выберите пункт **Сохранить**

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. Чтобы создать сообщение, в режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Выберите пункт **Опции** → **Вставить** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

Создание сообщения на основе шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите значок  рядом с нужным шаблоном.
Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

Создание папки для хранения сообщений


1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои папки**.
2. Выберите пункт **Создать папку**.
3. Введите имя новой папки и выберите пункт **Готово**.




Благодаря возможности перемещать сообщения в различные папки вы без труда найдете те из них, которые вам необходимы.

Дополнительные функции камеры




В данном разделе содержится описание разных режимов фотосъемки и настроек камеры.

Фотосъемка с использованием сюжетов с заранее заданными параметрами




1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.

2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите  → сюжет → .
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [].



Фотосъемка в режиме распознавания улыбки



1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт  → **Снимок улыбки**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Нажмите клавишу [].
6. Наведите объектив камеры на объект.
При наличии лиц людей в кадре телефон определит, улыбаются ли они. Когда человек улыбнется, телефон создаст снимок автоматически.

Создание серии снимков




1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт [] → **Непрерывный**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы создать серию снимков, нажмите и удерживайте клавишу [].
Фотоснимки будут сохранены автоматически.

Панорамная съемка




1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт [] → **Панорама**.
4. При необходимости измените параметры.

5. Чтобы сделать первый снимок, нажмите клавишу [].
6. Медленно перемещайте телефон в необходимом направлении. Когда маленькая белая рамка совместится со значком , следующий снимок будет сделан автоматически.
7. Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.


Съемка коллажей

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт [] → **Коллаж**.
4. Выберите макет изображения.
5. При необходимости измените параметры.
6. Нажимайте клавишу [], пока в каждом фрагменте коллажа не будет находиться снимок.

Съемка фотографий с декоративными рамками


1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт  → **Рамка**.
4. Выберите рамку.
5. При необходимости измените параметры.
6. Чтобы создать снимок с рамкой, нажмите клавишу [].

Параметры камеры

Перед созданием фотоснимка выберите значок , чтобы перейти к настройке следующих параметров.



Параметр	Описание
Разрешение	Изменение разрешения

Параметр	Описание
Эффекты	Применение специального эффекта
Экспомер	Выбор режима измерения экспозиции
Качество изображения	Настройка качества фотоснимков



Перед созданием видеозаписи выберите значок , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Параметр	Описание
Разрешение	Изменение разрешения
Эффекты	Применение специального эффекта
Качество видео	Настройка качества видеозаписи

Настройка камеры

Перед созданием фотоснимков выберите значки  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Параметр	Описание
Сетка	Изменение экрана предварительного просмотра
Просмотр	Переход на экран просмотра после создания снимков
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего срабатывание затвора
Память	Выбор области памяти для сохранения новых снимков

Перед созданием видеозаписи выберите значки  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.


Параметр	Описание
Сетка	Изменение экрана предварительного просмотра

Параметр	Описание
Запись звука	Включение или выключение звука
Память	Выбор области памяти для сохранения новых видеозаписей

Дополнительные музыкальные функции

В данном разделе описаны функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.

Копирование музыкальных файлов с помощью ПО Samsung PC Studio

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** или **Съемный диск** → **Сохранить**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].

3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными.
4. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон. Дополнительные сведения можно найти в справке ПО Samsung PC Studio.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → **Сохранить**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [**⏏**].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
5. Откройте папку для просмотра файлов.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер** → **Сохранить**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [**⏏**].
3. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
5. При необходимости введите или измените имя телефона в окне на экране ПК.
6. Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
7. Начните синхронизацию.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Перейдите в поле ввода текста.
4. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
5. Чтобы назначить какое-либо изображения для списка воспроизведения, выберите пункт **Нажмите для изменения** и укажите изображение либо сделайте новый снимок.
6. Выберите пункт **Сохранить**.
7. Выберите созданный список воспроизведения.
8. Выберите пункт **Добавить** → **Файлы**.
9. Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, а затем — пункт **Добавить**.

Настройка музыкального проигрывателя

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите пункт **Настройки**.
3. Измените настройки музыкального проигрывателя.


Параметр	Описание
Фоновое воспроизведение	Служит для включения и отключения воспроизведения музыки в фоновом режиме после того, как работа музыкального проигрывателя завершена
Музыкальное меню	Служит для выбора музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки

4. Выберите пункт **Сохранить**.


Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Выберите пункт **Опции** → **Автонастройка**.
4. При необходимости выберите пункт **Да** для подтверждения.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Создание списка избранных радиостанций

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
4. Выберите радиостанцию, которую требуется добавить в список избранных.
5. Выберите пункт **Добавить в Избранное**.

Запись композиций, транслируемых по FM-радио


1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
4. Выберите пункт **Опции** → **Записать**.
5. По окончании записи выберите пункт **Стоп**. Музыкальный файл будет сохранен в папке **Radio clips** (для перехода в папку в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки**).



Диктофон предназначен только для записи голоса. В отношении качества записи на диктофон телефон значительно уступает специальным цифровым устройствам.


Поиск сведений о музыке

В этом разделе содержатся сведения о том, как работать с интерактивными музыкальными службами и искать информацию о прослушиваемых композициях.

1. В режиме меню выберите пункт **Найти музыку**.
2. Выберите пункт **Найти музыку**, чтобы подключиться к серверу.
3. После успешной регистрации телефона выберите значок , чтобы записать фрагмент композиции, которую нужно найти.



Эта услуга поддерживается не всеми операторами связи. Кроме того, в базах данных может отсутствовать информация о некоторых композициях.

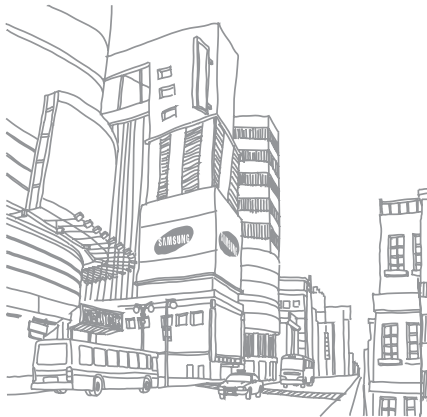

Функции и приложения

В этом разделе описаны дополнительные функции и приложения мобильного телефона.

Функция беспроводной связи Bluetooth

В данном разделе содержится информация о том, как устанавливать подключение между телефоном и другими устройствами, используя функцию беспроводной связи Bluetooth. Эта функция позволяет обмениваться данными с другими устройствами или использовать беспроводную гарнитуру.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Bluetooth**.
2. Прикоснитесь к изображению круга по центру экрана, чтобы включить функцию Bluetooth.
3. Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, выберите пункт **Настр.** → **Включено** в меню **Видимость телефона** → параметр видимости → **Сохранить**,.
Если выбран параметр **Другое**, установите длительность периода видимости телефона.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Обнаружение других Bluetooth-устройств и соединение с ними

1. В режиме меню выберите пункт **Bluetooth** → **Поиск**.
2. Выберите значок устройства и перетащите его в центр.
3. Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (если необходимо) и выберите пункт **Готово**.
Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение.



Необходимость ввода PIN-кода зависит от устройства.

Передача данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо отправить.

2. Выберите пункт **Опции** → **Отправить контакт** либо **Отправить по** или **Отправить URL** → **Bluetooth** (при отправке сведений о контакте выберите данные для отправки).

Получение данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код функции Bluetooth и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
2. Выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Bluetooth** → **Настр.**

2. Выберите пункт **Включено** в меню **Удаленный доступ к SIM**.
3. Выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью беспроводной гарнитуры.




Беспроводную автомобильную гарнитуру Bluetooth необходимо авторизовать. Для этого выберите нужное устройство, а затем — пункт **Авторизовать устройство**.

Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.



Наличие данной функции зависит от региона и поставщика услуг.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Выберите пункт **Включено**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Перейдите в поле получателей, чтобы открыть список получателей.
4. Выберите значок , чтобы открыть список контактов.
5. Выберите нужные контакты, а затем — пункт **Добавить**.
6. Введите номер телефона (при необходимости).
7. Выберите пункт **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Выберите в раскрывающемся меню пункт **Повтор** и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
9. Выберите пункт **Сохранить** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения сенсорный экран и клавиатура должны быть заблокированы. Нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут заблокированы. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [А]. Если нажать клавишу [☎], функции телефона будут доступны, но клавиши останутся заблокированными.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и выберите пункт **Да**.
3. Выберите пункт **Включено**, чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты.
4. Перейдите в поле получателей, чтобы открыть список получателей.
5. Перейдите в поле ввода получателя.
6. Введите номер телефона и выберите пункт **Готово**.
7. Выберите пункт **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите в поле ввода данных об отправителе.
9. Введите имя отправителя и выберите пункт **Готово**.
10. Выберите пункт **Сохранить** → **Прин.**

Ложные вызовы

Чтобы был предлог покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Кроме того, можно создать впечатление настоящего телефонного разговора по телефону, используя голосовую запись.

Выполнение ложного вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу громкости.

Запись голоса

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Эмуляция голоса**.
2. Выберите пункт **Включено** в меню **Эмуляция голоса**.

3. Выберите пункт **Запись голоса**.
4. Выберите значок , чтобы начать запись.
5. Говорите в микрофон телефона.
6. По завершении записи выберите значок .
7. Нажмите клавишу «Назад».
8. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы установить созданную запись в качестве голоса собеседника при имитации вызова.



Изменение интервала между ложными вызовами

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.
2. Выберите параметр и выберите пункт **Сохранить**.


Запись и воспроизведение голосовых напоминаний


В этом разделе содержатся сведения об использовании диктофона.


Запись голосового напоминания

1. В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
2. Выберите значок , чтобы начать запись.
3. Произнесите текст напоминания в микрофон.
4. По завершении записи выберите значок . Напоминание будет сохранено автоматически.

Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона выберите значок .
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие значки.


Значок	Описание
	Приостановка воспроизведения

Значок	Описание
	Возобновление воспроизведения
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (коснитесь и удерживайте)
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (коснитесь и удерживайте)

Редактирование изображений

Далее описываются возможности редактирования изображений и применения визуальных эффектов.

Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → фотоснимок.
2. Выберите пункт .
3. Выберите пункт **Изменить** → **Эффекты** → эффект (фильтр, стиль, деформация или частичная размытость).

4. Выберите необходимый эффект, а затем — пункт **Готово**.
Чтобы применить эффект размытости к отдельной области изображения, выделите ее прямоугольником и выберите пункт **Размытость** → **Готово**.
5. По окончании выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и выберите пункт **Готово**.

Настройка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Настроить** → параметр изображения (яркость, контрастность, цвет).
Для автоматической настройки изображения выберите пункт **Автоуровень**.

3. Отредактируйте изображение и выберите пункт **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

Преобразование изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отобразить**.
3. Поверните или переверните изображение и выберите пункт **Готово**.
Чтобы изменить размер изображения, выберите размер и выберите пункт **Сохранить** → **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

Обрезка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Обрезать**.
3. Выделите прямоугольником границы изображения, по которым его нужно обрезать, и выберите пункт **Обрезать** → **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

Вставка объектов

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Вставить** → объект (рамки, картинка, коллекция картинок, смайлы или текст).

3. Выберите объект или введите текст и выберите пункт **Готово**.
4. Переместите объект (текст) или измените его размер и выберите пункт **Готово** или **ОК**.
5. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

Печать изображений

В этом разделе содержатся сведения о печати изображений с помощью USB-подключения или функции беспроводной связи Bluetooth.

Чтобы распечатать изображение, отправив его через USB-подключение, выполните следующие действия.

1. Подключите телефон к совместимому принтеру, используя многофункциональный разъем.
2. Откройте изображение. ► с. 31

3. Выберите пункт **Опции** → **Печать через** → **USB**.
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы напечатать изображение, отправив его через беспроводное соединение Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Откройте изображение. ► с. 31
2. Выберите пункт **Опции** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер с функцией Bluetooth и установите соединение между принтером и телефоном. ► с. 53
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Загрузка фотоснимков и видеозаписей в Интернет

В данном разделе описан способ загрузки фотоснимков и видеозаписей на специальные веб-сайты и в блоги.



Доступность функции **Сообщества** зависит от региона и поставщика услуг.

Создание списка избранных веб-сайтов

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. При необходимости выберите пункт **Да**, чтобы сформировать список избранных веб-сайтов.
3. Выберите пункт **Принять**, чтобы подтвердить свое согласие с заявлением об ограничении ответственности.



При первом использовании функции **Сообщества** появится запрос на подтверждение.

4. Введите адреса веб-сайтов, которые необходимо включить в список, и выберите пункт **Сохранить**.

Если выбран параметр **Обновить**, новые адреса будут добавляться в список автоматически.



Чтобы изменить список избранных веб-сайтов или обновить списки, выберите на экране Communities («Сообщества») пункт **Настройки** → **Активные сообщества** → **Измен.**


Загрузка файла

Чтобы публиковать фотоснимки и видеозаписи на специализированных веб-сайтах и в блогах, необходимо иметь учетную запись.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Выберите пункт **Отправить в Интернет**.
3. Выберите веб-сайт, на котором вы хотите опубликовать файлы.

4. Выберите пункт **Коснитесь для добавления** → медиафайл.
5. Введите необходимые сведения и выберите пункт **Загрузка**.
6. Введите имя пользователя и пароль доступа (при необходимости).



Файлы мультимедиа можно также загружать на веб-сайты из приложения **Камера** или папки **Мои файлы**, выбрав значок  или пункт **Опции** → **Отправить в Интернет**.

Настройка параметров сообществ

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Выберите пункт **Настройки**.
3. Измените необходимые параметры.

Параметр	Описание
Сведения о загрузке	Просмотр сведений о последней загрузке
Активные сообщества	Изменение списка избранных веб-адресов

Параметр	Описание
Размер фото	Изменение размера изображения для загрузки
Расписание загрузки	Автоматическая загрузка файлов на выбранный веб-сайт в указанное время
Диспетчер учетных записей	Авторизация на веб-сайте или в блоге и выход из системы
Профили соединения	Изменение профиля соединения
Отказ от ответственности	Просмотр заявления об ограничении ответственности

Java-игры и другие приложения

В данном разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.



Возможность загрузки Java-игр или приложений зависит от установленного программного обеспечения.

Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Игры и приложения** → **Загрузить игры**.
Будет установлена связь телефона с веб-сайтом, определенным оператором мобильной связи.
2. Найдите нужные вам игру или приложение и загрузите на телефон.

Игры

1. В режиме меню выберите пункт **Игры и приложения**.
2. Выберите игру из списка и следуйте инструкциям на экране.



Доступность той или иной игры зависит от оператора мобильной связи и региона. Кроме того, элементы управления и параметры в играх могут различаться.

Запуск приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите кнопку **Опции**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

Синхронизация данных

В данном разделе содержится информация о том, как производится синхронизация контактов, событий календаря, задач и напоминаний с заданным веб-сервером.

Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Синхронизация**.
2. Выберите пункт **Добавить** и задайте параметры профиля.
3. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Запуск синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, выберите пункт **Продолжить**.

Чтение RSS-новостей

Средство чтения RSS-новостей позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-сайтов.

Добавление канала RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **RSS-новости**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Перейдите в поле ввода веб-адреса.
4. Введите адрес RSS-канала и выберите пункт **Готово** → **ОК**.
5. Для добавления других каналов повторяйте шаги 2–5, описанные выше.

Обновление и чтение RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **RSS-новости**.
2. Выберите пункт **Обновить**, чтобы обновить определенный канал.

3. Выберите категорию канала → обновленный канал.



Функция автоматического обновления позволяет автоматически обновлять RSS-каналы с заданной периодичностью. Для включения этой функции выберите пункт **Опции** → **Настройки** → **Параметры** → **Автообновление** → **Сохранить**.

Загрузка файлов мультимедиа

1. В режиме меню выберите пункт **RSS-новости**.
2. Выберите канал.
3. Выберите мультимедийное содержимое, а затем — пункт **Опции** → **Загрузить**.

Для загрузки мультимедийного содержимого можно также выбрать пункт **Загрузить содержимое**, а затем — необходимое содержимое из списка файлов канала.




Чтобы загрузить мультимедийное содержимое позже, выберите пункт **Опции** → **Добавить в список желаний**.

Установка и просмотр мирового времени

В этом разделе описывается, как просматривать время в других регионах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

Установка мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Мировое время**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Прокручивая карту мира, выберите нужный часовой пояс.
4. Чтобы настроить переход на летнее время, выберите значок .
5. Выберите пункт **ОК** для создания мировых часов.
Мировые часы отображаются в качестве вторых часов.
6. Чтобы добавить другое мировое время, выберите пункт **Добавить** (далее см. шаг 3).

Добавление мировых часов на дисплей

Если активен виджет двойных часов, на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После создания мировых часов выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Мировое время**.
2. Выберите пункт **Установить как вторые часы**.
3. Выберите мировые часы для добавления на дисплей.
4. Выберите пункт **Установить**.

Настройка и использование будильника

В данном разделе содержатся сведения о настройке оповещений о важных событиях и управлении этими оповещениями.

Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. Выберите пункт **Сохранить**.



Благодаря функции автоматического включения телефона сигнал прозвучит в указанное время даже при выключенном телефоне.

Отключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы отключить сигнал, если для него не установлен повтор, переместите ползунок на пункт **Стоп**.
- Если для сигнала задан повтор, переместите ползунок на пункт **Стоп**, чтобы выключить сигнал, или на пункт **Повторять через**, чтобы отключить звук сигнала на период между повторами.

Удаление имеющегося сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пункт **Вык...** рядом с сигналом, который требуется отключить.

Использование калькулятора

1. В режиме меню выберите пункт **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

Использование конвертера валют и единиц измерения

1. В режиме меню выберите пункт **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите названия валют или единиц измерения и их значения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме меню выберите пункт **Таймер**.
2. Задайте начальное время для обратного отсчета.
3. Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
4. По истечении времени отсчета переместите ползунок в положение **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

Использование секундомера

1. В режиме меню выберите пункт **Секундомер**.
2. Чтобы запустить таймер, выберите пункт **Запуск**.
3. Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Круг**.
4. По окончании выберите пункт **Стоп**.
5. Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

Управление списком покупок

В данном разделе описывается, как создать список покупок, вводить сведения о нужных предметах и управлять списками, сортируя элементы по корзинам и подсчитывая их общую стоимость.

Создание списка покупок

1. В режиме меню выберите пункт **Список желаний**.

2. Выберите пункт **Список желаний**.
3. Введите сведения о списке покупок.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Добавление элементов в корзину

1. В режиме меню выберите пункт **Список желаний**.
2. Выберите список покупок.
3. Выберите пункт **Опции** → **Добавить в корзину**.
4. Выберите корзину покупок.
Элемент будет помещен в корзину.

Просмотр корзины

1. В режиме меню выберите пункт **Список желаний**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Корзина**.
3. Выберите корзину покупок.
Общая стоимость элементов в корзине будет отображена в верхней части экрана.

Создание задач

1. В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
2. Выберите пункт **Создать задачу**.
3. Введите описание задачи.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Создание текстового напоминания

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите пункт **Создать заметку**.
3. Введите текст напоминания и выберите пункт **Готово**.

Управление календарем

В данном разделе описано, как изменять режим отображения календаря и указывать даты важных событий.

Изменение режима отображения календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Опции** → **День** или **Неделя**.

Добавление события

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Создать событие** → тип события.
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Просмотр событий

Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть все сохраненные события, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Список событий** → тип события.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

Если при включении телефона или во время его использования появляется приглашение ввести один из следующих паролей:

Пароль	Возможное решение проблемы
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.
PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню Проверка PIN .

Пароль	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
PIN2	Введите код PIN2 который находится в комплекте с вашей SIM- или USIM-картой. Для получения более подробной информации пожалуйста свяжитесь с вашим оператором связи.


Телефон просит вставить карту памяти.

Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: .
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите или замените батарею.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.

- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Телефон нагревается.

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

Алфавитный указатель

автономный режим 21

аккумулятор

- зарядка, 18
- индикатор разрядки аккумулятора, 18
- установка, 16

блокировка

- см. блокировку телефона

блокировка телефона 25

будильник

- выключение, 66
- отключение, 66
- установка, 66

веб-обозреватель

- загрузка, 36
- открытие домашней страницы, 35
- создание закладок, 36

видео

- запись, 32
- просмотр, 32

виджеты 23

визитки 41

вызовы

- выполнение ложных вызовов, 56
- выполнение пропущенных вызовов, 38

выполнение, 27

- дополнительные функции, 38
- из телефонной книги, 40
- конференц-связь, 40
- международные вызовы, 40
- набор дополнительных номеров, 39
- основные функции, 26
- ответ на дополнительные вызовы, 39
- ответ, 27
- отклонение, 40
- последние исходящие, 38
- просмотр пропущенных, 38
- снятие вызова с удержания, 39
- удержание вызова, 39

гарнитура 27

голосовые напоминания

воспроизведение, 57

запись, 57

громкость

громкость вызова, 27

громкость звуков

клавиатуры, 24

задача

см. инструменты, задачи

звуки клавиш 24

изображения

вставка объектов, 59

настройка, 58

обрезка, 59

печать, 59

применение эффектов, 57

трансформация, 58

инструменты

будильник, 66

задачи, 68

календарь, 69

калькулятор, 66

конвертер, 67

мобильный блог, 60

секундомер, 67

список покупок, 67

таймер обратного отсчета

времени, 67

фоторедактор, 57

RSS-новости, 64

Интернет

см. веб-обозреватель

календарь

см. инструменты, календарь

калькулятор

см. инструменты,

калькулятор

карта памяти 19

конвертер

см. инструменты, конвертер

контакты

добавление, 30

поиск, 30

создание групп, 42

конференц-связь

см. вызовы, конференц-

связь

ложные вызовы

см. вызовы, ложные вызовы

мелодия вызова 25

мировое время

настройка отображения

двойных часов, 65

установка, 65

музыкальный проигрыватель

- настройка, 49
- прослушивание музыки, 34
- синхронизация, 48
- создание списков воспроизведения, 49

напоминание

- см. текстовые напоминания или голосовые напоминания

обозреватель

- см. веб-обозреватель

обои 25

оповещение о смене SIM 55

поиск музыки 51

проигрыватель Windows Media 48

профиль «Без звука» 25

радио

- см. FM-радио

секундомер

- см. инструменты, секундомер

синхронизация

- начало, 63
- создание профиля, 63

сообщения

- отправка сообщения электронной почты, 28
- отправка MMS, 28
- отправка SMS, 28
- просмотр сообщений электронной почты, 30
- просмотр MMS, 30
- просмотр SMS, 30

Сообщества

- см. инструменты, мобильный блог

список покупок

- см. инструменты, список покупок

таймер

- см. инструменты, таймер обратного отсчета времени

таймер обратного отсчета времени

- см. инструменты, таймер обратного отсчета времени

фотоконтакты 42

фотоснимки

- дополнительные функции камеры, 44

основные функции
камеры, 31
просмотр, 31
редактирование, 57

часы

см. мировое время

шаблоны

вставка, 43
MMS, 43
SMS, 43

экстренное сообщение 54

Bluetooth

включение, 52
отправка данных, 53
получение данных, 53
режим удаленного доступа к
SIM, 53

FM-радио

прослушивание, 33
сохранение станций, 50

Java

доступ к приложениям, 63
загрузка, 62
запуск игр, 63

MMS

см. сообщения

RSS-новости

см. инструменты, чтение
RSS-новостей

Samsung PC Studio 47

SIM-карта 16

SMS

ввод, 29
сообщения, 28

Мобильный телефон**Samsung GT-S7070**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

101 x 54.8 x 13.4 мм

Вес:

94 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 960 mAh
до 800 часов в режиме ожидания,
до 10 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM900/1800/1900)
- Сенсорный TFT-дисплей 16 млн. цветов (240x320 пикселей)
- 3.2 Мпикс камера, запись видеороликов
- Фотоопределитель номера
- 64-инструментальная полифония звонка
- FM-радио с RDS
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD
- Доступ в интернет (WAP 2.0)
- Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS/ EDGE
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP)
- Виброзвонок, Автодозвон
- Телефонная книга 1000 записей
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-S7070 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	11/26/2009
Декларация действительна до:	11/26/2012
Орган, осуществляющий регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-3181 от 10.12.2009

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-S7070 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КR.AE95.001.191
Сертификат соответствия выдан:	7/22/2008
Сертификат соответствия действителен до:	7/21/2011
Абонентские радиостанции носимые типа GT-S7070 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



AE 95

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125008, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
Адрес:	
Shwon-e1, Gyeonggi-do, Korea 443-742	Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742
416, Maetan-3dong, Yeongdeung-gu	416, Маэтан-3Донг, Ёнгдоун-гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чун-ан Илбо Билдинг 7 Сунхва Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуман-Сити, Кунг-Сак, Корея, 730-350
3. "Тяньюн Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд", Вэйкау Роад, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксижун Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуэйкоу Ко., Лтд.", Ченжаокан таун, Хуэйкоу, провинция Гуандунг, Китай

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : GT-S7070

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.18


Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.