

GT-I5500

Руководство пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя можно найти на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и содержимое данного руководства пользователя основаны на ОС Google Android и могут отличаться при использовании других ОС.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.

- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства и проблемы совместимости, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления для ПО устройства можно найти на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

- **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией, например: ► с. 12 (означает «смотрите стр. 12»).
- **Следующий шаг** — порядок, в котором нужно выполнить операции для выполнения определенного действия. Например, «Выберите пункт **Сообщения** → **новое сообщ.**» означает, что необходимо выбрать пункт меню **Сообщения**, затем — пункт **новое сообщ.**
- [] **Квадратные скобки** — в такие скобки заключаются названия клавиш устройства. Например, [**П**] означает клавишу питания / завершения вызова.

Авторские права

© Samsung Electronics, 2011.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.


Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Эмблема Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.

- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- **SRS** WOW HD — товарный знак SRS Labs, Inc. Технология WOW HD используется по лицензии SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, эмблема Wi-Fi CERTIFIED и эмблема Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



CE0168!

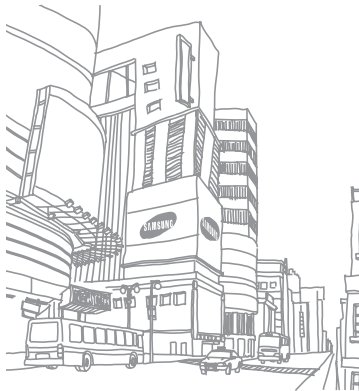

Содержание

Сборка устройства 10

Комплект поставки 10

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора 10

Зарядка аккумулятора 12

Установка карты памяти (дополнительно) 14

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) 16

Начало работы 17

Включение и выключение устройства 17

Общие сведения об устройстве 17

Сенсорный экран 21

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства 22

Знакомство с экраном в режиме ожидания 23

Работа с приложениями 25

Индивидуальная настройка устройства 26

Ввод текста 29

Загрузка приложений из Android Market 33

Загрузка файлов из Интернета 34

Синхронизация данных 35

Связь 37

Вызовы 37

Сообщения 41

Google Mail 43

Электронная почта 45

Google Talk 47

Приложение Social Hub 48

Развлечения 49

Камера 49

Галерея 56

Музыка 58

FM-радио 61

Личные данные 64

Контакты 64

Календарь 67

Заметки 68

Интернет 70

Интернет 70

Samsung Apps 72

Layar 72

Карты 73

Поиск Google 76

YouTube 76

Новости и погода 78

Маркет 78

Возможности передачи данных 79

Bluetooth	79
Wi-Fi	81
AllShare	82
USB-модем и портативная точка доступа ...	84
Подключение к ПК	85
VPN-соединения	86

Инструменты 89

Часы	89
Калькулятор	90
Мои файлы	90
Диспетчер задач	91
Голосовой поиск	91
Write and go	92

Настройки 93

Работа с меню настроек	93
Беспроводные сети	93
Вызовы	95
Звук	96
Экран	96
Местоположение и защита	97
Приложения	98
Аккаунты и синхронизация	98
Конфиденциальность	99
Память	99
Поиск	99
Язык и клавиатура	100
Голосовой ввод и вывод	101

Спец. возможности	102
Дата и время	102
О телефоне	103

Устранение неполадок	104
----------------------------	-----

Меры предосторожности	110
-----------------------------	-----

Алфавитный указатель	121
----------------------------	-----

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильное устройство;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.



Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и предоставляются поставщиком.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

- 1 Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Отключить питание**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

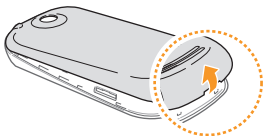


Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте USIM-/SIM-карту.

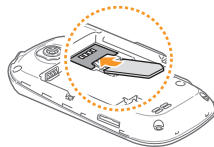


- SIM- или USIM-карту следует устанавливать в устройство золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM- или USIM-карты можно использовать несетевые функции устройства и некоторые функции меню.

4 Установите аккумулятор.



5 Закройте крышку аккумулятора.

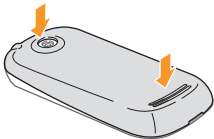

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

Устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок  принимает вид пустого аккумулятора и начинает мигать. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.

Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на боковой стороне устройства.
- 2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

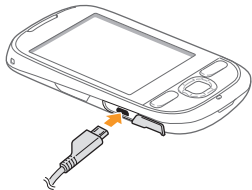

 Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- 3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.
- При нарушении нормальной работы мобильного устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок приобретет вид полного аккумулятора), отключите зарядное устройство сначала от устройства, а затем — от источника переменного тока.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.

» Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на боковой стороне устройства.
 - 2 Подключите один конец (микро-USB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
 - 3 Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.
-  В зависимости от типа используемого кабеля для передачи данных зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите кабель для передачи данных сначала от устройства, затем от ПК.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке /sdcard.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

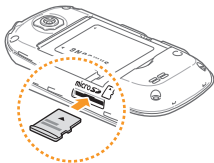

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку аккумулятора.

› Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт  → **Настройки** → **Память** → **Извлечь SD-карту** → **ОК**.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Вытащите карту памяти из разъема.
- 5 Уберите карту памяти.
- 6 Закройте крышку аккумулятора.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных либо повреждению карты или устройства.

» Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью мобильного устройства.


- 1 В режиме ожидания выберите пункт  → **Настройки** → **Память** → **Извлечь SD-карту** → **ОК** → **Очистить SD-карту**.
- 2 Выберите пункт **Очистить SD-карту** → **Стереть все**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

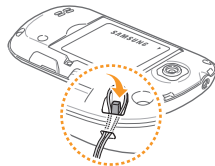

- 3 Закройте крышку аккумулятора.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [⏻]. Устройство подключится к сети автоматически.

Чтобы выключить устройство, выполните следующие действия.

1 Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

2 Выберите пункт **Отключить питание**.



- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Режим полета**.

Общие сведения об устройстве

Внешний вид





Клавиши

Клавиша	Назначение
 Клавиша меню / возврата на главный экран	Нажмите клавишу [≡], чтобы просмотреть список параметров, доступных на данном экране; нажмите клавишу [⏮], чтобы вернуться к экрану в режиме ожидания; нажмите и удерживайте клавишу [⏮], чтобы открыть список недавно использованных приложений
 4-позиционная клавиша навигации	Переход между приложениями и пунктами меню
 Подтвердить	Подтверждение ввода

Клавиша	Назначение
 Клавиша «Назад / поиск в Google»	Нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться на предыдущий экран; нажмите клавишу [Q], чтобы перейти к поиску в Google
 Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних набранных, пропущенных и входящих вызовов
 Клавиша питания/завершения вызова	Включение устройства (нажать и удерживать); завершение вызова; вызов меню быстрого доступа (нажать и удерживать); блокировка сенсорного экрана
 Громкость	Регулировка громкости звуков устройства

Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Включен USB-модем или точка доступа
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Активны другие значки состояния (коснитесь этого значка, чтобы увидеть их)

Значок	Описание
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уведомление о событии
	FM-радио работает в фоновом режиме
	Выполняется вызов
	Удержание текущего вызова
	Включена переадресация вызовов
	Пропущенный вызов
	Включен динамик громкой связи
	Выполняется воспроизведение музыки
	Подключение к ПК
	Выполняется отправка данных

Значок	Описание
	Выполняется загрузка данных
	Включена функция GPS
	Синхронизация с веб-сервером
	Включена функция Bluetooth
	Подключена телефонная гарнитура Bluetooth
	Включена функция WLAN
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен режим без звука
	Включен режим полета

Значок	Описание
	Включен режим вибрации
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Сигнал отсутствует
	Уровень заряда аккумулятора
	Включен сигнал будильника
10:00	Текущее время

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение 2 секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Прокрутка. Прикоснитесь к экрану и переместите палец вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.

- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре снимков или веб-страниц.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите любую клавишу.
- Также можно настроить время работы подсветки сенсорного экрана. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран** → **Автоотключение экрана**.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⌘].

Чтобы снять блокировку, нажмите любую клавишу и перетащите значок  вправо.

Знакомство с экраном в режиме ожидания

Этот экран появляется, если устройство находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.

На экране в режиме ожидания расположено несколько панелей. Прокручивайте экран влево или вправо, чтобы переключаться между панелями. Также на экран в режиме ожидания можно добавить новые панели ► с. 24.

➤ Добавление элементов на экран в режиме ожидания

Можно настроить экран в режиме ожидания в соответствии со своими предпочтениями, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки. Для этого выполните следующие действия.

1 В режиме ожидания выберите пункт [Добавить.

2 Выберите категорию элемента и элемент.

- **Виджеты Samsung/Виджеты:** добавление виджетов для таких элементов, как часы, фотоснимки, списки избранных контактов и веб-услуги.
- **Горячие клавиши:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
- **Папки:** создание новой папки или добавление папки для контактов.
- **Обои:** выбор фонового изображения.



Доступные элементы зависят от текущего экрана в режиме ожидания.

➤ Перемещение элементов на экран в режиме ожидания

- 1 Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его.
- 2 Когда он увеличится, перетащите его в нужное место на экране.

Удаление элементов с экрана в режиме ожидания

- 1 Выберите и удерживайте элемент.
В области приложений появится значок , обозначающий, что вместо области приложений в нижней части экрана находится область корзины.
- 2 Перетащите элемент в область корзины.
- 3 Когда элемент и область корзины изменят свой цвет на красный, отпустите элемент.

Панель ссылок

В режиме ожидания или во время использования приложения коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель ссылок. С помощью этой панели можно получить доступ к сведениям о сети и списку уведомлений. Чтобы скрыть список, проведите по нему снизу вверх.

На панели ссылок можно использовать следующие функции.

- **Wi-Fi:** включение и выключение WLAN ► с. 81.
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► с. 79.
- **Звук:** включение и выключение профиля «Без звука».
- **Автоповорот:** включение и выключение функции автоповорота.

Добавление панелей на экран в режиме ожидания и их удаление

Чтобы упорядочить виджеты, можно добавлять панели на экран в режиме ожидания и удалять их.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [☰] → **Изменить**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы добавить панель, или значка , чтобы удалить панель.
- 3 Для возврата на экран в режиме ожидания нажмите клавишу [↶].

Работа с приложениями

Чтобы перейти к приложениям устройства, выполните следующие действия.

- 1 Для перехода к списку приложений из режима ожидания коснитесь значка .
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать другой экран приложений.
- 3 Выберите приложение.
 -  • Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
 - Если выбрать и удерживать значок приложения, оно будет добавлено на экран в режиме ожидания.
- 4 Нажмите клавишу [, чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу [, чтобы вернуться на экран в режиме ожидания.



Устройство оснащено встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит ориентацию на альбомную. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Экран** → **Автоповорот экрана**.

Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке, изменив порядок их расположения или сгруппировав по категориям.

- 1 Откройте список приложений и выберите пункт [] → **Изменить**.
- 2 Выберите и удерживайте значок приложения.
- 3 Перетащите приложение в нужное место.
Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню.
- 4 Для сохранения порядка расположения приложений нажмите клавишу [].

› Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.

› Включение и выключение звуков при нажатии

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук нажатия на экран**.

› Регулировка громкости звонка

Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

› Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- В режиме ожидания выберите пункт [] → **Набор** или коснитесь значка , а затем нажмите и удерживайте виртуальную клавишу #.
- Откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Звук**.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [, затем выберите пункт **Режим без звука**.

› Выбор мелодии вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия телефона**.
- 2 Выберите мелодию в списке, а затем пункт **ОК**.

› Установка обоев для экрана в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [≡] → **Обои** → параметр.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

› Включение анимации для переключения между приложениями

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Экран** → **Анимация**.
- 2 Выберите параметр из списка.

› Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Экран** → **Яркость**.
- 2 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.
- 3 Выберите пункт **ОК**.



Уровень яркости дисплея влияет на скорость разрядки аккумулятора.

» Блокировка экрана

Можно защитить устройство от нежелательного использования, заблокировав экран с помощью рисунка разблокировки или пароля.



- После настройки блокировки экрана устройство будет запрашивать рисунок или пароль при каждом включении.
- Если вы забыли свой рисунок разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настроить блокировку экрана** → **Графический ключ**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее** (при необходимости).
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум четыре точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настроить блокировку экрана** → **PIN**.

- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **ОК**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настроить блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **ОК**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **ОК**.

➤ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настроить блокировку** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **ОК**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства.



- При вводе неверного PIN-кода несколько раз SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.

➤ Изменение типа клавиатуры

При необходимости тип клавиатуры можно изменить. Нажмите и удерживайте поле ввода текста, затем выберите пункт **Способ ввода** и укажите тип клавиатуры (Swype или Samsung).

Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

1 Коснитесь значка  и выберите режим ввода текста.

Параметр	Описание
Qwerty Клавиатура	Набор символов на клавиатуре QWERTY
3x4 Клавиатура	Набор символов на виртуальной клавиатуре.
Окно рукописного ввода 1	Ввод текста в соответствующем столбце
Окно рукописного ввода 2	Ввод текста в соответствующем столбце.
Полноэкранный ввод	Ввод рукописного текста в любой части экрана.

2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие клавиши.



Номер	Описание
1	Переключение между режимами ABC и T9; режим T9 включен, когда рядом с соответствующей надписью горит зеленая точка
2	Изменение регистра
3	Удаление введенного текста
4	Переход на новую строку
5	Переключение между режимом ввода цифр и символов и режимом ABC

Номер	Описание
6	Изменение метода ввода текста; переход к параметрам клавиатуры (нажмите и удерживайте)
7	Вставка пробела; вставка точки (двойное касание)



- Чтобы скрыть клавиатуру Samsung, нажмите клавишу [↵].
- Чтобы изменить настройки клавиатуры, выберите и удерживайте значок ⚙️.

➤ Ввод текста с помощью клавиатуры Swype


- 1 Выберите способ ввода текста.
- 2 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.

- 3 Задержитесь на секунду на второй букве и перетащите палец к следующей.
- 4 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.



- 5 Уберите палец с последней буквы. Слово будет вставлено в поле ввода текста.
- 6 Повторяйте шаги 2–5.
Выберите и удержите букву, чтобы ввести соответствующий дополнительный символ.

Можно также использовать следующие клавиши.

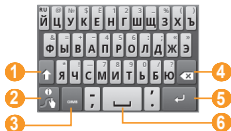

Номер	Описание
1	Изменение регистра
2	Просмотр советов по клавиатуре Swure; просмотр справки (коснитесь и удерживайте)
3	Переключение между режимом ввода символов и режимом ввода букв (ABC) и цифр
4	Удаление введенного текста
5	Переход на новую строку
6	Вставка пробела



- Чтобы скрыть клавиатуру Swure, нажмите клавишу [↵].
- Чтобы просмотреть справку по использованию клавиатуры Swure, коснитесь значка

› Копирование и вставка текста

При вводе текста можно пользоваться функцией копирования и вставки текста для его добавления в другие приложения.

- 1 Выберите и удерживайте поле ввода текста.
- 2 Выберите пункт **Выбрать текст** из списка параметров.
- 3 Проведите пальцем по тексту, который требуется выделить.
- 4 Коснитесь выделенного текста и удерживайте касание.
- 5 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**, чтобы скопировать или вырезать выделенный текст в буфер обмена.

- 6 Перейдите в другое приложение, а затем выберите и удерживайте поле ввода текста.
- 7 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Загрузка приложений из Android Market

Поскольку ОС устройства разработана на платформе Android, ее функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. С помощью Android Market можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.



- В некоторых регионах эта функция недоступна.
- Приложения, использующие функцию автофокусировки камеры, на устройстве работать не будут.

Поиск приложений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Когда появится экран соглашения, выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия.
- 3 Выберите пункт [☰] → **Поиск**.
- 4 Введите ключевое слово и выберите пункт **ОК**.
- 5 Выберите приложение, которое нужно загрузить.

Установка приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Выберите категорию приложения и приложение.

- 3 Выберите пункт **Установить** (для бесплатных приложений) или **Купить** → **Да**.
Если выбран пункт **Установить**, приложение начнет загружаться.
Если выбран пункт **Купить**, необходимо ввести данные кредитной карты. Следуйте инструкциям на экране.

Удаление приложения

- 1 На главном экране Android Market выберите пункт [☰] → **Мои приложения**.
2 Выберите приложение, подлежащее удалению.
3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или веб-приложения сохраняются на карте памяти. Дополнительные сведения о поддерживаемых форматах файлов см. в разделе «Поддерживаемые форматы файлов».



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Android Market, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники**.

Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные (например, сообщения Google, события календаря и контакты) с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации устройство остается подключенным к сети. Если данные на веб-сервере будут изменены, обновленная информация появится на устройстве и начнется автоматическая синхронизация, и наоборот.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

› Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить аккаунт** и укажите тип учетной записи.

- 3 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.

Чтобы перейти к соцсетям, таким как Facebook или MySpace, введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Вход**.

› Автоматическая синхронизация


При добавлении или изменении данных в каком-либо из приложений (Gmail, календарь или контакты) на веб-сервере обновленная информация появится на устройстве, и наоборот.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация** и укажите учетную запись.
- 3 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы отменить автоматическую синхронизацию для некоторых приложений, снимите флажки рядом с ними.

➤ Ручная синхронизация данных

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Выберите пункт [☰] → **Синхронизировать сейчас**. Начнется синхронизация выбранных данных.

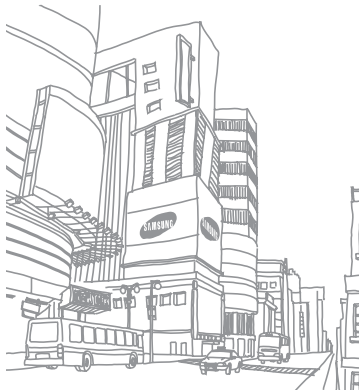

Связь

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.

Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить и отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

Выполнение вызова

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [☎] → **Набор** или коснитесь значка , затем введите код страны и номер телефона.

- 2 Чтобы выполнить вызов, коснитесь значка .
- 3 Для завершения вызова выберите пункт [≡] → **Завершить** или нажмите клавишу [☎].

 Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге ► с. 64.

Ответ на вызов

- 1 При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [☎].

 Чтобы выключить звук при поступлении вызова, нажмите клавишу громкости.

- 2 Для завершения вызова выберите пункт [≡] → **Завершить** или нажмите клавишу [☎].

Отклонение вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [☎]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Международные вызовы

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [↩] → **Набор** или коснитесь значка , затем коснитесь и удерживайте виртуальную клавишу **0**, чтобы вставить символ +.
- 2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона), а затем коснитесь значка , чтобы набрать номер.

Гарнитура

Подключив гарнитуру к устройству, можно отвечать на вызовы и управлять ими с ее помощью.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удерживаемому вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.



Входящая в комплект поставки гарнитура предназначена только для данного устройства и может быть несовместима с другими телефонами и MP3-проигрывателями.

Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт [≡] → **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт [Г≡] → **Микрофон выкл.**
- Чтобы перевести вызов с устройства на гарнитуру, выберите пункт [Г≡] → **Bluetooth.**
- Для перевода вызова в режим удержания или возврата к удерживаемому вызову выберите пункт [Г≡] → **Удержание.**
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт [Г≡] → **+ вызов** и наберите нужный номер. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, выберите пункт [Г≡] → **Поставить текущий вызов на удержание и ответить**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания. Вместо этого можно выбрать пункт [Г≡] → **Завершить текущий вызов и ответить**, чтобы завершить первый вызов. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.

- Для переключения между вызовами выбирайте пункт [Г≡] → **Другой вызов.**
- Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, выберите пункт [Г≡] → **Другой вызов** → [Г≡] → **Завершить.**
- Чтобы начать многосторонний вызов (конференц-связь), выполните второй вызов или ответьте на входящий вызов и, когда будет установлена связь со вторым собеседником, выберите пункт [Г≡] → **Соединить.** При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.

> **Просмотр и набор пропущенных вызовов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее устройства значком .

Откройте панель ссылок и выберите пропущенный вызов. Выберите вызов из журнала вызовов и нажмите клавишу [↶], чтобы набрать номер.

➤ Дополнительные функции

В этом разделе описано использование смежных функций, таких как режим FDN (Fixed Dialling Number — фиксированный набор номера), переадресация и ожидание вызова.

Режим FDN (фиксированный набор номера)

В режиме FDN исходящие вызовы можно будет выполнять только на номера, сохраненные в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Разрешенные номера** → **Вкл. разреш. номера**.
- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **ОК**.
- 3 Выберите пункт **Разрешенные номера** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для нескольких случаев, например если вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр из списка.
- 3 Укажите контакт или номер телефона, на который будут переадресованы вызовы.
Настройки будут переданы в сеть.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные настройки** → **Параллельный вызов**. Настройки будут переданы в сеть.

► Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [↶] или выберите пункт  → **Журн. выз.**
- 2 Выберите журнал для просмотра сведений.



С экрана сведений можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу.

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять сообщения SMS, MMS и сообщения электронной почты, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

► Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **новое сообщ.**
- 2 Введите имя или номер получателя.
- 3 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☺] → **Вставить смайлик.**
- 4 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

➤ Отправка MMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **новое сообщ.**
- 2 Введите имя или номер получателя.
- 3 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☰] → **Вставить смайлик**.
- 4 Выберите пункт [☰] → **Вложить** и выберите параметр и вложение.
Можно выбрать вложение из списка существующих файлов либо сделать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.
- 5 Выберите пункт [☰] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.
- 6 Выберите пункт **Отпр. MMS** для отправки сообщения.

➤ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.
Сообщения, связанные с каждым абонентом, группируются в единый список, как в чате.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Коснитесь значка  или выберите вложение (с файлом изображения), чтобы просмотреть вложение MMS-сообщения.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы переслать сообщение другим адресатам, коснитесь и удерживайте сообщение, затем выберите пункт **Переслать**.
- Чтобы защитить сообщение от удаления, коснитесь и удерживайте его, затем выберите пункт **Заблокировать сообщение**.

» Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия.

1 В режиме ожидания выберите пункт [☞] → **Набор** или коснитесь значка , затем коснитесь и удерживайте виртуальную клавишу 1.

2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом. Если сообщение было помечено, метка появляется в цветном прямоугольнике на сообщении.

» Отправка сообщения по электронной почте

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.

2 Выберите пункт [≡] → **Новое сообщение**.

3 Введите имя или адрес в поле получателя.

4 Введите тему и текст сообщения.

5 Чтобы вложить в письмо файл изображения, выберите пункт [≡] → **Прикрепить файл** и выберите файл.

6 Выберите пункт [≡] → **Отправить** для отправки сообщения.

➤ Просмотр сообщений электронной почты

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.

2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, выберите пункт [≡] → **Отметить как непрочитанное**.
- Чтобы вернуться к списку сообщений, выберите пункт [≡] → **Перейти во "Входящие"**.
- Чтобы выключить звук сообщения, выберите пункт [≡] → **Игнорировать**.
- Чтобы пометить сообщение как спам, выберите пункт [≡] → **Дополнительно** → **Сообщить о спаме**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр**. Чтобы сохранить его на карту памяти, выберите пункт **Загрузить**.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка ↩.

- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт ◀ → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт ◀ → **Переслать**.
- Чтобы пометить сообщение звездочкой, коснитесь значка ★.
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка ◀ или ▶.

➤ Упорядочение сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность или сохранить. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **ОК**.

Добавление звездочки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Пометить**. Рядом с сообщением появится звездочка.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

› Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой электронный адрес и пароль, затем нажмите кнопку **Далее** или **Ручная настройка**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.



После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого выберите пункт [≡] → **Уч. записи** и укажите ту, из которой нужно получить сообщения.

➤ Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений, выберите пункт **E-mail** и укажите учетную запись.
 - 2 Выберите пункт [≡] → **Создать**.
 - 3 Введите имя или адрес в поле получателя.
 - 4 Выберите поле «Копия» или «СК», чтобы добавить получателей.
 - 5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
 - 6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
 - 7 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.
Можно выбрать файл из списка имеющихся либо создать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.
 - 8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.
-  При нахождении в автономном режиме или вне зоны обслуживания сообщение будет оставаться в списке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

➤ Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений, выберите пункт **E-mail** и укажите учетную запись.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Обновить**, чтобы обновить папки с сообщениями.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт [≡] → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт [≡] → **Переслать**.

- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт [≡] → **Удалить**.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, откройте сообщение, выберите пункт [≡] → **Переместить в папку**.
- Чтобы загрузить изображения, содержащиеся в сообщении, выберите пункт [≡] → **Вывод рисунков**.
- Чтобы просмотреть вложение, коснитесь его. Чтобы сохранить вложение на карту памяти, коснитесь значка .

Google Talk

В данном разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

➤ Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.

- 2 Выберите пункт [≡] → **Добавить друга**.
- 3 Введите адрес электронной почты в поле поиска.
Если необходимо добавить друга из списка контактов, введите имя и выберите контакт в появившихся результатах поиска.
- 4 Выберите пункт **Отправить приглашение**, чтобы начать разговор.


➤ Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.
Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [≡] → **дополнительно** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, выберите пункт [≡] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, выберите пункт [≡] → **Заккрыть чат**.

Приложение Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, позволяющее работать с электронной почтой, обычными и мгновенными сообщениями, контактами и событиями календаря. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub**.
- 2 Ознакомьтесь с приложением Social Hub и приступайте к его использованию.

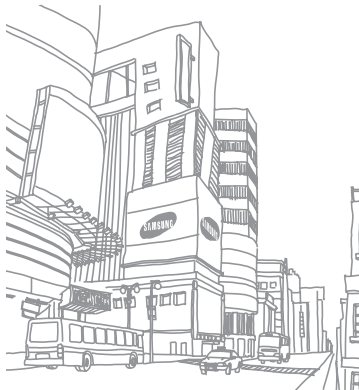

Развлечения

Камера

В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра фотоснимков и видеозаписей. С помощью встроенной камеры можно делать снимки с разрешением 1600 x 1200 пикселей (2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 320 x 240 пикселей.

Чтобы воспользоваться камерой, сначала необходимо установить карту памяти.


Фотосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.



- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть значки управления на видеоискателе.
- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость встроенной памяти зависит от режима и условий съемки.

- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

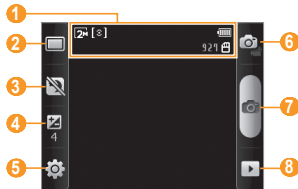

Номер	Описание
1	Проверка состояния и настроек камеры : разрешение : тип экспозамера : количество фотоснимков, которые можно сохранить (в зависимости от свободного места в памяти) : место хранения фотоснимков
2	Изменение режима съемки
3	Включение и выключение режима ночной съемки
4	Регулировка яркости
5	Изменение настроек камеры
6	Переключение в режим видеозаписи
7	Создание фотоснимков

Номер	Описание
8	Просмотр последнего сделанного фотоснимка

- 4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- 5 Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения или коснитесь значка .
- Снимок будет сохранен автоматически.

После создания снимков коснитесь значка , чтобы просмотреть их.

- Прокрутите экран вправо или влево, чтобы просмотреть другие снимки.
- Для изменения масштаба коснитесь значка или . Для изменения масштаба можно также дважды коснуться экрана.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Доступ**.

- Чтобы установить снимок в качестве фонового рисунка или изображения для абонента, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить**.

» Серийная съемка

С помощью встроенной камеры можно создавать серию снимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных соревнований.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Нажмите и удерживайте клавишу подтверждения или значок . Камера будет делать снимки до тех пор, пока нажата эта клавиша.

» Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные фотоснимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, нажмите клавишу подтверждения или коснитесь значка .
- 6 Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видеоискателем.
Когда зеленая рамка будет выровнена в видеоискателе, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 7 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.

» Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Нажмите клавишу подтверждения или коснитесь значка .
- 6 Наведите объектив камеры на объект.
Устройство обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, снимок будет сделан автоматически.

» Настройка фотокамеры

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Описание
Таймер	Установка временной задержки перед созданием снимка
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии, негативного изображения или черно-белых тонов
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения
Измерение	Выбор типа экспозамера
Качество изображения	Настройка качества снимков

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим настройкам.


Настройка	Описание
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра
Просмотр	Отображение снимка сразу после его создания
GPS	Добавление к снимкам сведений о координатах  • При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. • Чтобы повысить его, можно настроить параметры подключения GPS ► с. 97.

Настройка	Описание
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку
Сброс	Сброс параметров меню и съемки

› Видеосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Коснитесь значка , чтобы перейти в режим видеозаписи.

- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

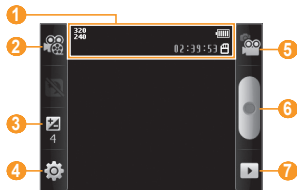

Номер	Описание
1	Проверка состояния и настроек видеокамеры. 320 240: разрешение 02:39:53: длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти) 📁: место хранения видеозаписей

Номер	Описание
2	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения).
3	Регулировка яркости.
4	Изменение настроек камеры.
5	Переключение в режим фотокамеры.
6	Запись видео.
7	Просмотр последней сделанной видеозаписи.

- 5 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
 - 6 Чтобы начать запись, нажмите клавишу подтверждения или коснитесь значка .
 - 7 Коснитесь значка , чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.
-  При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

Чтобы просмотреть видеозапись после съемки, коснитесь значка .

- Прокрутите экран вправо или влево, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Воспроизвести**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Доступ**.

› Настройка параметров видеозаписи

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Описание
Таймер	Установка временной задержки перед созданием видеозаписи.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии, негативного изображения или черно-белых тонов.
Качество видео	Настройка качества видеозаписей.

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Описание
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Запись звука	Включение или выключение звука.
Просмотр	Отображение видеозаписи после ее создания.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать фотоснимки и видеозаписи, хранящиеся в памяти устройства или на карте памяти.

› Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображение	Расширение: bmp, gif, jpg, png
Видео	• Расширение: 3gp, mp4 • Кодек: MPEG4, H.263, H.264



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.

» Просмотр фотоснимков


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, коснитесь значка  или  в правом верхнем углу экрана.
Чтобы просмотреть фотоснимки или видеозаписи по конкретной дате, коснитесь стрелки на вкладке внизу либо перетащите вкладку влево или вправо.
- 4 Выберите снимок для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны следующие функции.

- Прокрутите экран вправо или влево, чтобы просмотреть другие снимки.
- Для изменения масштаба коснитесь значка  или .
Для изменения масштаба также можно дважды коснуться экрана.
- Чтобы запустить слайд-шоу из фотоснимков или видеозаписей, выберите пункт **Слайд-шоу**. Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.

» Воспроизведение видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку и видеозапись для просмотра (со значком ).
- 3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

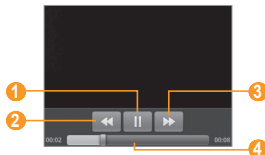

Номер	Описание
1	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ►, чтобы продолжить воспроизведение.
2	Прокрутка записи назад.
3	Прокрутка записи вперед.
4	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.

› Обмен изображениями и видеозаписями

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку и нажмите клавишу [≡].
- 3 Выберите изображение или видеозапись.
- 4 Выберите пункт **Доступ** и параметр обмена.
- 5 Файлы можно отправить в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth, а также загрузить в онлайн-альбом или социальную сеть.

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Загрузка музыкальных файлов в устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 70.
- Прием файлов по Bluetooth ► с. 80.

› Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память устройства или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.

3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Описание
1	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ►, чтобы продолжить воспроизведение.
2	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу; прокрутка записи назад (коснитесь значка и удерживайте касание).

Номер	Описание
3	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
4	Переход к списку воспроизведения.
5	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
6	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
7	Переход к следующему файлу; прокрутка записи вперед (коснитесь значка и удерживайте касание).



Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

➤ Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Добавить в плейлист** → **Создать**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Чтобы добавить файл в список воспроизведения, запустите воспроизведение файла, выберите пункт [≡] → **Добавить в плейлист** и укажите новый список воспроизведения.

➤ Воспроизведение файлов в случайном порядке («вечеринка»)

В режиме «вечеринка» устройство воспроизводит файлы в случайном порядке.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.

3 Выберите пункт [≡] → **Создать микс**.

4 Чтобы отключить эту функцию, коснитесь значка .

➤ Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 4 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Описание
5.1 channel	Включение виртуальной 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к устройству прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к устройству прилагаемую гарнитуру.
 - 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
 - 3 Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, выберите пункт **Yes**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
-  При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

- 4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



Номер	Описание
1	Смена устройства вывода звука (гарнитура или динамик устройства).
2	Выключение FM-радио; коснитесь значка ►, чтобы включить FM-радио.
3	Изменение частоты с шагом 0,1 МГц.
4	Поиск доступной радиостанции.

Номер	Описание
5	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
6	Регулировка громкости звука.

» Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите к устройству прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт **Поиск** и укажите параметр.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

» Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите к устройству прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Коснитесь значка ►, чтобы включить FM-радио.
- 4 Прокрутите изображение, чтобы выбрать радиостанцию.
- 5 Коснитесь значка +, чтобы добавить ее в список избранных.




Можно добавить название радиостанции или удалить ее. Для этого коснитесь и удерживайте радиостанцию в списке избранных, затем выберите пункт **Переименовать** или **Удалить** соответственно.

➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.

Параметр	Описание
РЕГИОН	Выбор региона.
Фоновое воспроизведение	Работа FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений.
Название станции	Отображение названия радиостанции на экране FM-радио; доступно не для всех радиостанций.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.

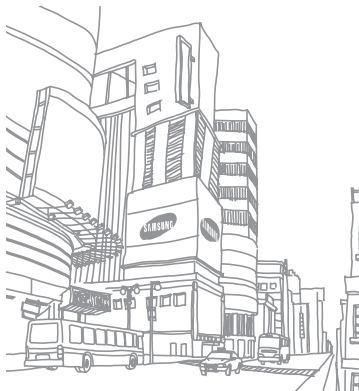

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как управлять личными и рабочими контактами, хранящимися в памяти устройства и на SIM- или USIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В режиме ожидания коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [] → **Набор** или коснитесь значка , и введите номер телефона.
- 2 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → .
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания коснитесь значка .
- 2 Нажмите клавишу [Q].
- 3 Введите несколько начальных букв имени, которое надо найти.
- 4 Выберите имя контакта в списке результатов поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- выполнить вызов абонента, выбрав его номер;
- отправить сообщение, выбрав пункт **Сообщение**;
- отправить сообщение электронной почты, выбрав электронный адрес;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт [≡] → **Изменить**.

➤ Назначение клавиш быстрого набора номера

1 В режиме ожидания коснитесь значка .

2 Выберите пункт [≡] → **дополнительно** → **Быстрый набор**.

3 Выберите номер ячейки и контакт.



Можно быстро вызвать этого абонента, нажав и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.

➤ Создание визитки

1 В режиме ожидания коснитесь значка .

2 Выберите пункт [≡] → **Мой профиль**.

3 Введите свои данные.

4 Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

➤ Получение контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка учетных записей в соцсети и добавить его в телефонную книгу.

1 В режиме ожидания коснитесь значка .

2 Выберите пункт [≡] → **Найти друзей**.

3 Выберите учетную запись.

› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт  → **Группы**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Копирование контактов

Чтобы скопировать контакты с SIM- или USIM-карты в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Импорт**.

Чтобы скопировать контакты из памяти устройства на SIM- или USIM-карту, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Экспорт** → **Да**.

› Импорт и экспорт контактов

Чтобы импортировать контакты в формате VCF с карты памяти в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите, сколько контактов нужно скопировать: один, несколько или все — а затем выберите пункт **ОК**.
- 4 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **ОК**.

Чтобы экспортировать контакты из памяти устройства на карту памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт [☰] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Выберите пункт **ОК** для подтверждения.

› Просмотр журнала связи

Можно просмотреть журнал связи, где указаны вызовы, сообщения, электронные письма и беседы из соцсетей.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт  → **Журнал**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

› Просмотр действий в социальных сетях

Можно просмотреть последние действия контактов в социальных сетях, таких как Facebook, MySpace и Twitter.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт  → **События**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.



Чтобы воспользоваться календарем, необходимо войти в учетную запись Google.

› Добавление события

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **дополнительно** → **Новое мероприятие**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

» Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [Г≡] и выберите пункт **День, Неделя** или **Месяц**.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре. В режиме просмотра по месяцам даты с запланированными событиями будут помечены синей полоской.
Чтобы перейти к текущей дате, выберите пункт [Г≡] → **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

» Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала.

- 1 Откройте панель ссылок вверху экрана.
- 2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.
- 3 Чтобы отключить сигнал на время или насовсем, выберите пункт **Отложить все** или **Отключить все** соответственно.

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для сохранения и последующего просмотра.

› Создание заметки


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Создать заметку** или пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Нажмите клавишу [↵] для выбора цвета фона.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь ее и удерживайте касание, а затем выберите параметр отправки.

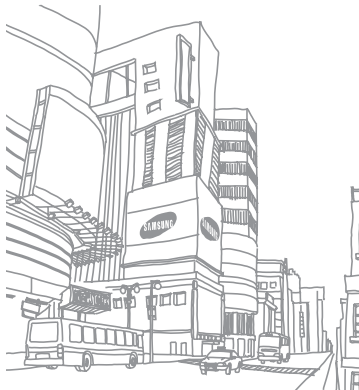

Интернет

Для использования веб-служб требуется подключение передачи данных. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать наиболее выгодный тарифный план.



За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



В некоторых регионах этот значок недоступен.

Просмотр веб-страниц

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу.
- 2 Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и коснитесь значка .
- 3 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Номер	Описание
1	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.
2	Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-обозревателя.

При просмотре веб-страниц можно использовать следующие возможности.

- Чтобы изменить масштаб веб-страницы, дважды коснитесь экрана или сдвиньте страницу в любом направлении, чтобы отобразились значки  или , а затем выберите нужный.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале веб-обозревателя, выберите пункт [≡] → **Вперед**.
- Чтобы обновить веб-страницу, выберите пункт [≡] → **Обновить**.

› Добавление закладок для веб-страниц

Адреса часто посещаемых страниц можно сохранить в закладках для быстрого перехода к ним. Для этого выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт [≡] → **Создать закладку для последней страницы**.
- 4 Введите заголовок страницы и адрес (URL).
- 5 Выберите пункт **ОК**.

› Просмотр нескольких страниц

Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.

- 1 Во время просмотра веб-страницы выберите пункт [≡] → **Новое окно**.
- 2 Откройте новую веб-страницу в этом окне.

- 3 Выберите пункт [☰] → **Окна** → **Новое окно**, чтобы открыть еще одну веб-страницу.
- 4 Чтобы просмотреть открытые окна, выберите пункт [☰] → **Окна** и выберите нужную веб-страницу.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, приложения для пользования социальными сетями, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!



- Доступность данной услуги зависит от региона и оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

Layar

Приложение Layar позволяет получать актуальную информацию об объектах вокруг вас, а также карту местности с помощью камеры устройства. Данными также можно обмениваться с друзьями.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Layar**.



- В некоторых регионах эта функция недоступна.

Карты

Приложение Карты Google™ позволяет найти интерактивные карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения.



При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.



В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

› Включение служб определения местонахождения для использования с Картами Google

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Местоположение и защита**.
- 2 Для включения служб определения местонахождения настройте следующие параметры.

Параметр	Описание
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети.
Спутники GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.

Параметр	Описание
Использовать A-GPS	Расширение функциональности GPS с помощью загрузки файлов данных с веб-сервера GPS. За загрузку файлов данных GPS может взиматься дополнительная плата.

➤ Поиск определенного местонахождения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Если вы хотите закрыть начальное окно, выберите пункт **ОК**.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Поиск** или нажмите клавишу [Q].
- 4 Введите ключевое слово местонахождения и коснитесь значка .
 - Для изменения масштаба коснитесь значка  или .

- Чтобы добавить слои на карту, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка .



Чтобы отметить местонахождение звездочкой, выберите шарик с названием места и коснитесь значка .

➤ Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Маршруты**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите пункт  → **Контакты** или **Точка на карте**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, общественным транспортом или пешком), а затем — пункт **Готово**.

- 5 Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут.
- 6 Выберите пункт [☰] → **Карта**.
- 7 По окончании выберите пункт [☰] → **Очистить карту**.

➤ Публикация сведений о местонахождении с помощью Google Latitude

В этом разделе описано, как с помощью приложения Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к функции Google Latitude.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Добавить друзей** → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.

- 3 Выберите друзей, которых нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей** → **Да**.
Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 4 Выберите пункт [☰] → **Карта**.
Местонахождение ваших друзей отмечается их фотоснимками на карте.

➤ Поиск мест в районе вашего местонахождения



- В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.
- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Места**.

- 2 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
Чтобы просмотреть место на карте, коснитесь значка .

Поиск Google

Можно выполнять поиск приложений в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Поиск**.
- 2 Введите букву или слово для поиска данных.
- 3 Выберите название элемента, который нужно открыть.

YouTube

В этом разделе описывается просмотр и загрузка видео на YouTube.

» Просмотр видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**.
- 3 Выберите видеозапись из списка.
- 4 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 5 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Описание
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка
2	Изменение разрешения дисплея

Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 8.
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, коснитесь значка , чтобы включить камеру.
- 3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 5 Чтобы начать запись, нажмите клавишу подтверждения или коснитесь значка .
- 6 Коснитесь значка , чтобы остановить запись.
- 7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 8 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Войти**.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

➤ Просмотр прогноза погоды

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
 - 2 Выберите пункт **Погода** вверху экрана.
Устройство определит ваше текущее местонахождение и отобразит прогноз погоды.
-  Можно изменить местонахождение, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Выберите пункт [☰] → **Настройки** → **Настройки погоды** и снимите флажок с пункта **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

➤ Чтение статей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Выберите категорию новостей вверху экрана.
- 3 Выберите статью, чтобы открыть ее.



Чтобы добавить новостную категорию, выберите пункт [☰] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

Маркет

Из магазина Android Market можно загружать игры, мелодии вызова и приложения.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Найдите нужный файл и загрузите его на устройство
► с. 33.

Возможности передачи данных

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети**.
- 2 Выберите пункт **Параметры Bluetooth** → **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

➤ Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите на устройстве PIN-код Bluetooth (при необходимости) и выберите пункт **ОК**. Вместо этого можно выбрать пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, устройства будут подключены. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

➤ Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, заметку или медиафайл, из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] и выберите пункт **Доступ, Отправить по** или **Отправить контакт** → **Bluetooth**.
- 3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Открыто**.
Устройство станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.
- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **ОК** (при необходимости).

- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной связи, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Вместо этого можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Wi-Fi**.



Когда функция WLAN работает даже в фоновом режиме, ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

› Поиск беспроводной сети и подключение к ней

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.

Устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

- 2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.
- 3 Введите пароль для доступа к сети и нажмите кнопку **ГОТОВО** (при необходимости).

4 Выберите пункт **Подключить**.

➤ Добавление сети WLAN вручную

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.
- 3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN ► с. 81.

➤ Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к вашим файлам, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Настройки**.
- 3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Описание
Имя медиасервера	Ввод имени устройства, выступающего в роли медиасервера.
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение на обмен видеозаписями, изображениями или музыкальными файлами с другими DLNA-устройствами.

Параметр	Описание
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение или запрет загрузки файлов с других устройств.

> Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл на другом проигрывателе**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Выберите пункт **Добавить в список**.

- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.



В зависимости от сервера и подключения к сети файл может подвергнуться буферизации.

> Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл с сервера на другом проигрывателе**.
Устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит медиафайлы.

- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Выберите пункт **Добавить в список**.
- 6 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.
На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 7 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.

USB-модем и портативная точка доступа

В этом разделе описано, как настроить устройство в качестве беспроводного модема или точки доступа для ПК и других устройств и открыть для них доступ к мобильному сетевому подключению.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.

- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Режим модема**.
- 3 Чтобы включить функцию USB-модема, выберите пункт **USB-модем**.

После этого станет возможным использование мобильного сетевого подключения с ПК.

Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от операционной системы ПК.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью WLAN

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Режим модема**.

- 2 Выберите пункт **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы включить точку доступа WLAN.
Устройство выполнит поиск сети WLAN и подключится к ней.
- 3 На другом устройстве найдите имя вашего мобильного устройства в списке доступных подключений и подключитесь к сети.
После этого станет возможным использование мобильного сетевого подключения с другого устройства.

Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения мобильного устройства к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных. Подключив мобильное устройство к ПК, вы сможете напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
- 2 Выберите пункт **KIES** → **OK**.
- 3 Запустите программу Samsung Kies и скопируйте данные и файлы.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить устройство к ПК как съемный диск, чтобы работать с его файловой системой. Если в устройство вставлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе.



Файловая система карты памяти будет отображаться как отдельный съемный диск.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
- 3 Выберите пункт **Съемный диск** → **ОК**.
- 4 После подключения выберите пункт **Включить USB-накопитель**.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.
- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
- 7 По окончании выберите пункт **Выключить USB-накопитель**.



Чтобы отсоединить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для передачи данных. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

VPN-соединения

Можно создать соединение виртуальной частной сети (VPN) и безопасно подключиться к частной сети через открытую сеть, например через Интернет.



Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не уверены в правильности вводимых данных, обратитесь к поставщику услуг.

› Настройка VPN-соединения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки VPN** → **Добавить VPN**.
- 2 Выберите тип VPN-соединения.

3 Настройте профиль соединения.




Доступные параметры зависят от типа VPN-соединения.

Параметр	Описание
Имя VPN	Имя сервера VPN.
Укажите сервер VPN	Ввод IP-адреса сервера VPN.
Включить шифрование	Включение шифрования данных на сервер VPN.
Установить совместно используемый ключ IPSec	Ввод предварительно установленного ключа.
Включить ключ L2TP	Включение запроса пароля L2TP.
Установить ключ L2TP	Ввод пароля L2TP.

Параметр	Описание
Установить СП	Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Установить СЦС	Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Домены поиска DNS	Ввод адреса DNS-сервера.

Подключение к частной сети

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки VPN**.
- 2 Выберите частную сеть для подключения.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку **Подключить**.

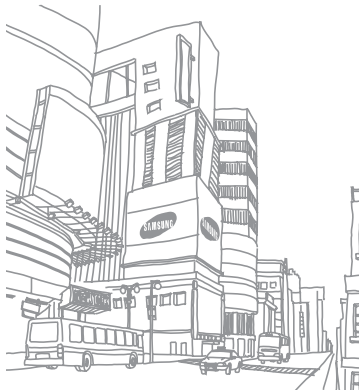

Инструменты

Часы

В этом разделе описывается управление часами на экране в режиме ожидания, а также оповещениями о важных событиях.

› Просмотр часов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы**.
- 2 После этого можно выполнить следующие действия.
 - Чтобы создать или удалить будильник, коснитесь значка .
 - Чтобы перейти в галерею, коснитесь значка .
 - Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь значка .
 - Чтобы вернуться к экрану в режиме ожидания, коснитесь значка .

› Установка нового будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Добавить будильник**.
- 3 Настройте параметры будильника.
- 4 По окончании выберите пункт **Готово**.

› Выключение сигнала будильника при срабатывании

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Для выключения сигнала выберите пункт **Отложить**.
- Выберите пункт **Отключить**, чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора).

› Удаление будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Будильник**.

3 Чтобы удалить сигнал, нажмите и удерживайте его.

4 Выберите пункт **Удалить будильник** → **ОК**.

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.

2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

3 Выберите пункт [≡] → **Дополнительная панель**, чтобы воспользоваться инженерным калькулятором.

Мои файлы

В этом разделе описан способ быстрого перехода к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся на карте памяти.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.

2 Выберите папку и файл.



Чтобы подняться на один уровень в структуре папок, выберите пункт **Вверх**.

Находясь в папке, нажмите клавишу [≡] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям в виде MMS, сообщения электронной почты или через Bluetooth, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Прсм. по**.

- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с файлом, такие как перемещение, копирование или переименование, выберите пункт **Дополнительно**.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать список работающих приложений, их размер, сведения об используемой памяти и объем оперативной памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач**.
- 2 Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами.
 - **Активные приложения:** просмотр списка работающих приложений.
 - **Пакет:** просмотр размера приложений, установленных на устройстве.
 - **Диспетчер ОЗУ:** проверка состояния оперативной памяти и управление ей.

- **Сводка:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
- **Справка:** просмотр справочной информации по продлению срока службы аккумулятора.

Голосовой поиск

В этом разделе описывается голосовой поиск информации в Интернете.




В некоторых регионах эта функция недоступна.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово в микрофон устройства. Будет выполнен поиск информации и веб-страниц по ключевому слову.

Write and go

В этом разделе описывается способ ввода текста и его отправка в качестве сообщения, загрузка в соцсеть или сохранение в качестве заметки либо события календаря.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Write and go**.
- 2 Введите текст с помощью панели ввода.
- 3 По окончании выберите один из параметров под полем ввода текста.
 - Чтобы отправить текст в виде сообщения, выберите пункт **Отправить сообщение**.
 - Чтобы загрузить текст в соцсеть, выберите пункт **Обновление статуса**.
 - Чтобы сохранить текст в качестве заметки или события календаря, выберите пункт **Сохранить**.
- 4 Теперь в зависимости от выбранного пункта можно отправить сообщение, подключиться к соцсети для загрузки текста либо создать заметку или событие календаря.

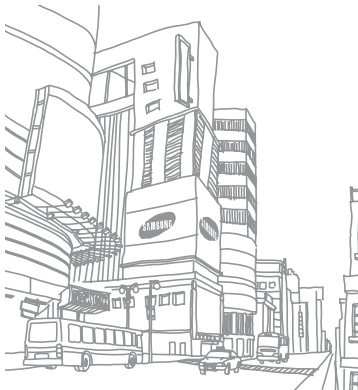

Настройки

Работа с меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Беспроводные сети

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

› Режим полета

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN ► с. 81.
- **Уведомления о сетях:** уведомление о нахождении в зоне открытой сети.
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление сетей WLAN.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► с. 79.
- **Имя устройства:** выбор имени устройства.
- **Открыто:** разрешение обнаружения устройства другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Режим модема

- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к ПК устройство работает как беспроводной модем ► с. 84.
- **Точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве портативной беспроводной точки доступа для ПК и других устройств (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через сеть WLAN). ► с. 84.
- **Настройки точки доступа:** настройка параметров точки доступа WLAN.

› Настройки VPN

Настройка подключений к виртуальной частной сети (Virtual Private Network — VPN) ► с. 86.

› Мобильная сеть

- **Передача данных:** Установите для разрешения пакетной передачи данных по сети мобильной связи.
- **Интернет-роуминг:** подключение устройства к другой сети при нахождении в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа (APN):** задание настроек точек доступа (APN).
- **Только сети 2G:** подключение устройства только к сетям 2G.
- **Операторы связи:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

Вызовы

Настройка следующих параметров вызовов.

› Разрешенные номера

- **Вкл. разреш. номера:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов: можно набирать только номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и перезагрузить устройство.
- **Изменить PIN2:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.
- **Разрешенные номера:** настройка списка разрешенных контактов.

› Служба голосовой почты

Выбор службы голосовой почты вашего оператора мобильной связи. Также можно выбрать другие службы голосовой почты, если вы загрузили необходимые приложения.

› Настройки голосовой почты

Ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

› Тональные сигналы DTMF

Отправка коротких или длинных сигналов DTMF (Dual tone multi-frequency — двухтональные многочастотные сигналы) для доступа к услугам, например управлению банковским счетом, по телефону.

› Переадресация вызова

Переадресация входящих вызовов на другой номер.

› Дополнительные настройки

- **АОН:** отображение вашего номера другим абонентам при исходящем вызове.
- **Параллельный вызов:** возможность поступления еще одного входящего вызова во время разговора.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Режим без звука:** отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Виброзвонок:** вибрация при возникновении различных событий.
- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей, сигналов и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодия телефона:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Звук уведомления:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.
- **Звук клавиш:** включение звука при прикосновении к клавишам.

- **Звук нажатия на экран:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Виброотклик:** вибрация при нажатии виртуальных клавиш.

Экран

Настройка параметров дисплея.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Автоотключение экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.

Местоположение и защита

Изменение настроек безопасности устройства, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** Использование беспроводных сетей для определения местонахождения, если такая возможность поддерживается приложением.
- **Спутники GPS:** включение функции GPS для определения местонахождения, если такая возможность поддерживается приложением. Можно определять свое местонахождение с точностью до улицы.
- **Использовать A-GPS:** расширение функциональности GPS с помощью загрузки файлов данных с веб-сервера GPS. За загрузку файлов данных GPS может взиматься дополнительная плата.
- **Настроить блокировку экрана:** настройка кода разблокировки устройства. После настройки кода разблокировки вместо этого параметра появляется другой — **Сменить способ блокировки**.
 - **Снять защиту:** отключение блокировки экрана.
 - **Графический ключ:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.
- **PIN:** установка цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
- **Пароль:** установка буквенно-цифрового пароля для разблокировки экрана.
- **Настроить блокировку**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменение PIN SIM-карты:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Показывать пароли:** в целях безопасности по умолчанию пароль отображается в виде звездочек (*). Однако можно изменить настройку, чтобы пароль отображался как есть.
- **Выбрать администраторов устройства:** просмотр администраторов, установленных на устройстве. Вы можете активировать администраторов для применения новых политик к работе устройства.
- **Доступ к хранилищу:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.

- **Установка с SD-карты:** установка сертификатов шифрования с карты памяти.
- **Установить пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление учетных записей с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек установленных приложений.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями:** переход к списку установленных на устройство приложений и просмотр сведений о них.
- **Работающие программы:** просмотр используемых служб и переход к ним.

Разработка

- **Отладка по USB:** подключение устройства к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для обмена данными с ПК. Это необходимо для разработки приложений.
- **Оставить включенным:** включение подсветки дисплея на время зарядки аккумулятора.
- **Отладка местоположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для разработки приложений.
- **Samsung Apps:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с коммутацией пакетов данных) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.

Аккаунты и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений для синхронизации данных.
- **Автосинхронизация:** автоматическая синхронизация контактов, событий календаря и электронной почты.

Конфиденциальность

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Резервное копирование данных:** создание резервной копии настроек устройства на веб-сервере Google.
- **Автовосстановление:** восстановление данных приложения при его повторной установке.
- **Сброс настроек:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Память

Просмотр сведений о картах памяти и памяти устройства, форматирование внешней и встроенной памяти.

Поиск

Изменение настроек поиска Google.

• Настройки поиска Google

- **Поисковые подсказки:** вывод подсказок при вводе ключевого слова.
- **Отправить в Google:** использование текущего местонахождения в поиске и других службах Google.
- **История поиска:** отображение истории поисковых запросов вашей учетной записи Google.
- **Управление историей поиска:** управление историей поисковых запросов вашей учетной записи Google.
- **Источники поиска:** выбор типа элементов, которые будут включены в поиск.
- **Удалить ярлыки поиска:** удаление последних поисковых запросов.

Язык и клавиатура

Изменение параметров ввода текста.

› Выбрать язык

Выбор языка отображения для всех пунктов меню и приложений, а также языка ввода текста для всех текстовых редакторов.

› Swype

- **Язык:** выбор языка ввода текста.



Вводить текст можно не на всех языках. Для ввода текста необходимо выбрать поддерживаемый язык.

- **Подсказка слова:** отображение слов-подсказок по мере ввода и предложение вариантов.
- **Аудио-отклик:** включение и выключение звуков клавиатуры Swype.
- **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.

- **Вкл. инд. подсказки:** включение индикатора быстрой справки.
- **Автопробел:** автоматическая вставка пробела между словами.
- **Авто. заглав. буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Показ целой кривой:** настройка времени, в течение которого след от перемещения пальца будет отображаться на клавиатуре.
- **Окно выбора слова:** настройка частоты отображения списка слов.
- **Скорость и точность:** настройка баланса между скоростью и точностью.
- **Справка:** просмотр справки по использованию клавиатуры Swype.
- **Руководство:** сведения об ускоренном вводе слов на клавиатуре Swype.
- **Версия:** просмотр информации о версии.

› Клавиатура Samsung

- **Типы клавиатуры:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная) либо рукописного ввода.
- **Языки ввода:** выбор языка ввода текста.
- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **Настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Сдвиг пальцем:** включение или выключение функции проведения пальцем по клавиатуре. Чтобы изменить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.
- **Заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Автовставка точки:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.

- **Рукописный ввод:** настройка параметров рукописного ввода, таких как время распознавания.
- **Справка:** сведения о вводе слов на клавиатуре Samsung.

Голосовой ввод и вывод

Настройка функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

› Настройки распозн. речи

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики и изображений в результатах голосового поиска.
- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов, распознанных устройством, из результатов голосового поиска.
- **Показывать подсказки:** отображение слов- или фраз-подсказок для функции голосового поиска.

› Настройки синтеза речи

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Для преобразования текста в речь необходимо установить голосовые данные.
- **Только мои настройки:** устройство будет использовать указанные вами параметры для приложений вместо стандартных.
- **Система по умолчанию:** выбор голосового модуля для произнесения текста.
- **Установка голосовых данных:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Pico TTS:** просмотр модулей преобразования текста в речь, загруженных из Android Market.

Спец. возможности

Настройка параметров специальных возможностей.

- **Спец. возможности:** включение приложений для специальных возможностей, таких как Talkback или Kickback, которые позволяют настроить обратную связь в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.


Дата и время

Изменение параметров формата времени и даты.

- **Автоматически:** автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Настроить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выбрать часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Настроить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Выбрать формат даты:** выбор формата даты.

О телефоне

Просмотр сведений об устройстве, проверка его состояния, а также советы по использованию.

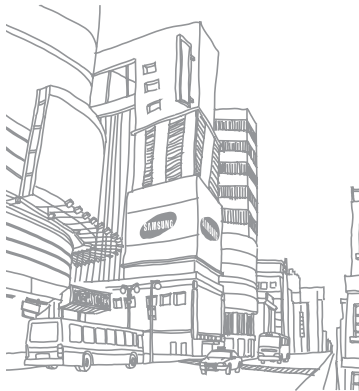

Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты .

Код	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите кнопку [⏻] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд, пока устройство не перезагрузится автоматически.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных.

- В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс настроек** → **Сбросить настройки телефона** → **Стереть все**.
- При выключенном телефоне одновременно нажмите клавишу громкости вверх и вниз, а затем клавишу [⏻]. Когда появится восклицательный знак, нажмите клавишу возврата на «Главный экран», чтобы перезагрузить телефон.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.

- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство


- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.

- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удастся подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

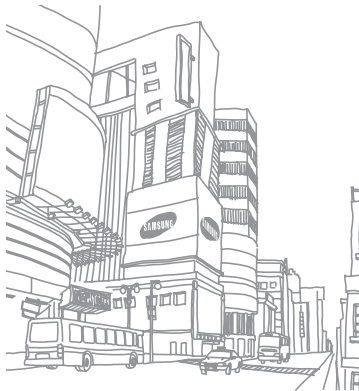

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от -20°C до 50°C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C .
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 40°C .

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных

Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,645 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя

утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими

бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.


Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

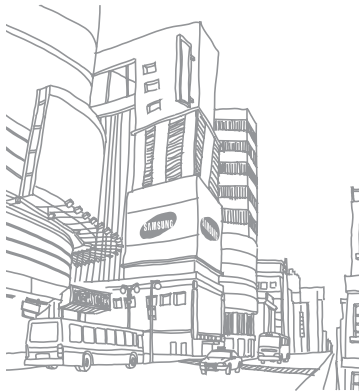

Алфавитный указатель

автономный режим 17

аккумулятор

зарядка 12

установка 10

ввод текста 29

веб-обозреватель

добавление закладок 71

просмотр веб-страниц 70

видео

воспроизведение 57

запись 53

видеовызовы

выполнение 37

ответ 37

видеоплеер 57

вызовы

выполнение 37

гарнитура 38

международные вызовы 38

многосторонний вызов 39

ожидание 41

ответ 37

отклонение 37

переадресация 40

просмотр пропущенных 39

функции во время голосового

вызова 38

галерея

воспроизведение видео 57

обмен изображениями и

видеозаписями 58

поддерживаемые форматы

файлов 56

просмотр фотоснимков 57

голосовая почта 43

голосовой поиск 91

голосовые вызовы

выполнение 37

использование функций 38

ответ 37

дата и время, установка 26

диспетчер задач 91

диспетчер файлов 90

журнал сообщений 41

загрузки

приложения 33

файлы 34

заметки

- просмотр 69
- создание 69

Интернет

- см. «веб-обозреватель»

календарь

- просмотр событий 68
- создание событий 67

калькулятор 90

камера

- видеосъемка 53
- настройка камеры 52
- настройка параметров видеозаписи 55
- фотосъемка 49

карта памяти

- извлечение 15
- установка 14
- форматирование 16

карты

- Google 73

Карты Google 73

коды доступа 104

комплект поставки 10

контакты

- копирование или перемещение 66
- назначение клавиши быстрого набора 65
- поиск 64
- установка 64

мелодия 96

музыкальный проигрыватель

- воспроизведение музыки 58
- загрузка файлов 58
- создание списков воспроизведения 60

мультимедийные сообщения

- отправка 42
- просмотр 42

настройки

- GPS и безопасность 97
- вызовы 95
- голосовой ввод и вывод 101
- дата и время 102
- дисплей 96
- звук 96
- конфиденциальность 99
- Память 99
- поиск 99
- приложения 98
- сети 93
- специальные возможности 102
- учетные записи и синхронизация 98
- язык и клавиатура 100

новости и прогноз погоды 78

ожидание вызова 41

переадресация вызовов 40

подключение к ПК

Samsung Kies 85

съемный диск 85

подключения

Bluetooth 79

DLNA 82

ПК 85

сеть WLAN 81

Поиск Google 76

проверка PIN-кода 29

профиль «Без звука» 26

режим FDN 40

рисунок разблокировки
экрана 28

сенсорный экран

блокировка 22

использование 21

рисунок разблокировки
экрана 28

сеть WLAN

включение 81

поиск сетей и подключение к
ним 81

сигнал

выключение сигнала 89

удаление сигнала 89

установка 89

синхронизация

с учетной записью 35

сообщения

настройка учетной записи 45

отправка MMS 42

отправка SMS 41

отправка сообщений
электронной почты 46

текстовые заметки 68

телефонная книга

поиск контактов 64

создание визитки 65

создание групп 66

создание контактов 64

устройство

включение или выключение 17

внешний вид 17

значки состояния 19

клавиши 18

настройка 26

настройки 93

панель ссылок 24

фотоснимки

запись 49

панорамная съемка 51

- просмотр 57
- серийная съемка 51
- фотосъемка в режиме распознавания улыбки 52
- часы 89
- экран в режиме ожидания
 - добавление панелей 24
 - добавление элементов 23
- экран меню
 - переход 25
 - упорядочение приложений 25
- электронная почта
 - настройка учетной записи 45
 - отправка 46
 - просмотр 46
- язык 100
- яркость, дисплей 27
- AllShare 82

- Bluetooth
 - включение 79
 - передача данных 80
 - поиск устройств и подключение к ним 80
 - прием данных 80
- DLNA
 - см. AllShare
- FM-радио
 - прослушивание 61
 - сохранение радиостанций 62
- Google Mail 43
- Google Talk 47
- latitude 75
- Layar 72
- Samsung Apps 72
- Samsung Kies 85

- SIM-карта
 - блокировка 29
 - установка 10
- SMS-сообщения
 - отправка 41
 - просмотр 42
- social hub 48
- USIM-карта
 - блокировка 29
 - установка 10
- VPN-соединения
 - подключение 88
 - создание 86
- Write and Go 92
- YouTube
 - отправка видео 77
 - просмотр видео 76

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)

Samsung GT-i5500

предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800 и WCDMA 2100

Размеры (В/Ш/Г):

56 x 108 x 12.3 мм

Вес:

101 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 1200 mAh
до 220 часов в режиме ожидания,
до 5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

- Операционная система Android™
- 6 рабочих диапазонов (GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100).
- GPRS/EDGE/HSDPA
- Сенсорный TFT-дисплей 2.8", 16 млн. цветов (240х320 пикселей)
- Внешний динамик, 64-инструментальная полифония звонка, аудиовыход 3.5мм
- FM-радио с RDS
- Слот для карт памяти microSD (до 32 Гб)
- 170 МБ встроенной памяти
- 2,0 МПикс камера с возможностью записи видеороликов
- Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.1 / USB 2.0 / GPS навигация

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,
расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800 и WCDMA 2100**
GT-i5500 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта **GSM 900/1800 и WCDMA 2100**"

Дата принятия декларации: **2010-08-20**

Декларация действительна до: **2013-08-20**

Федеральное агентство связи РФ

Регистрационный номер: **Д-МТ-3598 от 01.09.2010**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800 и WCDMA 2100**

GT-i5500 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"АЛТТЕСТ"

Сертификат соответствия:	POCC KR.AB57.H00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-25
Абонентские радиостанции носимые типа GT-i5500	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	

Система сертификации ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ



Импортёр:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, Бол. Гнезниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd. | **Самсунг Электроникс Ко. Лтд.**

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, Республика Корея
Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taeryung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea	Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпунг-Ро, Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея
"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вэйлу Род, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Кокивин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
"Самсунг Электроникс Хуикю Ко., Лтд", Ченкианг таун, Хуикю, провинция Гуангдонг, Китай
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн. округ Йенпхонг, провинция Бакнинх, Вьетнам

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I5500

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1: 2000
	EN 50332-2: 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168

CE 0168!

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11



Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com) и установите его на ваш компьютер.
2. В режиме ожидания выберите пункт  → **Настройки** → **Приложения** → **Разработка** → **Отладка по USB**.
3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру.
4. Выберите пункт **KIES** → **OK** (при необходимости).
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.

