


МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ


Инструкция для пользователя

MW872R / ME872R

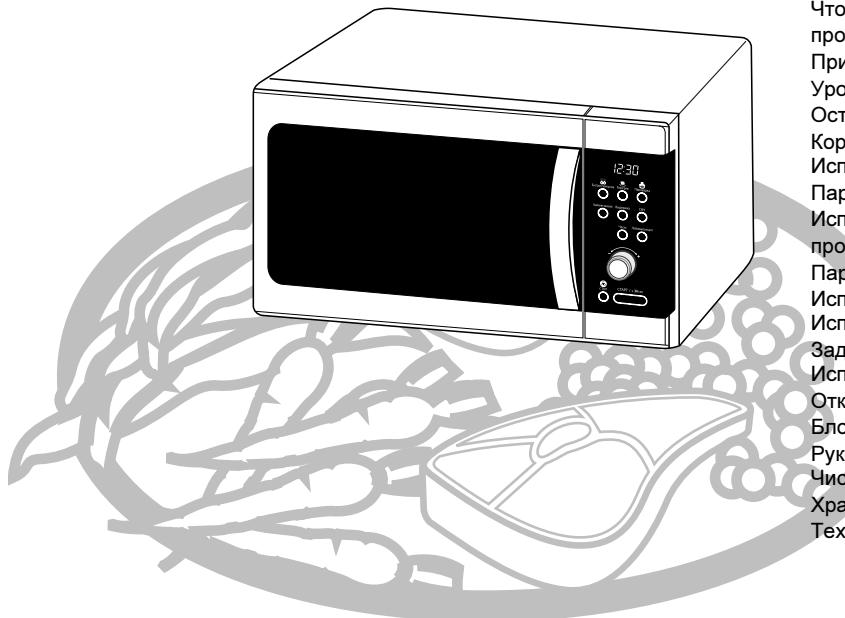


Печь	2
Принадлежности	2
Панель управления	2
Использование этой инструкции	3
Меры предосторожности	3
Установка вашей микроволновой печи	5
Установка времени	5
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо, или возникла проблема	6
Приготовление / Разогрев пищи	6
Уровни мощности	7
Остановка приготовления пищи	7
Корректировка времени приготовления /	7
Использование режима Автоматического разогрева	8
Параметры режима Автоматического разогрева	8
Использование функции автоматического размораживания продуктов	9
Параметры режима автоматического размораживания	9
Использование режима "Пароварка"	10
Использование функции удаления запаха	11
Задание времени выдержки	11
Использование функции любимый рецепт	11
Отключение звукового сигнала	12
Блокировка вашей микроволновой печи для безопасности	12
Руководство по выбору посуды	13
Чистка вашей микроволновой печи	14
Хранение и ремонт вашей микроволновой печи	14
Технические характеристики	15

Печь

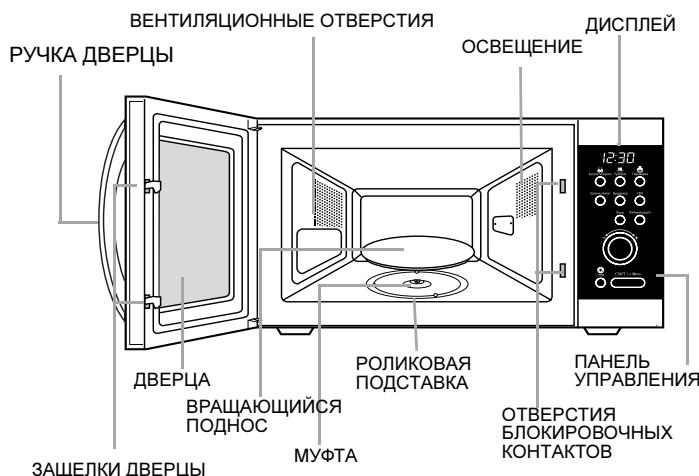


Принадлежности

В зависимости от модели купленной вами печи, в ее комплект входит несколько принадлежностей, которые могут использоваться различным образом.




1. Муфта, уже закрепленная на валу электродвигателя в основании печи.

Назначение : Муфта вращает поднос.



2. Роликовая подставка, предназначенная для установки в центр внутренней камеры печи.

Назначение : Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.



3. Вращающийся поднос, предназначенный для установки на роликовую подставку, при этом его центр садится на муфту.

Назначение : Вращающийся поднос служит в качестве основной поверхности для приготовления; он легко вынимается из печи для чистки..




4. Емкость для приготовления на пару, см. стр. 10.

Назначение : Пластиковый емкость, применяемый при использовании режима "Пароварка".



НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ микроволновой печью без установки в нее роликовой подставки и вращающегося подноса.

Панель управления

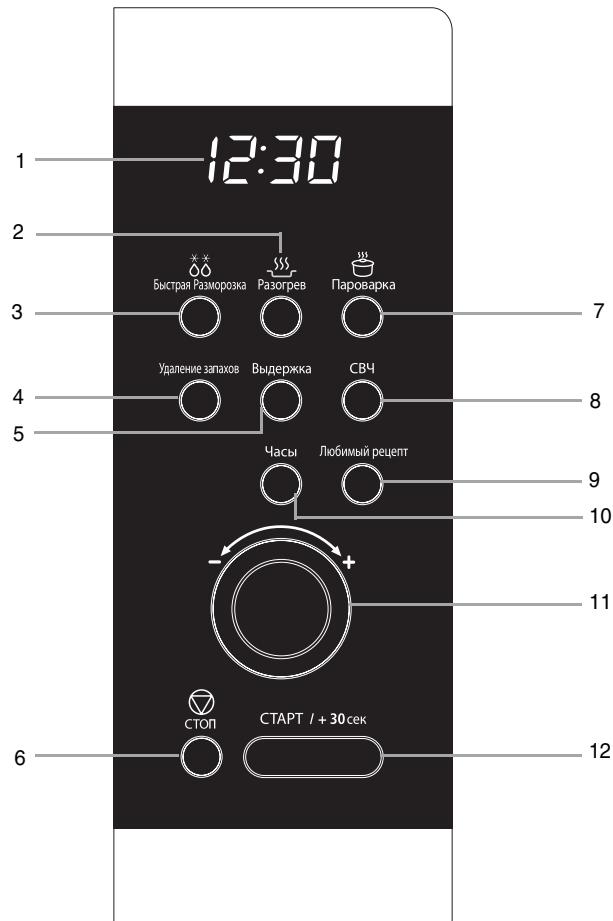

1. ДИСПЛЕЙ (Display)
2. ВЫБОР РЕЖИМА (Mode selection)
3. КНОПКА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА (Mode selection for automatic defrosting)
4. КНОПКА "УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ" (Odor removal button)
5. ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ (Setting hold time)
6. КНОПКА "СТОП/ОТМЕНА" (Stop/cancel button)
7. ВЫБОР РЕЖИМА "ПАРОВАРКА" (Steam mode selection)
8. УСТАНОВКА УРОВНЯ МОЩНОСТИ (Setting power level)
9. КНОПКА "ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ" (Favorite recipe button)
10. УСТАНОВКА ЧАСОВ (Setting clock)
11. РУЧКА КРУГОВОЙ ШКАЛЫ (Circular dial)
12. КНОПКА СТАРТ (Start button)

Использование этой инструкции

Вы только что приобрели микроволновую печь компании SAMSUNG. В инструкции для пользователя содержится много ценной информации о приготовлении пищи в вашей микроволновой печи:

- Меры предосторожности
- Соответствующие принадлежности и посуда для приготовления пищи
- Полезные советы по приготовлению пищи

В начале инструкции вы найдете иллюстрации микроволновой печи и, что более важно, панели управления, так что вам будет легче найти нужные кнопки.

В иллюстрациях к пошаговым процедурам используются четыре различных символа:



Важно



Примечание



Повернуть

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию микроволновой энергии на ваш организм.

- (a) Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при открытой дверце, портить блокировочные контакты (зашелки дверцы) или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.
- (b) Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях. Поддерживайте дверцу и ее уплотняющие поверхности в чистом состоянии, протирая их после использования печи сначала влажной тряпкой, а затем мягкой сухой тряпкой.
- (c) Не используйте неисправную печь, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым печам, подготовленный фирмой-изготовителем. Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывались, и чтобы не были повреждены:
 - (1) Дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
 - (2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
 - (3) Сетевой шнур
- (d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, подготовленного изготовителем печи.

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Перед приготовлением продуктов или жидкостей в вашей микроволновой печи убедитесь в том, что выполнены следующие меры предосторожности.

1. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** никакой металлической посуды в микроволновой печи:
 - Металлические сосуды
 - Столовая посуда с золотой или серебряной отделкой
 - Вертела, вилки и так далее.

Причина: Могут возникнуть электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.
2. **НЕ** нагревайте:
 - Бутылки, банки, сосуды в герметичной или вакуумной упаковке. Например: Детское питание в банках.
 - Продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой. Например: Яйца, орехи в скорлупе, томаты.

Причина: Возрастание давления может привести их к взрыву.

Совет: Снимайте крышки и прокалывайте кожуру, пакеты и так далее.
3. **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** микроволновую печь, когда она пуста.
4. **НЕ** закрывайте задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой.
5. **ВСЕГДА** используйте толстые рукавицы, когда вынимаете посуду из печи.
6. **НЕ** прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи.
7. Для уменьшения вероятности возгорания в камере печи:
 - Не храните воспламеняющиеся материалы внутри печи
 - Удаляйте перекрученные проволочные завязки с бумажных или пластиковых пакетов
 - Не используйте вашу микроволновую печь для сушки газет
 - Если заметите дым, не открывайте дверцу печи, а выключите печь или отсоедините от сетевой розетки
8. Будьте особенно осторожны, когда разогреваете жидкости и детское питание.
 - **ВСЕГДА** соблюдайте время выдержки не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать выровняться температуре по всему объему.
 - Перемешивайте при нагревании при необходимости и **ВСЕГДА** после нагревания.

Меры предосторожности (продолжение)

- Осторожно обращайтесь с сосудом после нагревания. Если сосуд слишком горячий, вы можете обжечься.
 - Существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
 - Для предотвращения задержанного бурного вскипания и возможного ожога, вы должны класть в напиток пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивать его перед, во время и после нагревания.
- Причина: При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания; это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как вы вынете сосуд из печи. В результате вы можете получить ожог.
- При ожоге следуйте этим инструкциям ПЕРВОЙ ПОМОЗИ:
 - * Погрузите обожженное место в холодную воду как минимум на 10 минут.
 - * Наложите на обожженное место чистую сухую повязку.
 - * Не смазывайте обожженную кожу никакими кремами, маслами или лосьонами.
 - **НИКОГДА** не наполняйте сосуд до краев и выбирайте сосуд, который шире вверху, чем в основании для предотвращения выплескивания жидкости наружу при кипении. Бутылки с узким горлышком также могут взорваться при перегреве.
 - **ВСЕГДА** проверяйте температуру детского питания или молока перед тем, как давать его ребенку.
 - **НИКОГДА** не нагревайте бутылку для ребенка с надетой на нее соской, так как бутылка может взорваться при перегреве.
9. Будьте осторожны, чтобы не повредить сетевой шнур.
- Не допускайте попадания воды на сетевой шнур или штепсельную вилку и держите сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
 - Никогда не пользуйтесь этой печью, если повреждены сетевой шнур или вилка.
10. Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу.
- Причина: Выпускаемый горячий воздух или пар могут вызвать ожог.
11. Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте.
- Причина: Частицы пищи или разбрзгавшиеся капли жира, приставшие к стенкам или днищу печи, могут привести к повреждению покрытия и ухудшить эффективность работы печи..
12. Во время работы микроволновой печи, особенно в режиме размораживания, могут быть слышны звуки типа "пощелкивания".
- Причина: Вы можете услышать этот звук при автоматическом изменении выходной мощности. Это нормальное явление.
13. В процессе длительного приготовления пищи может произойти автоматическое срабатывание защитного терmostата из-за перегрева магнетрона и отключение электропитания печи. Если это произойдет, то печь можно использовать для приготовления пищи после остыния терmostата. При этом, если Вы не вынули вилку питающего кабеля из розетки, подача напряжения возобновляется автоматически и установленные настройки будут обнулены (для СВЧ печей с сенсорным и тактовым типом управления).
- В случае механического управления необходимо перевести переключатель в нулевое положение.
- По окончании процесса приготовления пищи Вы должны проконтролировать, что установленная Вами программа завершилась, в противном случае Вам необходимо осуществить сброс настроек.

- 14. Для приготовления или подогрева малых количеств пищи требуется меньше времени. Если вы запрограммируете обычное время, пища может перегреться и пригореть.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других воспламеняющихся материалов, то во время приготовления вы должны время от времени заглядывать в печь.

ВАЖНО

НИКОГДА не разрешайте маленьким детям пользоваться микроволновой печью или играть с ней. Не оставляйте их без присмотра рядом с микроволновой печью во время ее использования. Не храните и не прячьте предметы, вызывающие интерес у детей, непосредственно над печью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если повреждена дверца или уплотнители дверцы, печь не должна использоваться до того, как она будет отремонтирована специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для лиц, не являющихся специалистами, опасно производить обслуживание или ремонт, включающий снятие крышки, защищающей от воздействия энергии микроволн.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Жидкости и другую еду нельзя разогревать в плотно закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Дети могут пользоваться печью без наблюдения со стороны взрослых только при условии получения соответствующих инструкций, так чтобы ребенок умел пользоваться печью безопасно и понимал опасность неправильного использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно установили время приготовления пищи, так как слишком длительное приготовление может привести к ВОЭГОРАНИЮ пищи и последующему ПОВРЕЖДЕНИЮ ПЕЧИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не оставляйте работающую печь без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Запрещается сушить в микроволновой печи сыпучие продукты, например, соль, сахар, крупу и пр. Существует опасность возгорания!

ВНИМАНИЕ! При превышении времени, требуемого для приготовления конкретного продукта, он может испортиться, а также не исключено возгорание и повреждение печи.

Во избежание переваривания или пережаривания блюд, а также исключения возгорания продукта в рабочей камере и повреждения печи необходимо сначала устанавливать минимальное время приготовления. Если продукт не готов, Вы всегда сможете дополнительно продлить время его приготовления. Особенно нужно быть внимательным при приготовлении, разогреве маленьких порций или продуктов с низким содержанием влаги.

Установка вашей микроволновой печи

Установите печь на плоскую ровную поверхность, достаточно прочную для того, чтобы безопасно выдерживать вес печи.



- Для нормальной вентиляции обеспечьте при установке печи зазор между печью и другими предметами величиной не менее 10 см для задней и боковых стенок печи, 20 см для верхней крышки печи.
- Выньте из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Проверьте, свободно ли вращается поднос.
- Эта микроволновая печь должна быть расположена так, чтобы имелся свободный доступ к сетевой вилке.

Никогда не загораживайте отверстия для выхода воздуха, так как печь может перегреться и автоматически отключиться. Она будет находиться в нерабочем состоянии, пока достаточно не охладится.

Для обеспечения вашей безопасности подключите вилку сетевого шнура к 3-контактной заземленной розетке сети переменного тока 220/230 В, 50 Гц. Если сетевой шнур печи поврежден, он должен быть заменен специальным шнуром (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Для замены шнура обратитесь в один из авторизованных сервисных центров компании Самсунг Электроникс. SAMSUNG.

Не устанавливайте микроволновую печь в жаркое или сырое место, например, рядом с обычной кухонной плитой или радиатором отопления. Нужно учитывать потребляемую печью мощность и любой используемый удлинитель должен соответствовать такому же стандарту, что и сетевой шнур, поставляемый с печью. Перед первым использованием вашей микроволновой печи протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой.

Установка времени


В вашей микроволновой печи имеются встроенные часы. Они могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом формате. Вы должны установить часы:

- Когда вы в первый раз устанавливаете вашу микроволновую печь*
- После сбоя электропитания в сети переменного тока*




Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.

-  **Часы** **Нажмите кнопку (Часы) ...**
Часы
Один раз
Два раза

-  **2. Установите значение часов поворотом ручки круговой шкалы.**

-  **3. Нажмите кнопку Часы .**

-  **4. Установите значение минут поворотом ручки круговой шкалы.**

-  **5. Нажмите кнопку Часы.**

Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо, или возникла проблема

Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте применить следующие решения.

- ◆ Это нормально.
 - Конденсация влаги внутри печи.
 - Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха.
 - Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха.
 - Пар, выходящий по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий
- ◆ Когда вы нажимаете кнопку **СТАРТ**, печь не начинает работать.
 - Полностью ли закрыта дверца печи?
- ◆ Пища совсем не готовится
 - Правильно ли вы установили время и/или нажали ли кнопку **СТАРТ**?
 - Закрыта ли дверца?
 - Не перегрузили ли вы электрическую сеть, что привело к сгоранию плавкого предохранителя или срабатыванию автомата защиты?
- ◆ Пища пережарена или недожарена
 - Правильное ли было выбрано время приготовления для данного типа пищи?
 - Был ли выбран надлежащий уровень мощности?
- ◆ В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга)
 - Не пользовались ли вы посудой с металлической отделкой?
 - Не оставили ли вы в печи вилку или другой металлический предмет?
 - Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?
- ◆ Печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров
 - Слабые помехи работе телевизора или радиоприемника могут наблюдаться во время работы печи. Это нормально. Чтобы решить эту проблему, устанавливайте печь подальше от телевизоров, радиоприемников или антенн.
 - Если микропроцессор печи реагирует на помехи, то могут быть сброшены показания дисплея. Чтобы решить эту проблему, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вставьте ее обратно. Вновь установите время..
- ✉ Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения приведенных выше инструкций, обратитесь в магазин, в котором вы покупали печь или в ближайший сервисный центр компании SAMSUNG.

Приготовление / Разогрев пищи


Следующая процедура объясняет, как приготовить или разогреть пищу.

ВСЕГДА проверяйте установленные вами режимы приготовления пищи перед тем, как оставить печь без присмотра.


Сначала поместите пищу в центр врачающегося подноса. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **СВЧ**.

Результат: Дисплей показывает сообщение 850 Вт (максимальная мощность приготовления). Выберите подходящий уровень мощности, вновь нажимая кнопку **СВЧ**, пока на дисплее не появится нужный уровень мощности в ваттах. Смотрите таблицу уровней мощности.




2. Установите нужное время приготовления поворотом ручки круговой шкалы.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Результат: Включается свет внутри печи и поднос начинает вращаться:



- 1) Начинается приготовление пищи и когда оно заканчивается, печь подает четыре звуковых сигнала.
- 2) Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, будет подан 3 раза (с промежутком в одну минуту).
- 3) Дисплей вновь показывает текущее время.



Никогда не включайте микроволновую печь, если она пуста.



Если вы хотите нагревать пищу в течение короткого времени на максимальной мощности (850 Вт), нажмите кнопку **+30 сек** по одному разу для каждого 30 секунд времени приготовления. Печь начинает работать сразу же.

Уровни мощности

Вы можете выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	850 Вт
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	600 Вт
СРЕДНИЙ	450 Вт
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	300 Вт
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	180 Вт
НИЗКИЙ / ПОДОГРЕВ	100 Вт


- ✉ Если вы выберете более высокий уровень мощности, то время приготовления должно быть уменьшено.
- ✉ Если вы выберете более низкий уровень мощности, то время приготовления должно быть увеличено.

Если вы хотите добавить время приготовления поворотом ручки круговой шкалы..

Время	Увеличение времени
до 1 мин.	с шагом 5 сек.
1-3 мин.	с шагом 10 сек.
3-10 мин.	с шагом 30 сек.
10-20 мин.	с шагом 1 мин.
20-40 мин.	с шагом 2 мин.
40-99 мин.	с шагом 5 мин.


Остановка приготовления пищи

Вы можете остановить приготовление в любое время для того, чтобы проконтролировать приготовление пищи.



- Чтобы остановить приготовление временно:
Откройте дверцу.

Результат: Приготовление пищи останавливается.
Чтобы возобновить приготовление, закройте дверцу и вновь нажмите кнопку СТАРТ.




- Чтобы остановить приготовление полностью:
Нажмите кнопку СТОП (STOP).
- Результат: Приготовление прекращается. Если вы хотите отменить заданные параметры режима приготовления, вновь нажмите кнопку СТОП (STOP).




Вы можете отменить любые заданные параметры режимов приготовления до начала приготовления простым нажатием кнопки СТОП (STOP).

Корректировка времени приготовления

- Вы можете увеличивать остающееся время приготовления пищи нажатием кнопки +30сек по одному разу для каждогох 30 секунд, которые вы хотите добавить.



Нажмите кнопку +30 сек по одному разу для каждогох 30 секунд, которые вы хотите добавить.




Для увеличения или уменьшения времени приготовления во время приготовления пищи поворачивайте **ручку круговой шкалы** вправо или влево.

Использование режима Автоматического разогрева


В режиме Автоматического разогрева имеется четыре запрограммированных по времени рецепта приготовления. Вам не требуется вводить ни время приготовления, ни уровень мощности. Вы можете задать количество разогреваемых порций поворотом ручки круговой шкалы. Сначала поместите пищу в центр врачающегося подноса и закройте дверцу.



- Выберите тип блюда, которое хотите разогреть, нажав на кнопку **разогрев** () один или несколько раз.



- Задайте размер порции поворотом **ручки круговой шкалы** (см. таблицу справа).



- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Результат: Начинается приготовление пищи. Когда оно заканчивается:

- Печь подает четыре звуковых сигнала.
- Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, будет подан 3 раза (с промежутком в одну минуту).
- Дисплей вновь показывает текущее время.



Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

Параметры режима Автоматического разогрева

В следующей таблице представлены различные программы режима Автоматического разогрева, вес продуктов, времена выдержки и соответствующие рекомендации.



Код / Продукты	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1. Готовое блюдо (из холодильника)	300-350 г 400-450 г	3 мин.	Положите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа пригодна для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофеля, риса или макарон).
2. Готовое блюдо (замороженное)	300 - 350 мл 400 - 450 мл	4 мин.	Возьмите замороженное готовое блюдо и проверьте, годится ли его упаковка для приготовления в микроволновой печи. Проколите пленку, обтягивающую блюдо. Поставьте блюдо в середину врачающегося подноса. Эта программа пригодна для замороженных готовых блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофеля, риса или макарон).
3. Напитки (комнатной температуры)	150 мл (1 чашка) 250 мл (1 чашка)	1-2 мин.	Налейте жидкость в керамическую чашку (150 мл) или кружку (250 мл) и поместите в центр врачающегося подноса. Разогревайте, не накрывая. Тщательно перемешайте до и после времени выдержки. Будьте осторожны, вынимая напитки из печи (см. меры предосторожности при разогреве жидкостей).

Использование функции автоматического размораживания продуктов

Режим автоматической разморозки продуктов позволяет вам размораживать мясо, птицу, рыбу, хлеб и выпечку. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Вам достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

- Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

Сначала поместите замороженные продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



- Нажмите кнопку **Быстрая разморозка** ().
Результат: на дисплее появится символ «0»
- Задайте вес продуктов поворотом **ручки круговой шкалы**.
Вы можете задать вес максимум 1500 г.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.
Результат:
 - Начинается размораживание продуктов.
 - Печь подает звуковые сигналы по окончании первой половины размораживания, напоминая вам о том, что нужно перевернуть продукты.
 - Вновь нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы закончить размораживание.

- Вы также можете размораживать продукты и в ручном режиме. Чтобы сделать это, выберите функцию “Приготовление/ разогрев пищи” с уровнем мощности 180 Вт. Более подробные сведениясмотрите в разделе “Приготовление/ разогрев пищи” на стр. 6.

Параметры режима автоматического размораживания

В приведенной ниже таблице Указана программа автоматического размораживания, вес продуктов, времена выдержки и соответствующие рекомендации.

Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов. Выложите замороженные мясо, птицу, рыбу, хлеб или выпечку на керамическое блюдо.

Продукты	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
Мясо	200 -1500 г	15-60 мин.	Прикройте края продуктов алюминиевой фольгой. Переверните куски, когда печь подаст звуковые сигналы. Эта программа подходит для размораживания мяса, например, антрекотов, отбивных и фарша, а также кусков курицы, целой курицы или рыбного филе.
Птица			
Рыба			

Использование режима "Пароварка"


В режиме "Пароварка" время приготовления устанавливается автоматически.

Вы можете задать число приготавливаемых порций поворотом ручки круговой шкалы. При использовании режима "Пароварка" пользуйтесь пластиковым сосудом для приготовления на пару.


Сначала поместите пластиковый сосуд для приготовления на пару в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



- Выберите тип блюда, которое вы собираетесь приготовить, нажав кнопку **Пароварка** (Пароварка) один или несколько раз.



- Задайте размер порции поворотом ручки круговой шкалы.
(См. таблицу справа).



- Нажмите кнопку **СТАРТ**.
Результат: Начинается приготовление пищи. Когда оно заканчивается:
 - Печь подает четыре звуковых сигнала.
 - Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, будет подан 3 раза (с промежутком в одну минуту).
 - Дисплей вновь показывает текущее время.



Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

В приведенной ниже таблице представлены 4 автоматические программы режима "Пароварка", вес продуктов, времена выдержки и соответствующие рекомендации. При приготовлении в режиме "Пароварка" пользуйтесь пластиковым сосудом для приготовления на пару.

Код / Блюдо	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1. Рис	250 г 375 г	4-5 мин.	Поместите белый рис (пропаренный) в сосуд для приготовления на пару. Добавьте 500 мл холодной воды, если готовите 250 г риса и 750 мл холодной воды, если готовите 375 г риса. Закройте крышку сосуда для приготовления на пару. После окончания приготовления удалите влагу из внутренней камеры печи при помощи бумажного кухонного полотенца.
2. Очищенный картофель	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г 500-550 г	2-3 мин.	Взвесьте картофель после того, как вымыете, почистите и разрежете его на кусочки примерно одинакового размера. Поместите его в сосуд для приготовления на пару. Добавьте 15-30 мл (1-2 столовые ложки) воды при приготовлении 100-350 г, добавьте 45-60 мл (3-4 столовые ложки) воды при приготовлении 400-550 г картофеля. Закройте крышку сосуда для приготовления на пару.
3. Свежие овощи	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г	1-2 мин.	Взвесьте овощи после того, как вымыете, почистите и разрежете их на кусочки примерно одинакового размера. Поместите их в сосуд для приготовления на пару. Добавьте 30 мл (2 столовые ложки) воды при приготовлении 100-350 г овощей, добавьте 45 мл (3 столовые ложки) воды при приготовлении 300-450 г овощей. Закройте крышку сосуда для приготовления на пару. После окончания приготовления осторожно перемешайте овощи перед тем, как дать им постоять.
4. Фруктовый компот	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г	2-3 мин.	Взвесьте свежие фрукты после того, как вымыете, почистите и разрежете их на ломтики или кубики примерно одинакового размера. Поместите их в сосуд для приготовления на пару. При приготовлении 100-350 г фруктов добавьте 15-30 мл (1-2 столовые ложки) воды, для 400-450 г фруктов добавьте 45 мл (3 столовые ложки) воды. Кроме того добавьте 1-2 столовые ложки сахара. Закройте крышку сосуда для приготовления на пару. После окончания приготовления осторожно перемешайте компот. Эта программа пригодна для яблок, груш, слив, абрикосов, манго и ананаса.

Использование функции удаления запаха

Используйте эту функцию по окончании приготовления продуктов с сильным запахом или при сильной задымленности во внутренней камере печи.

Сначала почистите внутреннюю камеру печи.

Удаление запахов



- Почистив внутреннюю камеру печи, нажмите кнопку **Удаление запахов**. По окончании удаления запахов вы услышите четыре звуковых сигнала.



- На заводе-изготовителе запрограммировано время удаления запахов, равное 5 минутам. Оно увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки **+30 сек**.
- Время удаления запахов также можно изменять поворотом ручки круговой шкалы вправо или влево.
- Максимальное время удаления запахов равняется 15 минутам.

Задание времени выдержки


Для автоматического задания времени выдержки может использоваться таймер задержки (без использования микроволн).

Выдержка



- Нажмите кнопку **выдержка**.
- Задайте время выдержки поворотом **ручки круговой шкалы**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.
Результат: Начинается отсчет времени выдержки. Когда он закончится.
 - Печь подает четыре звуковых сигнала.
 - Дисплей вновь показывает текущее время.

СТАРТ / + 30 сек



Использование функции любимый рецепт

Если вы часто готовите или разогреваете одни и те же типы блюд, вы можете сохранить в памяти печи время приготовления и уровень мощности, чтобы вам не пришлось устанавливать их вновь каждый раз.

Вы можете сохранить параметры для двух разных блюд.

Занесение параметров в память

- Чтобы запрограммировать...

Любимый рецепт



Первую программу


Вторую программу

- Нажмите кнопку Любимый рецепт**

Один раз (дисплей покажет сообщение P1)

Два раза (дисплей покажет сообщение P2)

- Установите параметры вашей программы приготовления (время приготовления и уровень мощности) как обычно. См. соответствующий раздел при необходимости.

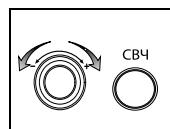

СТАРТ / + 30 сек



- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Результат: Установленные вами параметры приготовления теперь сохранены в памяти печи.

Использование запомненной программы

Сначала поместите пиццу в центр врачающегося подноса и закройте дверцу.

- Чтобы выбрать...

Любимый рецепт



Первую программу

Вторую программу


- Нажмите кнопку Любимый рецепт**

Один раз (дисплей покажет сообщение P1)

Два раза (дисплей покажет сообщение P2)


- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Результат: Блюдо готовится в соответствии с вашими пожеланиями.



Отключение звукового сигнала

При желании, вы в любое время можете отключить звуковой сигнал.



- Одновременно нажмите кнопки **СТОП** (⌚) и **СТАРТ**.

Результат:

- На дисплее появляется сообщение.



Что не подает звуковой сигнал при нажатии вами какой-либо кнопки.


- Чтобы вновь включить звуковой сигнал, еще раз одновременно нажмите кнопки **СТОП** (⌚) и **СТАРТ**.

Результат:

- На дисплее появляется сообщение.




Печь вновь работает с подачей звукового сигнала.



Блокировка вашей микроволновой печи для безопасности

В вашу микроволновую печь встроена специальная программа для обеспечения безопасности детей, которая позволяет вам “запереть” печь для того, чтобы ее не могли случайно включить дети и лица, не знающие как пользоваться печью.


Печь может быть “заперта” в любое время.



- Одновременно нажмите кнопки **СТОП** (⌚) и **Часы**.

Результат:

- Печь блокируется (невозможно выбрать никакие функции).
- На дисплее появляется сообщение "L".



- Чтобы разблокировать вашу печь, еще раз одновременно нажмите кнопки **СТОП** (⌚) и **Часы**.

Результат: Печью можно нормально пользоваться.

Руководство по выбору посуды

Чтобы готовить пищу в микроволновой печи, микроволны должны быть способны проникать в пищу, поэтому используемая посуда не должна их отражать или поглощать.

Следовательно, вы должны внимательно выбирать посуду для микроволновой печи. Если посуда имеет маркировку "Безопасна для микроволновой печи", то вам не о чем беспокоиться.

В следующей таблице перечислены различные типы кухонных принадлежностей и указано, можно ли их использовать в микроволновой печи и каким образом это делать.

Кухонные принадлежности	Безопасны для микро- волновой печи	Комментарии
-------------------------	---	-------------

Алюминиевая фольга	✓ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Может возникнуть электрическая дуга, если фольга расположена слишком близко к стенке печи или если используется слишком много фольги.
--------------------	-----	--

Блюдо для подрумянивания	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут
--------------------------	---	---

Фарфор и глиняные изделия	✓	Фарфор, керамика, керамика с глазурью и китайский фарфор обычно подходят, если на них нет металлической отделки.
---------------------------	---	--

Одноразовые пластиковые корытоца	✓	Некоторые замороженные продукты упаковываются в такие пластиковые корытоца.
----------------------------------	---	---

Упаковка продуктов быстрого приготовления	✓	Могут быть использованы для подогрева пищи. Перегрев может привести к плавлению полистирола.
	X	Могут загореться.
	X	Может вызвать электрическую дугу.

Полистироловые стаканчики и контейнеры	✓	Могут быть использованы для подогрева пищи. Перегрев может привести к плавлению полистирола.
Бумажные пакеты или газеты	X	Могут загореться.
Переработанная из вторсырья бумага или металлическая отделка	X	Может вызвать электрическую дугу.

Стеклянная посуда

- Посуда из закаленного стекла ✓ Может использоваться, если не имеет металлической отделки.
- Тонкая стеклянная посуда ✓ Может использоваться для разогрева пищи или жидкостей. Тонкое стекло может разбиться или лопнуть при резком нагревании.
- Стеклянные банки ✓ Надо снять крышку. Пригодны только для разогрева..

Металл

- Блюда X Могут вызывать электрическую дугу или возгорание.
- Перекрученные проволочки для завязки пакетов X

Бумага

- Тарелки, стаканчики, салфетки и кухонная бумага ✓ Для кратковременного приготовления и разогрева. Также для поглощения избыточной влаги.
- Переработанная из вторсырья бумага X Может вызвать электрическую дугу.

Пластик

- Контейнеры ✓ Особенно, если это жароустойчивый термопластик. Некоторые другие пластики могут покоробиться или обесцветиться от высокой температуры. Не используйте меламиновый пластик.
- Покрывающая пленка ✓ Может быть использована для удержания влаги. Не должна прикасаться к пище. Будьте осторожны, снимая пленку, так как горячий пар вырвется наружу. Только если их можно кипятить или если они пригодны для использования в печи. Не должны быть закупорены герметично. В случае необходимости проколите их вилкой.
- Пакеты для заморозки ✓

Парафинированная или жиронепроницаемая бумага

- ✓ Может быть использована для удержания влаги и предупреждения разбрзгивания.

✓ :Рекомендуется

✓ X:Использовать с осторожностью

X :Использование небезопасно

Чистка вашей микроволновой печи

Следующие части вашей микроволновой печи подлежат регулярной чистке для предотвращения скопления на них жирной грязи и частиц пищи:

- **Внутренние и наружные поверхности**
- **Дверца и уплотнители дверцы**
- **Вращающийся поднос и роликовая подставка**

- ☞ ВСЕГДА поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и следите за тем, чтобы дверца надежно закрывалась.

- ☞ Печь должна содержаться в чистоте, наличие грязи может привести к повреждению ее поверхности, что, в свою очередь, может привести к возникновению опасной ситуации.

 1. Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой и теплой мыльной водой. Смойте мыло и вытрите насухо.
 2. Удалите намыленной тряпкой все брызги и пятна на внутренних поверхностях или на роликовой подставке. Смойте мыло и протрите насухо.
 3. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и нагревайте ее в течение десяти минут на максимальном уровне мощности.
 4. Мойте по мере необходимости вращающийся поднос (можно в посудомоечной машине).

- ☞ **НЕ** допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. **НИКОГДА** не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы особое внимание уделите тому, чтобы частицы пищи на них:
- Не накапливались
 - Не мешали нормальному закрытию дверцы

Хранение и ремонт вашей микроволновой печи

При установке вашей микроволновой печи и ее обслуживании должны быть приняты несколько простых мер предосторожности. Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы:

- **Сломаны петли**
- **Износился уплотнитель**
- **Деформировался или погнулся кожух**

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по микроволновой технике

- ☤ **НИКОГДА** не снимайте наружный кожух с печи. Если печь неисправна и требует ремонта или если вы сомневаетесь в ее состоянии:
 - Отключите ее от сетевой розетки
 - Обратитесь в ближайший сервисный центр.

- ☞ Если вы желаете поместить вашу печь на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место.
Причина: Пыль и влага могут оказывать вредное действие на рабочие части печи.

- ☞ Эта печь не предназначена для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

Компания SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои изделия. Как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут изменяться без предварительного уведомления.

Модель	MW872R / ME872R
Источник электропитания	230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность Микроволны	1250 Вт
Выходная мощность	100 Вт/850 Вт (стандарт IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P(31)
Способ охлаждения	Охлаждающий электрический вентилятор
Размеры (Ш x В x Г) Габаритные Внутренняя камера печи	489 x 275 x 395мм 330 x 211 x 329 мм
Объем камеры	23 литра
Масса Нетто	Приблизительно 13,5 кг

Для заметок


Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
свяжитесь с информационным центром Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICS RUSSIA SERVICE
8-800-555-55-55
www.samsung.com

SAMSUNG ELECTRONICS UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com

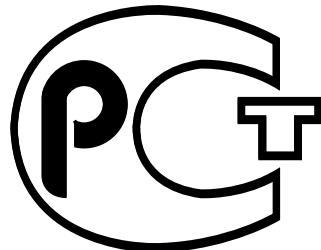

АЯ46

- Сертификат : **РОСС КР.АЯ46.В14747**

- Срок действия : **с 28. 01. 2008 по 27. 01. 2011**

ИЗГОТОВЛЕНО В ТАЙЛАНДЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: РОСТЕСТ МОСКВА

АДРЕС:

THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park

T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230