Seecode Tube



Vă mulțumim că ne-ați onorat cu încrederea Dvs.! Sperăm că aparatul tocmai achiziționat vă va satisface toate cerințele Dvs.

***Observație*:**

Vă rugăm să vă convingeți ca telefonul Dvs. are funcție Bluetooth, astfel nu veți putea folosi aparatul Seecode Tube.

Siguranță:

- Folosiți încărcătorul original,aflat în cutie.
- Nu schimbați acumlatorul cu alt tip: pericol de explozie!
- Studiați reglementările în vigoare despre folosirea dispozitivelor tip „mâini libere” (Hands Free) şi a dispozitivelor car kit.
- Nu lăsați laîndemâna copiilor, fiindcă conțin piese mici care acestea poate să leînghite.
- Aparatul Seecode Tube are acumlator LI-Polymer. Nu aruncați în foc,pericol deexplozie!

Reglementări şi acorduri

În timpul testărilor s-a demonstrat că aparatul corespunde tuturor reglementărilor Bluetooth BQB , cât şi punctului 15 al reglementării FCC, a directivelor R&TTE (99/5/EC). Utilizatorii nu au voie la nici o modificare privind funcționarea aparatului.

1. Introducere

Tehnologia Bluetooth

Bluetooth este de fap un sistem de comunicare recunoscut şi reglementat internațional, care foloseşte unde radio de mică distanță. Orice aparate, care dispun de comunicare Bluetooth poate să se conecteze şi să comunice între ele fără a fi necesar cablul: telefon mobil, PDA, Headset, tastatură, mouse, imprimantă,etc. Pentru compatibilitate internațională frecvența folosită este dată de Industrial Scientific and Medical (ISM) între 2,4 şi 2,48 GHz la distanța de Bluetooth 10 m (CLASS II) sau 100 m (CLASS I). Foloseşte 79 de frecvențe. Deşi nu trebuie conectate aparatele cu cablu, totuşi poate apare probleme de interferențe, cum ar fi ziduri, corpul uman sau alte aparate electronice.


1.2 Caracteristici Bluetooth

- Bluetooth v 2.0 compatibil, Class II, 10 m distanță
- Pe ecranul OLED sepoate urmări: stare telefon, stare acumlator, intenzitate semnal, numele apelantului (dacă se află în agenda telefonului).
- Meniu de folosire facilă,folosind 6 butoane.
- Agendă telefonicăintegrată, care sepoate sincroniza cu agenda telefonului.
- Update program prin USB
- Conectare paralelă cu 2 aparate Bluetooth
- Memorarea informațiilor despre conectările efectuate cu cel mult 8 telefoane
- Convertarea textelor în voce pentru identificarea apelantului şi stările aparatului
- Cel mai bun filtru din clasa lui pentru eco şi zgomot de fond
- Apelare vocală, aşteptare apel şi apel tip conferință
- Ecran cu mai multe limbi
- Viața îndelungată a acumlatorului LI-polymer
- Mufă de 3,5 mm pentru apeluri personale
- Consum redus de energie: cca.10 ore de convorbire şi mai mult de 1000 ore stand-by.

Continutul coletului

- Seecode Tube 1 buc
- Incarcator auto 1 buc
- Cablu USB 1 buc
- Instrucțiuni de folosire – 1 buc
- Certificat de garanție (completat de către vânzător) – 1buc.

Părţile aparatului

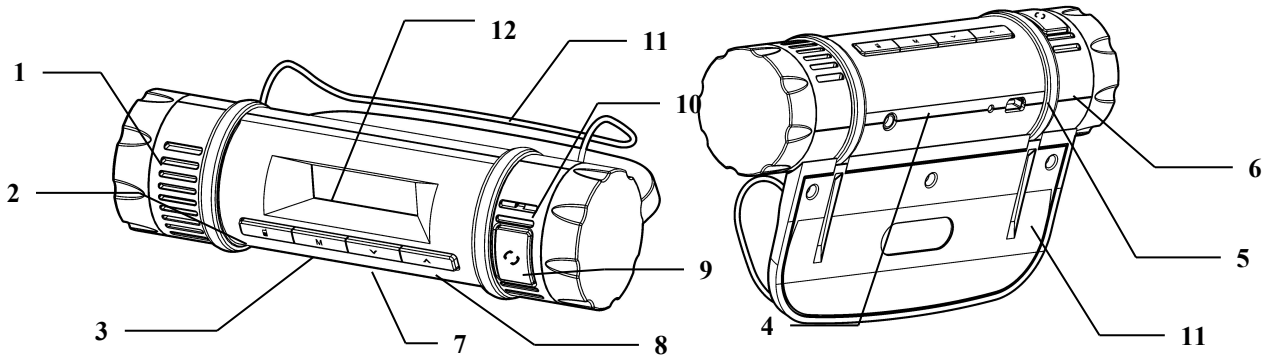

1. Difuzor: voce şi muzică AV
2. : buton pentru apelare rapidă
3. M: Intrare / isire din meniu,intrare rapidă în agenda telefonică, redare muzică AV.
4. Headset port
5. Buton pentru repornire
6. Port USB pentru încărcător auto şi cablu USB
7. : Reducerea volumului, deconectarea de la alte aparate Bluetooth, pasul la următorul meniu, intrare în agenda telefonică, înregistrare apel, redare următorul piesă muzicală, apelare vocală.
8. : Creşterea volumului, săritura la meniu anterior, intrare în agenda telefonică, înregistrare apel, deconectare de la alte aparate Bluetooth,redare ultima piesămuzicală, reapelare ultimul număr.
9. : Pornire / orpire aparat, alegerea meniului, acceptarea apelului, refuzarea apelului, terminarea apelului, mutarea apelului de la aparat, redare / pauză muzică.
10. Microfon
11. Suport pentru parasolar
12. Ecran OLED: afişarea meniului, stare telefon, stare acumlator, identificare apelant.

1.5 Simboluri

Următoarele simboluri se referă la starea telefonului / aparatului:

 : Funcția MUTE este activ.

 : Sincronizare agendă telefon apare când aparatul se sincronizează cu agenda telefonului.

 • : Conectare. Apare la intrarea în meniul conectare.

 • : Conectare Bluetooth.Apare când se conectează un alt dispozitiv bluetooth.

 • : Conectare Headset

 • : Conectare AV

 • : Informații despre acumlator,cu 5 funcții ,,,, şi , despre nivelul de încărcare a acumlatorului

 • : Putere semnal

2. Folosirea aparatului Seecode Tube

2.1 Încărcarea acumlatorului

Aparatul dispune de un acumlator lithium-polymer încărcabil.prima încărcare durează 4 ore, încărcările ulterioare 2-3 ore. Procesul de încărcare este următoarea:

1. Introduceți mufa încărcătorului în portul USB

2. Introduceți încărcătorul în bricheta maşinii

- Pe ecran apare simbolul de încărcare.Când apare simbolul , încărcarea s-a terminat şi puteți scoate aparatul de pe încărcător.

Se poate folosi şi cablul USB pentru încărcarea acumlatorului. În acest caz încărcarea va dura mai mult, pentru că curentul este mai mic în cablul USB.


Informaţii acumlator


Încărcat, timpul de convorbire este de cca. 10 ore şi timpul de aşteptare (stand-by) este de 1000 ore. Când acumlatorul se descarcă, în fiecare 10 minute aparatul avertizează cu sunet şi pe ecran apare inscripția „Battery Low”.Trebuie încărcat acumlatorul conform descrierii de mai sus.

Observații: supraîncărcarea poate reduce viațaacumlatorului.Condiții extreme (prea cald sau prea frig) de asemenea poate influența viața acumlatorului.

2.2 Montarea Seecode Tube

Seecode Tube se poate monta uşor peparasolar,cu ajutorul dispozitivului de prindere.După montare se poate regla aşa fel încât ecranul OLED să se vede uşor.

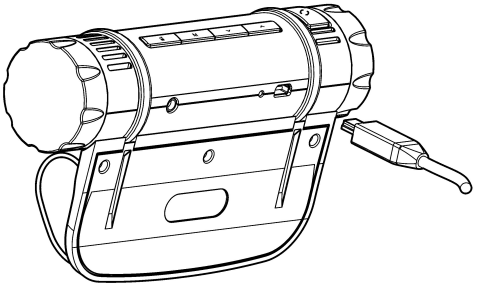

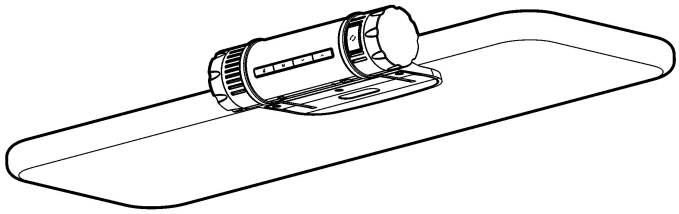

2.3 Pornire / orpire

Țineți apăsat butonul timp de 3 secundepânăcând veți auzi un mesaj „Tube ready” (aparatul este gata), şi pe ecran apare „Tube”

Pentru oprire țineți apăsat butonul timp de 6 secunde până când veți auzi mesajul “Tube power off”.

Resetare:butonul de resetare se află pe partea laterală a aparatului. Se foloseşte în cazul când aparatul se blochează datorită folosirii incorecte.

Functionarea meniului

Meniul principal

- Meniul agenda telefon are trei submeniuri:

View (vizualizare): vizualizarea conținutul agendei de telefon
Download (descărcare): descărcarea agendei telefon din aparat
Erase (ştergere): ştergerea conținutului agendei de pe Seecode tube
Observație: Download (descărcare) apare în meniu dacă conexiunea Headset există, şi funcționează doar cu aparate compatibile.

-  Meniul informații apeluri are 2 submeniuri:
  Incoming (apeluri primite) puteți alege următoarele:
  View :vizualizarea apelurilor primite
  Erase: ştergerea apelurilor primite
  Outgoing (apeluri efectuate),puteți alege următoarele:
  View: vizualizarea apelurilor efectuate
  Erase: ştergerea apelurilor efectuate

-  Funcție de buton rapid.Are 2 submeniuri:
  View: vizualizarea setărilor butonului rapid
  Erase: ştergerea setărilor butonului rapid

-  Meniu pentru setări. Conține 7 submeniuri:
  Backlight (luminozitate de fundal), pentru oprire alegeți dintre:
  10 sec
  20 sec
  60 sec
  Constant
  Obsrevație: timp mai scurt de luminozitate prelungeşte peroada de folosire a acumlatorului.
  Brightness: luminozitatea simbolurilor pe ecran
  Language: alegerea limbii aparatului.
  Observație: limbile şi calitățile acestora depind de versiunea sofware-ului.
  Resetare: activarea sau dezactivarea funcției de resetare.
  - Enable: activat
  - Disable: dezactivat

  TTS: activarea sau dezactivarea funcției TTS
  Funcțiile afişajului:
  - Normal, sau
  - Reverse (întors)

  SW Verzie: versiunea software (8 cifre)

- : Meniul de conectare, cu 2 submeniuri:
  - Activate: începerea conectării
  - Erase: ştergerea informațiilor legate de conexiuni anterioare.

2.4.2 Intrarea în meniul principal

Când aparatul se află în stand-by apăsați butonul M pentru a intra în meniul principal. Pentru a ieşi din meniul principal apăsați iarăşi butonul M.

2.4.3 Căutare în meniul principal

Folosiți butoanele ^ şi v pentru a căuta în meniu / submeniuri.

2.4.4 Intrare în submeniu

Apăsați butonul ↻ pentru a intra în submeniuri.

Ieşire din submeniuri

Apăsați butonul M pentru a ieşi din submeniuri şi a intra în meniul principal. Apăsând iarăşi butonul M ieşiți din meniul principal şi vă întoarceți la modul stand-by.

2.5 Conectare

2.5.1 Împerecherea cu aparat Bluetooth

Înainte de a iniția sau a primi apel, aparatul Seecode Tube trebuie conectat cu telefonul / PDA-ul. Conectarea permite telefonului să memoreze codul aparatului Seecode Tube, ceea ce asigură că apelurile vor fi transmise prin legatură unică între aparat şi telefon.

Procesul de conectare:

1. Aşezați cele 2 aparate unu lângă celălalt şi asigurați-vă că fiecare este pornit.

2. Apăsați butonul M pentru a intra în meniul principal şi alegeți simbolul , după care Activate. Veți auzi mesajul: “Please select Tube from mobile phone and enter pin code 0000” (vă rog alegeți inscripția Tube în telefonul Dvs.şi introduceți codul 0000). Dacă apare simbolul pe ecran, conexiunea s-a reuşit cu succes.

3. Urmăriți instrucțiunile telefonului pentru a alege aparatul Vbluetooth.Pe ecranul telefonului va apare unu sau mai multe aparate Bluetooth, dintre care alegeți Tube.

4. Introduceți codul 0000 şi acceptați transferul între telefon şi Seecode Tube. După ce procesul de conectare s-a încheiat veți auzi mesajul:„Pairing successful”.

Observație: Seecode Tube rămâne în procesul de conectare timp de 2 minute. Dacă conectarea nu s-a reuşit, pe afişaj apare simbolul , şi aparatul reintră în stare repaus (stand-by). Trebuie repetat conectarea.

2.5.2 Ştergerea informațiilor referitoare la conectările anterioare

Seecode Tube poate memora conectările cu până la 8 telefoane. Pentru ştergerea acestora urmăriți paşii:

1. Apăsați M pentru a intra în meniu.
2. Alegețisimbolul .
3. Apăsați
4. Alegeți"Erase" (ştergere)
5. Apăsați

2.5.3 Ieşire din meniul de conectare

Dacă Seecode Tube este în stare de conectare, apăsați pentru a ieşi din conectare şi reântoarce la stare de repaus. Apare simbolul .

Conectarea / Deconectarea Seecode Tube cu aparat Bluetooth

Daca funcția Bluetooth este activat pe telefon, din lista cu aparatele externe cautați „Tube". Acceptați conectarea de pe telefon, după care apăsați tasta de pe Seecode Tube. În timpul conectării pe ecran va apare simbolul . Când legătura s-a reuşit, veți auzi mesajul: „Phone connected" (telefon conectat), şi apare simbolul .

Dacă telefonul are funcția de A2DP, apşsați tasta . Dacă conectarea A2DP s-a reuşit, apare simbolul .

Deconectarea telefonului.

Apăsați tasta timp de 3 secunde pentru a deconecta telefonul de pe Tube. Veți auzi un mesaj: „Phone disconnected" (telefon deconectat), şi simbolul dispare.

Reconectare.

Seecode Tube dispune de funcția de repornire. Funcția Reconnection se află sub meniul .

Dacă alegeți „Enable” (activat) sub meniul Reconnection, atunci la deconectarea întâmpătoare aparatul se va reconecta automat.

Cu funcția „Disable” (deactivat) aparatul nu va încerca restabilirea conexiunii. În acest caz reconectarea trebuie efectuate manual.

Funcţii de apel

Funcţii de bază

Acceptare apel: apăsaţi .

Refuzare apel: ţineţi apăsat timp de 3 secunde tasta .

Terminare apel: apăsaţi .

Reapelare ultimul număr: ţineţi apăsat timp de 3 secunde tasta ^ .

Reglarea volumului

Dacă Seecode Tube este conectat şi se află în modul talk/play (convorbire/redare muzică), volumul se reglează cu tastele ^ şi v .

2.6.3 Funcția Mute

În timpul convorbirii apăsați M pentru a reduce total volumul vocii. Apare iconul şi în fiecare 5 secunde veți auzi un beep. Apăsând încă o dată tasta, vocea se va auzi din nou.

2.6.4 Transferarea apelului între Seecode Tube şi telefon

Dacă doriți să transferați apelul între Seecode Tube şi telefon (de ex.convorbire particulară), apăsați tasta timp de 3 secunde.

Apelare vocală

Dacă telefonul Dvs. are funcția de apelare vocală, țineți apăsat 3 secunde tasta v . Înaintea folosirii acestei funcții trebuie înregistrate amprentele vocale în Seecode Tube (vezi mai jos).

2.6.6 Alte funcții

Dacă telefonul Dvs. are funcția de apel în aşteptare sau apel tip conferință, urmăriți instrucțiunile:

– Dacă sunteți apelat în timpul convorbirii, apăsați tasta pentru aşteptarea apelului actual şi răspunderea pentru apelul nou venit.

- Țineți apăsat timp de 3 secunde tasta M pentru terminarea apelului actual şi răspunderea pentru apelul nou.
- Apăsați tasta pentru refuzarea apelului nou şi continuarea convorbirii cu apelul actual.
- Apăsați tasta pentru schimbarea între apelul actual şi cel pus în aşteptare.
- Apăsați tasta pentru terminarea tuturor apelurilor în aşteptare.
- Țineți apăsat tasta pentru acceptarea noului apel.

Funcţiile AV

Seecode Tube dispune de funcţia AV. Dacă aparatul conectat poate reda muzică / multimedia şi are funcţia A2DP,Seecode Tube face posibilă redarea fişierelor muzicale.

2.7.1 Conectarea AV

În funcție de aparat, conexiunea AV sa face automat. După conectare apare simbolul Dacă conectarea nu se face automat, vă rugăm consultați acest manual,secțiunea profilul A2DP.

2.7.2 Operații AV

Operațiile următoare facilitează reglarea dela distanță a aparatului care dispune de funcția A2DP sau de profil AVRCP:

Redare muzică: tasta .

Pauză: tasta .

Oprire: tasta M .

Reglarea volumului: şi .

Înapoi: țineți apăsat tasta .

Înainte: țineți apăsat tasta .

Observație: redarea muzicii se opreşte când intră un apel. După terminarea apelului muzica reintră automat.

2.8 Două conectări paralele

2.8.1 Conectarea paralelă a 2 aparate Bluetooth

Puteți folosi mai multe metode pentru conectarea a 2 aparate Bluetooth.Aparatele trebuie sa fie inițial împerecheate cu Seecode Tube.Pentru împerechere studiați punctul 2.5.1.

- Dacă aparatele sunt pornite, Seecode Tube începe automat conectarea aparatelor care au fost conectzate ultima dată.
- Dacă aparatul care doriți să conectați nu a fost ultimul sau penultimul conectat, trebuie să faceți manual conectările.
- A doua conectare va fi posibilă după conectarea primului.
- Dacă ambele aparate sunt conectate, va fi activ primul, al doilea va fi în stare de repaus (stand-by).

Operațiuni de apel

Dacă 2 aparate sunt conectate simultan:

1. Dacă numai un aparat poate primi apeluri (de ex.un telefon şi un media player), atunci apelul va fi redirecționat către Seecode Tube şi toate operațiunile trebuie efectuate ca în cazul conexiunii simple.
2. Dacă amândouă poate primi apelul, Seecode Tube poate primi primul apel. Se poate folosi în continuare toate funcțiile (apel în aşteptare, apel tip conferință, etc). După terminarea primului apel apăsați lung tasta pentru acceptarea apelul al doilea de pe aparatul al doilea.

2.9 Împerechere cu alt aparat Bluetooth

Seecode Tube poate memora informațiile de conectare / împerechere cu până la 8 aparate Bluetooth. Pentru mai multe informații studiați capitolul 2.5.1 – 2.5.4.

2.9.1 Conectare prin USB şi Bluetooth la calculator

Înainte de conectare vă rugăm asigurați-vă că aparatul este conectat prin cablu USB cu claculatorul şi programul IVT BlueSoleil este instalat pe calculator.

1. Apăsați tasta M pentru a intra în meniul principal, apoi tasta . Alegeți Activate, după care veți auzi: „Please select Tube from mobile phone and enter pin code 0000" (vă rog alegeți inscripția Tube de pe telefonul Dvs.şi introduceți codul PIN 0000). Dacă apare simbolul , îmmperecherea s-a terminat cu succes.

2. Porniți programul IVT BlueSoleil. Alegeți My Bluetooth>Bluetooth Device Discovery în meniul principal al programuluipentru a căuta aparate Bluetooth.

3. După ce a găsit Tube, alegeți, după care apăsați Pair Device (împerechere aparate).

4. Introduceți codul PIN 0000.

5.După ce s-a terminat cu succes împerecherea, apare simbolul roşu —√—. Alegeți Tube, după care Connection>Bluetooth AV Service, pentru a iniția conectarea AV în program.

6. Redarea muzicii de pe calculator: porniți Windows Media Player şi reglați ieşirea prin Bluetooth AV/HS Audio.

7. Pentru reglarea muzicii de la Tube citiți capitolul 2.7.7 .

8. Comunicarea prin voce a calculatorului (de ex. Chat) trebuie disconectat funcția AV şi conectat Bluetooth Headset. Alegeți Tube, după care Disconnect>Bluetooth AV Service.

9. Alegeți Tube, după care Connect>Bluetooth Headset Service. Când auziți semnalul sonor, apăsați pentru reglarea conexiunii.

10. După ce aveți conexiunea,alegeți Control Panel , Volume and Audio Device. Reglați ieşirea de voce de pe difuzor (default) pe funcția Bluetooth AV/HS Audio. Acum puteți vorbi prin microfonul Seecode Tube.

Observație:

- La conexiunea Bluetooth AV Service puteți regla redarea muzicii direct de pe Tube (play, pause, select music, control volume,etc). În acest caz nu puteți vorbi prin microfonul Seecode Tube.
- La conexiunea Bluetooth Headset Service, puteți asculta muzică,puteți vorbi prin microfonul Seecode Tube (chat, etc) însă nu puteți regla muzica.

Dacă funcția Bluetooth de pe calculator foloseşte program Windows, nu IVT BlueSoleil, urmăriți instrucțiunile programului pentru conectarea celor două aparate.

3. Funcţii de agendă telefon (opțional)

3.1 Încărcare / Sincronizare agendă telefonică

3.1.1 Încărcarea agendei pe Seecode Tube

Conectați telefonul cu Seecode Tube. Apăsați tasta M pentru meniul principal.Alegeți simbolul , după care Download (descărcare). Dacă nu apare nici o pronlemă legată de incompatibilitatea telefonului,veți auzi: „Start downloading. Please wait”, şi apare simbolul ⇄ până când agenda telefonică se încarcă. Agenda tocmai descărcată va înlocui agenda veche de pe Tube. După descărcare veți auzi: „Download completed”.

Dacă Seecode Tube nu dispune de loc suficient pentru întreaga agendă, când se încarcă total memoria va apare mesajul: „Full record!”. Seecode Tube poate memora până la 400 cărți de vizită (acest lucru poate schimba în funcție de upgrade-ul aparatului).

Dacă apare problema de compatibilitate cu telefonul, se întrerupe încărcarea şi veți auzi mesajul: ”Automatic transfer not supported by the phone”, şi apare mesajul: „Sync failed!”.În acest caz puteți trimite unu câte unu agenda telefonică pe Seecode Tube.

3.2 Folosirea agendei telefonică

Vizualizarea agendei telefonică.

Apăsați timp de 3 secunde tasta M pentru vizualizarea agendei telefon (vezi punctul 2.4.1). Dacă nu există înregistrări, apare mesajul„No Record!”, în caz contrar conținutul agendei apare în ordine alfabetică. utoanele ^ şi ˇ puteți naviga între înregistrări.

În general numele apelantului apare pe monitor. Dacă nu, înseamnă că ori nu figurează în agenda telefonică al Seecode Tube,ori nu recunoaşte caracterul:este înregistrat într-o limbă care nu este cunoscut de Seecode Tube.În acest caz apare simbolul ? . Dacă apelantul are mai multe numere de telefon (home, work, mobile, etc),după numele apelantului apare /w, /h , /m .

Observație: mai multe agende poate fi memorate pe Seecode Tube.Dacă nu este conectat nici un telefon,apăsați tasta M timp de 3 secunde pentru a vizualiza ultima agendă încărcată. Dacă este conectat, apare agenda telefonului conectat.

Informații apel.

Puteți folosi meniul pentru a vedea apelurile primite şi efectuate. Vedeți punctul 2.4.1.

În agenda apăsați tastele ^ şi v pentru navigare. Când Seecode Tube este conectat,apăsați tasta pentru a forma numărul ales. Veți auzi mesajul:„Calling <Number>”.

3.3 Ieşire din agenda telefonică

Când navigați între înregistrările agendei telefonice şi vă interesează detaliile unei înregistrări, apăsați tasta M. Pentru a reântoarce la meniul anterior, apăsați din nou tasta M.

3.4 Ştergerea agendei telefon / informațiilor de apel

Apăsați tasta M pentru a intra în meniul principal,alegeți , după care Erase. Pentru ştergerea informațiilor privind apeluri (apeluri intrate, apeluri ieşite, etc) apăsați tasta M, după care alegeți , apoiIncoming / Outgoing, şi Erase.

4 Tasta rapidă

4.1 Descrierea funcțiilor tastelor rapide

Cu această funcție puteți salva înregistrările agendei / informații apeluri în tasta rapidă. Când Seecode tube este conectat, apăsați pentru apelarea rapidă.

4.2 Verificarea setărilor tastei rapide

Țineți apăsat tasta timp de 3 secunde pentru a vedea setările actuale a tastei rapide (vedeți punctul 2.4.1). Dacă există deja conexiunea HF între telefon şi Seecode Tube, apăsați tasta pentru apelarea numerei salvate în tasta rapidă.Veți auzi mesajul: „Calling<Number>”.

4.3 Ieşire din informații despre tasta rapidă.

Apăsați tasta M pentru a reântoarce la starea de repaus(stand-by).

4.4 Setarea tastei rapide

Alegețimeniul phonebook / call history record, şi cautați înregistrarea care doriți să salvați în tasta rapidă,după care apăsați tasta . Veți auzi mesajul: „Hotkey is selected to name/number”.

4.5 Apelarea numărului salvat în tasta rapidă

Când Seecode Tube este conectat,apăsați tasta pentru formarea numărului salvat în tasta rapidă.Veți auzi mesajul: „Calling<Number>”.

5 Updatarea software-ului

Programul Seecode Tube se poate upgrada prin portul USB. Aceste upgradări ajută la probleme de incompatibilitate şi alte mici probleme.

1. Descărcați instrumentul de upgradare DFU Wizard de pe pagina de internet şi instalați pe calculator.

2. Descărcați cel mai nou program al Seecode tube de pe internet, de ex.Seecode Tube 1205.dfu.

3. Conectați Seecode Tube cu claclulatorul folosind cablul USB (conținutul pachetului). În timpul upgradării scoateți celelate aparate Bluetooth din alte porturi USB.

4. Apăsați M pentru a intra în meniul principal.

5. Alegeți simbolul .


6. Alegeți versiunea SW.


7. Apăsați , , şi în modul de upgradare şi apare mesajul: „DFU ….”. Dacă dion greşeală ați intrat aici, apăsați de 2 ori tasta pentru a ieşi.

8. Dacă pentru prima dată upgradați programul, trebuie instalat înainte driverul USB. Aceasta se află în folderul „DFUWizard”, care ați descărcat deja, numele fişierului este CSRBlueCoreUSB.inf. Driverul se poate instala pe Windows 2000 şi Windows XP. Dacă calculatorul foloseşte alt sistem de operare, nu se poate upgrada programul.


9. Rulați programul DFUWizard.exe . Va apare tabelul de mai jos:


10. Apăsați Next.

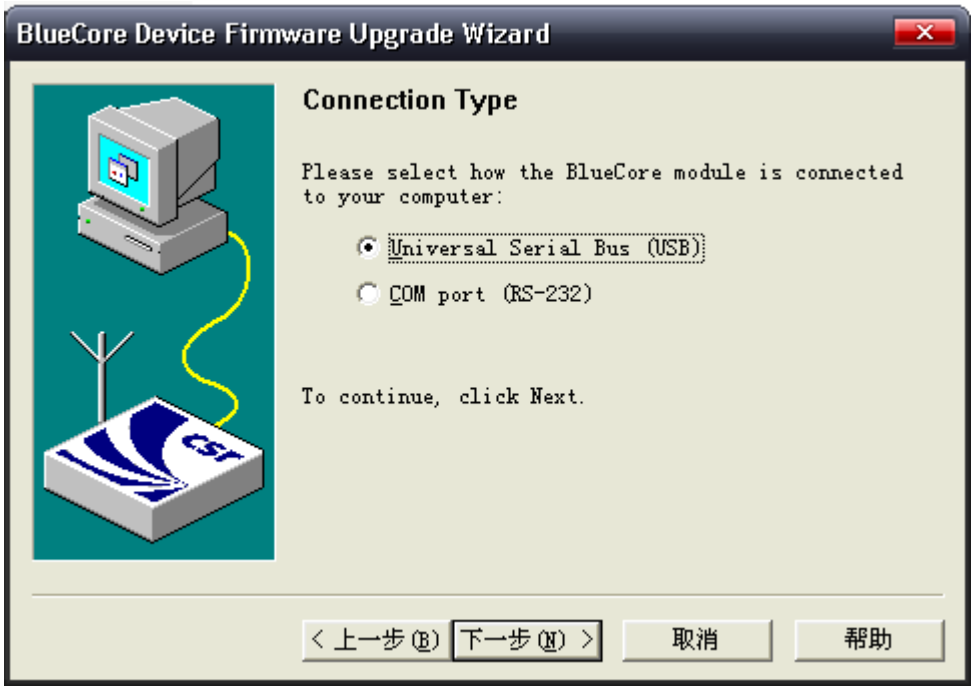

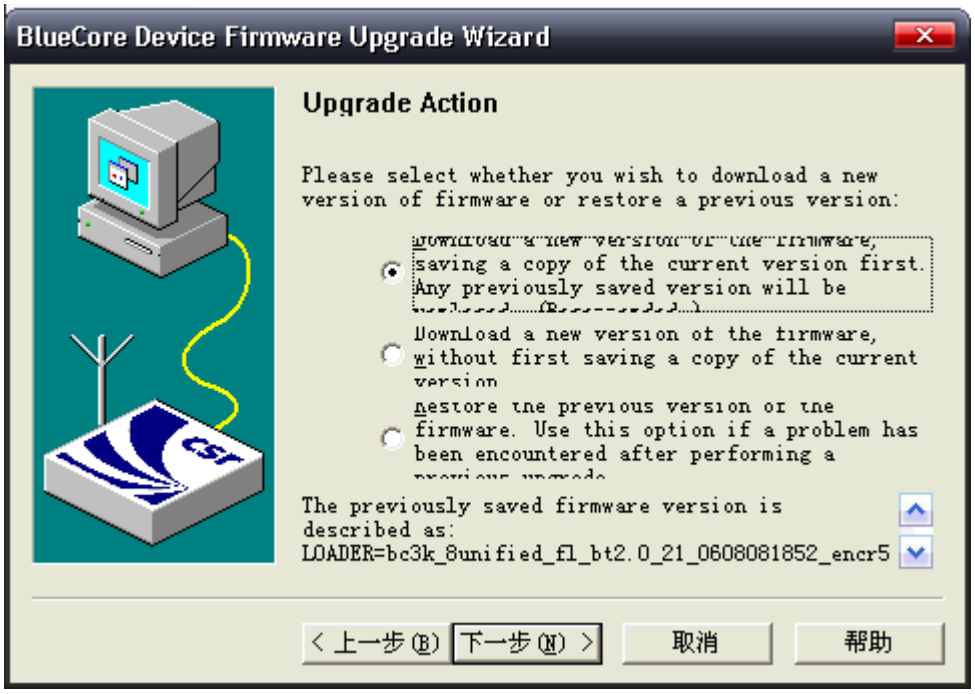
BlueCore Device Firmware Upgrade Wizard
Upgrade Action
Please select whether you wish to download a new version of firmware or restore a previous version:
saving a copy of the current version first. Any previously saved version will be
Download a new version of the firmware, without first saving a copy of the current version
firmware. Use this option if a problem has been encountered after performing a
The previously saved firmware version is described as:
LOADER=bc3k_8unified_fl_bt2.0_21_0608081852_encr5
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消
帮助


BlueCore Device Firmware Upgrade Wizard
Upgrade File
Please select the file containing the version of firmware to download:
D:\BlueLab\apps\s...\BTHF920--1205.dfu
Browse...
The DFU file is described as:
BlueCore firmware version release-1 with application and persistent store
To continue, click Next.
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消
帮助

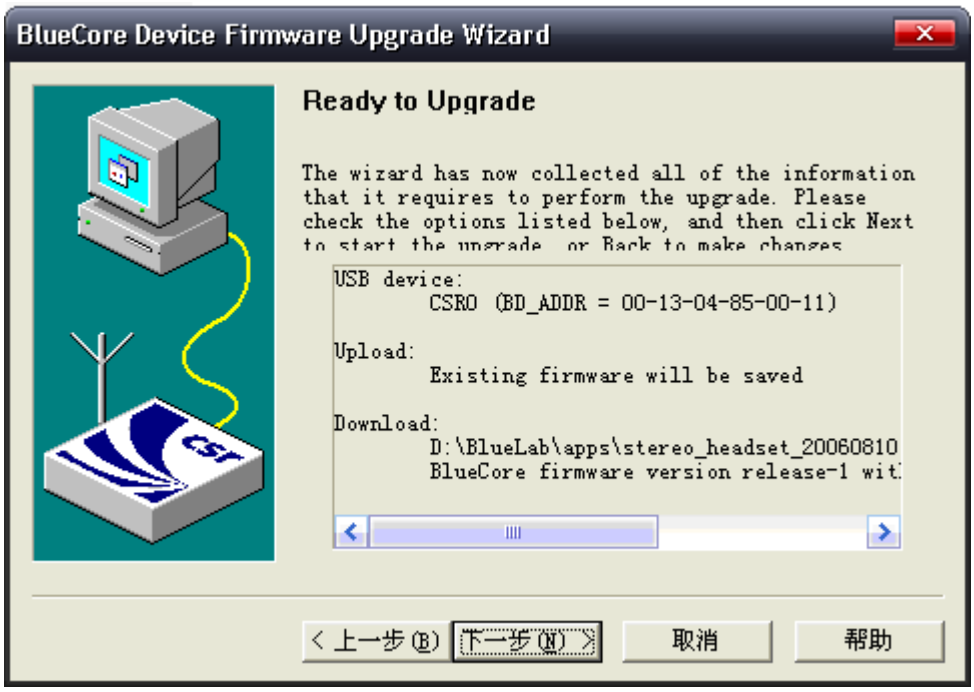

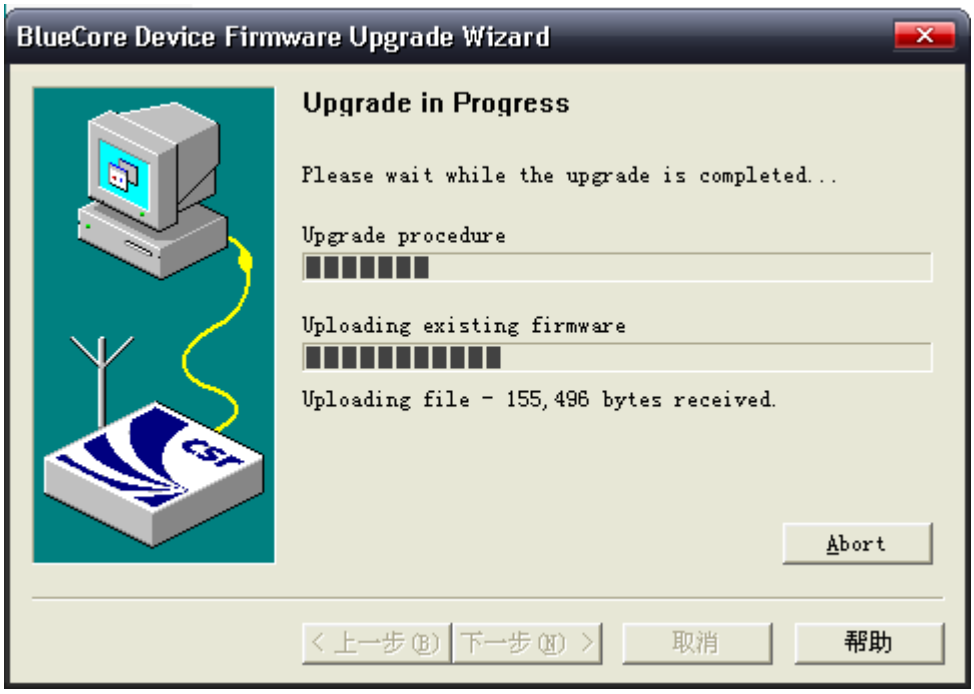

Atenție:

În timpul upgradării dacă se întrerupe conexiunea USB (scoaterea cablului, pană de curent, etc) poate intervine erori ireparabile. Vă rugăm asigurați-vă înainte de nivelul de încărcare a acumlatorului Seecode Tube şi de stabilitatea cablului USB.

6_ Instrucțiuni de folosire rapidă

Pueți urmări instrucțiunile din tabelul următor:

Tabel 1: **Pornit / Oprit**

FUNCȚIA	STARE ACTUALĂ		FUNCȚIONARE	MESAJ SEECODE TUBE	
	APARAT	HF		AVERTIZARE VOCALĂ	Ecran OLED
Pornire		oprit	Țineți apăsat 3 secunde tasta	Tube este gata	Ecranul Tube pornit
Oprire		Stand-by	Țineți apăsat 6 secunde tasta	Tube este oprit	Ecranul Tube orpit

Tabel 2: **Conectare / împerechere**

FUNCȚIA	STARE ACTUALĂ		FUNCȚIONARE	MESAJ SEECODE TUBE	
	APARAT	HF		AVERTIZARE VOCALĂ	Ecran OLED
Intrare în modul de împerechere		stand-by	1) Apăsați M pentru intrare în meniu. 2) Alegeți: . 3) Apăsați tasta . 4) Alegeți „Active”. 5) Apăsați tasta .	Alegeți Tube în telefonul Dvs. şi întroduceți PIN-ul 0000.	Apare simbolul .
Ieşire din modul de împerechere		Modul de împerechere	Apăsați tasta .		Dispare simbolul .
Ştergerea tuturor informațiilor de împerechere		stand-by	6) Apăsați M pentru intrare în meniu. 7) Alegeți: . 8) Apăsați tasta . 1) Alegeți „Erase”.	Alegeți Tube în telefonul Dvs. şi întroduceți PIN-ul 0000.	Apare simbolul .

			9) Apăsați tasta .		
Împerecherea Seecode Tube cu aparatul Bluetooth	Pornit	Modul de împerechere	Urmăriți instrucțiunile manualului pentru împerechere.Codul PIN este 0000.	Împerechere reuşită	Apare simbolul .
Conectarea Seecode Tube cu aparat Bluetooth	Stand-by (deconectat)	Stand-by (deconectat)	Apăsați tasta sau inițializați conectarea conform descrierii.	✧ Conectare cu telefon mobil ✧ Conectat cu telefon mobil	✧ În timpul conectării apare simbolul: ✧ După conectarea reuşită apare:
Conectarea Seecode Tube cu aparat Bluetooth (nereuşită)	Stand-by (deconectat)	Stand-by (deconectat)	Apăsați tasta sau inițializați conectarea conform descrierii.	✧ Conectare cu telefon mobil ✧ Conectat cu telefon mobil	✧ În timpul conectării apare simbolul: ✧ La conectare nereuşită dispare simbolul .
Deconectare	Stand-by (conectat)	Stand-by (conectat)	Țineți apăsat 3 secunde tasta .	Telefonul deconectat.	Dispare simbolul .

Tabelul 3: **Funcții de apel**

FUNCȚIA	STARE ACTUALĂ		FUNCȚIONARE	MESAJ SEECODE TUBE	
	APARAT	HF		AVERTIZARE VOCALĂ	Ecran OLED
Primire apel	Stand-by (conectat)	Stand-by (conectat)	Apăsați tasta	Apel de la locul xxx sau de pe număr ascuns.	
Respingere apel	Stand-by (conectat)	Stand-by (conectat)	Țineți apăsat 3 secunde tasta	Apel respins	
Terminare apel	Convorbire	Convorbire	Apăsați tasta .		
Reapelare	Stand-by (conectat)	Stand-by (conectat)	Țineți apăsat 3 secunde tasta ^	Reapelare	
Apelare vocală	Stand-by (conectat)	Stand-by (conectat)	Țineți apăsat 3 secunde tasta ˅	Ton de tastatură	
Ştergerea	Apelare vocală	Apelare vocală	Apăsați ˅.	Ton de tastatură	

apelării vocale					
Creşterea volumului	Convorbire	Convorbire	Apăsați ^.		Simbolul grafic al volumului se vede timp de 2 secunde.
Scăderea volumului	Convorbire	Convorbire	Apăsați ˅.		Simbolul grafic al volumului se vede timp de 2 secunde.
Mutarea	Convorbire	Convorbire	Apăsați M.	Ton de tastatură	Apare simbolul
Terminarea funcției Mute	Convorbire	Mute	Apăsați M.	Ton de tastatură	Dispare simbolul

Tabel 4: **Redirecționare apel**

FUNCȚIA	STARE ACTUALĂ		FUNCȚIONARE	MESAJ SEECODE TUBE	
	APARAT	HF		AVERTIZARE VOCALĂ	Ecran OLED
Redirecționare apel între telefon şi Seecode Tube	Convorbire	Convorbire	Țineți apăsat 3 secunde tasta	Ton de tastatură	

Tabel 5: **Acumlator descărcat**

FUNCȚIA	STARE ACTUALĂ		FUNCȚIONARE	MESAJ SEECODE TUBE	
	APARAT	HF		AVERTIZARE VOCALĂ	Ecran OLED
Avertizare acumlator descărcat		Deconectat		Ton scurt în fiecare 2 minute	Apare inscripția “Battery Low”

Tabel 6: **Alte funcții de apel**

FUNCȚIA	STARE ACTUALĂ		FUNCȚIONARE	MESAJ SEECODE TUBE	
	APARAT	HF		AVERTIZARE VOCALĂ	Ecran OLED
Ține apelul actual şi răspunde la apelul nou	Convorbire	Aşteptare apel	Apăsați tasta .	Ton de tastatură	
Terminați apelul actual şi primiți apelul nou	Convorbire	Aşteptare apel	Țineți apăsat timp de 3 secunde tasta M	Ton de tastatură	
Refuzare apelului nou	Convorbire	Aşteptare apel	Apăsați tasta	Ton de tastatură	
Puteți alege între apelul în aşteptare şi apelul activ	Convorbire	Apel în aşteptare	Apăsați tasta	Ton de tastatură	
Terminați apelul activ şi răspundeți la apelul în aşteptare	Convorbire	Apel în aşteptare	Țineți apăsat 3 secunde tasta M	Ton de tastatură	
Terminarea apelului în aşteptare	Convorbire	Apel în aşteptare	Apăsați	Ton de tastatură	
Apel tip conferință	Convorbire	Apel în aşteptare	Țineți apăsat 3 secunde tasta	Ton de tastatură	

Tabel 7: **Operații cu IVT şi Windows Media Player**

FUNCȚIA	STARE ACTUALĂ		FUNCȚIONARE	MESAJ SEECODE TUBE	
	APARAT	HF		AVERTIZARE VOCALĂ	Ecran OLED
Play	IVT/Media player pornit		Apăsați tasta .		
Pauză	IVT/Media player pornit		Apăsați tasta .		
Oprire	IVT/Media player pornit		Apăsați tasta M.		
Volum mai tare	IVT/Media player pornit		Apăsați .		
Volum mai încet	IVT/Media player pornit		Apăsați .		
Melodia anterioară	IVT/Media player pornit		Țineți apăsat 3 secunde tasta		
Melodia următoare	IVT/Media player pornit		Țineți apăsat 3 secunde tasta		

7 Mesaje importante şi întrebări frecvente

K1: Battery Low (acumlator descărcat) apare pe ecran:încărcați acumlatorul.

K2: Nu poate porni Seecode Tube după încărcare de mai mult de 20 de minute. Înainte de prima folosire acumlatorul trebuie încărcat minim 40 de minute, însărecomandat încărcarea maximă de cca 4 ore.

K3: Nu se aude nimic prin Seecode tube.

Verificați următoarele:

Seecode Tube este pornit.

Seecode Tube este împerecheat cu aparatul Bluetooth

Seecode Tube se conectează cu un aparat. Aparatele care au profil Handsfree sunt exceptate.

Seecode Tube şi aparatul se află la o distanță mai mică de 10 metri.

Intensitatea semnalului este satisfăcătoare.

K4: Seecode Tube nu este de găsit când telefonul vrea să se conecteze: se află Seecode Tube în modul de împerechere?

K5: Trebuie efectuat împerecherea cu un aparat deja perecheat după fiecare oprire / pornire?

Nu, verificați doar dacă Seecode Tube şi telefonul este conectat înainte de apelare. Pentru detalii vedeți capitolul 2.7.4 .

K6: De ce nu funcționează apelarea vocală?

Verificați dacă telefonul are funcția de apelare vocală, după care verificați dacă ați înregistrat amprenta vocală. Ambientul zgomotos poate influența folosirea acestei funcții.

8 Întreținere

Seecode Tube este un instrument de comunicare bine proiectată. Întreținerea corespunzătoară prelungeşte viața aparatului.

- Opriți aparatul când nu folosiți
- Țineți aparatul la loc ferit de apă sau umezeală. În cazul contactului cu apă opriți imediat aparatul şi aşteptați până când se usucă.
- Feriți aparatul de praf şi murdării,astfel poate defecta părțile mecanice sau electronice.
- Nu expuneți apartatul la temperaturi foarte înalte, altfel influențează negativ viața acumlatorului sau părțile din material plastic pot deforma.
- Nu țineți aparatul la loc friguros. După încălzire poate apare condens care defectează partea electronică a aparatului.
- Nu agresați aparatul:părțile mecanice sau electronice poate să se defecteze.
- Nu spălați cu detergenți, ci doar cu cârpă puțin umedă.
- Dacă se defectează aparatul, duceți la cel mai apropiat service autorizat.Dacă desfaceți Dvs.,pierdeți garanția.

Vă dorim multă satisfacție!
