


## Type 4418



- D Gebrauchsanweisung**  
Keramik-Haarglätter mit extra schmalen Heizplatten  
**GB Operating instructions – Ceramic hair straightener with super slim heating plates**  
**F Mode d'emploi – Fer à lisser en céramique avec plaques chauffantes extra minces**  
**I Istruzioni d'uso**  
Stiracapelli in ceramica con piastre strette

4418-1000 - 04/2008

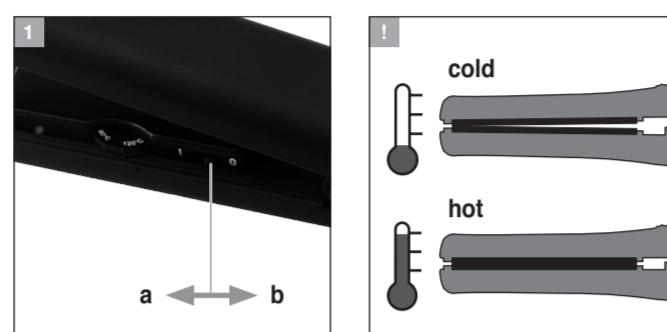

## D Gebrauchsanweisung

- Bezeichnung der Teile**  
A Keramik beschichtete Heizplatten  
B Griff  
C Verriegelung  
D Netzkabel mit Aufhängeöse  
E Ein-/Ausschalter  
F Temperatur-Drehregler  
G Betriebsanzeige

## Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sind zum eigenen Schutz vor Verletzungen und Stromschlägen folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

### Vor Gebrauch des Gerätes alle Anweisungen durchlesen!

- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zum Glätten von Haaren.
- Um Schädigungen des Haares zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich keine chemischen Substanzen mehr aus Dauerwellen oder Kolorierungen im Haar befinden.
- Gerät nur an Wechselspannung anschließen.
- Beachten Sie die angegebene Nennspannung.
- Die Heizplatten sind während und direkt nach Gebrauch heiß. Die heißen Heizplatten niemals mit der Haut, Kopfhaut oder Augen in Berührung bringen!
- Halten Sie die Heizplatten stets außer Reichweite von hitzeempfindlichen Flächen.
- Ein ins Wasser gefallenes Elektrogerät auf keinen Fall berühren. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Sofort nach Gebrauch des Gerätes den Netzstecker ziehen.
- Vor der Geräteneinigung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung bringen. Das Gerät sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand von Badewannen, Duschen, Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und von mit Wasser gefüllten Behältern fernhalten!
- Das Gerät nur in trockenen Räumen benutzen und aufbewahren.
- Das Gerät niemals berühren, wenn Hände oder Füße nass sind.
- Das Gerät niemals barfüßig gebrauchen.
- Bei einem Gerätedefekt sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel verwenden. Das Gerät ebenfalls nicht benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es beschädigt ist, oder wenn es ins Wasser gefallen ist. In diesen Fällen das Gerät zur Inspektion und Reparatur an unser Service Center einsenden. Elektrogeräte dürfen nur durch elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte repariert werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Anweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nur zu dem in der Gebrauchsanweisung beschriebenen, bestimmungsgemäßen Zweck verwenden.
- Beim Ausstecken des Gerätes niemals am Netzkabel oder am Gerät selber ziehen.
- Das Gerät zum Tragen nicht am Netzkabel festhalten, und das Kabel nicht als Griff verwenden.
- Das Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Das Netzkabel nicht um das Gerätwickeln.
- Das Gerät nicht mit verdrehtem oder abgeknicktem Netzkabel aufbewahren.
- Das Gerät niemals in Umgebungen benutzen, in denen Aerosol- (Spray-) Produkte verwendet werden, oder in denen Sauerstoff freigesetzt wird.
- Zum Schutz vor Verletzungen das Gerät niemals benutzen, wenn die Heizplatten beschädigt sind.
- Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird der Einbau einer geprüften Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in den Badezimmerstromkreis empfohlen. Ihr Elektriker hilft Ihnen gern weiter.
- Unbrauchbare Geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften des Landes entsorgen, in dem das Gerät erworben wurde.
- Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Zu widerhandlung gegen diese Anweisung wird nicht gehaftet.
- Das Gerät ist schutzioliert und funkentstört. Es erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

## Betrieb

- Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät einschalten (Abb. 1a).
- Gewünschte Betriebstemperatur (80° - 200°C) mit dem Temperatur-Drehregler (F) einstellen.
- Rote LED (G) leuchtet.
- Nach Gebrauch Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ausschalten (Abb. 1b).
- Netzstecker ziehen.
- Gerät abkühlen lassen.

## Hinweise für ein erfolgreiches Styling

- Haare waschen, gut ausspülen und trocknen.
- Haare bürsten oder kämmen.
- Einzelne Haarsträhnen zwischen die Keramik beschichteten Heizelementen legen und das Gerät fest zusammen drücken.
- Gerät einige Sekunden gedrückt halten und entlang der Strähne langsam vom Kopf weg ziehen.
- Hinweis: Die Haarsträhne nicht länger als einige Sekunden im Gerät behalten, da dies sonst zu einer Schädigung der Haare führen kann.
- Gerät öffnen und Haarsträhne herausgleiten lassen.

## Reinigung und Pflege

- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Vor dem Reinigen des Gerätes Netzstecker ziehen und abkühlen lassen.
- Das Gerät nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch abwischen. Keine Lösungs- und Scheuermittel verwenden!

## Entsorgung EU-Länder

- Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entsorgungen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

## Entsorgung Nicht-EU-Länder

Das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bitte umweltgerecht entsorgen.

## Operation

- Connect to the mains.
- Using the on/off switch, switch the appliance on (Fig. 1a).
- Use the temperature-control (F) knob to set the required operating temperature (80° - 200°C).
- Red LED (G) lights up.
- After use, switch off the device with the on/off switch (Fig. 1b).
- Disconnect from the mains.
- Allow the appliance to cool down.

## Tips for successful styling

- Wash hair, rinse and dry well.
- Brush or comb hair.
- Place individual sections of hair between the ceramic-coated heating elements and press the straightener together.
- Keep the straightener pressed together for a few seconds and slowly pull it down the section of hair away from the head.
- Note: Do not leave the sections of hair in the straightener for more than a few seconds, otherwise this could damage the hair.
- Open the straightener and allow the section of hair to slip out.

## Cleaning and care

- Do not immerse the appliance in water.
- Before cleaning the appliance, disconnect from the mains and allow it to cool down.
- Only wipe the appliance with a soft or slightly damp cloth.
- Do not use solvents or scouring agents!

## Disposal in EU countries

-  Do not dispose of the appliance with the domestic refuse. As part of the EU Directive governing the disposal of electric and electronic appliances, the appliance is accepted free of charge by local waste collection points or recycling centers. Correct disposal will ensure environment protection and prevent potential harmful impact on people and the environment.

## Disposal in non-EU countries

Please dispose of the appliance at the end of its life in an environmentally friendly manner.

## Mise au rebut pays de l'UE

-  L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Dans le cadre de la directive UE relative à la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques, l'appareil sera repris gratuitement dans les points de collecte ou déchetteries municipaux. La mise au rebut conforme protège l'environnement et empêche les impacts possibles sur l'homme et l'environnement.

## Mise au rebut pays extérieurs à l'UE

À la fin de sa durée de vie, l'appareil doit être mis au rebut de façon à respecter l'environnement.

## Funktionnement

- Branchez la fiche dans la prise électrique.
- Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur marche / arrêt (Fig. 1a).
- Réglez la température de fonctionnement souhaitée (80° - 200°C) à l'aide du bouton de réglage de la température (F).
- La LED rouge (G) s'allume.
- Après utilisation, éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche / arrêt (Fig. 1b).
- Retirez la prise secteur.
- Laissez l'appareil refroidir.

## Conseils pour une mise en forme réussie

- Lavez, rincez bien et séchez les cheveux.
- Brossez ou peignez les cheveux.
- Placez une mèche de cheveux entre les éléments chauffants en revêtement céramique et appuyez l'appareil fermement sur lui-même.
- Maintenez l'appareil appuyé quelques secondes et tirez-le lentement le long de la mèche en l'éloignant de la tête.
- Conseil: Ne laissez pas la mèche de cheveux plus de quelques secondes dans l'appareil, ceci pouvant abîmer les cheveux.
- Ouvrez l'appareil et laissez la mèche de cheveux en glisser.

## Nettoyage et entretien

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau!
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la prise secteur et laissez-le refroidir.
- Utilisez l'appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de dissolvants!

## Mise au rebut pays extérieur à l'UE

-  L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Dans le cadre de la directive UE relative à la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques, l'appareil sera repris gratuitement dans les points de collecte ou déchetteries municipaux. La mise au rebut conforme protège l'environnement et empêche les impacts possibles sur l'homme et l'environnement.

## Procedure di smaltimento per i paesi dell'UE

-  In conformità a quanto previsto dalla direttiva europea in materia di smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici, l'apparecchio può essere gettato e smaltito gratuitamente presso i punti di raccolta comunitari o nei centri di raccolta differenziata dei materiali riciclabili. Uno smaltimento conforme alle prescrizioni di legge garantisce la tutela dell'ambiente ed impedisce possibili effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente medesimo.

## Procedure di smaltimento per i paesi all'estero dell'UE

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio, smaltire quest'ultimo in modo compatibile con l'ambiente.

