



BL2410PT
Monitor LCD
Manual de utilizare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 BenQ Corporation. Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de indexare sau tradusă în orice limbă sau limbaj de programare, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manuale sau altele fără permisiunea scrisă a BenQ Corporation.

Precizări legale

BenQ Corporation nu oferă garanții explicite sau implicite cu privire la cuprinsul manualului și nu garantează posibilitatea de vânzare sau de utilizare într-un anumit scop. În plus, BenQ Corporation își rezervă dreptul de a revizui publicația și de a modifica periodic conținutul acesteia, fără ca BenQ Corporation să aibă obligația de a notifica pe cineva cu privire la aceste revizui sau modificări.

Siguranța alimentării cu energie electrică



Respectați aceste instrucțiuni de siguranță pentru a obține performanțe optime și a prelungi durata de funcționare a monitorului.

- Ștecherul c.a. izolează acest echipament de sursa de alimentare c.a.
- Cablul de alimentare funcționează ca dispozitiv de întrerupere a alimentării echipamentului conectabil la priză. Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.
- Acest produs trebuie alimentat cu tipul de energie electrică indicat pe eticheta inscripționată. Dacă aveți nelămuriri cu privire la tipul energiei electrice disponibile, contactați reprezentantul sau compania de distribuție a energiei electrice.
- Trebuie folosit un cablu de alimentare aprobat, mai mare sau egal cu H03VV-F sau H05VV-F, 2G sau 3G, 0,75mm².

Întreținere și curățare

- Curățare. Deconectați monitorul de la priză înainte de a-l curăța. Curățați suprafața monitorului LCD folosind o cârpă neabrazivă, care nu lasă scame. Evitați să folosiți lichide, aerosoli sau substanțe de curățat sticla.
- Fantele și deschiderile din spatele și din partea superioară a carcasei asigură ventilația. Acestea nu trebuie blocate sau acoperite. Monitorul nu trebuie amplasat în apropierea sau deasupra unui radiator sau a unei surse de căldură și nu trebuie încastrat decât dacă se asigură o ventilație corespunzătoare.
- Nu introduceți obiecte și nu vărsați lichide de orice tip în interiorul produsului.

Reparații

Nu încercați să reparați personal acest produs, deoarece prin demontarea capacelor vă puteți expune la tensiuni periculoase și la alte riscuri. În cazul unor evenimente de tipul celor menționate mai sus sau a oricăror alte accidente, cum ar fi scăparea sau bruscarea monitorului, apălați la personal calificat pentru efectuarea reparațiilor.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.












Cuprins

Drepturi de autor	2
Noțiuni de bază	5
Prezentarea monitorului	7
Vedere frontală.....	7
Vedere din spate	7
Conectarea	9
Asamblarea componentelor monitorului	10
Demontarea suportului și bazei	15
Reglarea înălțimii monitorului	17
Rotirea monitorului	18
Reglarea unghiului de vizionare.....	19
Utilizarea setului de montare pe perete a monitorului	20
Obțineți performanțe maxime de la monitorul BenQ	21
Instalarea monitorului pe un computer nou	22
Actualizarea monitorului pe un computer existent	23
Instalarea pe sisteme Windows 8	24
Instalarea pe sisteme Windows 7	25
Instalarea pe sisteme Windows Vista	26
Reglarea monitorului	27
Panoul de comandă	27
Operațiuni de bază în meniu	28
Optimizarea imaginii	30
Personalizarea tastelor de acces rapid	30
Reglarea modului de afișare	30
Alegerea unui mod de imagine potrivit pentru citire	31
Conectarea monitorului la produsele din seria MacBook.....	31
Navigarea în meniul principal	32
Meniul Afișaj	33
Meniul Imagine	35
Meniul Imagine avansată	37
Meniul Audio	40
Meniul Sistem	41
Meniul Ergonomie	45
Meniul Eco	47
Remediarea problemelor	49
Întrebări frecvente (FAQ)	49
Aveți nevoie de ajutor suplimentar?	52

Noțiuni de bază

La despachetarea produsului, verificați dacă următoarele articole sunt prezente. Dacă unul din articole lipsește sau este deteriorat, contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul pentru a-l înlocui.

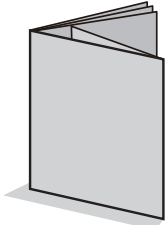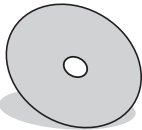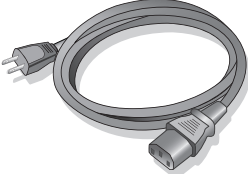Monitor LCD BenQ	
Suport monitor	
Baza monitorului	
Ghid de utilizare rapidă	
CD-ROM	
Cablu de alimentare (Imaginea poate fi diferită de produsul furnizat în zona dumneavoastră.)	

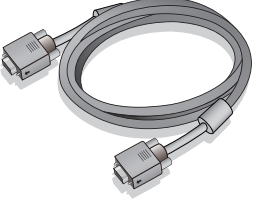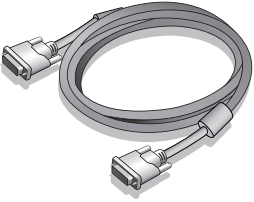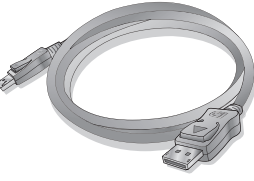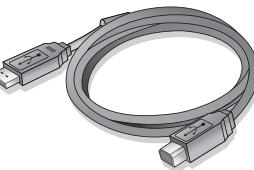Cablu video: D-Sub	
Cablu video: DVI-D (Accesoriu opțional, vândut separat)	
Cablu video: DP (Accesoriu opțional, vândut separat)	
Cablu audio	
Cablu USB	




Vă recomandăm să păstrați cutia și ambalajul pentru a le folosi în viitor la transportul monitorului. Ambalajul din spumă inclus este ideal pentru protejarea monitorului în timpul transportului.



Nu lăsați produsul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.


Prezentarea monitorului

Vedere frontală

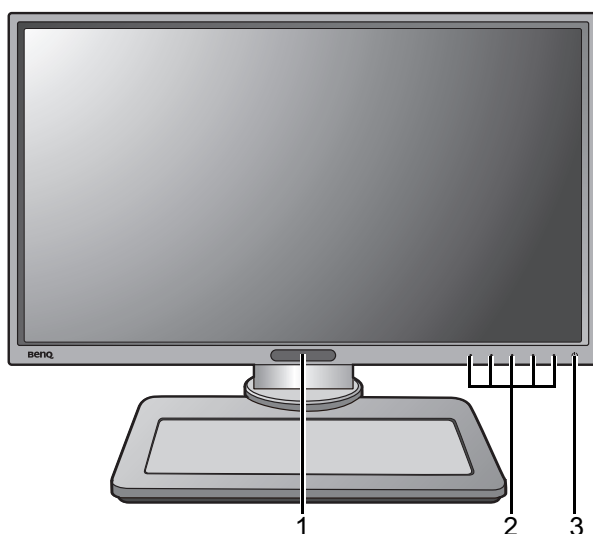


1. Senzor de iluminare/Senzor Eco
2. Butoane de comandă
3. Buton pornit/oprit

Vedere din spate

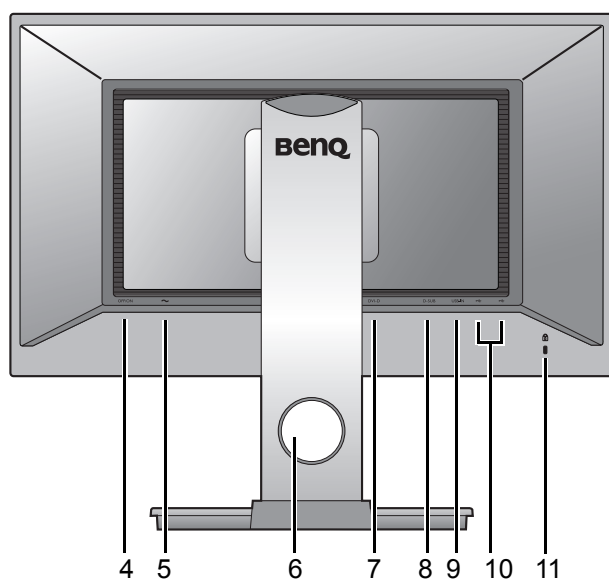

4. Comutator Pornit/Oprit
5. Mufă de intrare pentru alimentare c.a.
6. Orificiu pentru administrarea cablurilor
7. Mufă DVI-D
8. Mufă D-Sub
9. Porturi USB (upstream; conexiune spre PC)
10. 2 porturi USB (downstream; conexiune spre dispozitive USB)
11. Fantă blocaj Kensington

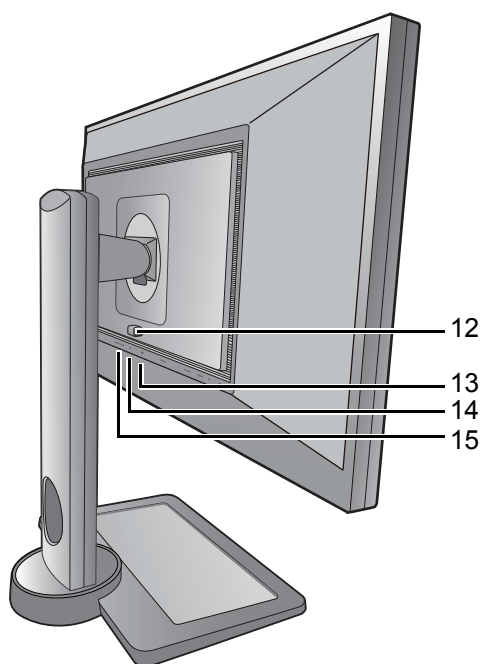

- 12. Buton deblocare suport VESA
- 13. Mufă DisplayPort
- 14. Mufă pentru căști
- 15. Intrare linie




- Schema de mai sus poate varia în funcție de model.
- Imaginea poate fi diferită de produsul furnizat în zona dumneavoastră.

Conectarea

Ilustrațiile următoare referitoare la conectare au doar rol orientativ. Cablurile care nu sunt furnizate împreună cu produsul pot fi achiziționate separat.

Pentru metode detaliate de conectare, vezi pagina [11](#) - [12](#).

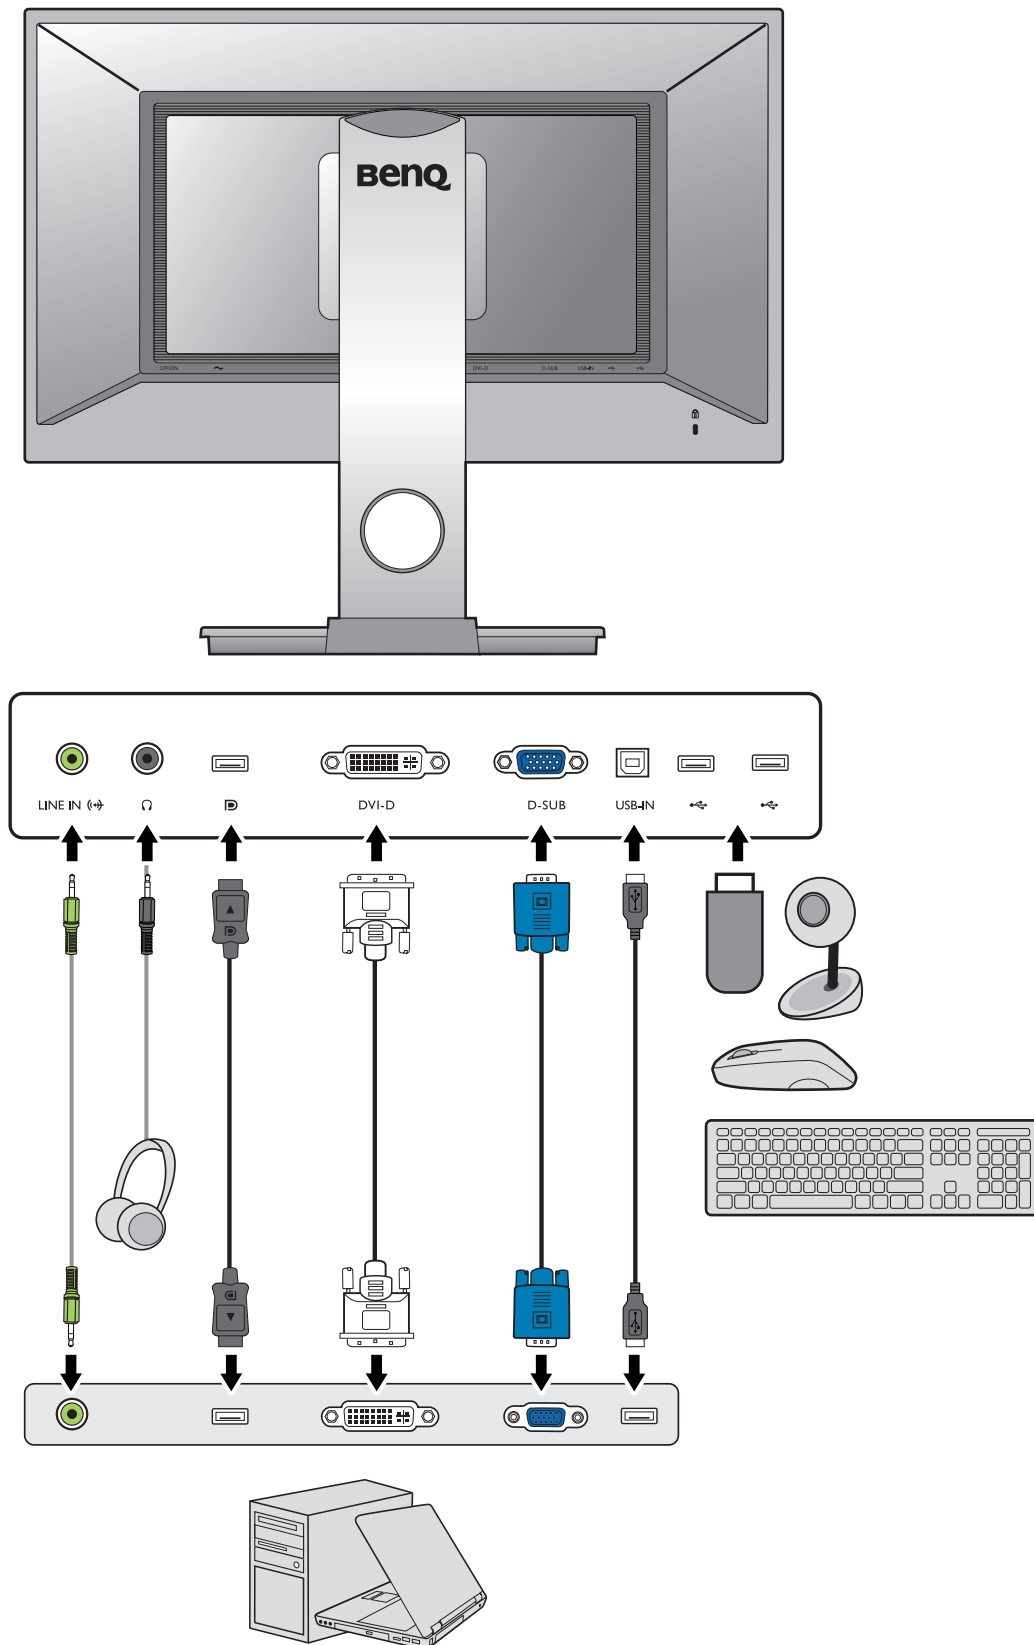

Asamblarea componentelor monitorului



- În cazul în care computerul este pornit, trebuie să îl opriți înainte de a continua. Nu conectați monitorul la priză și nu îl porniți decât atunci când vi se solicită acest lucru.
- Ilustrațiile următoare au doar rol orientativ. Mufele de intrare și ieșire disponibile pot varia în funcție de modelul achiziționat.


1. Montați baza monitorului.




Aveți grijă să nu deteriorați monitorul. Așezarea ecranului pe obiecte cum ar fi un capsator sau un maus va provoca fisurarea sticlei sau deteriorarea substratului LCD, anulând garanția. Deplasarea monitorului pe birou fără ridicarea acestuia va provoca zgârierea sau deteriorarea carcasei și a comenzilor monitorului.

Protejați monitorul și ecranul eliberând o zonă plană pe birou și amplasând pe aceasta un material moale pentru protecție, cum ar fi punga de ambalare a monitorului.


Așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață plană, curată și moale.

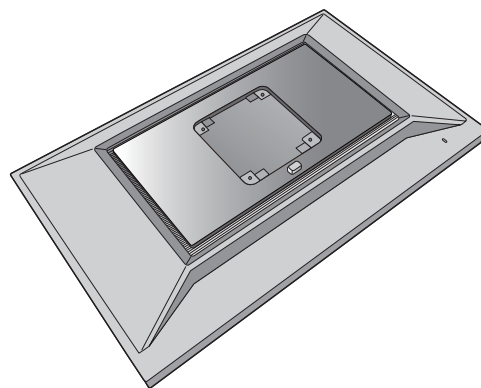


Montați suportul monitorului pe bază, conform ilustrației. Aliniați săgeata de pe capătul suportului cu săgeata de pe monitor.

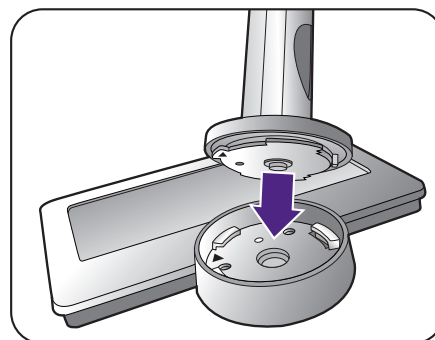


Rotiți suportul în sens orar până la capăt.

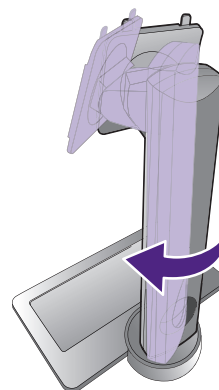

Strângeți șurubul din partea inferioară a bazei monitorului conform ilustrației.

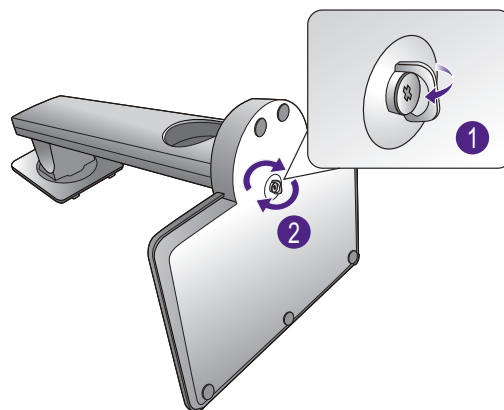

Orientați și aliniați brațul suportului cu monitorul (1), apoi apăsați-le până se fixează cu un clic (2).

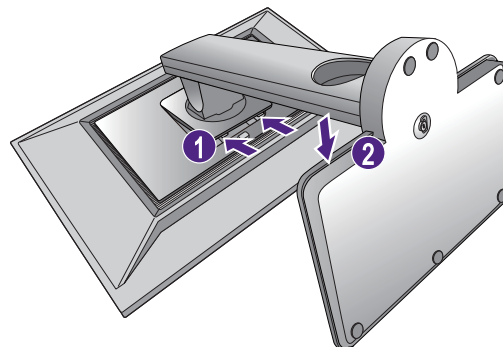


Încercați să le separați fără a folosi forță excesivă și verificați dacă sunt corect fixate.

Ridicați cu grijă monitorul, rotiți-l și așezați-l vertical pe suport, pe o suprafață plană și netedă.



Este recomandabil să amplasați monitorul și să reglați unghiul ecranului astfel încât să minimizați reflecțiile nedorite de la alte surse de lumină.

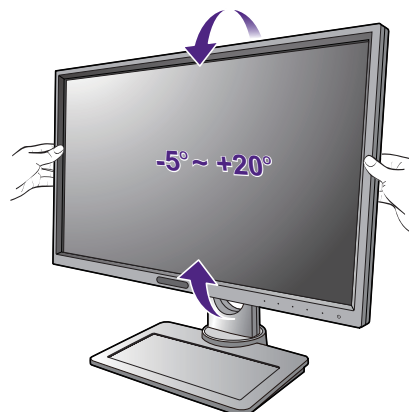

2. Conectați cablul video PC.




Nu conectați simultan cablul DVI-D și cablul D-Sub de la același PC. Puteți utiliza ambele cabluri numai dacă acestea sunt conectate la două PC-uri diferite, dotate cu plăci video corespunzătoare.

Conectarea cablului D-Sub

Conectați fișa cablului D-Sub (la capătul fără filtru de ferită) la priza video a monitorului. Conectați celălalt capăt al cablului (la capătul cu filtru de ferită) la priza video a computerului.

Strângeți toate șuruburile cu strângere manuală pentru a preveni căderea accidentală a fișelor pe durata utilizării.

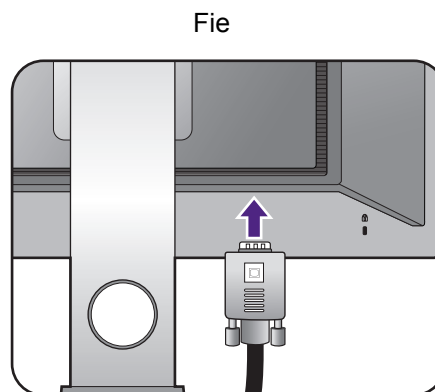


Conectarea cablului DVI-D


Conectați fișa cablului DVI-D (la capătul fără filtru de ferită) la priza video a monitorului. Conectați celălalt capăt al cablului (la capătul cu filtru de ferită) la priza video a computerului.

Strângeți toate șuruburile cu strângere manuală pentru a preveni căderea accidentală a fișelor pe durata utilizării.

Sau

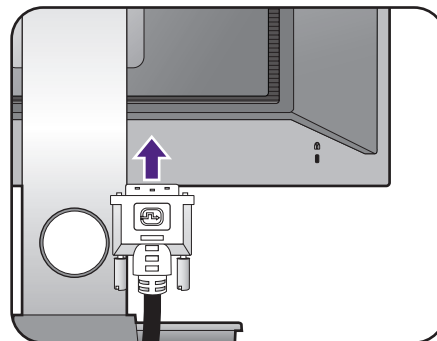

Sau

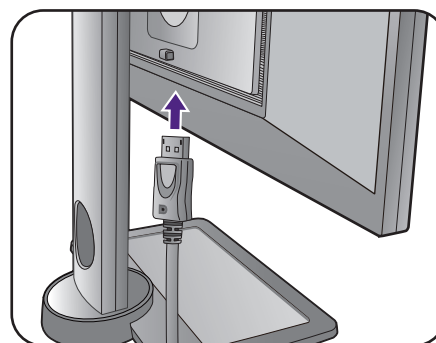

Dacă aveți la dispoziție mai multe metode de transmitere a semnalului video, vă recomandăm să luați în considerare calitatea video oferită de fiecare tip de cablu înainte de a face conexiunea.

- Calitate superioară: DVI-D/DP
- Calitate bună: D-Sub




Cablurile video incluse în pachetul dumneavoastră și imaginile prizei din partea dreaptă pot diferi în funcție de produsul furnizat în regiunea dvs.

3. Conectați cablul audio.


Conectați cablul audio dintre priza din spatele monitorului (Intrare linie) și ieșirea audio a computerului dumneavoastră.

Puteți conecta căștile la mufa pentru căști aflată în partea stângă a monitorului.

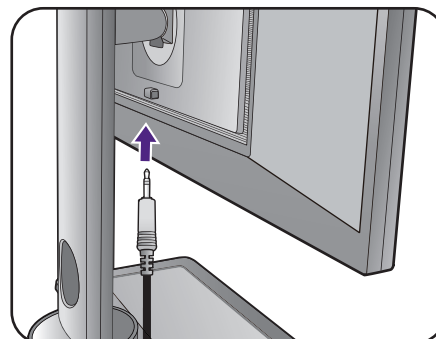


4. Conectați dispozitivele USB.

Conectați cablul USB între PC și monitor (prin portul USB upstream din spate). Acest port USB upstream transmite date între PC și dispozitivele USB conectate la monitor.

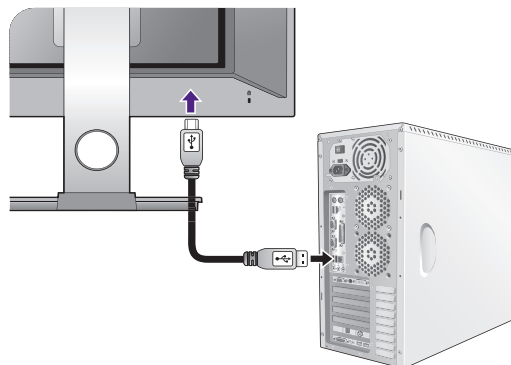


Conectați dispozitivele USB prin celelalte porturi USB (downstream) de pe monitor. Aceste porturi USB downstream transmit datele între dispozitivele USB conectate și portul upstream.

Vezi imaginea din partea dreaptă.

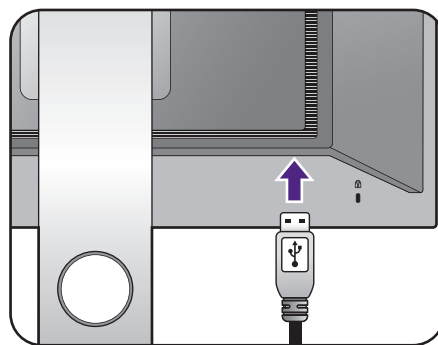


5. Conectați cablul de alimentare la monitor.

Introduceți un capăt al cablului de alimentare în mufa etichetată  din spatele monitorului. Nu conectați celălalt capăt al cablului la priză în această etapă.

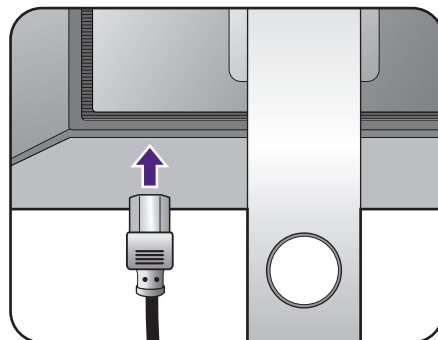


6. Organizați cablurile.

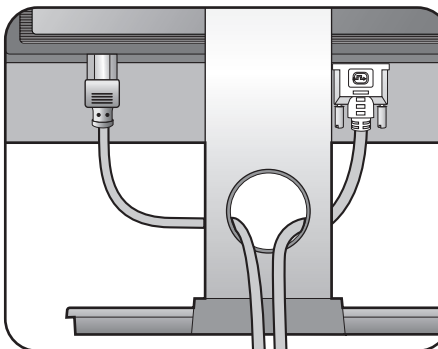


7. Conectați cablul de alimentare la o priză și apăsați butonul („Pornit/Oprit”) al monitorului.

Introduceți celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză funcțională.

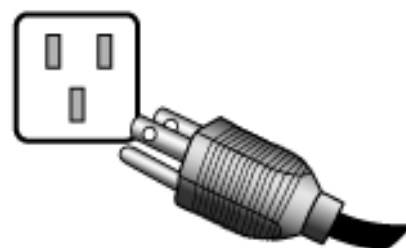

Imaginea poate fi diferită de produsul furnizat în zona dumneavoastră.

Amplasați comutatorul de lângă mufa de intrare pentru alimentare c.a. în poziția **PORNIT**.

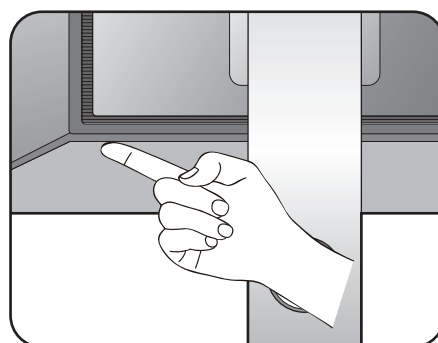

Porniți monitorul apăsând butonul pornit/oprit al acestuia.

Porniți și computerul, apoi urmați instrucțiunile din secțiunea „[Obțineți performanțe maxime de la monitorul BenQ](#)“ la pagina 21 pentru a instala software-ul monitorului.



Pentru a prelungi durata de funcționare a produsului, vă recomandăm să activați funcția Gestionare energie a computerului.




Demontarea suportului și bazei

1. Pregătiți monitorul și zona de lucru.

Opriți monitorul și alimentarea înainte de a deconecta cablul de alimentare de la priză. Opriți computerul înainte de a deconecta cablul de semnal al monitorului.


Protejați monitorul și ecranul eliberând o zonă plană pe birou și amplasând pe aceasta un material moale pentru protecție, cum ar fi punga de ambalare a monitorului.

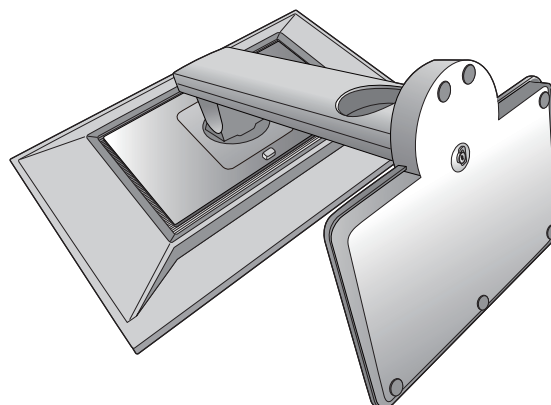

Aveți grijă să nu deteriorați monitorul. Așezarea ecranului pe obiecte cum ar fi un capsator sau un mous va provoca fisurarea sticlei sau deteriorarea substratului LCD, anulând garanția. Deplasarea monitorului pe birou fără ridicarea acestuia va provoca zgărierea sau deteriorarea carcasei și a comenzilor monitorului.


2. Demontați suportul monitorului.

În timp ce apăsați butonul de deblocare a suportului VESA (1), detașați suportul de la monitor (2 și 3).

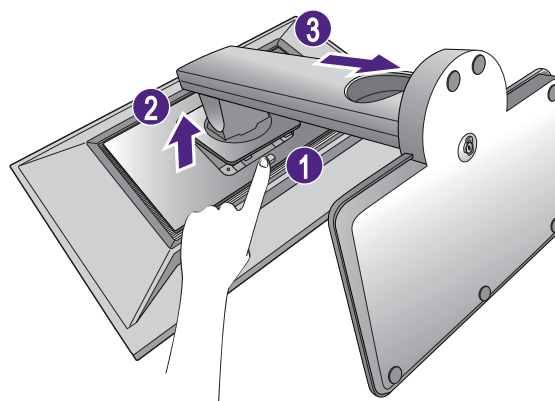


3. Demontați baza monitorului.


Desfaceți șurubul din partea inferioară a bazei monitorului.

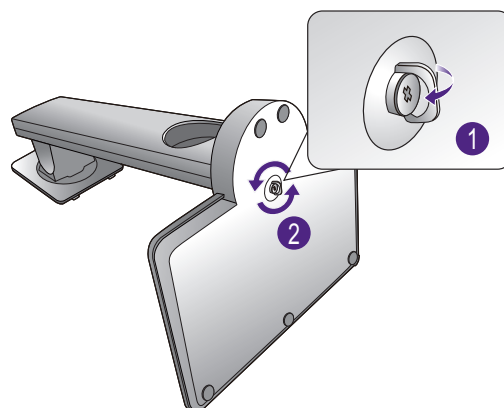

Rotiți suportul în sens anti-orar până la capăt.


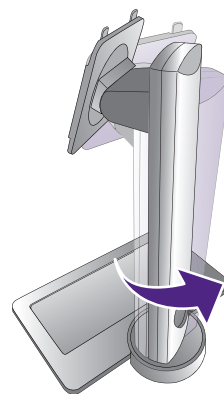


Desprindeți apoi baza de pe suport.

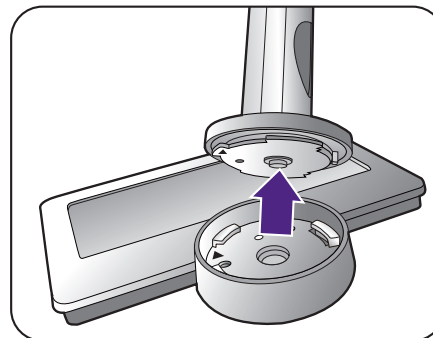


Reglarea înălțimii monitorului


Pentru a regla înălțimea monitorului, apucați laturile din stânga și din dreapta ale acestuia pentru a-l ridica la înălțimea dorită.

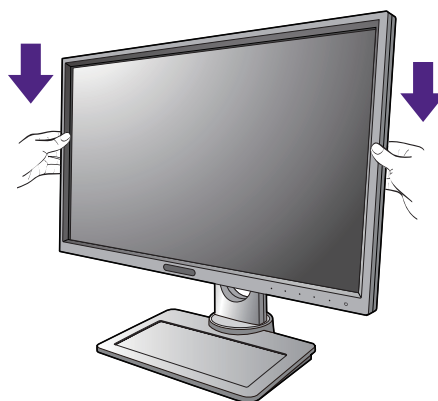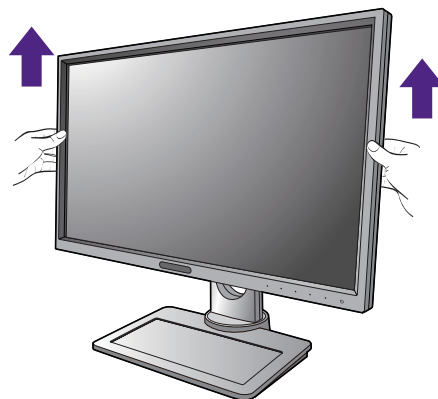

- Evitați amplasarea mâinilor pe partea superioară sau inferioară a suportului reglabil pe înălțime sau în partea inferioară a monitorului, deoarece în timpul deplasării acestea vă pot răni. Nu lăsați copiii să se apropie de monitor în timpul acestei operațiuni.

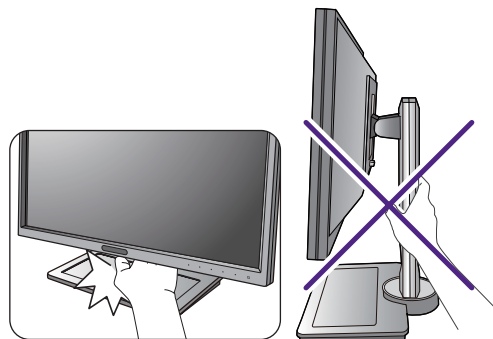

- Dacă monitorul a fost rotit în modul portret și doriți să reglați înălțimea, rețineți că datorită lățimii ecranului, acesta nu poate fi coborât la înălțimea minimă.

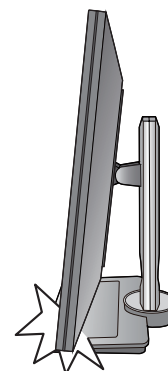

Rotirea monitorului

1. Pivotarea afișării.

Înainte de a roti monitorul la orientarea portret, afișarea trebuie rotită cu 90 de grade.

Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Rezoluție ecran** din meniul popup. Selectați **Portret** în **Orientare** și aplicați setarea.




În funcție de sistemul de operare al PC-ului, reglarea orientării necesită proceduri diferite. Pentru detalii, consultați secțiunea de ajutor a sistemului de operare.

2. Extindeți complet monitorul și înclinați-l.

Ridicați cu grijă ecranul și extindeți-l la înălțimea maximă. Înclinați apoi monitorul.



Monitorul trebuie extins vertical pentru a permite pivotarea de la modul Vedere la modul Portret.

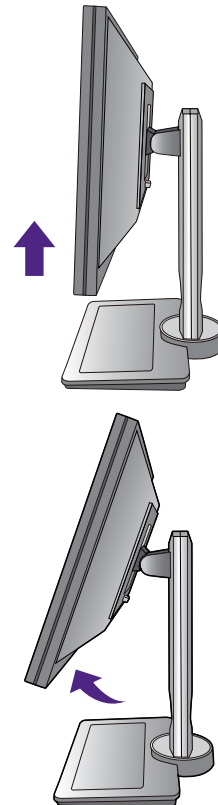

3. Pivotați monitorul cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic, conform ilustrației.



Pentru a evita lovirea suportului monitorului cu marginea ecranului LCD în timpul pivotării acestuia, înclinați monitorul ridicat la cea mai înaltă poziție înainte de a începe să pivotați ecranul. Asigurați-vă că nu există obstacole în jurul monitorului și că există suficient loc pentru cabluri.






4. Reglați monitorul la unghiul de vizionare dorit.



Reglarea unghiului de vizionare

Ecranul permite poziționarea la unghiul dorit prin reglarea înclinării între -5° și $+20^{\circ}$, rotirii cu 90° (total stânga-dreapta) și înălțimii cu 150 mm.

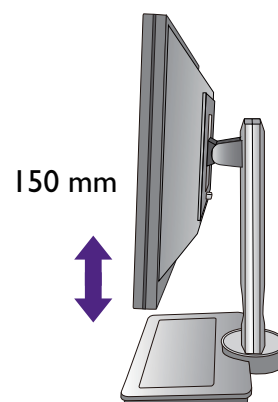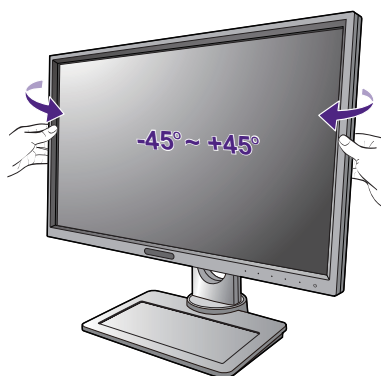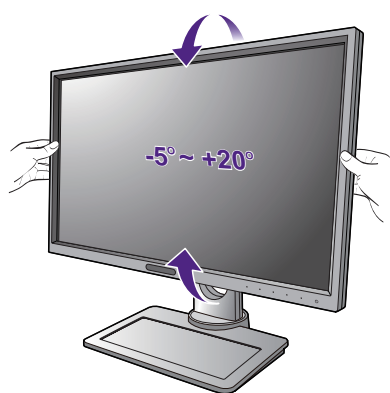

Utilizarea setului de montare pe perete a monitorului


Partea posterioară a monitorului LCD este dotată cu un suport standard VESA la 100 mm care permite montarea pe perete. Înainte de a începe instalarea setului de montare pe perete a monitorului, citiți cu atenție instrucțiunile.

Precauții

- Montați monitorul și setul de montare a monitorului pe un perete plan.
- Asigurați-vă că peretele este suficient de rezistent pentru a susține greutatea monitorului.
- Opriți monitorul LCD și scoateți-l din priză înainte de a deconecta cablurile conectate la acesta.


1. Demontați suportul monitorului.

Așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață curată și moale. Demontați baza monitorului, conform etapelor 1~2 din instrucțiunile „[Demontarea suportului și bazei](#)” la pagina 15.

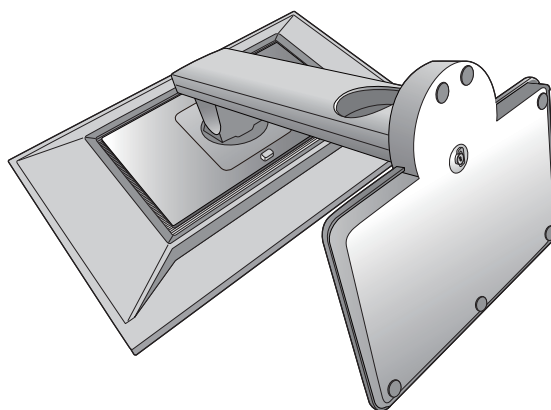

2. Demontați șuruburile capacului spate.

Folosiți o șurubelniță în cruce pentru a demonta șuruburile capacului spate. Recomandăm utilizarea unei șurubelnițe cu cap magnetic, pentru a evita pierderea șuruburilor.

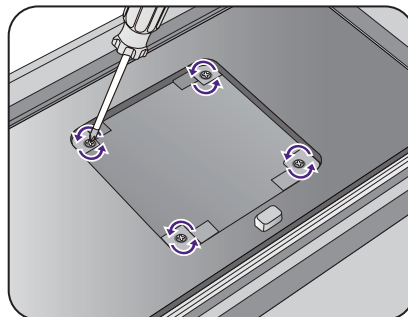

Dacă intenționați să reamplasați monitorul pe suport în viitor, păstrați șuruburile, baza și suportul monitorului într-un loc sigur.

3. Urmăriți manualul de instrucțiuni al suportului pentru montare pe perete pentru a finaliza instalarea.

Obțineți performanțe maxime de la monitorul BenQ

Pentru a obține rezultate optime de la noul monitor LCD BenQ, instalați driverul monitorului LCD BenQ, furnizat pe CD-ROM-ul monitorului.

Circumstanțele în care conectați și instalați monitorul LCD BenQ vor determina procedurile pe care trebuie să le urmați pentru a instala cu succes driverul monitorului LCD BenQ. Aceste circumstanțe se referă la versiunea de Microsoft Windows folosită, la cazul conectării monitorului și instalării software-ului pe un computer nou (pe care nu este instalat un driver pentru monitor) sau la cazul actualizării unei instalări existente (unde există deja drivere pentru monitor) pentru un monitor nou.

În orice caz, la următoarea pornire a computerului (după conectarea monitorului la computer), Windows va recunoaște automat hardware-ul nou (sau diferit) și va lansa expertul **Hardware nou detectat**.

Urmați instrucțiunile expertului până la etapa în care vi se solicită selectarea unui model de monitor. În acea etapă, faceți clic pe butonul **Obținere disc**, introduceți CD-ROM-ul monitorului LCD BenQ și selectați modelul de monitor corespunzător. Pentru instrucțiuni detaliate despre instalare sau upgrade, consultați:

- „Instalarea monitorului pe un computer nou” la pagina 22.
- „Actualizarea monitorului pe un computer existent” la pagina 23.



- Dacă aveți nevoie de un nume de utilizator sau de o parolă pentru a vă conecta la computerul Windows, trebuie să vă conectați ca Administrator sau ca un membru al grupului Administratori pentru a instala driverul monitorului. În plus, în cazul în care computerul este conectat la o rețea cu reguli de acces securizat, este posibil ca setările rețelei să nu vă permită instalarea de software pe computer.
 - Pentru a afla numele modelului achiziționat, consultați eticheta cu specificații din spatele monitorului.
-

Instalarea monitorului pe un computer nou

Aceste instrucțiuni descriu procedurile de selectare și instalare a driverului monitorului LCD BenQ pe un computer nou, pe care nu a mai fost instalat un driver pentru monitor. Aceste instrucțiuni sunt valabile numai pentru un computer care nu a fost folosit niciodată, monitorul LCD BenQ fiind primul monitor conectat vreodată la acesta.



Dacă adăugați monitorul LCD BenQ la un computer existent la care a fost deja conectat un monitor (și a fost instalat driverul monitorului), aceste instrucțiuni nu sunt valabile. Urmăți instrucțiunile din secțiunea „[Actualizarea monitorului pe un computer existent](#)”.

1. Urmăți instrucțiunile din secțiunea „[Obțineți performanțe maxime de la monitorul BenQ](#)” la pagina 21.

La pornirea Windows, noul monitor va fi detectat automat și se va lansa **Expertul hardware nou detectat**. Urmăți instrucțiunile până când este afișată opțiunea **Instalare drivere dispozitiv hardware**.

2. Introduceți CD-ROM-ul monitorului LCD BenQ în unitatea CD a computerului.
3. Bifați opțiunea **Căutare driver potrivit pentru dispozitiv** și faceți clic pe **Următorul**.
4. Bifați opțiunea Unități CD-ROM (debifați celelalte opțiuni) și faceți clic pe **Următorul**.
5. Asigurați-vă că expertul a selectat corect numele monitorului dvs. și faceți clic pe **Următorul**.
6. Faceți clic pe **Terminat**.
7. Reporniți computerul.

Actualizarea monitorului pe un computer existent

Aceste instrucțiuni descriu procedura de actualizare manuală a driverului monitorului existent pe un computer Microsoft Windows. În prezent, acesta este atestat ca fiind compatibil cu sistemele de operare Windows 8, Windows 7 și Windows Vista.



Este foarte posibil ca driverul modelului dumneavoastră de monitor LCD BenQ să funcționeze perfect și cu alte versiuni de Windows, însă la data redactării acestui manual BenQ nu a testat acest driver cu alte versiuni de Windows și nu poate garanta funcționarea acestuia pe aceste sisteme.

Instalarea driverului monitorului implică selectarea de pe CD-ROM-ul monitorului LCD BenQ a unui fișier cu informații (.inf) corespunzător modelului de monitor conectat, după care Windows va instala fișierele driverului corespunzător de pe CD. Trebuie doar să indicați fișierul corect. Expertul Upgrade Device Driver (Actualizare driver dispozitiv) din Windows automatizează această procedură, ghidându-vă în cadrul procesului de selectare a fișierului și de instalare.

Vezi:

- „Instalarea pe sisteme Windows 8” la pagina 24.
- „Instalarea pe sisteme Windows 7” la pagina 25.
- „Instalarea pe sisteme Windows Vista” la pagina 26.

Instalarea pe sisteme Windows 8

1. Deschideți **Proprietăți afișare**.

Mutați cursorul în colțul dreapta-jos al ecranului sau apăsați butoanele **Windows + C** pe tastatură pentru a afișa bara **Charm (Simbol)**. Accesați **Setări**, **Panou de control**, **Dispozitive și imprimante**, apoi faceți clic cu butonul din dreapta pe numele monitorului dvs. în meniu.

Alternativ, faceți clic cu butonul din dreapta pe suprafața de lucru și selectați **Personalizare**, **Afișare**, **Dispozitive și imprimante**, apoi faceți clic cu butonul din dreapta pe numele monitorului dvs. din meniu.

2. Selectați **Proprietăți** în meniu.

3. Faceți clic pe fila **Hardware**.

4. Faceți **Monitor PnP generic**, apoi pe butonul **Proprietăți**.

5. Faceți clic pe fila **Driver** și pe butonul **Actualizare driver**.

6. Introduceți CD-ROM-ul monitorului LCD BenQ în unitatea CD a computerului.

7. În fereastra **Actualizare software driver**, selectați opțiunea **Cutare software driver pe computer**.

8. Faceți clic pe **Răsfoire** și navigați la directorul următor: d:\BenQ_LCD\Driver\ (unde d este litera atribuită unității CD-ROM).



Litera unității CD poate diferi de cea din exemplul de mai sus, în funcție de sistemul dumneavoastră – poate fi „D:” sau „E:” sau „F:” etc.

9. Selectați numele monitorului dvs. folder din lista de drivere afișată, apoi faceți clic pe **Următorul**.

În continuare se vor copia și instala pe computer fișierele driverului monitorului corespunzător.

10. Faceți clic pe **Închidere**.

Este posibil să vi se solicite repornirea computerului după actualizarea driverului.

Instalarea pe sisteme Windows 7

1. Deschideți **Proprietăți afișare**.

Accesați **Start, Panou de control, Hardware și sunete, Dispozitive și imprimante**, apoi faceți clic cu butonul din dreapta pe numele monitorului dvs. în meniu.

Alternativ, faceți clic cu butonul din dreapta pe suprafața de lucru și selectați **Personalizare, Afișare, Dispozitive și imprimante**, apoi faceți clic cu butonul din dreapta pe numele monitorului dvs. din meniu.

2. Selectați **Proprietăți** în meniu.

3. Faceți clic pe fila **Hardware**.

4. Faceți **Monitor PnP generic**, apoi pe butonul **Proprietăți**.

5. Faceți clic pe fila **Driver** și pe butonul **Actualizare driver**.

6. Introduceți CD-ROM-ul monitorului LCD BenQ în unitatea CD a computerului.

7. În fereastra **Actualizare software driver**, selectați opțiunea **Cutare software driver pe computer**.

8. Faceți clic pe **Răsfoire** și navigați la directorul următor: d:\BenQ_LCD\Driver\ (unde d este litera atribuită unității CD-ROM).



Litera unității CD poate diferi de cea din exemplul de mai sus, în funcție de sistemul dumneavoastră – poate fi „D:” sau „E:” sau „F:” etc.

9. Selectați numele monitorului dvs. folder din lista de drivere afișată, apoi faceți clic pe **Următorul**.

În continuare se vor copia și instala pe computer fișierele driverului monitorului corespunzător.

10. Faceți clic pe **Închidere**.

Este posibil să vi se solicite repornirea computerului după actualizarea driverului.

Instalarea pe sisteme Windows Vista

1. Deschideți **Setri afiare**.

Faceți clic dreapta pe spațiul de lucru și selectați **Personalizare** din meniul popup.

Selectați **Setri afiare** din fereastra **Personalizare aspect i sunete**.

Va fi afișată fereastra **Setri afiare**.

2. Faceți clic pe butonul **Setri complexe**.

Va fi afișată fereastra **Proprietăți monitor PnP generic**.

3. Faceți clic pe fila **Monitor** și pe butonul **Proprietăți**.

4. Faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator** afiat.

5. Faceți clic pe fila **Driver** și pe butonul **Actualizare driver**.

6. Introduceți CD-ROM-ul monitorului LCD BenQ în unitatea CD a computerului.

7. În fereastra **Actualizare software driver**, selectați opțiunea **Cutare software driver pe computer**.

8. Faceți clic pe **Răsfoire** și navigați la directorul următor: d:\BenQ_LCD\Driver\ (unde d este litera atribuită unității CD-ROM).



Litera unității CD poate diferi de cea din exemplul de mai sus, în funcție de sistemul dumneavoastră – poate fi „D:” sau „E:” sau „F:” etc.

9. Selectați numele monitorului dvs. folder din lista de drivere afișată, apoi faceți clic pe **Următorul**.


În continuare se vor copia și instala pe computer fișierele driverului monitorului corespunzător.

10. Faceți clic pe **Închidere**.

Este posibil să vi se solicite repornirea computerului după actualizarea driverului.

Reglarea monitorului

Panoul de comandă

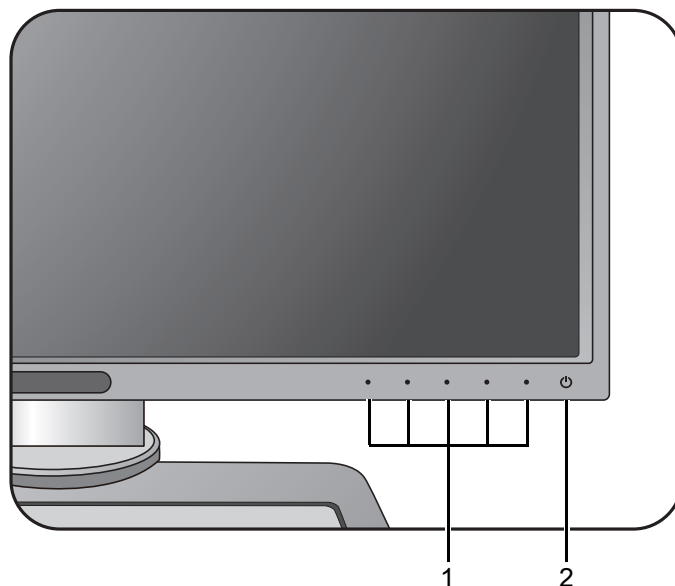


Nr.	Nume	Descriere
1.	Taste de comandă	Accesează funcțiile sau elementele de meniu afișate pe ecran, lângă fiecare tastă.
2.	Tastă Pornit/Oprit	Pornește și oprește monitorul.



Tastele de comandă sunt încorporate într-un panou tactil, fiind indicate de LED-uri. Atingerea indicatorului LED corespunde unei apăsări a tastei de comandă corespunzătoare.

Operațiuni de bază în meniu

Toate meniurile afișate pe ecran (OSD) pot fi afișate folosind tastele de comandă. Puteți folosi meniul OSD pentru a regla toate setările monitorului.

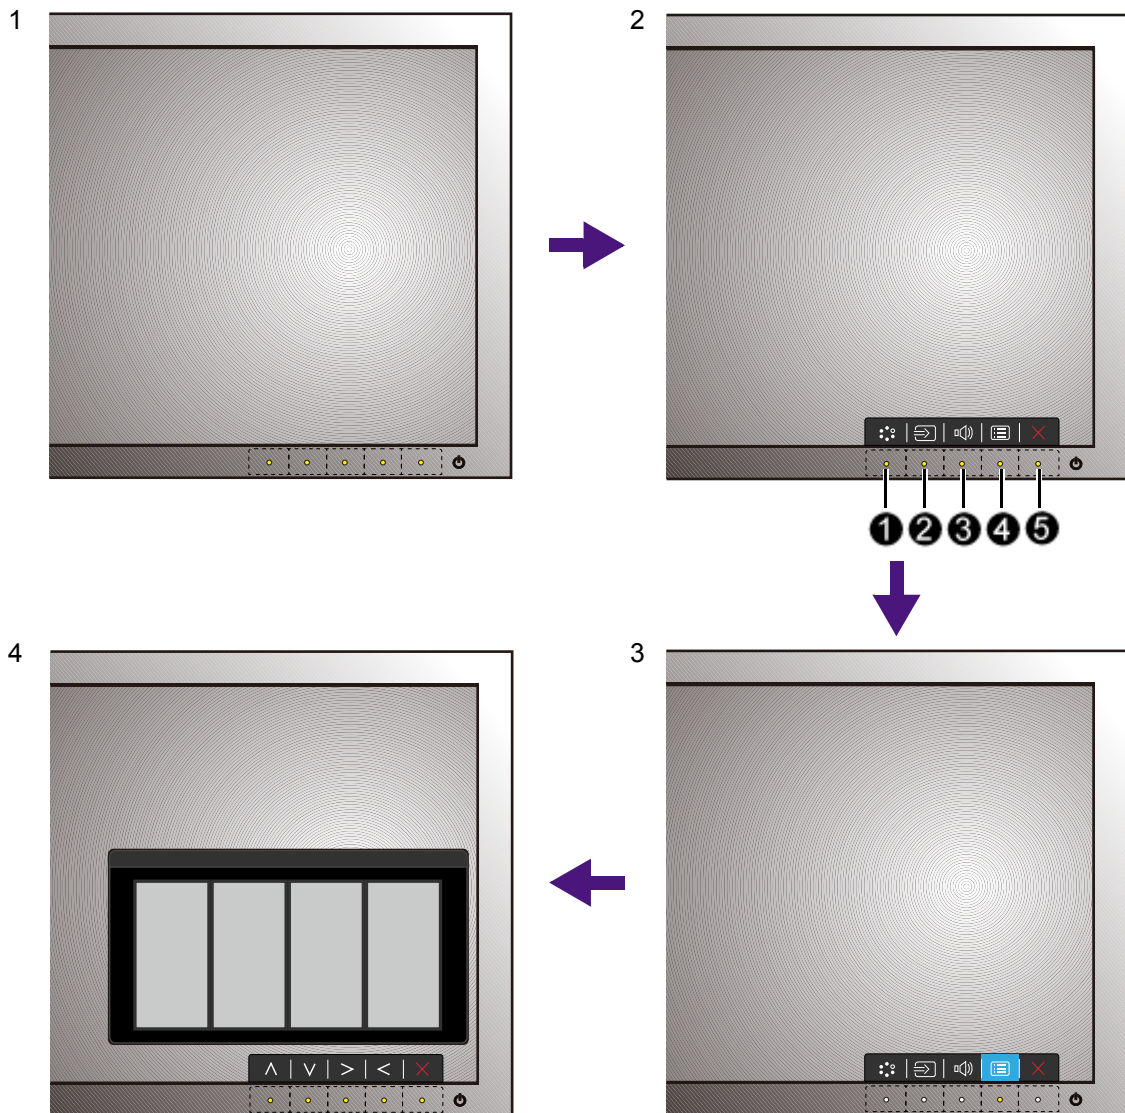

1. Apăsați orice tastă de comandă.
2. Este afișat meniul tastelor de acces rapid. Primele trei taste din partea de sus reprezintă taste personalizate, fiind atribuite anumitor funcții.
3. Selectați **Meniu** pentru a accesa meniul principal.
4. În meniul principal, folosiți pictogramele de lângă tastele de comandă pentru a efectua reglaje sau selectări. Vezi „[Navigarea în meniul principal](#)” la pagina 32 pentru detalii despre opțiunile meniului.

Nr.	OSD în meniul tastelor de acces rapid	Pictogramă OSD în meniul principal	Funcție
❶	Tastă personaliz. 1	^	• Implicit, aceasta este tasta de acces rapid la Mod Imagine. Pentru detalii despre modificarea setărilor implicite, consultați „Personalizarea tastelor de acces rapid” la pagina 30. • Pentru Sus/Creșteți reglajul.
❷	Tastă personaliz.2	∨	• Implicit, aceasta este tasta rapidă pentru Intrare. Pentru detalii despre modificarea setărilor implicite, consultați „Personalizarea tastelor de acces rapid” la pagina 30. • Pentru Jos/Reduceți reglajul.
❸	Tastă personaliz. 3	> / √	• Implicit, aceasta este tasta rapidă pentru Volum. Pentru detalii despre modificarea setărilor implicite, consultați „Personalizarea tastelor de acces rapid” la pagina 30. • Accesează submeniurile. • Selectează elemente de meniu.
❹	Meniu	<	• Activează meniul principal. • Revine la meniul anterior.
❺	Ieșire	×	Închide meniul OSD.



- OSD = Afișare pe ecran.

Tastele rapide funcționează numai când meniul principal nu este afișat. Meniurile tastelor rapide vor dispărea după câteva secunde dacă nu este apăsată nici o tastă.

- Pentru a debloca comenzile OSD, apăsați lung orice tastă timp de 10 secunde.

Optimizarea imaginii

Modalitatea cea mai simplă de a obține o imagine optimă de la o intrare analogică (D-Sub) este utilizarea funcției tastei **Reglare autom.** Accesați **Afișaj** și **Reglare autom.** pentru a optimiza imaginea afișată pe ecran.



Când conectați la monitor un semnal de intrare digital folosind un cablu digital (DVI sau DP), tasta **Reglare autom.** va fi dezactivată, deoarece monitorul va afișa automat imaginea la parametri ideali.



Asigurați-vă că placa video a computerului conectat este setată la rezoluția nativă a monitorului când utilizați funcția **Reglare autom.**

Dacă doriți, puteți regla manual setările geometriei ecranului, folosind elementele din meniul geometriei. Pentru a simplifica această operațiune, BenQ oferă un utilitar cu o imagine de testare a ecranului, care vă va ajuta să verificați culorile ecranului, tonurile de gri și gradientul liniar.

1. Rulați programul de testare auto.exe de pe CD-ROM. De asemenea, puteți folosi orice altă imagine, cum ar fi spațiul de lucru al sistemului de operare. Totuși, vă recomandăm să folosiți auto.exe. La executarea auto.exe este afișat un model de testare.
2. Apăsați oricare din tastele de comandă pentru a afișa meniul tastelor de acces rapid. Selectați **Meniu** pentru a accesa meniul principal.
3. Accesați **Afișaj** și **Reglare autom.**
4. Dacă observați interferențe verticale (tip efect de cortină-pâlpâirea liniilor verticale), selectați **Tact pixel** și reglați monitorul până când interferențele dispar.
5. Dacă observați interferențe orizontale, selectați **Faza** și reglați monitorul până când interferențele dispar.

Personalizarea tastelor de acces rapid

Cele trei taste de comandă superioare (denumite și taste personalizate) funcționează ca taste de acces rapid la funcții predefinite. Puteți modifica setarea implicită și desemna funcții diferite pentru aceste taste.

1. Apăsați oricare din tastele de comandă pentru a afișa meniul tastelor de acces rapid, apoi apăsați **Meniu** pentru a accesa meniul principal.
2. Accesați **Sistem**.
3. Selectați tasta personalizată pe care doriți să o modificați.
4. În submeniu, selectați funcția care poate fi accesată cu această tastă. Va fi afișat un mesaj pop-up, care confirmă efectuarea configurării.

Reglarea modului de afișare

Puteți modifica modul de afișare al monitorului pentru a afișa imagini cu un raport de aspect diferit de 16:9 și cu o dimensiune diferită de cea a modelului dvs. prin reglarea modului de afișare pe monitor.

1. Apăsați oricare din tastele de comandă pentru a afișa meniul tastelor de acces rapid, apoi apăsați **Meniu** pentru a accesa meniul principal.
2. Accesați **Imagine avansată** și **Mod afișare**.
3. Selectați modul de afișare adecvat. Setarea va avea efect imediat.

Alegerea unui mod de imagine potrivit pentru citire

Monitorul este dotat cu un mod imagine potrivit pentru citirea documentelor și cărților electronice.

1. Apăsați oricare din tastele de comandă pentru a afișa meniul tastelor de acces rapid, apoi apăsați **Meniu** pentru a accesa meniul principal.
2. Accesați **Imagine avansată** și **Mod Imagine**.
3. Selectați **Citire**. Setarea va avea efect imediat.

Conectarea monitorului la produsele din seria MacBook

În timp ce monitorul este conectat la produsul din seria MacBook, comutați la modul **M-book**, care corespunde setărilor vizuale și de culoare ale computerului MacBook.

1. Conectați monitorul la produsul din seria MacBook.
2. Accesați **Imagine avansată** și **Mod Imagine**.
3. Selectați **M-book**. Setarea va avea efect imediat.

Navigarea în meniul principal

Puteți folosi meniul OSD (afișat pe ecran) pentru a regla toate setările monitorului. Apăsați oricare din tastele de comandă pentru a afișa meniul tastelor de acces rapid, apoi apăsați **Meniu** pentru a accesa meniul principal. Pentru detalii, consultați „Operațiuni de bază în meniu” la pagina 28.

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.




Limbile meniului OSD pot diferi de cele ale produsului furnizat în regiunea în care vă aflați, vezi „Limba” la pagina 42 în **Sistem** și **Setări OSD** pentru detalii.

Pentru informații suplimentare despre fiecare meniu, consultați următoarele pagini:

- „Meniul Afișaj” la pagina 33
- „Meniul Imagine” la pagina 35
- „Meniul Imagine avansată” la pagina 37
- „Meniul Audio” la pagina 40
- „Meniul Ergonomie” la pagina 45
- „Meniul Eco” la pagina 47
- „Meniul Sistem” la pagina 41

Meniul Afișaj

Opțiunile disponibile din meniu pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.

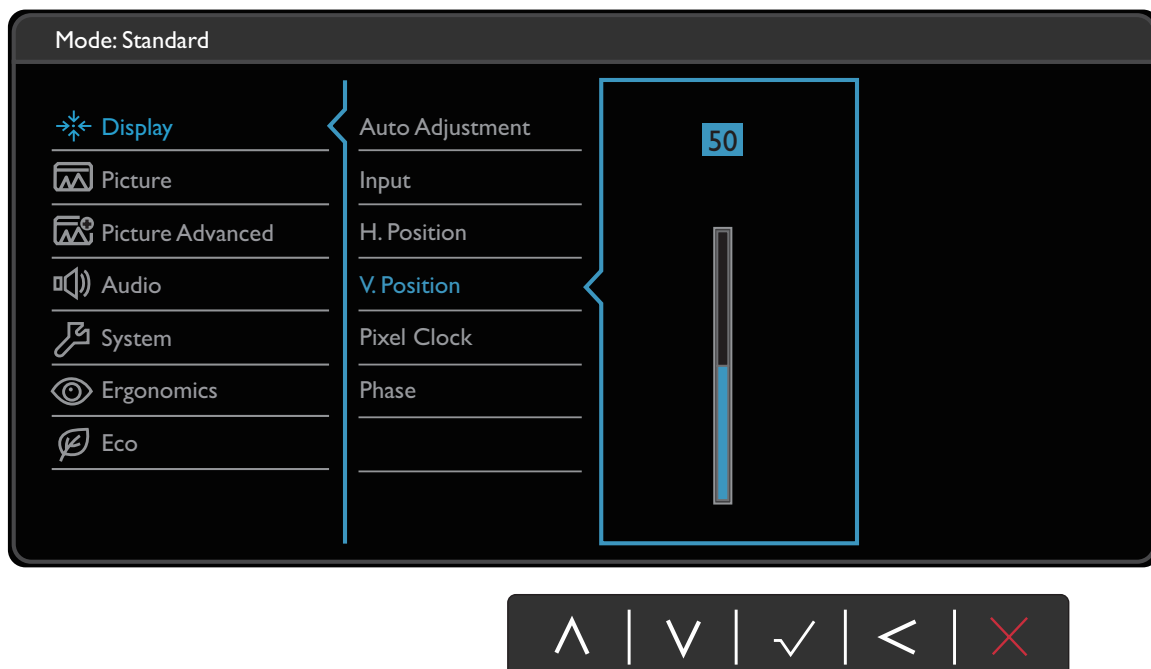


1. Selectați **Meniu** din meniul tastei de acces rapid.
2. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta **Afișaj**.
3. Selectați $\triangleright$ pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a efectua reglaje, sau folosiți $\checkmark$ pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați $\triangleleft$.
6. Pentru a ieși din meniu, selectați $\times$.

Element	Funcție	Interval
Reglare autom.	Optimizează și reglează automat setările ecranului.  Nu se aplică pentru un semnal de intrare digital.	
Intrare	Folosiți aceasta pentru a schimba intrarea cu cea care se potrivește cu tipul de conexiune al cablului dumneavoastră video.	• D-Sub • DVI • DisplayPort
Poziție o.	Reglează pe orizontală poziția imaginii de pe ecran.	de la 0 la 100

Element	Funcție	Interval
Poziție v.	Reglează pe verticală poziția imaginii de pe ecran.	de la 0 la 100
Tact pixel	Reglează temporizarea frecvenței de tact a pixelilor, sincronizând-o cu semnalul video analog de intrare. Vezi și: „Optimizarea imaginii” la pagina 30.  Nu se aplică pentru un semnal de intrare digital.	de la 0 la 100
Faza	Reglează temporizarea fazei de tact a pixelilor, sincronizând-o cu semnalul video analog de intrare. Vezi și: „Optimizarea imaginii” la pagina 30.  Nu se aplică pentru un semnal de intrare digital.	de la 0 la 63

Meniul Image

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.

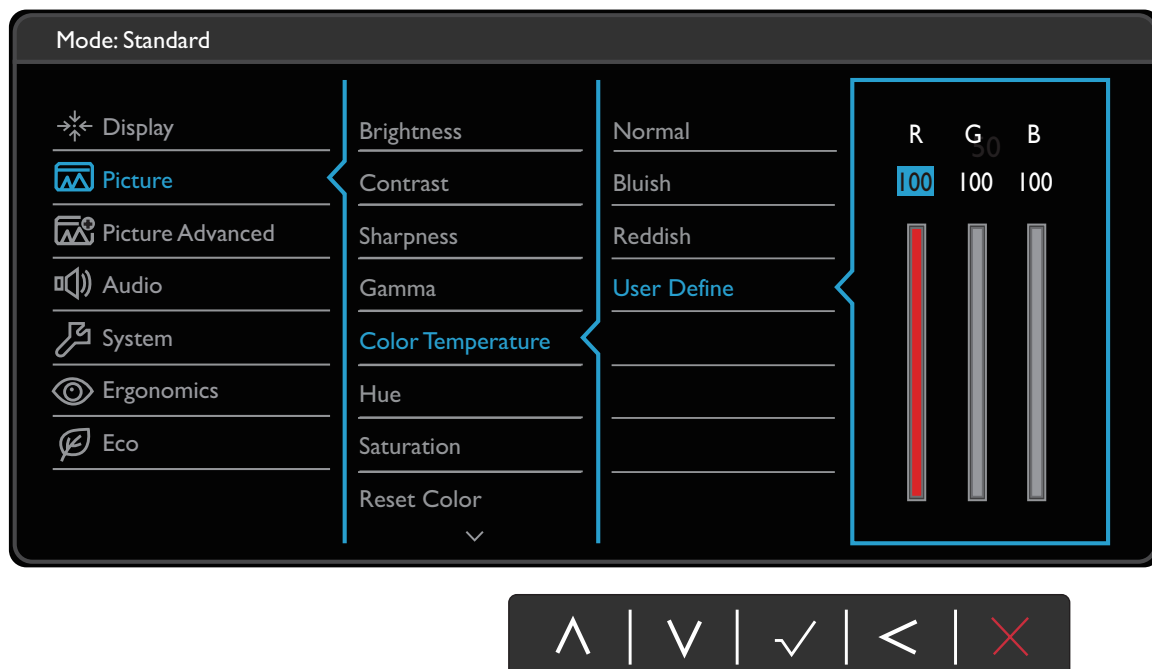


1. Selectați **Meniu** din meniul tastei de acces rapid.
2. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta **Image**.
3. Selectați $\triangleright$ pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a efectua reglaje, sau folosiți $\checkmark$ pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați $\triangleleft$.
6. Pentru a ieși din meniu, selectați $\times$.

Element	Funcție	Interval
Luminozitate	Reglează echilibrul între zonele luminoase și cele întunecate.	de la 0 la 100
Contrast	Reglează diferențele dintre alb și negru.	de la 0 la 100
Claritate	Reglează claritatea și vizibilitatea conturilor subiecților imaginii.	de la 1 la 10

Element	Funcție		Interval
Gamma	Reglează luminanța tonurilor. Valoarea implicită este 3 (valoarea standard pentru Windows).		• 1 • 2 • 3 • 4 • 5
Temperatură culoare	Normal	Permite vizualizarea filmărilor și fotografiilor în culori naturale. Aceasta este culoarea implicită din fabricație.	
	Albăstr.	Aplică o nuanță rece imaginii, fiind presetată din fabricație la albul standard din domeniul PC-urilor.	
	Roșiatică	Aplică o nuanță caldă imaginii, fiind presetată din fabricație la albul standard din domeniul jurnalisticii.	
	Defin. utiliz.	Amestecul culorilor primare Roșu, Verde și Albastru poate fi modificat pentru a schimba nuanța imaginii. Accesați meniurile succesive R (roșu), G (verde) și B (albastru) pentru a modifica setările. Prin scăderea valorii uneia sau mai multor culori, influența acestora asupra nuanței imaginii va fi redusă. (de ex. dacă reduceți nivelul de Albastru, imaginea va deveni treptat mai gălbuie. Dacă reduceți Verdele, imaginea va căpăta onuanță purpurie.)	• R (de la 0 la 100) • G (de la 0 la 100) • B (de la 0 la 100)
Ton culoare	Reglează modul de afișare a culorilor.		de la 0 la 100
Saturare	Reglează puritatea culorilor.		de la 0 la 100
Reiniț. culori	Reinițializează setările de culoare particularizate la valorile implicite din fabricație.		• DA • NU
AMA	Îmbunătățește timpul de răspuns la gri al panoului LCD.		• OPRIT • Ridicată • Premium

Meniul Imagine avansată

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.

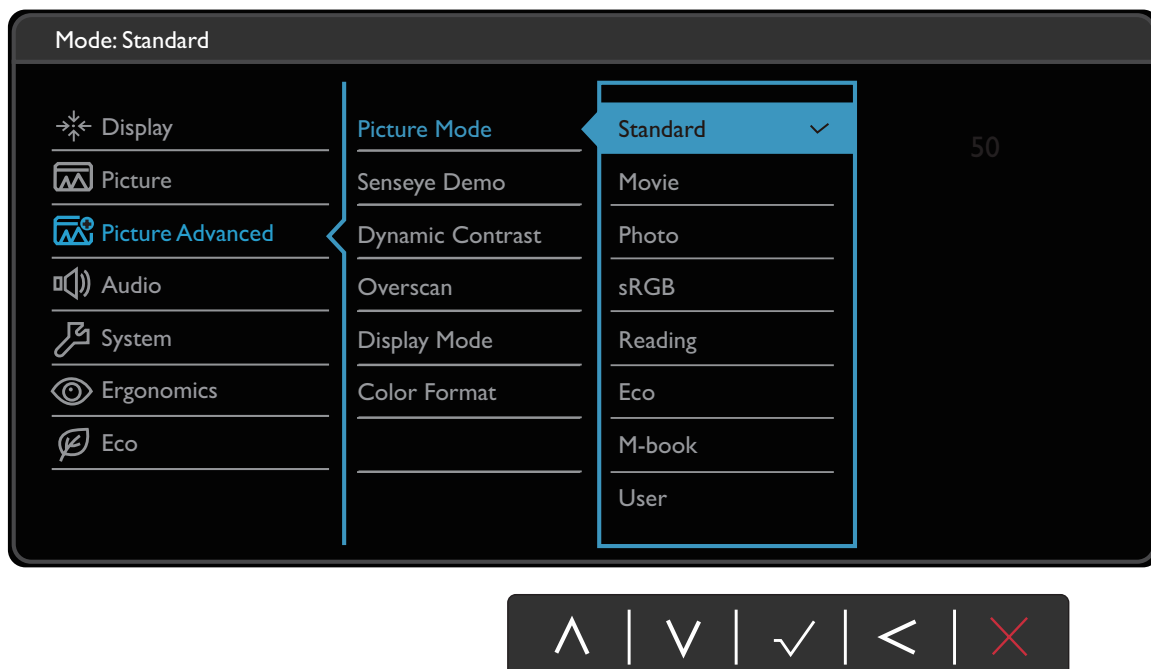

1. Selectați **Meniu** din meniul tastei de acces rapid.
2. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta **Imagine avansată**.
3. Selectați $\triangleright$ pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a efectua reglaje, sau folosiți $\checkmark$ pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați $\triangleleft$.
6. Pentru a ieși din meniu, selectați $\times$.


Element	Funcție		Interval
Mod Imagine	Selectează modul de imagine adecvat tipului de imagini afișate pe ecran.		
	Standard	Pentru utilizarea normală a PC-ului.	
	Film	Pentru vizionarea clipurilor video.	
	Foto	Pentru vizionarea imaginilor statice.	
	sRGB	Pentru o corespondență superioară a culorilor cu perifericele, cum ar fi imprimantele, camerele digitale etc.	
	Citire	Pentru citirea documentelor sau cărților electronice.	

Element	Funcție		Interval
	Eco	Pentru economisirea electricității prin folosirea luminozității minime pentru toate programele.	
	M-book	Minimizează diferențele vizuale dintre monitor și produsul din seria MacBook conectat.	
	Utilizator	Aplică o combinație de setări de imagine definite de utilizatori.	
Demo Senseye	Exemplifică afișarea imaginilor conform modului selectat în Mod Imagine. Ecranul va fi împărțit în două ferestre; fereastra din stânga exemplifică imaginile din modul Standard, în timp ce fereastra din dreapta prezintă imaginile în modul specificat.		• PORNIT • OPRIT
Contrast dynamic	Funcția detectează automat distribuția unui semnal vizual de intrare și crearea, apoi, a contrastului optim.		de la 0 la 5
Overscan	Mărește ușor imaginea de intrare. Folosiți această caracteristică pentru a ascunde zgomotul deranjant, dacă există, din jurul imaginii.  Disponibilă numai când sursa de semnal este DP sau D-Sub (VGA convertit din Component).		• PORNIT • OPRIT
Mod afișare	Această funcție are rolul de a afișa fără distorsiuni geometrice rapoartele de aspect diferite de 16:9.  Opțiunile din cadrul modului Afișaj vor fi diferite, în funcție de sursele semnalului de intrare.  În funcție de selecția Mod Imagine , sunt presetate diferite opțiuni Mod afișare . Schimbați setarea dacă este cazul.		
	Complet	Redimensionează imaginea astfel încât să ocupe întregul ecran. Ideal pentru imagini cu aspect 16:9.	
	Aspect	Imaginea de intrare este afișată fără distorsiune geometrică, ocupând cât mai mult din ecran.	

Element	Funcție		Interval
Format culoare	Determină spațiul de culoare (RGB sau YUV) pe baza semnalului video detectat.  Este posibil să fie necesară setarea manuală a opțiunii Format culoare în cazul în care culorile afișate nu sunt corespunzătoare.  Dacă sursa de intrare este DP, formatul de culoare nu poate fi selectat. Cu alte cuvinte, opțiunea Format culoare este setată automat în funcție de sursa de intrare video.		
	RGB	• Pentru sursa de intrare D-Sub (VGA) de la PC. • Pentru sursa de intrare DVI.	
	YUV	Pentru sursa de intrare D-Sub (Component convertit din VGA) de la un dispozitiv video.	

Meniul Audio

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.

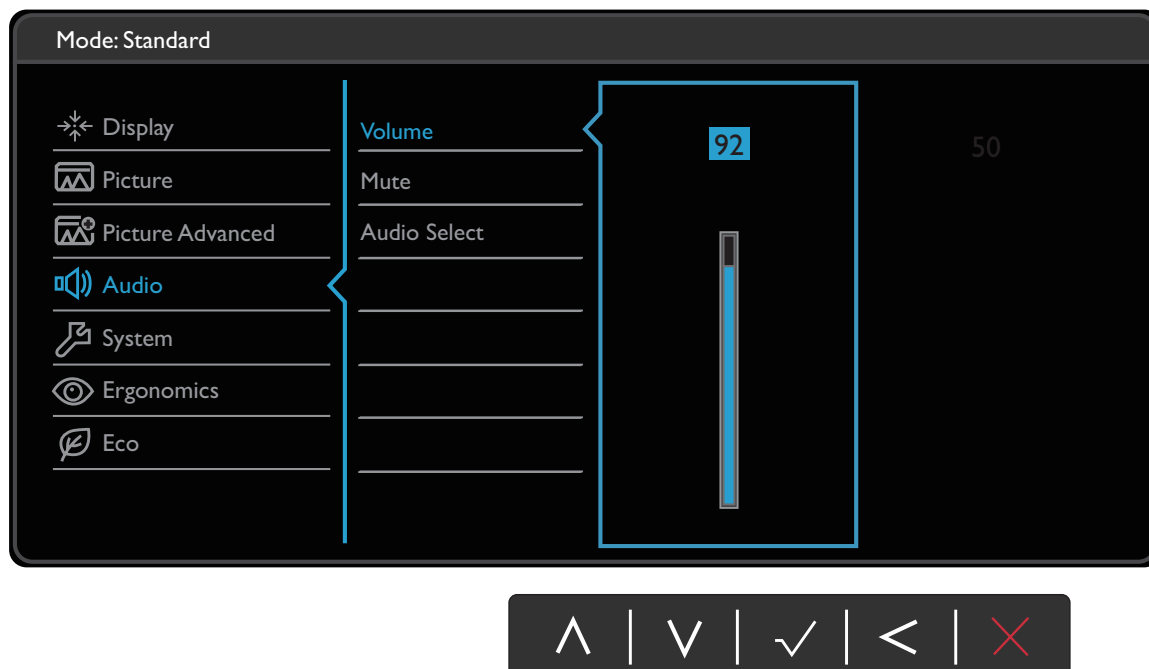


1. Selectați **Meniu** din meniul tastei de acces rapid.
2. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta **Audio**.
3. Selectați $\triangleright$ pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a efectua reglaje, sau folosiți $\checkmark$ pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați $\triangleleft$.
6. Pentru a ieși din meniu, selectați $\times$.

Element	Funcție	Interval
Volum	Reglează volumul audio.	de la 0 la 100
Mut	Oprește sunetul intrării audio.	• PORNIT • OPRIT
Selecție Audio (pentru modele cu mai mult de 2 surse audio)	Permite utilizatorilor să selecteze sursa audio sau să lase monitorul să o detecteze în mod automat.	• Audio PC • Audio DP • Det. Auto

Meniul Sistem

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.

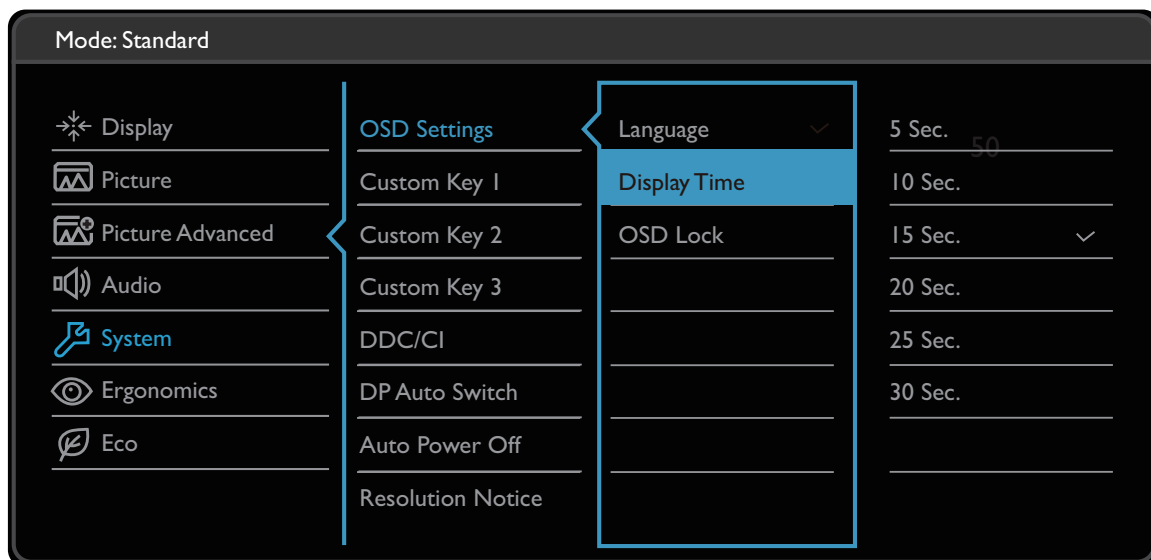

1. Selectați **Meniu** din meniul tastei de acces rapid.
2. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta **Sistem**.
3. Selectați $\triangleright$ pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a efectua reglaje, sau folosiți $\checkmark$ pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați $\triangleleft$.
6. Pentru a ieși din meniu, selectați $\times$.


Element	Funcție		Interval
Setări OSD	Limba	Setează limba meniului OSD.  Limbile afișate de OSD pot fi diferite de cele afișate în dreapta, în funcție de produsul disponibil în zona dumneavoastră geografică.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • SiCG/BiH/CRO • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • 日本語 • 繁體中文 • 简体中文
	Afișare oră	Reglează ora afișată de meniul OSD.	• 5 Sec. • 10 Sec. • 15 Sec. • 20 Sec. • 25 Sec. • 30 Sec.
	Blocare OSD	Previne modificarea accidentală a setărilor monitorului. Când această funcție este activată, comenzile OSD și tastele de acces rapid vor fi dezactivate.  Pentru a debloca comenzile OSD, apăsați lung timp de 10 secunde.	• DA • NU

Element	Funcție	Interval
Tastă personaliz. 1	Setează funcțiile care pot fi accesate cu tasta personalizată 1.	• Mod Imagine • Mod afișare • Luminozitate • Contrast • Reglare autom. • Volum • Mut • Intrare • Protejarea ochilor • Indicator protecție ochi • Senzor ECO • Indicator senzor ECO • Memento inteligent
Tastă personaliz. 2	Setează funcțiile care pot fi accesate cu tasta personalizată 2.	
Tastă personaliz. 3	Setează funcțiile care pot fi accesate cu tasta personalizată 3.	
DDC/CI	Permite reglarea setărilor monitorului prin intermediul software-ului de pe PC.  DDC/CI, prescurtarea Display Data Channel/Command Interface, concepută de Video Electronics Standards Association (VESA). Compatibilitatea DDC/CI permite coordonarea monitorului prin intermediul software-ului pentru diagnosticare de la distanță.	• PORNIT • OPRIT
Comutator automat DP	Când această funcție este activată, DP va căuta semnalul audio prin rotație. În caz contrar, DP poate fi selectat folosind funcția de selectare a intrării sau tasta de acces rapid.	• PORNIT • OPRIT
Oprire automată	Setează intervalul după care monitorul este oprit automat în modul de economisire a energiei.	• OPRIT • 10 min. • 20 min. • 30 min.
Notificare rezoluție	Stabilește dacă se afișează o notificare privind rezoluția recomandată când monitorul detectează o nouă sursă de intrare.	• PORNIT • OPRIT

Element	Funcție	Interval
Informații	Afișează setările curente ale monitorului.	• Intrare • Rezoluție actuală • Rezoluție optimă (ideală pentru monitor) • Nume model
Reinițializare totală	Reinițializează toate setările referitoare la mod, culoare și geometrie la valorile implicite din fabricație.	• DA • NU

Meniul Ergonomie

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.

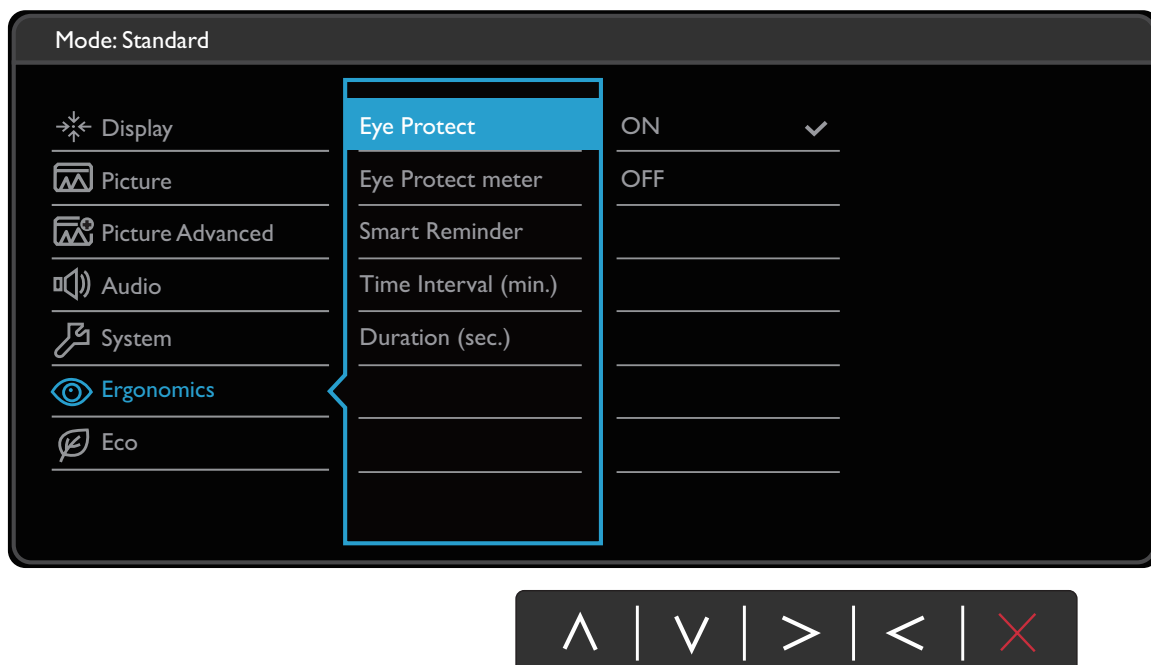


1. Selectați **Meniu** din meniul tastei de acces rapid.
2. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta **Ergonomie**.
3. Selectați $\>$ pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a efectua reglaje, sau folosiți $\checkmark$ pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați $\<$.
6. Pentru a ieși din meniu, selectați $\times$.

Element	Funcție	Interval
Protejarea ochilor	Monitorul dumneavoastră este dotat cu un senzor de iluminare, care detectează condițiile de iluminare din zona monitorului și reglează automat luminozitatea acestuia. Astfel, ochii dumneavoastră sunt protejați de luminozitatea excesivă. Dacă iluminarea este puternică, luminozitatea monitorului este mărită. Dacă iluminarea este slabă, luminozitatea monitorului este redusă.  Dacă preferați să ajustați manual luminozitatea monitorului, accesați IMAGINE > Luminozitate.	• PORNIT • OPRIT

Element	Funcție	Interval
Indicator protecție ochi	Permite afișarea condițiilor de iluminare din zona monitorului.	• PORNIT • OPRIT
Memento inteligent	Permite afișarea mesajului pop-up care vă amintește să vă odihniți ochii.	• PORNIT • OPRIT
Interval (min)	Setează intervalul mesajului de alertare.	• 20 • 40 • 60 • 80 • 100
Durată (sec)	Setează durata de afișare a mesajului de alertare.  Ca alternativă, apăsați orice tastă cu excepția butonului pornit/oprit în timp ce mesajul este afișat pentru a-l ascunde.	• 5 • 10 • 15 • 20 • 25

Meniul Eco

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea.

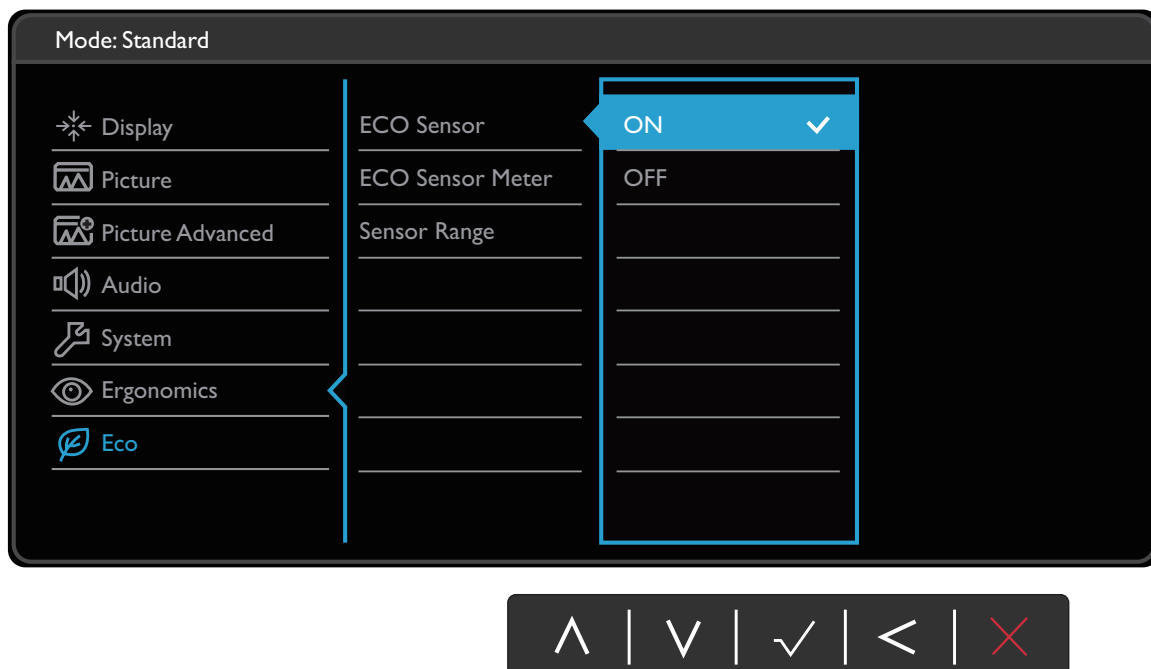

1. Selectați **Meniu** din meniul tastei de acces rapid.
2. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta **Eco**.
3. Selectați $\triangleright$ pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a efectua reglaje, sau folosiți $\checkmark$ pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați $\triangleleft$.
6. Pentru a ieși din meniu, selectați $\times$.

Element	Funcție	Interval
Senzor ECO	Monitorul este dotat cu un senzor de proximitate (denumit senzor ECO); acesta detectează prezența dumneavoastră în fața monitorului în intervalul setat. Dacă senzorul nu vă detectează prezența, monitorul se oprește după 40 de secunde pentru a economisi energia.  Când monitorul este oprit de senzorul ECO, butonul pornit/oprit luminează verde intermitent. Dacă senzorul ECO nu detectează nicio prezență timp de peste 2 ore, monitorul se va opri. Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni monitorul.	• PORNIT • OPRIT

Element	Funcție	Interval
Indicator senzor ECO	Setare pentru afișarea numărătorii inverse până la oprirea monitorului.	• PORNIT • OPRIT
Interval senzor	Setează raza de acțiune a senzorului.	• Aproape • Mijloc • Departe

Remediarea problemelor

Întrebări frecvente (FAQ)

-  Imaginea este neclară.
-  Citiți instrucțiunile de la legătura "**Reglarea rezoluției ecranului**" de pe CD, apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni.
-  Cum utilizați un cablu prelungitor VGA?
-  Îndepărtați cablul prelungitor pentru testare. Imaginea este acum focalizată? Dacă nu este focalizată, optimizați imaginea parcurgând instrucțiunile din secțiunea "**Reglarea ratei de reîmprospătare a ecranului**" a legăturii "**Reglarea rezoluției ecranului**". Este normal ca imaginea să fie neclară din cauza pierderii conductivității în cablurile prelungitoare. Puteți minimiza aceste pierderi folosind un cablu prelungitor cu conductivitate sporită sau cu amplificator încorporat.
-  Neclaritățile apar doar la rezoluții mai mici decât rezoluția nativă (maximă)?
-  Citiți instrucțiunile de la legătura "**Reglarea rezoluției ecranului**" de pe CD. Selectați rezoluția nativă.
-  Există pixeli nefuncționali.
- Unul sau mai mulți pixeli sunt în permanență negri, unul sau mai mulți pixeli sunt în permanență albi, unul sau mai mulți pixeli sunt în permanență roșii, verzi, albaștri sau de alte culori.
-  • Curățați ecranul LCD.
• Opriți și reporniți monitorul.
• Pixelii permanent activi sau inactivi sunt un defect normal al tehnologiei LCD.
-  Culoarele imaginii sunt incorecte.
-  Imaginea are o tentă galbenă, albastră sau roz.
- Selectați **Imagine** și **Reiniț. culori**, apoi alegeți "**DA**" pentru a reinițializa culorile la valorile implicate din fabricație.
- În cazul în care culorile imaginii sunt în continuare incorecte și culoarea OSD este de asemenea defectuoasă, din semnalul de intrare lipsește una dintre cele trei culori de bază. Verificați conectorii cablului de semnal. Dacă unul dintre pini este îndoit sau rupt, contactați reprezentantul pentru a obține asistența necesară.

? Imaginea lipsește.

✓ Indicatorul afișajului este aprins și are culoarea verde?

Dacă LED-ul este aprins și are culoarea verde, iar pe ecran este afișat mesajul **În afara gamei**, înseamnă că folosiți un mod de afișare care nu este acceptat de acest monitor; modificați setările conform unui mod acceptat. Citiți secțiunea „**Moduri de afișare presetate**” a legăturii „**Reglarea rezoluției ecranului**”.

? Pe ecran este vizibilă o umbră palidă a imaginii statice afișate.

✓

- Activați funcția de gestionare a energiei, pentru a permite computerului și monitorului să treacă la modul „inactiv” cu consum redus de energie atunci când nu sunt folosite.
- Folosiți un economizor de ecran pentru a preveni apariția imaginilor remanente.

? Indicatorul afișajului este aprins și are culoarea portocalie?

✓ Dacă LED-ul este aprins și are culoarea portocalie, modul de gestionare a energiei este activ. Apăsăți orice buton al tastaturii computerului sau mișcați mausul. Dacă situația nu se schimbă, verificați conectorii cablului de semnal. Dacă unul dintre pini este îndoit sau rupt, contactați reprezentantul pentru a obține asistența necesară.

? Indicatorul afișajului este stins?

✓ Verificați priza de alimentare, sursa de alimentare externă și comutatorul prizei.

? Imaginea este distorsionată, clipește sau tremură.

✓ Citiți instrucțiunile de la legătura **"Reglarea rezoluției ecranului"** de pe CD, apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni.

? Monitorul funcționează la rezoluția sa nativă, însă imaginea este în continuare distorsionată.

✓ Imaginile din diverse surse de intrare pot fi afișate distorsionate sau alungite când monitorul funcționează la rezoluția sa nativă. Pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii pentru fiecare tip de sursă de intrare, puteți folosi funcția **Mod afișare** pentru a configura raportul de aspect corect pentru sursele de intrare. Vezi „**Mod afișare**” la [pagina 38](#) pentru detalii.


? Imaginea este deplasată.

✓ Citiți instrucțiunile de la legătura **"Reglarea rezoluției ecranului"** de pe CD, apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni.

? Setările OSD nu pot fi accesate.

✓ Pentru a debloca comenzile OSD, apăsați lung timp de 10 secunde orice tastă.

- ?** Difuzoarele externe conectate nu funcționează.
- ✓** • Deconectați căștile (dacă sunt conectate la monitor).
 - Verificați dacă ieșirea linie este corect conectată.
 - Dacă difuzoarele externe sunt alimentate prin USB, verificați conexiunea USB.
 - Sporiți volumul (poate fi oprit sau prea redus) difuzoarelor externe.
- ?** Difuzoarele încorporate nu funcționează:
- ✓** • Verificați dacă intrarea linie este corect conectată.
 - Sporiți volumul (poate fi oprit sau prea jos).
 - Deconectați căștile și/sau difuzoarele externe. (Dacă acestea sunt conectate la monitor, difuzoarele încorporate sunt oprite automat).
- ?** Senzorul de iluminare al monitorului nu funcționează corect.
- ✓** Senzorul de iluminare este amplasat în partea inferioară a zonei frontale a monitorului. Verificați:
 - Dacă funcția Protejarea ochilor are setarea **PORNit**. Verificați setarea **Ergonomie > Protejarea ochilor**.
 - Dacă există obstacole în fața senzorului care ar putea împiedica detectarea corectă a iluminării.
 - Dacă există obiecte viu colorate în fața senzorului. Culoarele vii (în special albul și culoarele fluorescente) reflectă lumina, iar senzorul nu poate detecta sursele principale de lumină.
- ?** Senzorul ECO al monitorului nu funcționează corect.
- ✓** • Senzorul ECO este amplasat în partea inferioară a zonei frontale a monitorului. Verificați dacă există obstacole în fața senzorului care l-ar putea împiedica să vă detecteze corect prezența.
 - Culoarele și materialele îmbrăcăminții dumneavoastră pot afecta precizia senzorului. Reglați intervalul senzorului dacă este cazul. Pentru informații suplimentare, consultați „Interval senzor“ la pagina 48.
 - Juster avstanden mellom deg og skjermen.

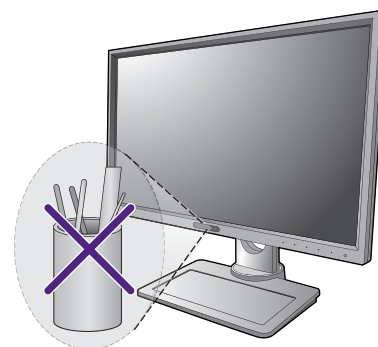

Hvis ingen av disse tiltakene virker, skyldes det sannsynligvis at materialene i klærne dine er unike og ikke oppdages av ECO-sensoren. Merk at dette verken skyldes en produksjonsfeil eller at sensoren er skadet. Inntil videre bør du slå av ECO-sensoren i **Eco > Sensor ECO**.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Dacă nu reușiți să remediați problemele după consultarea acestui manual, contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul sau trimiteți-ne un mesaj de poștă electronică la: Support@BenQ.com.