




Cuprins

1. Precauții	1
2. Descrierea produsului	2
2.1 Caracteristici	2
2.2 Specificații tehnice	2
2.3 Accesorii	3
2.4 Descrierea butoanelor	4
2.5 Descrierea terminalului	4
3. Pregătirea aparatului	5
3.1 Suportul	5
3.2 Conectarea aparatului	5
4. Instrucțiuni de operare	6
4.1 Pornirea/Oprirea Ramei Foto Digitale	6
4.2 Folosirea Meniului	6
4.3 Favoritele mele	7
4.4 Explorare	7
4.5 Imagine	8
4.6 Film	9
4.7 Muzică	11
4.8 Altele	12
4.9 Setări	14
5. Depanare	16

1. Precauții



Citiți cu atenție acest manual înainte de folosirea aparatului și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Vă va fi de ajutor dacă veți întâmpina dificultăți.

 Evitați expunerea aparatului la apă sau umiditate. Nu amplasați produsul lângă piscine, căzi de baie sau alte locații unde poate intra în contact cu apa.	 Curățarea se poate face doar cu o cârpă moale și uscată. A nu se folosi substanțe chimice lichide.
 Pentru asigurarea unei bune funcționări și pentru a proteja aparatul de supraîncălzire, nu blocați gurile de ventilație.	 Folosiți doar accesoriile recomandate de către producător.
 Nu călcați pe cablul de alimentare sau adaptor, pentru a preveni riscul de electrocutare.	 Nu încercați să reparați singur acest aparat. Deschiderea sa vă poate expune unor tensiuni electrice periculoase sau altor pericole. Eventualele reparații vor fi făcute doar de către personalul calificat al unei unități service agreată de producător.
 Deconectați aparatul de la rețea în timpul unei furtuni cu fulgere sau dacă nu va fi folosit un timp îndelungat.	 Nu apăsați pe ecranul LCD al aparatului. Evitați obiectele ascuțite.

2. Descrierea produsului

2.1 Caracteristici

- Afișaj LCD cu diagonală de 8 inch și rezoluție 800x600.
- Poate afișa imagini cu o rezoluție de până la 30 mega pixeli.
- Compatibilitate cu imaginile în format JPG/JPEG.
- Funcție Slideshow cu o varietate de efecte de tranziție; suportă rotirea și mărirea/micșorarea imaginilor.
- Player MP3; melodiile pot fi ascultate și pe fundal, când vizionați poze.
- Compatibilitate cu filme în format MJPEG, MPEG2, MPEG4.
- Funcție pentru citirea cărților digitale (E-Book).
- Funcție ceas / calendar / alarmă.
- Meniu în limba română.
- 3-in-1 Card reader (SD/MMC/SDHC).
- Plug & play prin portul USB 2.0; suportă stick USB.
- Difuzor încorporat.

2.2 Specificații tehnice


Ecranul LCD	Dimensiune afișaj/ Raport aspect	8 inch / 4:3		
	Suprafața efectivă de vizualizare	162 (L) x 121,5 (h) mm		
Fișiere imagine	Rezoluție	800 x 600 pixeli		
	Formate imagine suportate	JPG, JPEG (codare baseline)		
Fișiere video	Rezoluție maximă	9000x9000 pixeli		
	Decodor video	MPEG 2/4, Divx și Xvid; MJPEG		
	Formate video suportate	AVI, MPG, MPEG, MOV		
	MPEG2	MPG: Max. 720x576 - 8500 Kbps		
		MJPEG: AVI: Max. 320x240		
	MPEG4	AVI	DIVX 4/5/5.11/6: Max. 720x576 - 5 MBps XVID: Max. 720x576 - 5 MBps	
		MPEG4(avi)	Max. 720x576 - 5 MBps	
		MOV	Max.640x480 MBps	
	E-book	Format fișiere suportat	txt	
		Dimensiune maximă fișier	Max. 10 MB	

Calendar	Ceas / Calendar	
Fișiere audio	Formate audio suportate	Mp3 (44.1 kHz, bit rate 32k - 320 kbps)
Memorii suportate	Card	MMC, SD, SDHC (max 32 GB)
	USB	Stick USB
	Sistem fișiere	FAT, FAT32
Specificații electrice	Alimentare	DC 5V ± 1.0 A
	Consum energie	≤ 5W
	Alimentare adaptor	Intrare AC 100-240V ~ 50/60HZ
		Ieșire DC 5V ± 1.0 A
Dimensiuni	Dimensiuni	217 x 172 x 22 mm
	Greutate	Aproximativ 420g
	Mod operare	Butoane
Cerințe pentru mediul de operare	Temperatura de operare	0°C ~ 40°C
	Temperatura de depozitare	-20°C ~ 60°C

2.3 Accesorii


- 1 x Adaptor curent
- 1 x Manual utilizare
- 1 x Suport

2.4 Descrierea Butoanelor

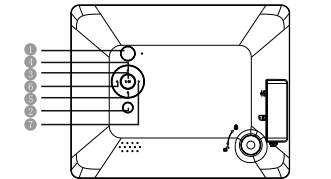

- 1 Power: a. Apăsați scurt pentru pornirea aparatului. b. Apăsați lung pentru oprirea aparatului. c. Când aparatul este pornit, apăsați scurt pentru a intra în meniu.
- 2 Return: Ieșire.
- 3 Play: a. Confirmare / Enter. b. Play/Pauză. c. Apăsați lung pentru meniul comenzi rapide.
- 4 SUS: a. Sus; b. Anterior; c. Derulare înapoi.
- 5 JOS: a. Jos; b. Următorul; c. Derulare înainte.
- 6 STÂNGA: a. Stânga; b. Volum -; c. Un nivel mai sus; d. Reglare -.
- 7 DREAPTA: a. Dreapta; b. Volum +; c. Intrare; d. Reglare +.


2.5 Descrierea Terminalului

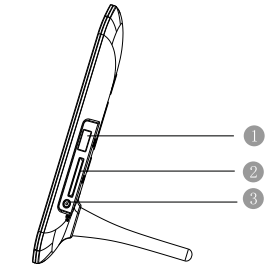

- 1 PORT USB: Pentru conectarea unui stick USB;
- 2 SD/MMC: Slot card SD/MMC;
- 3 DC-IN: Pentru conectarea adaptorului de curent; tensiune alimentare 5V DC 1.0A


3. Pregătirea aparatului

3.1 Suportul

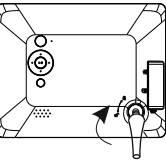

Fixarea suportului se face prin rotirea sa în sens invers acelor de ceas.
Pentru desfacere, rotiți în sensul acelor de ceas.

3.2 Conectarea aparatului

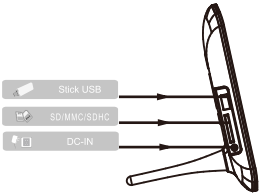

4. Instrucțiuni de operare


4.1 Pornirea / Oprirea ramei foto digitale

- Pornirea
a: Odată ce aparatul este conectat la rețea, va porni în mod automat.
b: Când aparatul este deja conectat la rețea, apăsați [] pentru a-l porni.
- Oprirea
Apăsați lung [] pentru a opri aparatul
- Întoarcerea în Meniul principal
Apăsați scurt [] pentru ca aparatul să revină la Meniul Principal.

4.2. Folosirea Meniului

4.2.1. Meniul Principal

Pentru navigare folosiți butoanele Stânga și Dreapta. Pentru selectare folosiți butonul [].

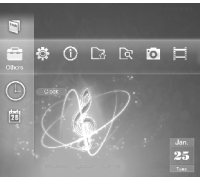

4.2.2 Medii de stocare

Acest aparat este echipat cu porturi de conectare pentru memorii tip USB și Card. În momentul introducerii unui card de memorie sau a unui stick USB, acesta este detectat în mod automat, iar iconița corespunzătoare va apare.

4.3 Favoritele mele

În această categorie, utilizatorii pot memora cateva imagini preferate. Pentru a adăuga un fișier, intrați în "Explorare" din Meniul Principal, selectați fișierul care doriți să îl adăugați și apăsați lung [] . Va apare un meniu din care trebuie selectat "Favorite".

4.4 Explorare

Datorită memoriei interne limitate, rezoluția imaginii trebuie să fie de maximum 800 x 600 pixeli. Este recomandată o mărime a fișierelor de maximum 50 Kb. (Capacitatea totală pentru favorite este mai mică de 500 Kb).

4.5 Imagine

4.5.1.Slideshow

Folosiți [] pentru a selecta "Imagine" în Meniul Principal, alegeți mediul de stocare folosind [] și intrați apăsând [] . În meniul "Imagine" selectați poza care doriți să fie afișată și porniți Slideshow-ul apăsând [] . Pe durata acestuia, apăsați [] pentru a comuta între poze. Reglați volumul muzicii de pe fundal apăsând [] și puneți pauză apăsând [] , informațiile imaginii fiind afișate.



- Selectează memoria
În "Explorare" apăsați lung butonul [] pentru a deschide meniul de setări. Alegeți "Selectează memoria" pentru a schimba între mediile de stocare conectate.

4.5.2 Setări SlideShow

În timpul slideshow-ului apăsați lung [] pentru a intra în meniu, selectați opțiunile folosind [], confirmați cu [] și ieșiți apăsând [].

Amazing moments

LED
digital photo frame 810

www.e-boda.ro



- Filă orig.: selectare din Directorul Curent / Discul Curent
Muzică BG: porniți / opriți muzica din fundal
Zoom: apăsați [▶||] în mod repetat pentru a schimba factorul de zoom (de la 1 la 5)
Rotire: apăsați [▶||] în mod repetat pentru a roti imaginea cu 0, 90, 180 sau 270 grade
Luminozitate: apăsați [◀/▶] pentru a schimba luminozitatea afișajului (valoarea inițială este 10)
SlideShow: sunt disponibile 13 efecte de tranziție. Folosiți butoanele [◀/▶] pentru a schimba între acestea
Interval: folosiți [◀/▶] pentru a schimba între Rapid, Mediu, Încet și Programat
Scală: folosiți [◀/▶] pentru a schimba între Auto, Original, Strâns și Extins

4.6 Film


4.6.1 Redarea filmelor

Folosind [◀/▶] selectați "Film" în Meniul Principal, alegeți mediul de stocare și confirmați apăsând [▶||]. În meniul "Film", selectați fișierul dorit și apăsați [▶||]. În timpul redării, apăsați [▶||] pentru a pune pauză și a afișa informațiile fișierului. Apăsați [▲/▼] pentru a derula filmul. Aparatul are posibilitatea să reia redarea de la ultima oprire.



4.6.2 Setări Video

În timpul redării apăsați lung [▶||] pentru a deschide meniul de setări Video. Acesta cuprinde: Anterior, Următorul, Play / Pauză, Derulare Înainte / Înapoi, Sărire, Repetare, Raport aspect și Luminozitate.

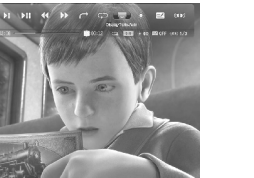

- Anterior: redă filmul anterior;
- Anteriorul: redă filmul următor;
- Play/Pauză: pune pauză sau reia redarea unui film;
- Derulare înainte;
- Derulare înapoi;
- Repetare: apăsați [▶||] pentru a comuta între Repetă tot, Repetă Una, Repeat Odată and Nimic;
- Sărire: derulare la un timp anume. Puteți folosi Sărire apăsând [▶||]. În partea din stânga a meniului va apare spațiul de selectare a timpului. Reglați-l folosind [▲/▼].
- Raport aspect: apăsați [▶||] pentru a comuta între Original, Extins, Strâns, Auto and Actual;
- Luminozitate: apăsați [▶||] pentru a deschide bara de reglaj. Folosiți [◀/▶] pentru a seta nivelul de luminozitate;

Instrucțiuni de operare

9

4.7 Muzică


4.7.1 Redarea muzicii

Folosiți [◀/▶] pentru a selecta "Muzică" în Meniul Principal. Alegeți mediul de stocare și confirmați cu [▶||]. În meniul "Muzică" selectați melodia preferată și apăsați [▶||]. În timpul redării, selectați melodia dorită folosind [▲/▼] și confirmați alegerea cu [▶||]. Reglați volumul cu ajutorul butoanelor [◀/▶] și puneți pauză cu [▶||].



4.7.2. Setări muzică

În timpul redării apăsați lung [▶||] pentru a deschide meniul de setări. Selectați opțiunile folosind [◀/▶], confirmați apăsând [▶||] și ieșiți cu [⏏].

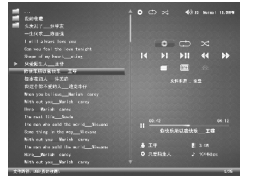

- Origine fișier: apăsați [▶||] pentru a selecta Discul Curent sau Directorul Curent;
- Repetă: apăsați [▶||] pentru a comuta între Repetă Tot, Repetă Una, Repeat Odată și Nimic;
- Secvență redare: selectare între Aleator și Ordine;
- Anterior: redă melodia anterioară;
- Următor: redă melodia următoare;

Instrucțiuni de operare

11

- Play/Pauză: pauză / reluare redare;
- Derulare înapoi;
- Derulare înainte;
- Fundal: apăsați [▶||] pentru selectarea stilului preferat;
- Iluminare: apăsați [▶||] pentru a selecta gradul de iluminare.

4.8 Alte

4.8.1. Calendar

Folosiți [◀/▶] pentru a selecta "Alte" din Meniul Principal, alegeți "Calendar" și confirmați cu [▶||]. În acest meniu, imaginile de fundal sunt afișate în slideshow. Folosiți [▲/▼] pentru a schimba luna și [◀/▶] pentru a schimba ziua. Setarea datei se face prin accesarea opțiunii Timp din meniul de setări al calendarului.




4.8.2. Text (E-book)

4.8.2.1. Navigatorul de text

Folosiți [◀/▶] pentru a selecta "Alte" din Meniul Principal, alegeți "Text" și confirmați cu [▶||]. În Navigatorul de text selectați fișierul txt care doriți să îl citiți și confirmați cu [▶||]. Apăsați [▲/▼] pentru a da pagina. Folosiți [◀/▶] pentru a regla volumul muzicii din fundal.

4.8.2.1. Setări Text


În timpul lecturii, apăsați lung [▶||] pentru a intra în meniul cu setări. Folosiți [▲/▼] pentru a selecta opțiunea dorită și [◀/▶] pentru a selecta sub-opțiunea. Apăsați [⏏] pentru a ieși și salva setările.

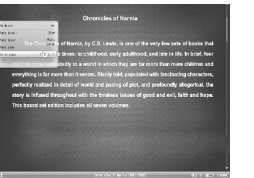

Muzică BG: pornire/oprire muzică de fundal;
Listare automată: selectați între Rapid, Mediu, Încet și Off.
Culoare font: folosiți [◀/▶] pentru a schimba între Alb, Negru, Gri și Albastru.
Spre pagina: apăsați [▶||] pentru a selecta "Spre pagina"
Folosiți [▲/▼] pentru a schimba valoarea și confirmați cu [▶||].

4.8.3 Ceas

Folosiți [◀/▶] pentru a selecta "Alte" din Meniul principal, alegeți "Ceas" și confirmați cu [▶||]. Apăsați [▲/▼] pentru a schimba luna și [◀/▶] pentru a schimba ziua. Apăsați lung [▶||] pentru a intra în meniul de setări. Acesta cuprinde Data, Mod, Timp, Temporizator și Alarmă.

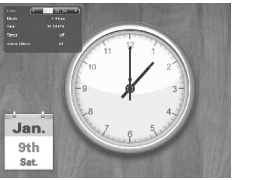

Acest model nu este prevăzut cu baterie pentru memorarea setărilor. Astfel, odată cu decuplarea de la rețea, toate setările vor reveni la cele inițiale.

Instrucțiuni de operare

12

4.9 Setări

Folosiți [◀/▶] pentru a selecta "Setări" în Meniul Principal. Vor deveni vizibile opțiunile Comun, Alimentare, Media și Timp.



4.9.1 Comun

Limbă: folosiți [◀/▶] pentru a selecta între Română și Engleză;
Background: folosiți [◀/▶] pentru a selecta stilul preferat;
Mod USB: selectați între UDisk și PC;
Info produs: afișarea informațiilor produsului;
Update: permite realizarea unui upgrade de software;
Setări de fabrică: revenire la setările inițiale;
Mod start: folosiți [◀/▶] pentru a selecta între Poze, Film, Muzică, Text, Calendar și Stadiul la ultima oprire.

4.9.2 Alimentare

Iluminare: setarea nivelului de luminozitate;
Iluminare oprită: folosiți [◀/▶] pentru a seta timpul în care iluminarea ecranului se oprește automat;
Oprire: folosiți [◀/▶] pentru a seta timpul în care aparatul se oprește în mod automat.

Instrucțiuni de operare

13

4.9.3 Media

Video: folosiți [◀/▶] pentru a selecta opțiunile Repetă și Scală.
Poze: folosiți [◀/▶] pentru a selecta opțiunile Filă orig., Secvență redare, Tranziție, Interval și Scală.
Muzică: folosiți [◀/▶] pentru a selecta opțiunile Filă orig., Secvență redare și Repetă;
Text: folosiți [◀/▶] pentru a selecta opțiunile Muzică BG, Listare automată and Culoare font.

4.9.4 Timp

Data: folosiți [▲/▼] pentru a schimba între An, Lună și Dată, apoi apăsați [◀/▶] pentru a schimba valoarea.
Mod: Selectarea modului 12 / 24 ore.
Timp: folosiți [▲/▼] pentru a schimba între ore și minute, și apăsați [◀/▶] pentru a schimba valoarea.
Temporizator: Stare temporizator, Pornește timp, Oprește timp, Frecvență.
Alarmă: Stare alarmă, Timp alarmă, Frecvență și Sunet alarmă.

Instrucțiuni de operare

14

5. Depanare	
Probleme și Soluții	
Problemă	Soluție
Aparatul nu pornește	Verificați dacă aparatul este conectat corect la rețeaua de electricitate. În cazul în care legătura este făcută corect, contactați service-ul.
Ecranul este oprit	Verificați dacă setarea de iluminare este OFF.
Aparatul s-a blocat	Deconectați și reconectați aparatul la rețea.
Redarea fișierului video nu se face bine și apare mesajul "format media nesuportat"	Rezoluția video și / sau frecvența cadrelor nu sunt suportate. Verificați fișierul care creează probleme și converțiți-l la parametrii suportați de acest aparat.
Fără sunet	Verificați dacă volumul este setat la 0. Verificați dacă fișierul video conține sunet. În cazul în care nu se aplică niciuna din cele două soluții, contactați service-ul.
Nu poate citi fișierele	Verificați calea acestora. Aparatul nu poate citi fișiere situate într-o structură cu mai mult de 5 nivele.
Nu poate citi Stick-ul USB	Verificați dacă stick-ul este introdus corect. Capacitatea maximă suportată pentru un stick USB este de 32 GB. Stick-ul introdus este incompatibil. Consultați departamentul tehnic pentru mai multe informații.
Nu poate citi cardul SDHC	Verificați dacă este introdus corect cardul SDHC. Capacitatea maximă suportată pentru un card SDHC este de 32 GB. Cardul SDHC introdus este incompatibil. Consultați departamentul tehnic pentru mai multe informații.
Nu sunt afișate fișierele pe ecran	Sistemul FAT este deteriorat. Reporniți aparatul.
Aparatul întrerupe automat redarea și intră în Meniul principal în mod automat.	Reporniți redarea. (Notă: Acest aparat este dotat cu protecție împotriva impacturilor violente și a interferențelor externe.)

★Notă: Panoul LED este confecționat din milioane de pixeli. Există posibilitatea ca unii pixeli să fie prea întunecați sau prea luminați. Această situație nu va afecta funcția de Ramă Foto Digitală.

Depanare

15

E-BODA

Ramă Foto Digitală



Manual utilizare

DPF LED - 810

Instrucțiuni de operare

16