

E-Boda Revo R70

User Manual

Choose your language:

1. English

2. Romanian

3. Bulgarian

4. Hungarian



EN

User Manual



This manual contains important safety precautions and information of correct use. Please be sure to read this manual carefully before use so as to avoid any accidents.

Do not place the product in hot, wet or dusty environment, especially in summer, do not leave the product inside a car with all windows closed.

Avoid dropping, impacting or shaking the product violently, otherwise it may cause damages or malfunctions.

Select a proper volume to avoid ear problem when using earphones.

Do not cross the road or drive vehicles, using headphones to avoid traffic accidents.

Be sure to use the provided chargers and accessories in the package.

Be sure to charge the product when the following situations take place,

- The battery icon shows lower or empty.
- System automatically shut down and it turns off soon after restart.
- Operation keys do not respond properly.
- The device shows  on the top right corner.

System Specifications

Hardware

7" High Definition TN LCD Touch Screen(1024x600pixels)
Capacitive multi-touch (5 touch) point function
CPU: ARM cortex A31s processor
RAM : 1G (3D accelerator possible for 3D games)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) for internet connection
USB host for OTG function
G-sensor
Micro SD card slot recognizing up to 32GB
Built-in speaker & Built-in MIC
5V DC power adapter
Earphone
USB cable

Software

Andriod 4.2 ICS
Google browser
Wi-Fi connection
e-Book function (all e-book formats supported by application)
1080p HD file playback
VoIP phone function with Wi-Fi connection
Possible to view/edit MS office files by application
Video: AVI, RM/ RMVB, FLV, MPG4 – 1, MPEG – 2 etc.
Audio: MP3, WMA, AAC, WAV etc.
Photo: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

1. Power On/Off

Long press power button to turn on/off the device. It may take a minute to boot the device.
Short press power button to turn on/off the screen.(Standby mode. Refer to 3. below)


2. Desktop

After turning on the device, desktop displays with shortcut icons and arrow panel at the right side



3. Standby mode(Screen off mode) / Unlock the screen

Short press the power button to turn on/off the screen (standby mode on/off).
After standby mode o , slide the lock icon in order to unlock the screen.

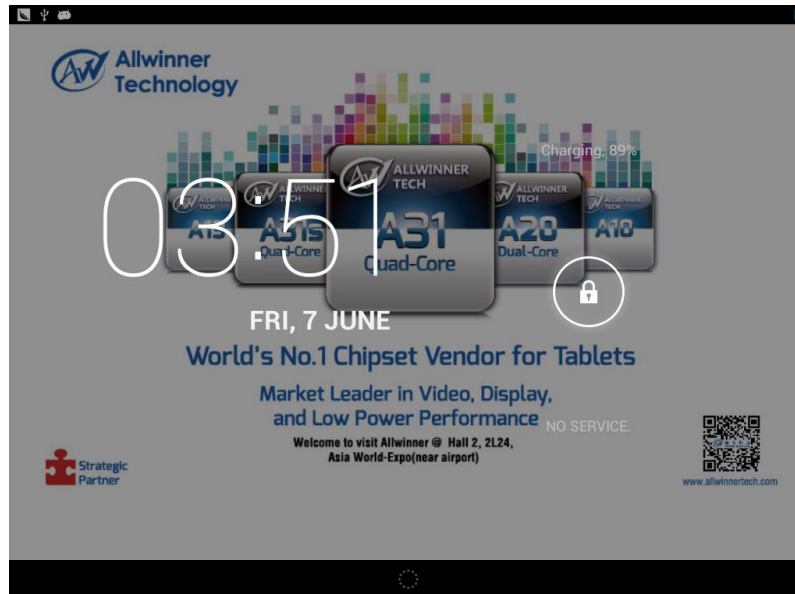



4. System settings

On the desktop, press menu button and select system settings.



Press System Settings


1. Wireless & networks and compatible bluetooth

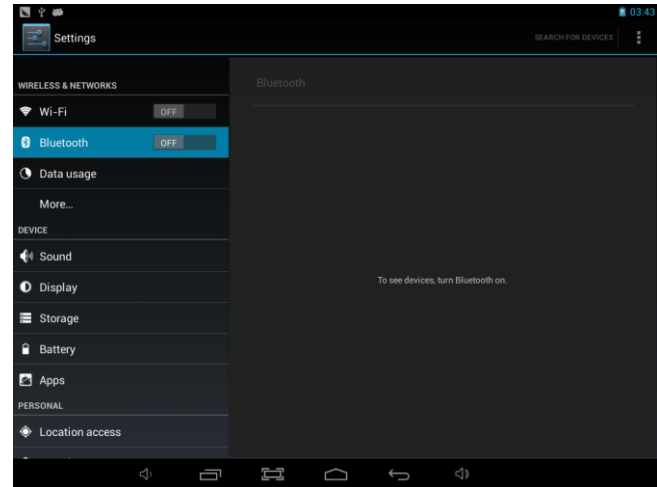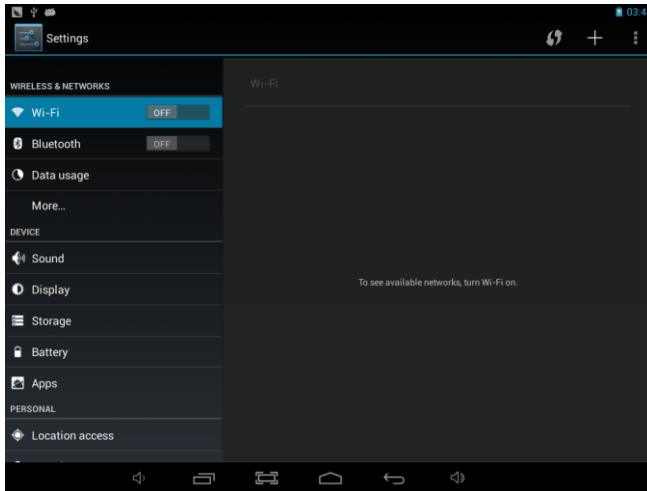


Wi-Fi – Press Wi-Fi to turn on/off Set up each setting as you like. Wi-Fi settings - Press Wi-Fi settings, then the device will automatically search the available Wi-Fi signals. Select the network you want to connect with.

2.Data usage

3.More...

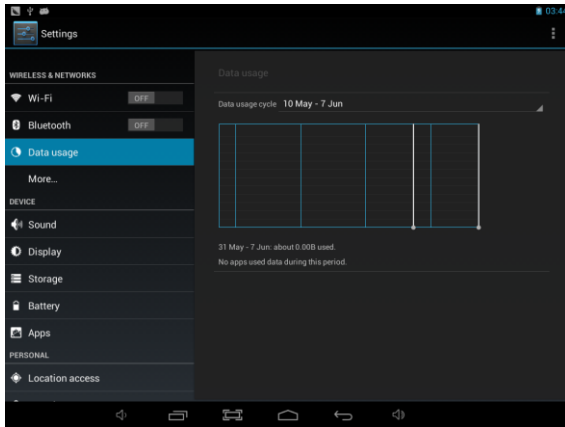


Slide mobile data switch to select open or close the flow usage.

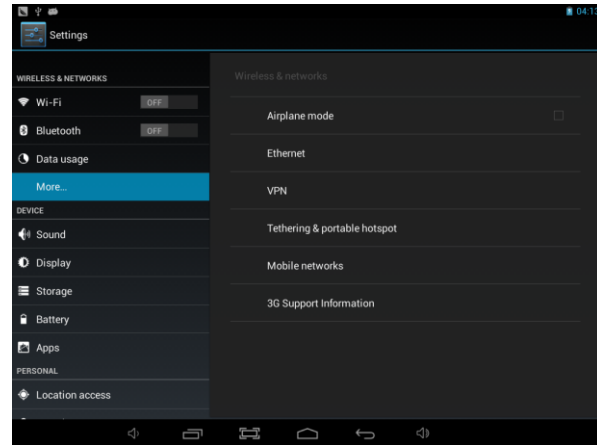


For more information on mobile data and Bluetooth options, Flight mode, Bluetooth sharing, 3G support information

4. Sound

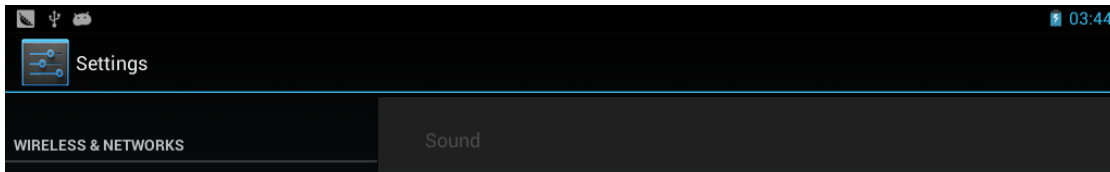


5. Display

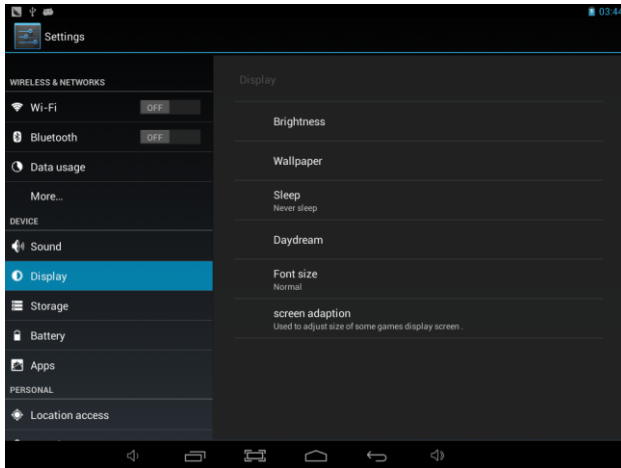

Set up each setting as you like.


6. Storage

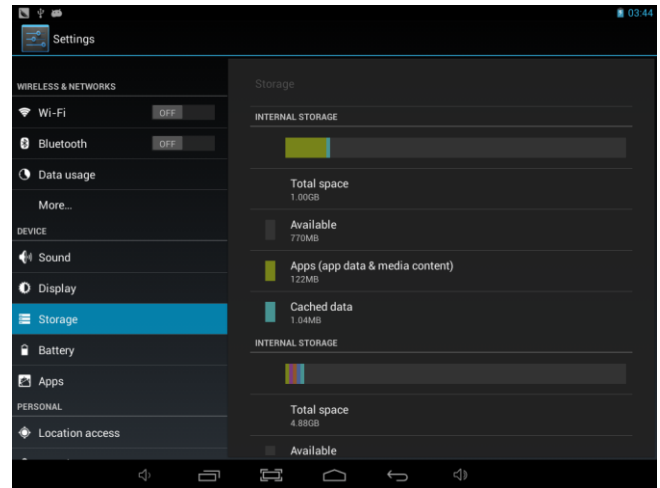

Check device memory and microSD card status.
Unmount SD card – Unmount the SD card for safe removal.

7. Battery

Check battery usage status.

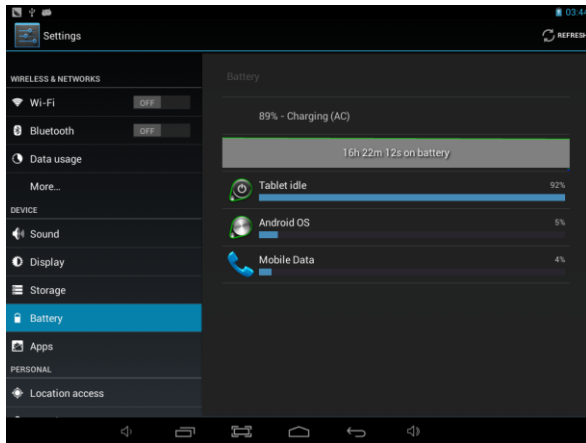

8. Apps

Manage downloaded or running applications.



Downloaded

All installed application are listing.

9. Account & sync

Create your account. After connecting Wi-Fi network, the e-mailing system synchronizes your account with the device. Emails are automatically downloaded into the device.


10. Location services

Google's location service - Let apps use data from sources such as WiFi and mobile networks to determine your approximate location

11. Security

Screen lock – Protect your device from unauthorized use by creating a personal screen unlock pattern. Make passwords visible – Show password as you type.

Unknown sources - If you want to allow installation of non-Market Applications,
Press Unknown sources and presses OK.

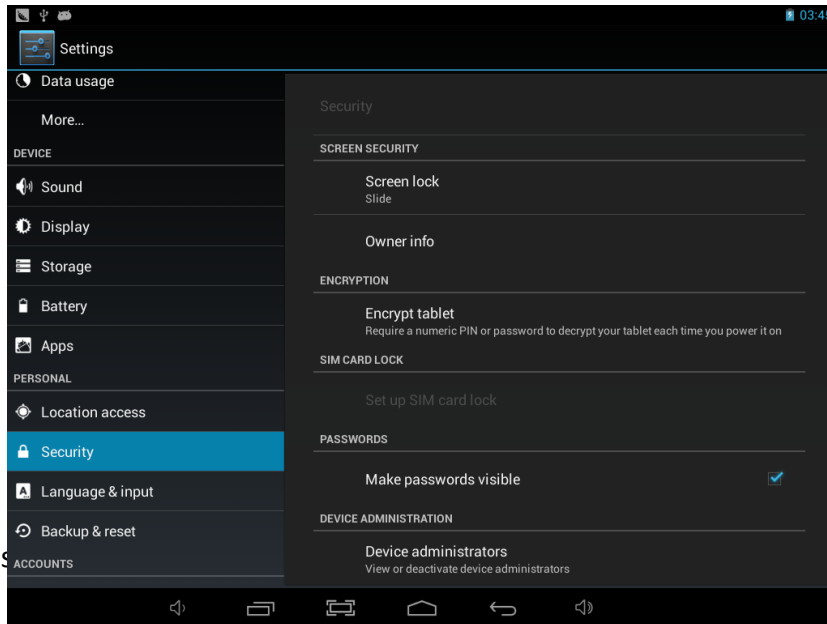


12. Language & input

Language – Choose your preferable language.

Keyboard & input method – Change keyboard & keyboard settings.

On Language & input settings, if you need other languages besides English on keyboard, press the relevant keyboard and enter the chosen Keyboard settings, select Keyboards, press the language you need.

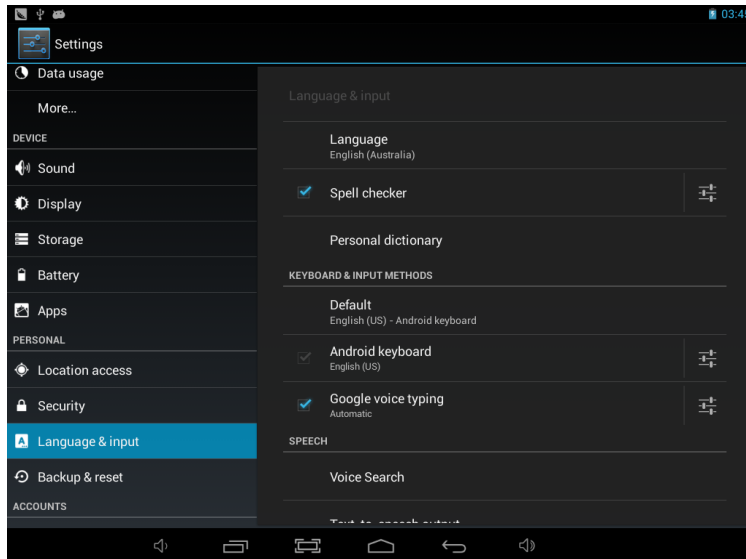

13. Backup &Reset

14. Date&time

Set date & time and format

15. Accessibility


Set date & time and format

16. Developer options

Set options for application development

17. About tablet

See status, legal information, ETC

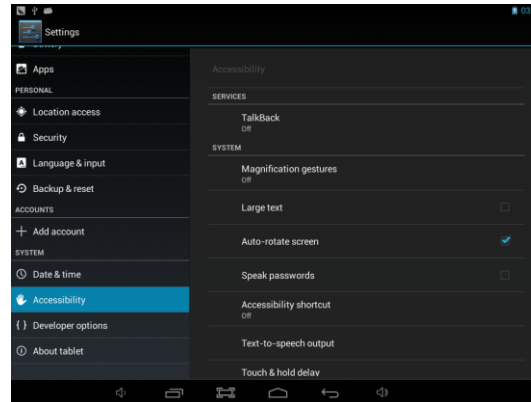


How to connect/disconnect the device with/from the computer

On main desktop, connect the device with the PC,
touch right side of the status bar on the bottom of desktop





Press “USB connected”, select “Turn on USB storage”. The device is recognized at Explorer of the computer. Now you can use it as an external storage.

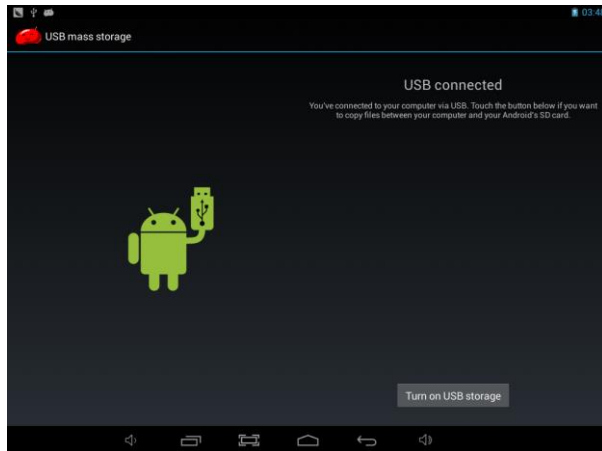

After finishing your work,
Press “Turn on USB storage”to unmount it.


How to install Applications(.apk file) into the device

Method 1.

1. Connect the device with internet. See above [1.Wireless & networks] in order to connect internet.
2. Run “Getjar” and search the applications you want to install.
3. Follow the instruction on the screen for installation.

Method 2.


1. With your computer, search application file(.apk) that you want to install into the device.
2. Download the file(.apk) into your computer.
3. Connect the device with your computer.
See above [How to connect/disconnect the device with/from the computer.]
4. Copy and paste .apk file into the device and disconnect it from your computer.
5. Run “File browser” and find .apk file that was copied into the device.
6. Press the file to install and follow the instruction on the screen.

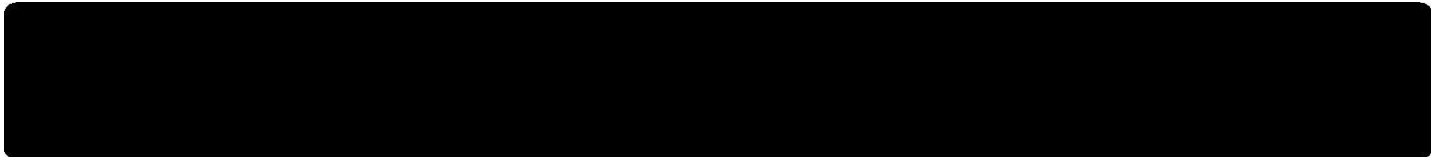

How to make desktop icons


Press the middle of the desktop ICONS, the pop-up displays.



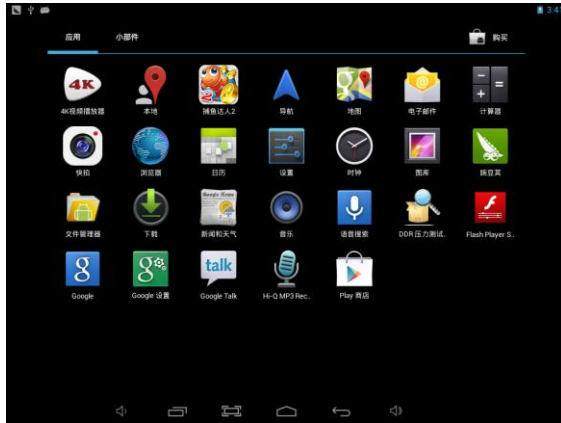

Shortcuts

Long press your desired APK icon and put it on the desktop.

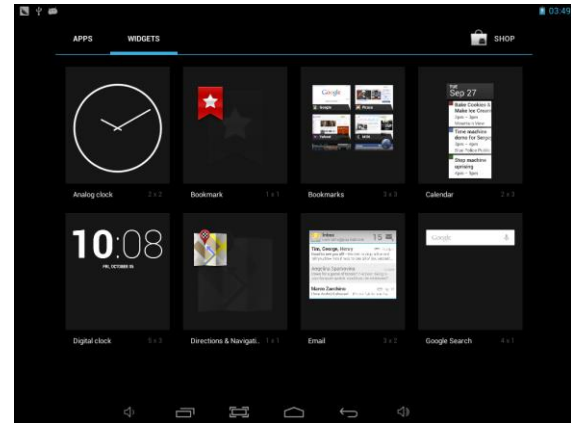

Widgets

Press Widgets and press your desired icon to put it on the desktop.

Wallpaper

Long press the desktop, press Wallpapers and select one of categories of wallpaper. Select one you desire and press Set wallpaper.



**ATENȚIE**

**RISC DE ELECTROCUTARE
A NU SE DESCHIDE**



A NU SE DESCHIDE CAPACUL PENTRU A PREVENI RISCUL UNUI ȘOC ELECTRIC.

NU SUNT INCLUSE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE CĂTRE UTILIZATOR.

ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT PENTRU SERVICE.



Simbolul cu fulger cu vârf de săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral, are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului care pot fi de o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Punctul de exclamație din interiorul triunghiului echilateral are rolul de a alerta utilizatorul despre prezența instrucțiunilor de utilizare și de întreținere (service) în literatura care însoțește aparatul.

**AVERTIZARE: PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU
EXPUNEȚI UNITATEA LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.**

**ATENȚIE: PENTRU A PREVENI RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ȘTECHERUL ESTE
INTRODUS ÎN PRIZA PRINCIPALĂ.**

MĂSURI IMPORTANTE DE PROTECȚIE



Toate produsele fără plumb oferite de companie sunt în conformitate cu cerințele din Directiva Legii Europene privind Restricția Substanțelor Periculoase (RoHS), ceea ce înseamnă că procesele noastre de producție și produsele sunt strict "fără plumb" și fără substanțele periculoase menționate în directivă.

Semnul tăiat de pe recipientul pentru deșeuri simbolizează că în cadrul Uniunii Europene, produsul trebuie reciclat separat la sfârșitul duratei de viață a produsului. Acest lucru se aplică produsului dvs. și oricăror periferice marcate cu acest simbol. Nu aruncați aceste produse ca deșeuri municipale nesortate. Contactați dealerul dvs. local pentru procedurile de reciclare pentru acest echipament.

PRECIZĂRI LEGALE

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau elimina orice conținut din acest manual în orice moment. Nu garantăm și nu ne asumăm nicio răspundere juridică sau responsabilitate pentru acuratețea, completitudinea sau utilitatea acestui manual. Conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare prealabilă.

Capturile de ecran sunt prezentate doar în scop ilustrativ și nu pot fi reprezentative pentru produsul real.

RECOMANDĂRI

- **A SE EVITA LOCAȚIILE PRĂFOASE:** Acumularea excesivă de praf poate cauza nefuncționarea unității
- **A NU SE EXPUNE LA UMEZEALĂ:** Expunerea unității la apă prezintă un risc ridicat de electrocutare.
- **A NU SE SCĂPA PRODUSUL:** Scăparea produsului ar putea defecta componentele interne.
- **A NU SE DESCHIDE CARCASA:** În interior nu sunt piese care pot fi depanate de către utilizator.

MENȚIONĂRI MARCĂ COMERCIALĂ

- Android™ este marcă comercială Google.
- Microsoft și Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Drepturile de autor © ale tuturor aplicațiilor aparțin de proprietarii acestora.

GARANȚIE ȘI SUPTOR TEHNIC

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară pentru acest produs, ne puteți suna la numărul de mai jos și experții noștri vor fi bucuroși să vă ajute (aceștia sunt disponibili Luni-Vineri 9 am – 5.20 pm, cu excepția sărbătorilor legale). Alternativ, vizitați site-ul nostru la www.e-boda.ro/support sau trimiteți-ne un e-mail la adresa de mai jos.

Acest produs este însoțit de o garanție de 24 luni pentru a acoperi cazul puțin probabil în care s-ar întâmpla ceva greșit. În cazul în care bănuieți că produsul are o defecțiune, vă rugăm să contactați în primă instanță echipa noastră de asistență.

RO: +40 31 42 53 775

E-Mail: support@e-boda.ro

CUPRINS

1. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ	26
2. PREZENTARE GENERALĂ	26
3. CONVENȚII UTILIZATE ÎN ACEST MANUAL	27
4. CONȚINUT PACHET	27
5. UTILIZARE DE BAZĂ	28
5.1 – BUTOANE FIZICE SI CONEXIUNI.....	28
5.2 – PORNIRE/OPRIRE.....	30
5.3 – UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL	30
5.4 – DEBLOCARE ECRAN	30
5.5 – COMANDĂ RAPIDĂ CAMERĂ	30
5.6 – ECRAN PRINCIPAL.....	30
5.7 – ÎNCĂRCARE BATERIE.....	31
5.8 – ORIENTARE AFIȘAJ.....	32
6. MENIU SETĂRI.....	33
7. CONECTARE LA REȚEA	34
8. BLUETOOTH.....	35
9. APLICAȚII.....	39
8.1 – MENIU APLICAȚII	40
8.2 – APLICAȚII ȘI WIDGET-URI	40
8.3 – ADĂUGAȚI MAI MULTE APLICAȚII	41
8.4 – ADĂUGAȚI COMANDA RAPIDĂ LA ECRANUL PRINCIPAL	41
8.5 – ȘTERGEREA UNEI COMENZI RAPIDE DE PE ECRANUL PRINCIPAL	42
8.6 – DEZINSTALARE APLICATII	42
10. MOTOR DE CĂUTARE	42
11. REDARE VIDEO	43
12.1 REDAREA PE REVO R70	44
13.2 REDARE CONȚINUT PE HDTV	44
EXTINDERE MEMORIE CU CARD MICRO SD	44
CAMERĂ ÎNCORPORATĂ	45
CONECTARE LA CALCULATOR	45
CONECTARE LA UN TELEVIZOR CU ÎNALTĂ DEFINIȚIE	47

1. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

Vă rugăm să urmați această listă de pornire rapidă pentru a vă ghida în utilizarea REVO R70 :

- 1.1 Verificați conținutul pachetului.
A se consulta "Conținut pachet" pentru mai multe detalii.
- 1.2 Încărcați bateria.
A se vedea secțiunea "Încărcare baterie" pentru mai multe detalii.
- 1.3 Îndepărtați folia protectoare.
Dezlipiți folia protectoare de pe ecranul tabletei.
- 1.4 Familiarizați-vă cu butoanele fizice și cu conexiunile, pornirea și controlul ecranului tactil.
A se vedea secțiunea "Utilizare de bază" pentru mai multe detalii.
- 1.5 Conectați-vă la o rețea wireless pentru navigare pe web.
A se vedea secțiunea "Conexiune rețea" pentru mai multe detalii.
- 1.6 Familiarizați-vă cu aplicațiile incluse.
A se vedea secțiunea "Aplicații" pentru mai multe detalii.

2. PREZENTARE GENERALĂ

REVO R70 este o tabletă portabilă capacitivă Android™ 4.2 cu ecran tactil. Cu ecranul său mare de 7", cu o capacitate de răspuns foarte mare, hardware puternic și cu un design elegant și subțire, REVO R70 este însoțitorul perfect pentru navigarea pe web, jocuri, clipuri video și gazdă pentru alte aplicații.

La baza REVO R70 se află un procesor Quad Core CPU de 1,2GHz cu procesor video PowerVR SGX544 MP2, 1GB RAM, 8GB memorie stocare și o baterie puternică de 3000mAh. Indiferent dacă o folosiți pentru conținut bazat pe aplicație FLASH, jocuri 3D sau ca suport pentru formate importante video și ebook, REVO R70 oferă toate acestea și mai mult.

- 2.1 Tabletă Android™ 4.2 cu ecran capacitiv și intuitiv multi-touch cu 5 Puncte,
- 2.2 CPU Quad Core 1,2GHz, procesor grafic PowerVR SGX544 MP2 Octa Core,
- 2.3 Redă conținut 1080p HD pe TV sau monitor,
- 2.4 Două camere 2 MP (spate), 0.3 MP (față).



3. CONVENȚII UTILIZATE ÎN ACEST MANUAL

La diverse puncte în acest manual veți observa text evidențiat. Vă rugăm să reveniți la această secțiune pentru o explicație:

NOTĂ

Notele importante sunt evidențiate cu albastru.

SFAT

Sfaturile despre cea mai bună practică sunt evidențiate cu verde.

ATENȚIE

Atenționări și avertizările importante sunt evidențiate cu roșu.

3.1 SCOPUL ACESTUI MANUAL

Acest manual este conceput să ofere o prezentare generală a hardware-ului REVO R70 și funcționalitatea de bază a sistemului de operare Android™ 4.2. Nu prezintă instrucțiuni avansate pentru Android™ 4.2. Aplicațiile sunt furnizate ca atare, drept bonus pentru clienții E-Boda. Vă rugăm să contactați producătorii aplicațiilor pentru ajutor și informații despre software.

3.1.1 Pentru informații și instrucțiuni mai detaliate despre sistemul de operare Android™ 4.2 vă rugăm vizitați:

- <http://www.android.com/>

4. CONȚINUT PACHET



Verificați conținutul pachetului cu această listă. Dacă ceva lipsește sau este defect, vă rugăm să nu utilizați sistemul și să informați furnizorul dvs. cât mai curând posibil.

- 1 ESSENTIAL A330
- 1 Adaptor rețea electrică
- 1 Cablu micro USB
- 1 Certificat de garanție
- 1 Ghid de pornire rapidă

5. UTILIZARE DE BAZĂ


REVO R70 are trei butoane fizice. Majoritatea celorlaltor comenzi se efectuează prin intermediul ecranului tactil.

5.1 - BUTOANE FIZICE ȘI CONEXIUNI

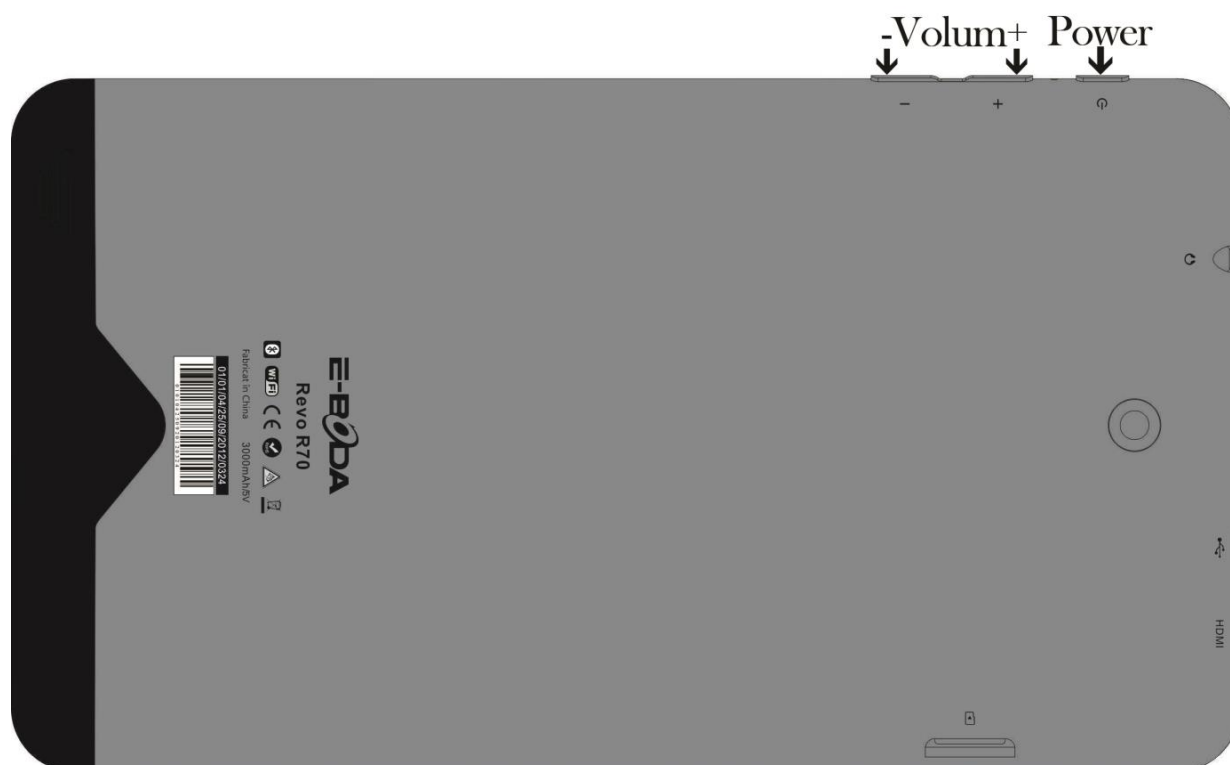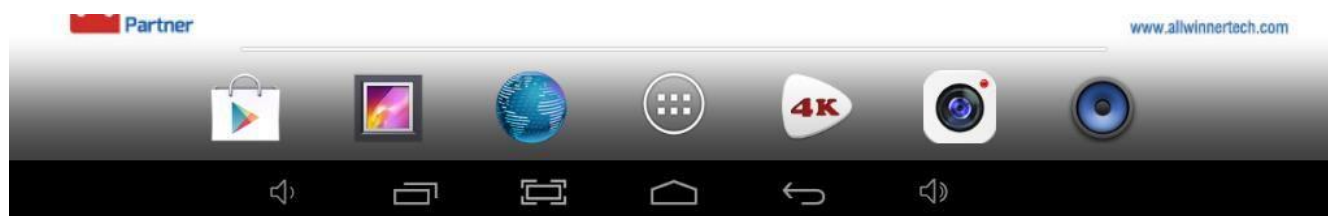

BUTON FIZIC	ETICHETĂ	UTILIZARE	DESCRIERE
POWER		Țineți apăsat	Țineți apăsat pentru a porni/opri tableta
POWER		Apăsați scurt	Apasati scurt pentru activarea sau dezactivarea ecranului
Reset	Reset	Apasati scurt	Numai pentru situatiile in care ecranul tactil nu raspunde.
Volum +	VOL -	Apasati scurt	Apasati repetat pentru cresterea nivelului audio
Volum -	VOL +	Apasati scurt	Apasati repetat pentru scaderea nivelului audio

BUTON PE ECRAN	PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
Întoarcere		Vă întoarce cu un pas înapoi la meniul/pagina anterioară
Acasă		Revine imediat la desktop-ul Android
Meniu		Afișează un meniu cu aplicațiile deschise recent
Volum +		Apasati repetat pentru cresterea nivelului audio
Volum -		Apasati repetat pentru scaderea nivelului audio
Screenshot		Apasati pentru salvare ecran in format imagine
Meniu		Deschide pagina aplicatiilor instalate si a aplicatiilor Widget

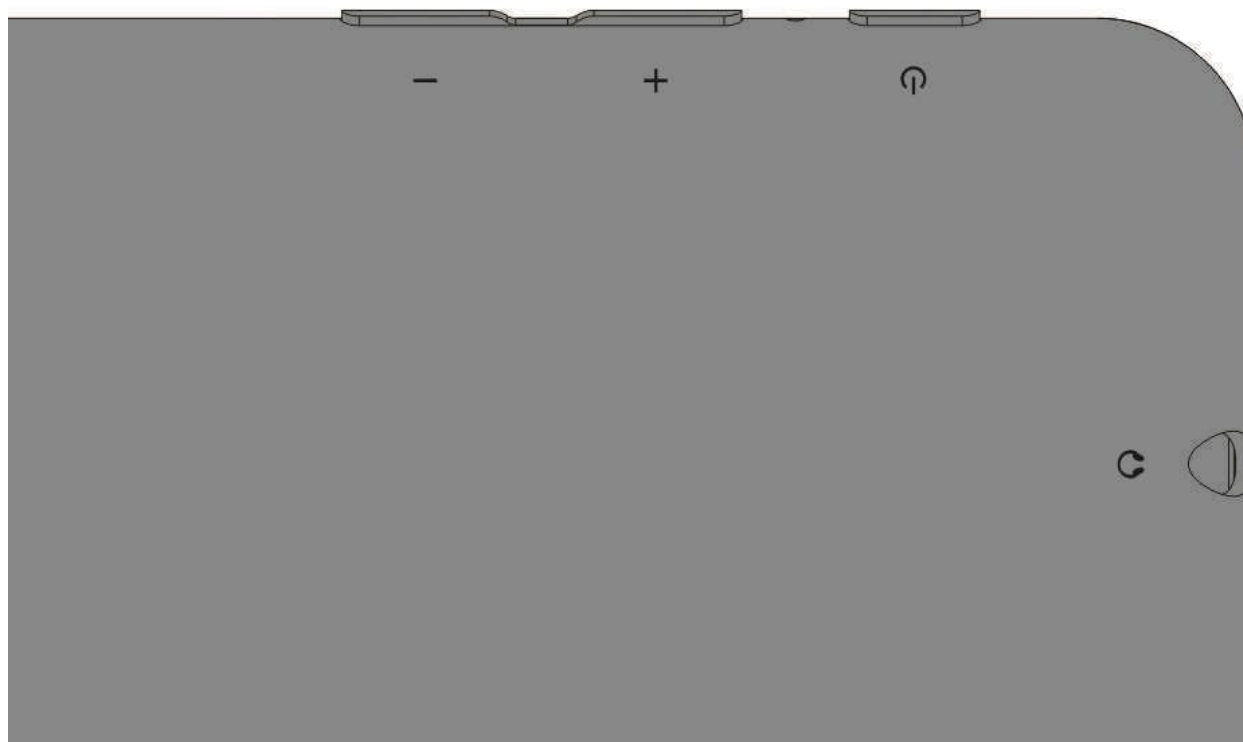

CONEXIUNE	PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
Mufa Casti		Conectați căștile la această priză jack standard de 3,5 mm.
USB Master (mini)		Conectați calculatorul prin cablu USB
Micro SD		Introduceți un card Micro SD (până la 32GB)
Mini HDMI tip C		Conectați HDTV prin cablu HDMI
Intrare CC 5V		Reîncărcați bateria REVO R70 folosind adaptorul de alimentare furnizat

5.2 – PORNIRE/OPRIRE



Apăsați și țineți apăsat butonul  până când se deschide Tableta. Dispozitivul va porni în sistemul de operare Android™ 4.2. Acest proces va dura aproximativ 1 minut.


Pentru a opri tableta, apăsați și țineți apăsat din nou butonul . Va apărea pe ecran un meniu „Oprire”. Alegeți OK pentru a încheia oprirea sau „Anulează” pentru a relua utilizarea.

5.3 UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL

REVO R70 înfățișează un ecran tactil capacitiv. Pentru a-l folosi, pur și simplu apăsați orice zonă de pe ecran – nu este nevoie să apăsați cu presiune. Atingeți o pictogramă pentru a încărca aplicația.

Puteți, de asemenea, utiliza *”atingeți și glisați”* pentru a muta obiecte sau pentru a parcurge liste prin atingere și menținere, apoi glisați degetul pe ecran.

Utilizați un deget și degetul mare pentru a *”prinde și mărește”* elementele de pe ecran precum fotografiile și paginile web.

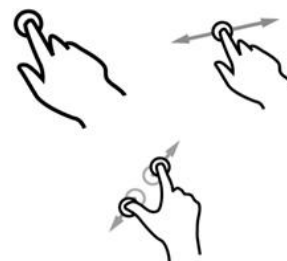

5.4 – DEBLOCARE ECRAN

REVO R70 funcționează într-un mod asemănător ca și cel al telefonului mobil cu ecran tactil. Atunci când este pornit pentru prima dată, sistemul de operare Android™ va reporni, apoi se va afișa un ecran blocat.

5.4.1 Pentru deblocarea ecranului:

5.4.1.1 Dacă ecranul este negru (REVO R70 este pornit dar este în așteptare), apăsați butonul  (apăsați scurt, nu țineți apăsat).

5.4.1.2 Atingeți și trageți pictograma cu lacăt către simbolul cu lacăt deschis aflat în partea dreaptă a ecranului.


5.4.2 Pentru blocarea ecranului:

5.4.2.1 Apăsați butonul  (apăsați scurt, nu țineți apăsat).

5.4.2.2. Ecranul se va înnegri (stinge) pentru a economisi energia bateriei.

5.5 – COMANDĂ RAPIDĂ CAMERA

Din ecranul blocat, puteți, de asemenea, să îl deblocați și să mergeți direct la aplicația de cameră trăgând lacătul peste pictograma camerei.

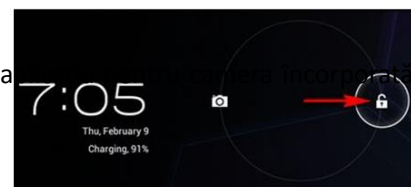

SFAT

Odată ce ecranul este blocat, acesta va intra în modul de adormire după câteva secunde pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

5.6 ECRAN PRINCIPAL

Ecranul principal va fi asemănător cu imaginea de mai jos. De fapt sunt cinci ecrane, dintre care fiecare poate avea o afișare diferită a pictogramelor. Pentru a comuta între ecrane, pur și simplu glisați degetul la stânga sau la dreapta pe ecran. Bara de setare și meniul principal sunt întotdeauna vizibile, indiferent de ecranul principal pe care îl vizualizați.



- Desktop-ul poate conține scurtături pentru aplicațiile și widget-urile cel mai des folosite.
- Atingeți pictograma de căutare pentru a căuta rapid prin World Wide Web folosind Google.
- Bara de setare afișează informații despre sistem, cum ar fi ora curentă, conectivitatea wireless și nivelul bateriei. Atingeți pentru a extinde bara de stare pentru informații mai detaliate.
- Pictograma  va lansa meniul Aplicații.
- Butonul  vă întoarce cu un pas înapoi la meniul/pagina anterioară,
- Butonul  vă întoarce imediat la desktop-ul Android,
- Butonul  afișează un meniu cu aplicațiile deschise recent,
- Butonul  crește nivelul sunetului,
- Butonul  scade nivelul sunetului,
- Butonul  face captura ecranului la apăsarea acestuia.

5.7 ÎNCĂRCARE BATERIE

Se recomandă încărcarea completă a REVO R70 pe timpul nopții înainte de prima utilizare. Acest lucru va ajuta la prelungirea duratei de viață a bateriei interne.

Pentru încărcarea bateriei:

5.7.1 Introduceți încărcătorul principal în mufa DC 5V pe REVO R70. Conectați adaptorul de alimentare la o priză

electrică EU.

ATENȚIE

Nu utilizați niciun alt adaptor de alimentare în afară de cel furnizat. Utilizarea unui adaptor incompatibil ar putea defecta tableta și prezintă risc potențial de incendiu.

5.7.2 Dacă dispozitivul REVO R70 este oprit, acesta se va încărca până când bateria este încărcată în totalitate.

5.7.3 Dacă REVO R70 este pornit, stadiul de încărcare al bateriei va fi indicat pe ecran prin indicatorul de status al bateriei.



Baterie plină



Bateria se descarcă



Bateria se încarcă

Bara de status, indicator incarcare baterie dreapta sus:

5.8 ORIENTARE AFIȘAJ

REVO R70 dispune de un Senzor G încorporat care monitorizează orientarea curentă a tabletei și ajustează în mod automat ecranul pentru a se potrivi orientării.





Pentru reorientarea ecranului:

- Pur și simplu întoarceți dispozitivul REVO R70 în poziție verticală sau orizontală și ecranul se va roti corespunzător poziției.

NOTĂ

Unele aplicații vor bloca orientarea ecranului. Funcționalitatea pentru rotație normală se va relua de îndată ce aplicația se închide.

Rotația automată a ecranului poate fi dezactivată, lucru folositor dacă preferați să utilizați REVO R70 doar în modul vertical.

Pentru dezactivarea rotirii automate:

5.8.1 Din Ecranul Principal, atingeți pictograma  (localizată în colțul din dreapta sus) pentru a deschide meniul Aplicații.

5.8.2 Atingeți pictograma „Setări”.

5.8.3 Selectați „Afișare”.

5.8.4 Atingeți „Rotație Automată Ecran” pentru a îndepărta bifa din căsuță. REVO R70 va fi blocat în modul ecran orizontal.

Pentru a trece înapoi la rotația automată, repetați pașii de mai sus și asigurați-vă că există o bifă în căsuța menționată la pasul 4.

6. MENUI SETĂRI

Meniul setări vă permite să ajustați sistemul de configurare REVO R70 .

Pentru schimbarea setărilor:

6.1 Atingeți pictograma „Meniu Setări” de pe ecranul principal. Meniul setări se va deschide.



6.2 Glisați cu degetul în sus sau în jos pe partea stângă a ecranului pentru a parcurge lista de categorii disponibile.

6.3 Atingeți un titlu de categorie pentru a vizualiza mai multe opțiuni în partea din dreapta a ecranului.

ELEMENT	PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
Wi-Fi		Conectați-vă/deconectați-vă de la rețele wireless, vizualizați statusul de conectare etc.
Utilizare Date		Activați/Dezactivați datele mobile, vizualizați utilizarea curentă, setați limita datelor mobile etc.
Sunet		Modificați volumul, sunetele la atingere, sunetele de blocare a ecranului etc.
Afișaj		Modificări luminozitate, imagine de fundal, setări mod somn, dimensiuni font etc.
Stocare		Administrați cardurile NAND și Micro SD, vizualizați capacitatea disponibilă etc.
Baterie		Vizualizați starea bateriei și timpul de funcționare
Aplicații		Administrați aplicații, executare servicii etc.
Conturi și sincronizare		Schimbați sincronizarea pornit/oprit, administrați conturi etc.
Servicii localizare		Schimbați detectarea aproximativă a locației, îmbunătățiți rezultatele de căutare
Securitate		Schimbați tipul de blocare ecran, codare, parole, atestare stocare etc.
Locație și securitate		Schimbați locul de utilizare și memoria securizată pentru acreditări
Confidențialitate		Copie de siguranță/restaurare date, resetare date din fabrică etc.
Limbă și intrare		Selectați limba, adăugați la dicționar, editați setările tastaturii pe ecran etc.
Backup și resetare		Realizați backup și recuperare date, resetare la setările din fabrică etc.
Data și ora		Setați data, fusul orar, ora, format ceas etc.
Accesibilitate		Setați mărimea textului, rotația automată a ecranului, pronunțări parole etc.
Opțiuni producător		Funcții avansate pentru producătorii Android - depanare, verificare HDCP etc.
Despre tabletă		Informații despre dispozitivul dvs. Android™

Unele opțiuni vor avea o casuță simplă, în timp ce altele vor avea o listă de setări suplimentare din care puteți alege. Ar trebuie să vă acordați un timp pentru a vă familiariza cu opțiunile din aceste categorii.

Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați <http://www.android.com/>.

7. CONECTARE LA REȚEA

Marea majoritate a aplicațiilor suportă un anumit tip de funcționalitate în rețea/Internet. Există două metode de conectare la Internet folosind REVO R70: fie prin intermediul unui router wireless (punct de acces), fie prin conectarea unei rețele 3G modem.

7.1 CONECTAREA LA UN PUNCT DE ACCES WIRELESS

REVO R70 dispune de capacitate wireless standard B / G / N, ceea ce înseamnă că se poate conecta la orice router compatibil cu standardul 802.11b/g/n. Verificați documentația router-ului dvs. pentru a confirma compatibilitatea.

NOTĂ

Pentru a putea continua cu aceste instrucțiuni aveți nevoie de SSID și de parola de acces a router-ului dvs. wireless.

Pentru a activa conexiunea wireless și pentru a vă conecta la router:

7.1.1 Accesați „Setări” → Wireless & Rețele → Wi-Fi și glisați comutatorul Wi-Fi spre dreapta pentru a activa funcția.



7.1.2 După câteva secunde, rețeaua Wi-Fi va fi activată și va apărea o listă cu nume de rețele wireless disponibile (SSID). Localizați rețeaua wireless pe listă și atingeți pentru a selecta.

7.1.3 Veți fi rugat să introduceți parola. Introduceți parola folosind tastatura care apare în mod automat pe ecran.

SFAT

Dacă nu cunoașteți parola rețelei wireless, vă rugăm să verificați manualul de instrucțiuni al router-ului sau să contactați furnizorul dvs. de serviciu de Internet (ISP).

7.1.4 Atingeți opțiunea „Conectare” pentru a finaliza setarea conexiunii wireless.

NOTĂ

Utilizatorii avansați pot atinge „Afișare opțiuni avansate” pentru a realiza setarea prin proxy și/sau configurarea IP manuală.



Semnal total



Semnal moderat



Semnal slab

Din momentul în care sunteți conectat la o rețea wireless, puteți să o selectați în listă pentru a vedea detaliile de conectare (de exemplu: puterea semnalului, viteza link-ului și adresa IP). Puteți folosi opțiunea „Uită” pentru a vă deconecta de la rețea și să ștergeți parola salvată.


8. Bluetooth

8.1 Funcțiile operațiunii Bluetooth

În meniul principal sau interfața, alegeți aplicația Setări.

Selectați Bluetooth și activați-l.

Dacă cineva din apropierea dumneavoastră are Bluetooth activat, apăsați Cautare Dispozitiv în partea dreaptă sus, iar tableta v-a căuta automat dispozitive Bluetooth. Vedeti imaginea 4.5

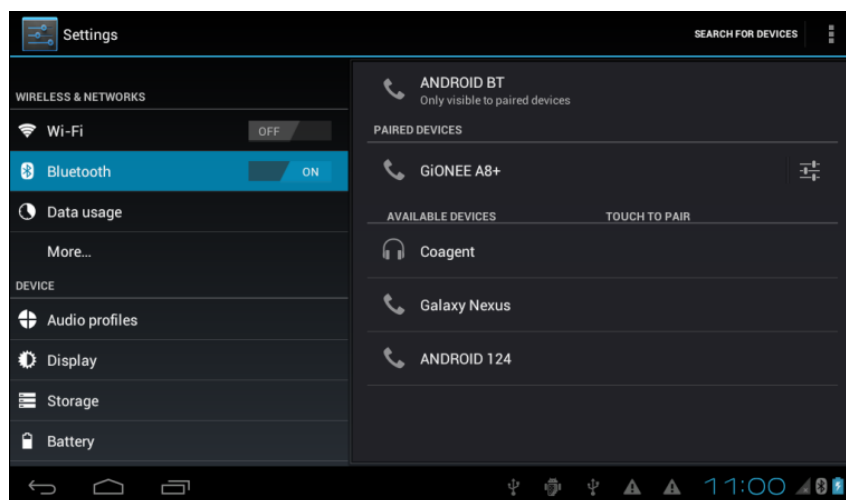


Imagine 4.5

Apasati cautare pentru a identifica dispozitive Bluetooth, va fi afisata o fereastră care va solicita imperecherea dispozitivelor, introduceti parola corecta si daca prietenul dumneavoastra confirma solicitarea, imperecherea dispozitivelor va fi efectuata cu succes.

Dupa ce imperecherea dispozitivelor a fost efectuata, gasiti numele dispozitivului cu care vreti sa operati, apasati

icoana  , intrati in interfata, vedeti imaginea 4.5, puteti opera cum este afisat in imagine:

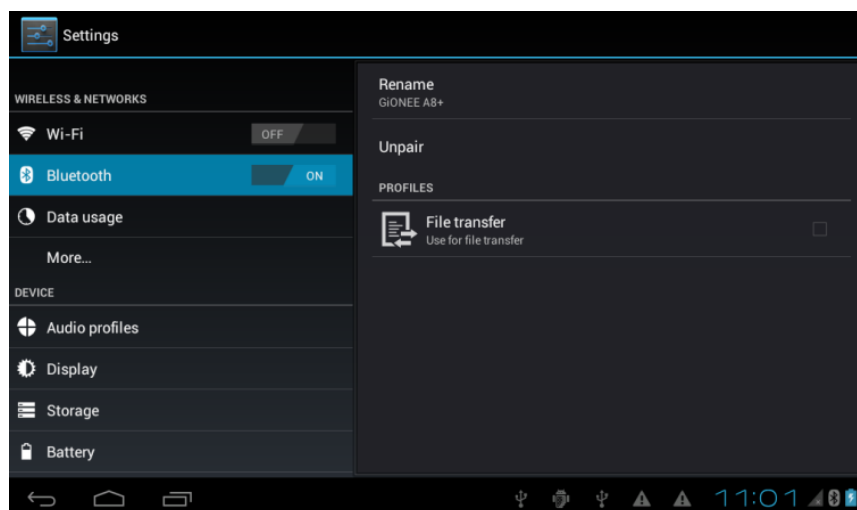


Imagine 4.6

8.2 Setari Bluetooth

Redenumiti tableta


Apasati icoana  in partea dreapta sus (vedeti imaginea 4.5), iar asa cum puteti observa in imaginea 4.7, selectati Redenumire Tableta, puteti tasta orice nume doriti.

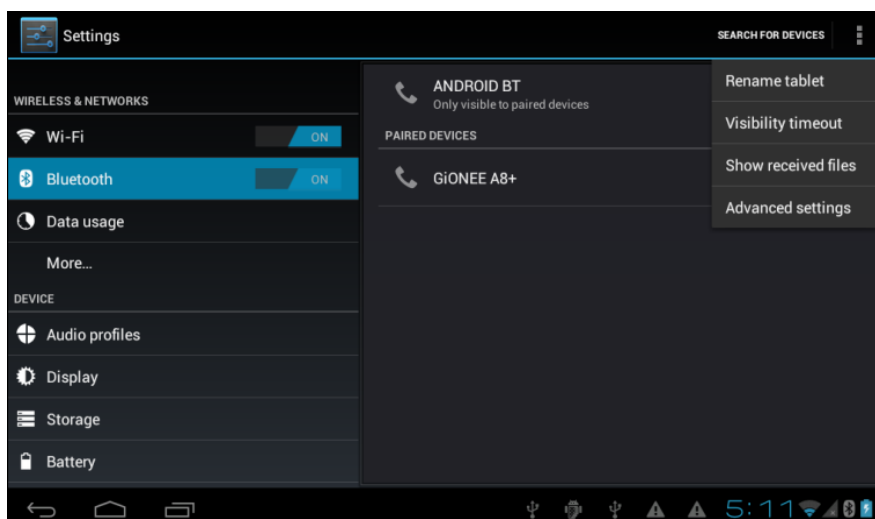

Imagine 4.7

Verificati Durata limitei de vizibilitate

Selectati **Durata limita vizibilitate** (vedeti imaginea 4.7), setati timpul pentru care vreți ca tableta dumneavoastra sa fie vizibila, vedeti imaginea 4.8.

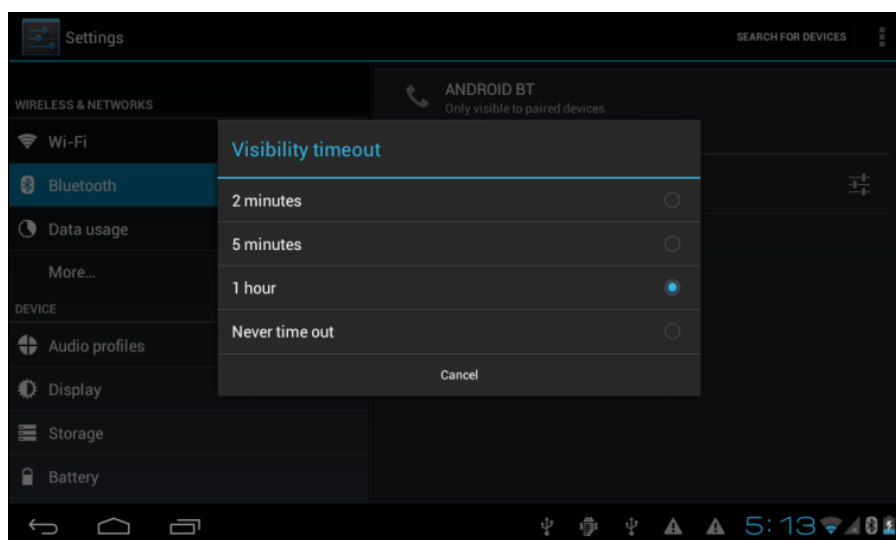


Imagine 4.8

Afisarea fisierului receptionat.

Alegeti afisarea fisierului receptionat, vedeti imaginea 4.7, puteti vedea fisierele descarcate sau trimise.

Setari avansate Bluetooth

Selectati setari avansate Bluetooth (vedeti imaginea 4.7), intrati in setare. vedeti imaginea 4.9.

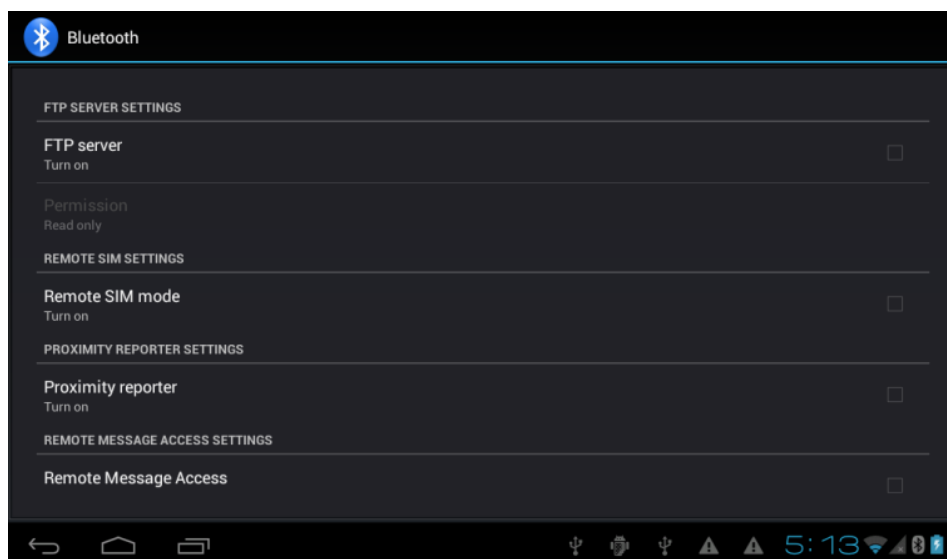

Imagine 4.9

Trimiterea fișierelor

Deschideți serviciul de trimitere fișiere, conectați Bluetooth, cautați fișierul în tableta după care alegeți opțiunea trimitere.

Limita distanței Bluetooth

Atunci când două dispozitive Bluetooth sunt ieșite din zona acoperirii iar conexiunea nu se mai poate efectua, funcția Bluetooth va emite un sunet de avertizare.

7.2 CONECTARE LA O REȚEA 3G

REVO R70 suportă o varietate de modem 3G de la diferiți producători. Vă rugăm să consultați lista suport despre REVO R70 prezenta pe secțiunea support a paginii WEB oficiale E-Boda.

Pentru a utiliza modem 3G, pur și simplu conectați-l la portul host USB pe REVO R70. Acesta va apela în mod automat conexiunea la Internet.

Dacă modem 3G are o conexiune USB totală va trebui să folosiți cablul OTG Micro USB furnizat pentru a-l adapta la folosirea cu REVO R70. Conectați modem 3G la mufa mare a cablului OTG, apoi conectați cablul OTG la portul host USB pe REVO R70.



Semnal total



Semnal moderat



Semnal slab


NOTĂ

Modem 3G nelistate *ar putea* totuși să funcționeze cu REVO R70. Pentru a vă testa propriul modem 3G, pur și simplu conectați-l și vedeți dacă se conectează la Internet. Din păcate, E-Boda nu poate garanta că propriul dvs. modem 3G va fi compatibil și nu putem suporta echipamente de la alți producători.

7.3 Alte setari dupa conectarea modem-ului 3G (daca nu functioneaza automat):


Activati serviciul de date:

Asigurati-va ca setarile APN sunt corecte si salvate:
Setarile APN se gasesc pe site-ul furnizorului de serviciu de date.

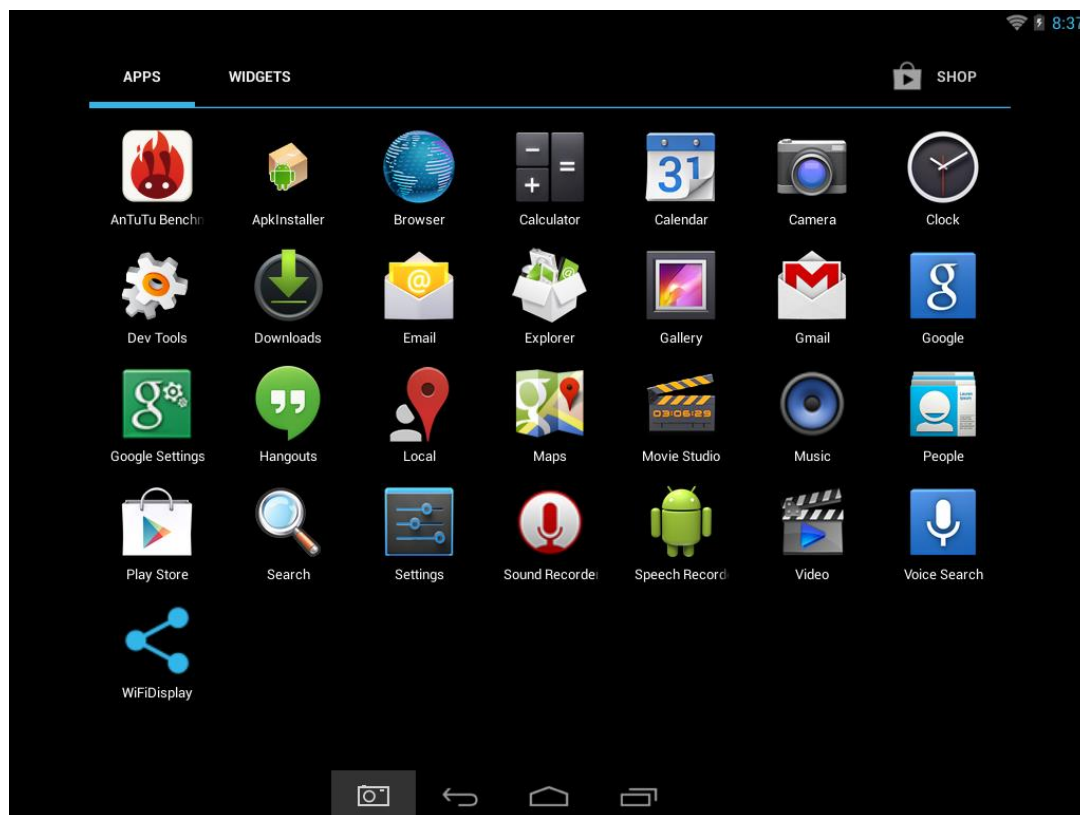

9. APLICAȚII

REVO R70 suportă o mare varietate de aplicații. Pe tabletă este pre-instalată o mică selecție care este disponibilă din meniul aplicații, însă pot fi descărcate mult mai multe de pe diferite site-uri.

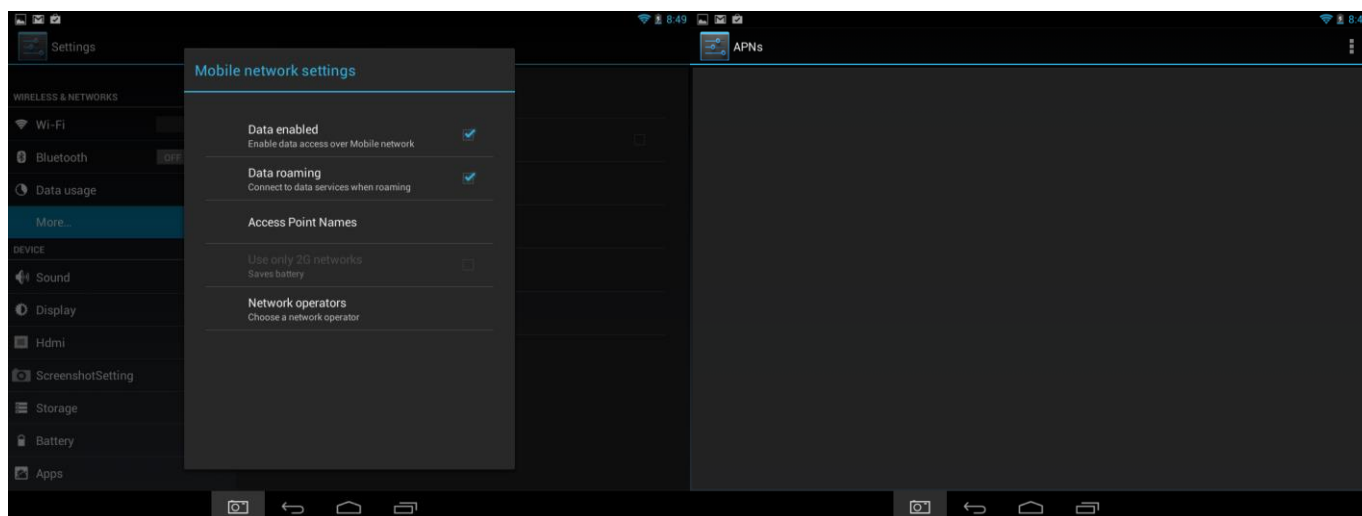

8.1 MENIU APLICAȚII

Pentru a deschide meniul „Aplicații” atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus al ecranului principal.

- Utilizați meniul de selectare pentru a alege între vizualizarea aplicațiilor instalate și a widget-urilor.
- Dacă aveți mai multe aplicații care încap pe o pagină, glisați cu degetul spre dreapta sau stânga pe ecran pentru a schimba pagina.
- Bara de stare afișează informațiile sistemului, precum ora sistemului, conexiunea wireless și nivelul bateriei. Atingeți-o pentru a o extinde și pentru a afișa informații mai detaliate.
- Butonul  vă întoarce cu un pas înapoi la meniul/pagina anterioară.
- Butonul  vă întoarce imediat la desktop-ul Android.
- Butonul  afișează un meniu cu aplicațiile deschise recent.

*Imaginea de mai sus este doar un exemplu și nu este reprezentativă pentru aplicațiile pre-încărcate pe REVO R70 .

8.2 APLICAȚII ȘI WIDGET-URI

Aplicații:

- Aplicațiile oferă o funcționalitate extinsă a tabletei REVO R70 . Pe tableta REVO R70 este o serie de aplicații pre-încărcate și se pot descărca mai multe aplicații de pe diferite website-uri.
- De obicei, aplicațiile se deschid pe întreg ecranul atunci când sunt folosite. Puteți folosi butoanele fizice „Acasă” și „Întoarcere” pentru a ieși din aplicația afișată pe întreg ecranul.

Widget-uri:

- Widget-urile oferă funcționalitate mărită desktop-ului REVO R70 oferind actualizări live precum titluri de știri, notificări mail, ora curentă și altele.
- Unele widget-uri sunt preinstalate și altele sunt instalate împreună cu aplicațiile corespunzătoare.

Pentru a accesa și lansa aplicațiile pre-instalate, atingeți pictograma  de pe ecranul principal pentru a afișa meniul „Aplicații”.

Widget-uri pre-instalate

Aceste widget-uri sunt pre-instalate pe tableta REVO R70:

Analog clock:	Afișează pe desktop un ceas analog grafic în timp real.
Bookmark:	Afișează pe desktop un singur marcaj pentru pagină web.
Bookmarks:	Afișează în grup pe desktop mai multe marcaje pentru pagină web.
Calendar:	Afișează evenimente viitoare în calendarul dvs.
Contact:	Adaugă unul dintre contactele de e-mail pe desktop.
Email:	Arată actualizări în timp real ale mail-urilor din Inbox.

Vă rugăm să vizitați <http://www.android.com> pentru mai multe informații despre widget-uri.

8.3 ADĂUGAȚI MAI MULTE APLICAȚII

Există sute de aplicații disponibile pentru Android™ pe numeroase site-uri. Este posibil să descărcați fișierele cu aplicații (.apk) pe un calculator, apoi să le transferați pe REVO R70 utilizând cablul USB furnizat. Pentru a instala o aplicație din fișierul .apk, pur și simplu localizați fișierul și selectați-l în aplicația „Administrator Fișiere”.

Alte site-uri recomandate sunt prezentate mai jos:

- SlideMe <http://slideme.org>
- Handango <http://www.handango.com>
- Freeware Lovers <http://www.freewarelovers.com>
- Opera Mobile Store <http://mobilestore.opera.com>

NOTĂ

REVO R70 nu are instalat aplicația oficială Market a Android™.

SFAT

Vă recomandăm să descărcați „SlideMe Application Market” (SAM) de pe <http://slideme.org/> pentru un acces simplu și rapid la noile descărcări ale aplicațiilor.

8.4 ADĂUGAȚI COMANDA RAPIDĂ LA ECRANUL PRINCIPAL

Puteți adăuga comenzi rapide pe desktop pentru acces rapid la aplicațiile preferate. Comenzile rapide pot fi plasate oriunde pe grila desktop-ului, astfel încât să le puteți organiza în orice fel doriți.

Pentru a adăuga o comandă rapidă pe desktop:

1. Deschideți meniul „Aplicații” atingând pictograma  din colțul din dreapta sus a ecranului principal.
2. Atingeți și țineți apăsat pe pictograma aplicației dvs. preferate.
3. Meniul „Aplicații” se va închide și veți fi întors la desktop, pe ecranul Principal. Va apărea o grilă albastră care vă va arăta unde puteți plasa comanda rapidă.
4. Trageți comanda rapidă oriunde pe grilă, apoi eliberați pentru a o plasa în poziția respectivă.

SFAT

Pentru a plasa widget-ul pe desktop, puteți urma procedura de mai sus, dar schimbați la Widget-uri pe meniul de selectare după pasul 1.

8.5 ȘTERGEREA UNEI COMENZI RAPIDE DE PE ECRANUL PRINCIPAL

Dacă doriți să ștergeți o comandă rapidă a unei aplicații de pe desktop, o puteți face. Pentru a șterge o comandă rapidă:

1. Atingeți și mențineți apăsată pictograma de comandă rapidă pe care doriți să o ștergeți. Va apărea mesajul "Ștergere X" în partea de sus a ecranului.
2. Trageți pictograma peste acest mesaj. Odată ce devine roșu, eliberați pictograma și comanda rapidă va fi ștearsă.

SFAT

Puteți folosi această metodă și pentru a șterge widget-uri de pe desktop.

8.6 DEZINSTALARE APLICATII

Pentru a dezinstala o aplicație (de ex. pentru a o șterge complet de pe tabletă), urmați această procedură:

1. Deschideți meniul "Aplicații" și atingeți pictograma "Setări".
2. Atingeți opțiunea "Aplicații" din partea stângă a ecranului, apoi filtrați lista care apare alegând "Descărcate", "Pe Cardul SD", "În rulare" sau "Toate".
3. Atingeți aplicația pe care doriți să o ștergeți, alegeți "Dezinstalare" din opțiunile care apar pe ecran, apoi atingeți opțiunea "OK" pentru a confirma.

10. MOTOR DE CĂUTARE

REVO R70 are un motor de căutare încorporat care poate fi utilizat pentru a căuta pe World Wide Web în același fel în care utilizați un motor de căutare pe un calculator de birou sau laptop.



Pentru a folosi motorul de căutare:

1. Atingeți pictograma pentru motorul de căutare de pe ecranul principal. Se va deschide aplicația motorului de căutare.
2. Din setările implicite, motorul de căutare va încărca automat pagina de start Google.

NOTĂ

Înainte de a deschide motorul de căutare asigurați-vă că v-ați conectat la rețeaua wireless.

- Utilizați tab pentru a încărca mai multe site-uri web și să schimbați între ele.
- Folosiți bara de adrese pentru a accesa direct un site web dacă îi cunoașteți adresa.
- Folosiți ←/→ (înapoi/înainte) și  (refresh) pentru a naviga pe paginile din tabul curent.


- Atingeți pictograma  pentru a adăuga pagina curentă sau pentru a selecta orice website favorit stocat anterior.
- Atingeți pictograma  pentru a realiza o căutare pe Internet.

11. REDARE VIDEO

REVO R70 este un player media portabil puternic. Aplicația "Galerie" poate reda clipuri video și poate afișa poze care sunt stocate fie pe memoria internă, fie pe card Micro SD.

Pentru utilizarea aplicației "Galerie":

1. Atingeți pictograma "Galerie" de pe meniul "Aplicații". Aplicația "Galerie" se va deschide. 
2. Galeria va găsi în mod automat fișierele media și le va aranja în vizualizare în miniatură. Dacă aveți mai multe dosare, le va afișa pe acestea primele. Atingeți un dosar pentru a-l selecta, apoi vi se vor arăta fișierele media în acel dosar.
3. Atingeți pictograma pentru redarea fișierului.

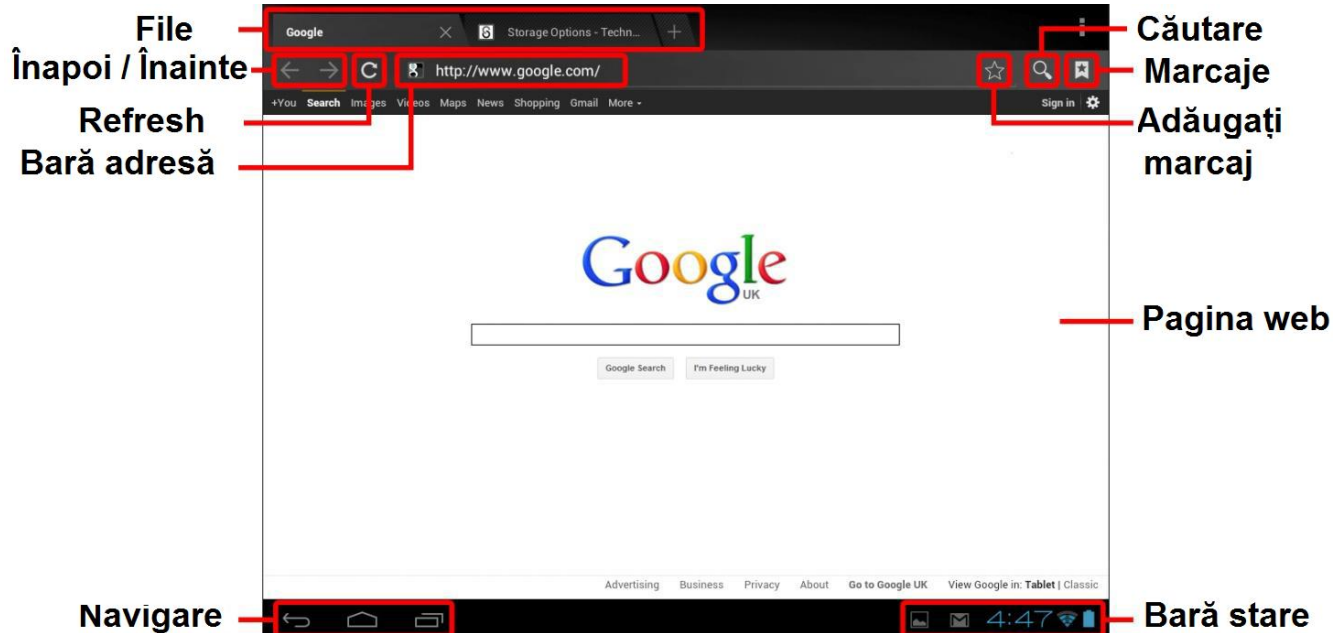

SFAT

Atingeți și țineți apăsat pe o pictogramă, apoi atingeți butonul  și selectați "Detalii" pentru a vizualiza informațiile despre fișier, precum durata, mărimea fișierului și locația.

11.1 REDAREA PE REVO R70:

Fișierele video vor fi redare în modul ecran întreg. Câteva secunde în timpul începerii redării, va fi afișată interfața utilizatorului:

- Utilizați butoanele de control pentru redare/pauză sau pentru a sări înapoi/înainte între clipuri video.
- Trageți indicatorul de progres spre stânga sau dreapta pentru a derula rapid înainte sau înapoi clipul video.
- Sub-meniul oferă opțiuni suplimentare pentru subtitrări, repetare redare, raportul de lățime/înălțime al imaginii etc.
- Atingeți ecranul pentru a reactiva butoanele de control după ce au dispărut de pe ecran.

11.2 REDARE CONȚINUT PE HDTV

Pentru conectarea la HDTV:

REVO R70 poate, de asemenea, să fie conectat la ecranul mare HDTV pentru redare video Full HD.

NOTĂ Veți avea nevoie de un Mini HDMI la HDMI compatibil pentru a vă conecta la un cablu HDTV.

1. Folosind un cablu Mini HDMI la HDMI, conectați Mini HDMI la mufa Mini HDMI a tabletei REVO R70 și HDMI în priza HDMI a HDTV-ului.
2. Schimbați la intrarea corespunzătoare pe HDTV. Consultați manualul TV-ului pentru instrucțiuni despre cum se procedează.
3. REVO R70 va schimba în mod automat la modul HDMI și va afișa o imagine pe ecranul TV.

REVO R70 suportă redare video pe un HDTV compatibil. Consultați manualul de instrucțiuni al TV-ului despre cum se procedează.

EXTINDERE MEMORIE CU CARD MICRO SD

REVO R70 are încorporată o memorie de tip flash, care poate fi mărită utilizând carduri Micro SD. Puteți folosi orice card Micro SD sau Micro SDHC cu o capacitate de până la 32 GB.

Cea mai bună metodă de a utiliza un card Micro SD este să îl folosiți ca o metodă de stocare media; transferați fișiere media (video, muzică și fotografii) din computerul dvs. în cardul Micro SD după metoda obișnuită, apoi inserați cardul în REVO R70.

REVO R70 va instala automat cardul Micro SD pentru a putea fi utilizat. Aplicațiile Galerie, Muzică și Video, toate, pot citi fișierele media direct de pe cardul Micro SD. Pentru a elimina cardul Micro SD, împingeți-l ușor până când se aude un clic, apoi eliberați-l de presiune. Acesta va ieși din mufă.


NOTĂ

Pentru alte aplicații descărcate este posibil să fie nevoie să le direcționați către cardul Micro SD pentru ca fișierele dvs. media să poată fi citite. Pentru instrucțiuni despre cum să efectuați această funcție consultați instrucțiunile incluse pentru fiecare aplicație.

CAMERĂ ÎNCORPORATĂ

Aplicația Cameră vă permite să faceți poze și să înregistrați clipuri video utilizând camera încorporată de 0,3 MP.

- Lansați aplicația Cameră din meniul aplicații.

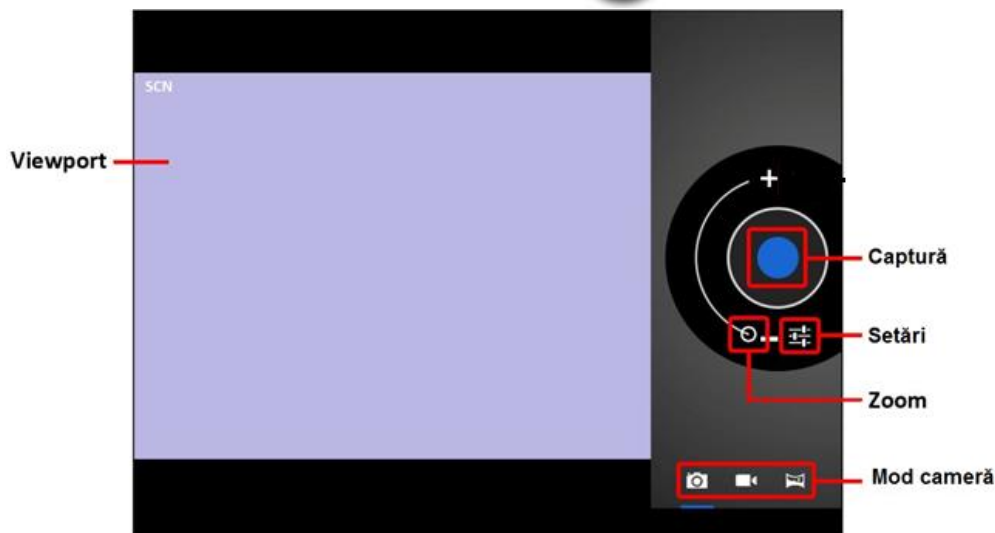

- Utilizați funcția Viewport pentru a alinia scena pe care doriți să o captați.
- Glisați cu indicatorul Zoom de-a lungul liniei sale pentru a mări sau micșora.
- Atingeți  pentru a modifica balansul de alb, expunerea și alte setări.
- Atingeți butonul „Captare” pentru înregistrare.

Există trei moduri de cameră:

PICTOGRAMĂ	BUTON CAPTARE	DESCRIERE
		Mod imagine fixă
		Mod înregistrare video
		Mod Panoramic fix - captează fotografii cu cadru foarte larg

CONECTARE LA CALCULATOR

REVO R70 poate fi conectat la un calculator cu sistem de operare Windows pentru transfer de fișiere prin cablu USB.

Pentru conectare la calculator:

1. Utilizând cablul USB prevăzut, conectați mufa mini USB în mufa USB REVO R70 și mufa mare USB în mufa USB din calculatorul cu sistem de operare Windows.
2. Windows vă poate afișa „Found New Hardware Wizard” (Aplicația depistare Hardware nou). Vă rugăm să alegeți opțiunea „Cancel” (Anulare).
3. Pe dispozitivul REVO R70 deschideți bara de stare prin parcurgerea cu degetul / punctatorul în jos pornind din partea de sus a ecranului.
4. Atingeți opțiunea „USB connected” (USB conectat), apoi alegeți „Turn on USB storage” (Activați stocarea USB).

USB conectat


V-ați conectat dispozitivul la computer prin USB. Selectați butonul de mai jos dacă doriți să copiați fișiere între calculator și cardul dvs. SD Android.

Activați stocarea USB

Dispozitivul REVO R70 va apărea ca o unitate de stocare pe calculatorul dvs. și i se va atribui o literă pentru unitate de stocare în „My Computer” (Calculatorul meu). Puteți să glisați și să fixați fișiere din calculatorul dvs. în dispozitivul E-Boda la fel ca atunci când utilizați orice alt dispozitiv de stocare externă.

Pentru a deconecta dispozitivul de la calculator.

1. Atingeți butonul „Turn off USB storage” (Dezactivați stocarea USB) pentru a demonta memoria flash.
2. Deconectați cablul USB.

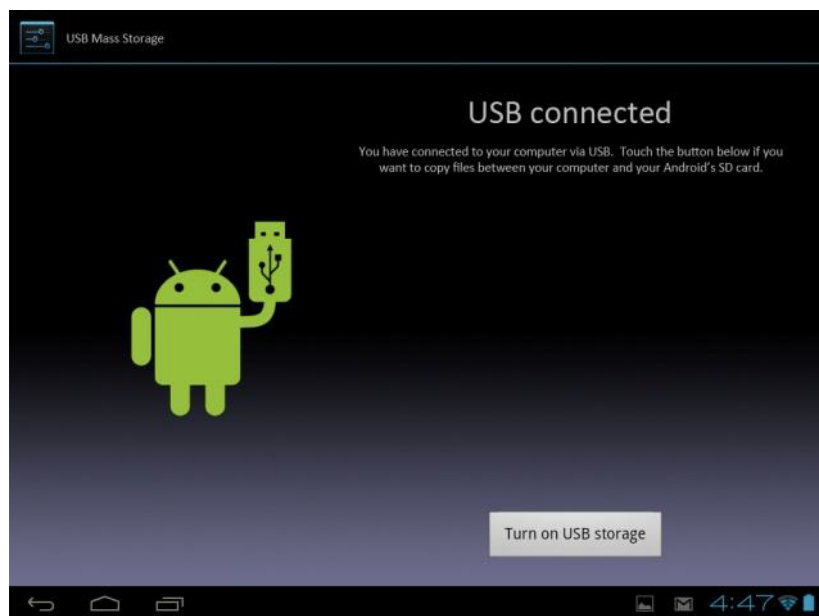

NOTĂ

Demontarea memoriei flash ar putea împiedica aplicațiile Android™ să acceseze memoria și poate determina un comportament haotic. Întotdeauna demontați înainte de a deconecta cablul USB.

CONECTARE LA UN TELEVIZOR CU ÎNALTĂ DEFINIȚIE

REVO R70 este un dispozitiv portabil de redare media puternic, dar poate, de asemenea, să fie conectat la ecranul dvs. mare HDTV pentru redare video Full HD.

NOTĂ Pentru a vă conecta la un HDTV veți avea nevoie de un cablu Mini HDMI la HDMI.

Pentru conectare la HDTV:

1. Utilizând un cablu Mini HDMI la HDMI, introduceți conectorul HDMI Mini în mufa Mini HDMI Mini a dispozitivului REVO R70 și mufa mare HDMI în mufa HDMI a HDTV.
2. Schimbați intrarea corespunzătoare de pe HDTV-ul dvs. Consultați manualul televizorului dvs. pentru instrucțiuni privind această acțiune.
3. Dispozitivul REVO R70 va trece automat pe modul HDMI și va afișa o imagine pe ecranul televizorului dvs. Redarea video va apărea doar pe ecranul HDTV, nu pe ecranul REVO R70. Cu toate acestea, puteți în continuare să controlați redarea de pe ecranul de tip Tactil. Pur și simplu atingeți ecranul și se vor afișa următoarele controale:



REVO R70 suportă redarea video pe un HDTV compatibil. Pentru mai multe instrucțiuni privind această operațiune consultați manualul televizorului dvs.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1023-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV , Comuna Cernica , Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: *Tableta PC*

Model: *Revo R70*

Marca: *E-Boda;*

Importat din China, în anul 2014,


La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele și normativele menționate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio și de telecomunicații: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG 497/2003);
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde: Sănătate: EN 50360, EN50361, Siguranță: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 05.11.2013

Director General
Emilia Burcea

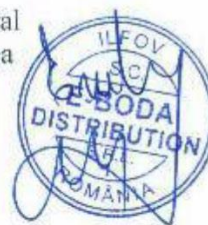

SPECIFICAȚII PRODUS

REVO R70



Hardware

Dimensiuni unitate (mm)	192*108*9,1mm
Greutate unitate:	0.303kg
CPU:	Quad Core 1,2GHz
RAM:	1GB DDR3
Capacitate stocare încorporată:	8GB
Expansiune spațiu stocare:	suporta până la 32 GB
Afișaj:	7" capacitiv multi-tactil
Rezoluție:	1024x600
Tip baterie:	Litiu, reîncărcabilă
Capacitate baterie:	3000 mAH
Port USB:	USB 1.1/2.0
Boxă:	Încorporată
Conectivitate Wireless:	Wi-Fi 802.11b/g/n

Software

Sistem operare:	Android™ 4.2
Motor de căutare:	Pre-instalat
Suport Video:	AVI, MPEG4, MPEG2, MKV
Suport Audio:	MP3, WMA, AAC, AC3, WAV
Suport Foto:	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Jocuri 3D:	Redare OpenGL



Pentru contactul cu părerea utilizatorilor și experiențele acestora referitor la REVO R70 vă rugăm vizitați: <http://eboda.forumer.com/index.php>

Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:

Atentie!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lăsați bateriile consumate în produs.


Dacă nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Dacă s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).

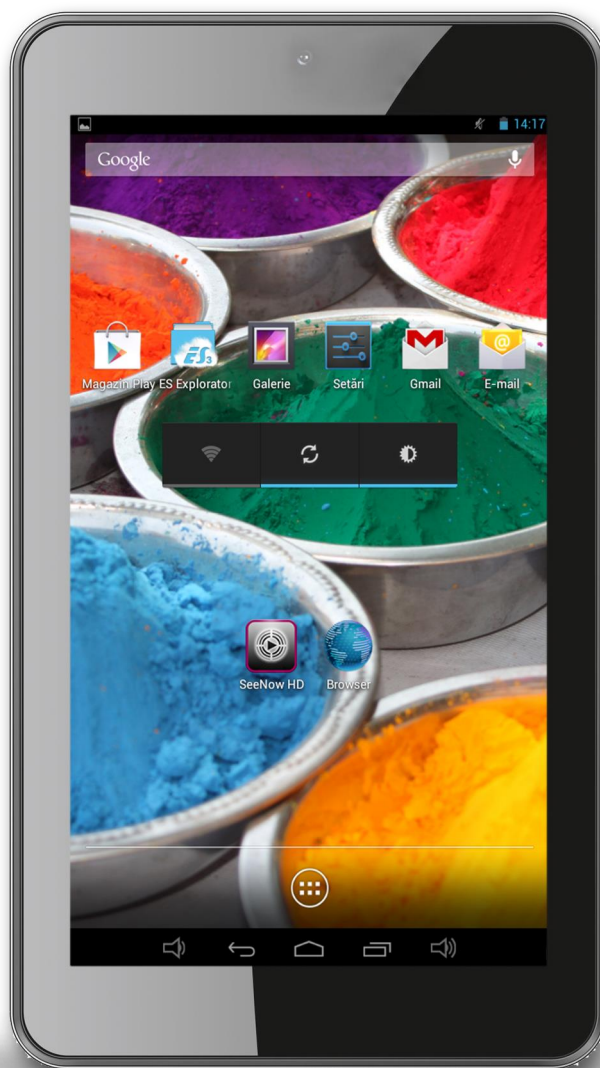

**Предупреждение!****Риск от токов удар!****Не отваряйте!**

**ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ КАПАКА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР.
НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОТРЕМОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.**



Символът светкавица със стрелка, вграден в равностраничен триъгълник, е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение във вътрешната част на продукта, което може да е достатъчно силно за да представлява риск от злополука с електрически ток.



Удивителният знак от вътрешността на равностраничния триъгълник е предназначен да предупреждава потребителя за наличието на инструкции за използване и поддръжка (сервизно обслужване) в документацията, която придружава уреда.

**ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА С
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО НА ДЪЖД ИЛИ
ВЛАГА.**

**ВНИМАНИЕ: ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЩЕПСЕЛЪТ
Е ВКАРАН В СТЕННИЯ КОНТАКТ.**

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА



Всички безоловни продукти, предлагани от компанията, са в съответствие с изискванията на Европейската Директива за ограничаване на опасните вещества (RoHS), което означава, че нашите производствени процеси и продуктите са изцяло безоловни и не съдържат опасните вещества, упоменати в директивата.

Знакът със зачеркнатия контейнер за отпадъци символизира, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се рециклира разделно в края на живота на продукта. Това се отнася за Вашия продукт и за всички периферни устройства, маркирани с този символ. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци. Свържете се с Вашия местен дилър относно процедурите за рециклиране на това оборудване.

ЗАКОНОВИ УТОЧНЕНИЯ

Запазваме си правото да променяме или премахваме всяко съдържание на този наръчник по всяко време. Не гарантираме и не поемаме никаква юридическа отговорност или задължение за точността, пълнотата или полезността на този наръчник. Съдържанието на този наръчник може да се промени без предварително уведомяване.

Снимките от екрана са представени само с илюстративна цел и не могат да бъдат представителни за действителния продукт.

ПРЕПОРЪКИ

- **ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ПРАШНИТЕ МЕСТА:** Прекомерното натрупване на прах може да причини неработоспособност на устройството.
- **ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА НА ВЛАГА:** Излагането на устройството на вода представлява висок риск за злополука с електрически ток.
- **ДА НЕ СЕ ИЗПУСКА ПРОДУКТА:** Изпускането на продукта може да повреди вътрешните части.
- **ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ КОРПУСА НА ПРОДУКТА:** Във вътрешната част на продукта няма части, които могат да бъдат отремонтирани от потребителя.

СПОМЕНАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

- Android™ е търговска марка на Google.
- Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation.
- Авторските права © на всички приложения принадлежат на техните собственици.

ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

В случай, че имате нужда от допълнителна помощ за този продукт, можете да ни се обадите на номера по-долу и нашите експерти ще се радват да Ви помогнат (те са на разположение от понеделник до петък, от 09:00 до 17:20 ч., с изключение на дните, обявени за официални празници). Също така можете да посетите нашия сайт www.e-boda.ro/support или да ни изпратете съобщение на електронната поща на адреса по-долу.

Този продукт има гаранция от 24 месеца при малко вероятния случай да имате някакъв проблем. В случай, че подозирате, че продуктът има дефект, Ви молим да се свържете първоначално с нашия екип за поддръжка.

RO: +40 31 42 53 775

Електронна поща: support@e-boda.ro

СЪДЪРЖАНИЕЗ

1. РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО СТАРТИРАНЕ	55
2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ	55
3. ПРАВИЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В ТОЗИ НАРЪЧНИК.....	56
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА.....	56
5. ОСНОВНО ИЗПОЛЗВАНЕ.....	57
5.2 – ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ.....	59
5.3 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН	59
5.4 – ДЕБЛОКИРАНЕ НА ЕКРАНА.....	59
5.5 – БЪРЗО ВКЛЮЧВАНЕ НА КАМЕРА	59
5.6 – ОСНОВЕН ЕКРАН	60
5.7 – ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА.....	61
5.8 – ОРИЕНТИРАНЕ НА ЕКРАНА.....	62
6. МЕНЮ НАСТРОЙКИ	62
7. СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖА.....	63
8. BLUETOOTH.....	65
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	69
9.1 - МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	69
9.2 - ПРИЛОЖЕНИЯ И УИДЖЕТИ.....	70
9.3 - ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАНИ УИДЖЕТИ	70
9.4 - ДОБАВЕТЕ ПОВЕЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	70
9.5 - ДОБАВЕТЕ ИКОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП НА ОСНОВНИЯ ЕКРАН.....	71
9.6 - ИЗТРИВАНЕ НА ИКОНА ЗА БЪРЗ ДОСТЪП ОТ ОСНОВНИЯ ЕКРАН	71
9.7 - ДЕИНСТАЛИРАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	71
10. ТЪРСЕЩА МАШИНА.....	72
11. ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОЗАПИС	73
11.1 ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА REVO R70.....	73
11.2 ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА HD ТЕЛЕВИЗОР	73
РАЗШИРЕНИЕ НА ПАМЕТТА С КАРТА MICRO SD.....	73
ВГРАДЕНА КАМЕРА.....	74
СВЪРЗВАНЕ С КОМПЮТЪР	75
СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕВИЗОР С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ (HD)	76

1. РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО СТАРТИРАНЕ

Молим Ви да следвате следните указания за бързо стартиране за да се ориентирате при използването на REVO R70:


- 1.1 Проверете съдържанието на опаковката.
Вижте "Съдържание на опаковката" за повече подробности.
- 1.2 Заредете батерията.
Да се види раздел "Зареждане на батерията" за повече подробности.
- 1.3 Отстранете защитното фолио.
Отлепете защитното фолио от екрана на таблета.
- 1.4 Свикнете с физическите бутони и начините на свързване, с пускането и управлението на сензорния екран.
Да се види раздел "Основно използване" за повече подробности.
- 1.5 Свържете се с безжична мрежа за сърфиране в Интернет.
Да се види раздел "Връзка с мрежа" за повече подробности.
- 1.6 Свикнете с включените приложения.
Да се види раздел "Приложения" за повече подробности.

2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

REVO R70T е преносим капацитивен таблет Android™ 4.2 със сензорен екран. Със своя голям екран от 7 ", с много голям капацитет за отговор, мощен хардуер и елегантен и тънък дизайн, REVO R70 е перфектния помощник за сърфиране в Интернет, за игри, видеоклипове и като платформа за други приложения.

В основата на REVO R70 се намира четириядрен микропроцесор с честота 1,2 GHz с видеопроцесор PowerVR SGX544 MP2, 1 GB RAM, 8 GB памет за съхранение и мощна батерия от 3000 mAh. Независимо дали го използвате за съдържание, базирано на FLASH приложение, 3D игри или като основа за важни видео и ebook формати, REVO R70 предлага всичко това и повече.

- 2.1 Таблет Android™ 4.2 с капацитивен и интуитивен мултисензорен 5 точков екран,
- 2.2 Четириядрен микропроцесор 1,2 GHz, видеопроцесор PowerVR SGX544 MP2 осемиядрен,
- 2.3 Възпроизвежда съдържание 1080p на HD телевизор или на монитор,
- 2.4 Две камери 2 MP (задна), 0.3 MP (предна).

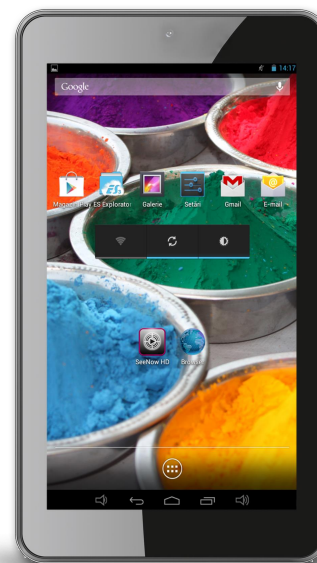

3. ПРАВИЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В ТОЗИ НАРЪЧНИК

На различни места в този наръчник ще забележите маркиран текст с определен цвят. Молим Ви да се върнете в този раздел за следното обяснение:

ЗАБЕЛЕЖКА

Важните забележки са маркирани със синьо.

СЪВЕТ

Съветите за най-добри практики са маркирани със зелено.

ВНИМАНИЕ

Важните предупреждения са маркирани с червено.

3.1 ЦЕЛ НА ТОЗИ НАРЪЧНИК

Този наръчник е проектиран да предлага общо представяне на хардуера на REVO R70 и основната функционалност на операционна система Android™ 4.2. Не съдържа указания за напреднали потребители на Android™ 4.2. Приложенията са предоставени в този вид, като бонус за клиентите на E-Boda. Молим Ви да се свържете с производителите на приложенията за помощ и информация за софтуера.

3.1.1 За по-подробна информация и инструкции относно операционна система Android™ 4.2 Ви молим да посетите:

- <http://www.android.com/>

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



Сравнете съдържанието на опаковката с този списък. Ако нещо липсва или е повредено, Ви молим да не използвате системата и да информирате Вашия доставчик възможно най-скоро.

- 1 ESSENTIAL A330
- 1 Адаптер за електрическата мрежа
- 1 Кабел micro USB
- 1 Сертификат за гаранция
- 1 Наръчник с инструкции

5. ОСНОВНО ИЗПОЛЗВАНЕ


REVO R70 има три физически бутони. Повечето от останалите команди се извършват чрез сензорния екран.

5.1 - ФИЗИЧЕСКИ БУТОНИ И НАЧИНИ НА СВЪРЗВАНЕ

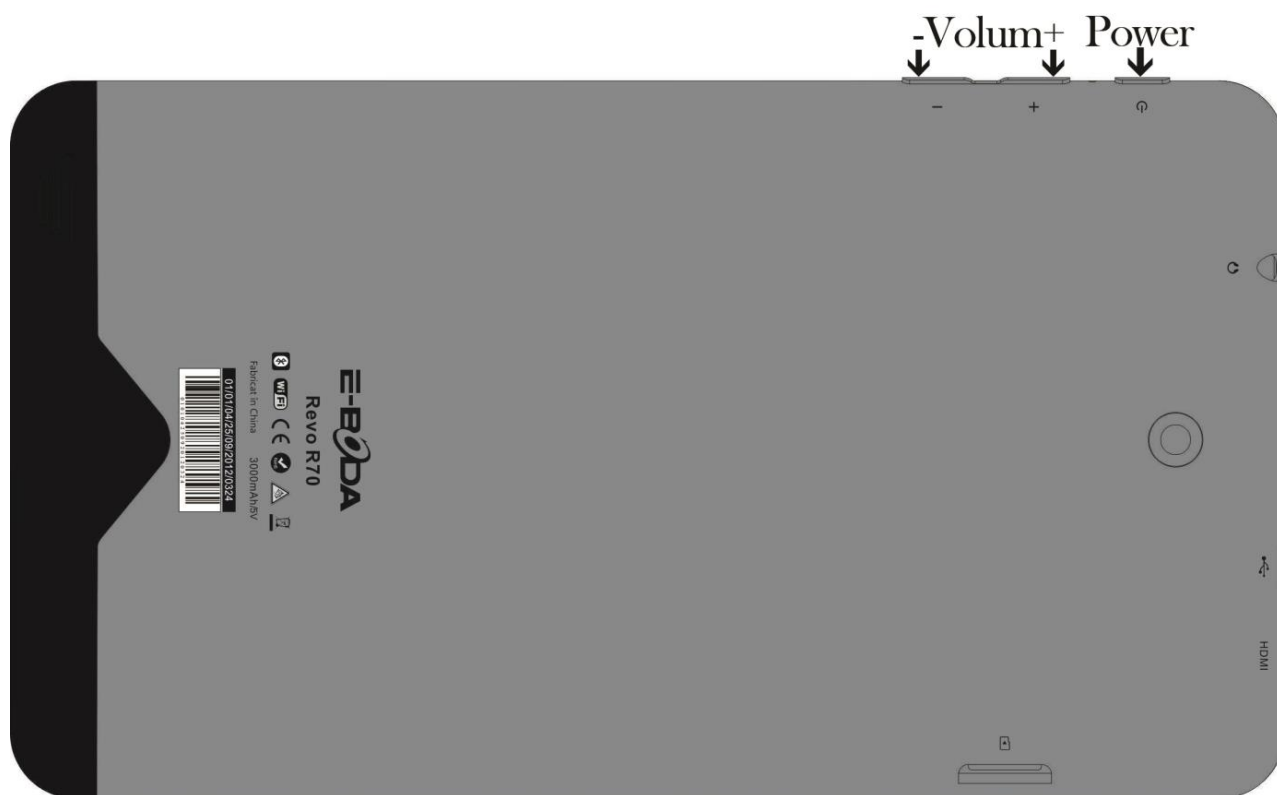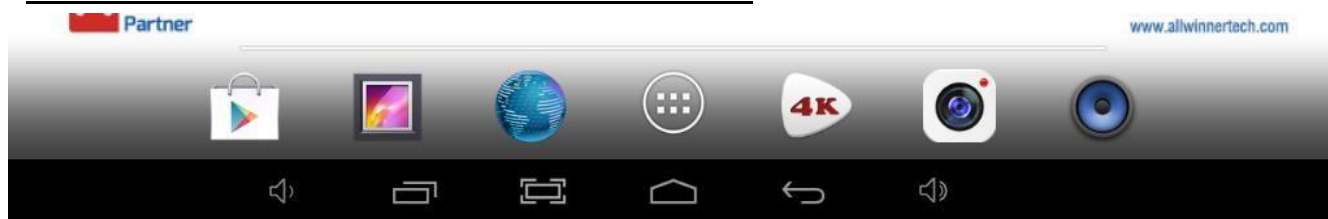

ФИЗИЧЕСКИ БУТОН	ЕТИКЕТ	ИЗПОЛЗВАНЕ	ОПИСАНИЕ
POWER		Дръжте натиснато	Дръжте натиснато за да включите/изключите таблета
POWER		Натиснете за кратко	Натиснете за кратко за активиране или деактивиране на екрана
Reset	Reset	Натиснете за кратко	Само за ситуациите, в които сензорният екран не отговаря.
Сила на звука +	VOL -	Натиснете за кратко	Натиснете многократно за увеличаване на нивото на звука
Сила на звука -	VOL +	Натиснете за кратко	Натиснете многократно за намаляване на нивото на звука

БУТОН НА ЕКРАНА	ИКОНА	ОПИСАНИЕ
Връщане		Връща Ви с една стъпка на предходното меню/предходната страница
Начален екран		Връща веднага към Android десктопа
Меню		Показва меню със скоро отворените приложения
Сила на звука +		Натиснете многократно за увеличаване на нивото на звука
Сила на звука -		Натиснете многократно за намаляване на нивото на звука
Снимка на екрана		Натиснете за запазване на екрана в картинен формат
Меню		Отваря страницата на инсталираните приложения и на уиджет приложенията

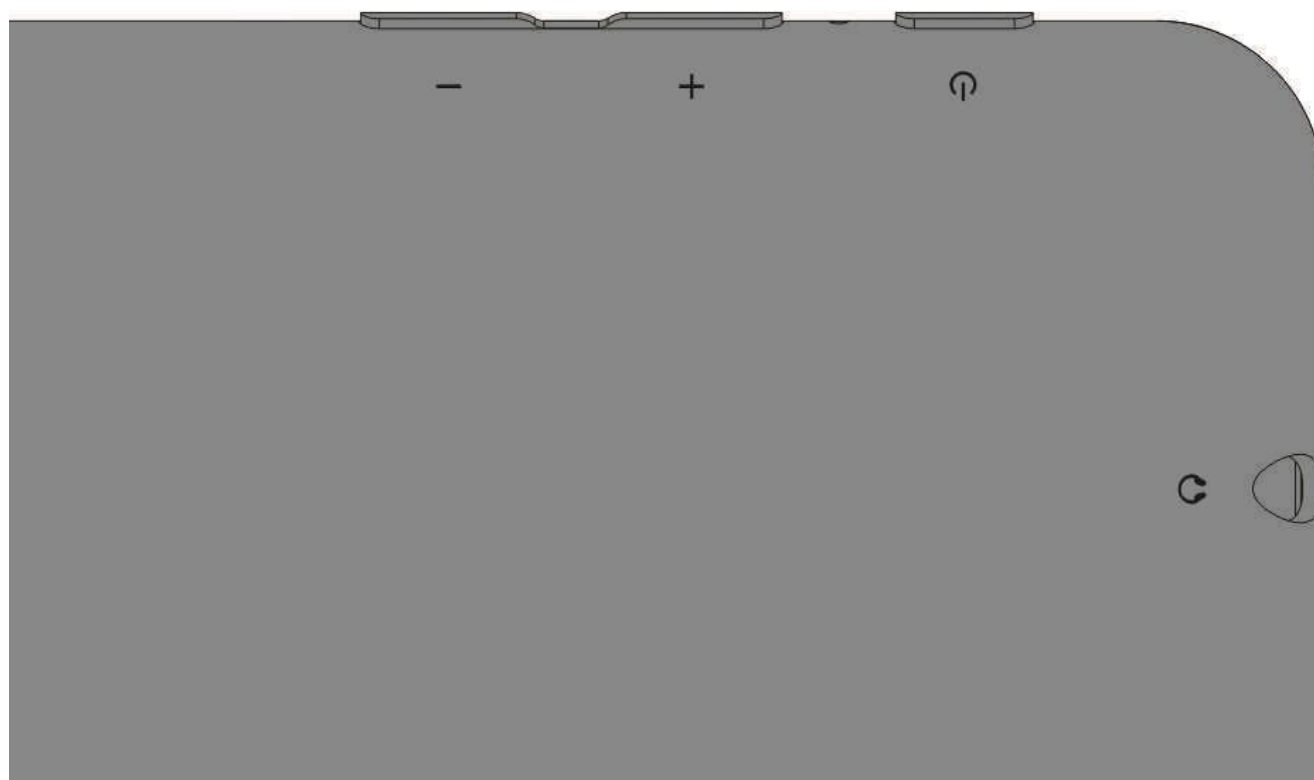

СВЪРЗВАНЕ	ИКОНА	ОПИСАНИЕ
Муфа за слушалки		Свържете слушалките в този стандартен 3,5 мм изход
USB Master (mini)		Свържете компютъра чрез USB кабел
Micro SD		Поставете Micro SD карта (до 32 GB)
Mini HDMI от тип C		Свържете HD телевизора чрез HDMI кабел
Вход CC 5V		Презаредете батерията на REVO R70, използвайки предоставения адаптер за захранване

5.2 – ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ



Натиснете и задръжте натиснат бутона  докато се включи таблетът. Устройството ще стартира операционна система Android™ 4.2. Този процес има продължителност от около 1 минута.


За да изключите таблета, натиснете и задръжте натиснат отново бутона . Ще се появи на екрана меню „Изключване“. Изберете OK за приключване на процеса за изключване или „Анулирай“ за да продължите да използвате устройството.

5.3 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН

REVO R70 разполага с капацитивен сензорен екран. За да се използва, просто натиснете всяка зона от екрана - не е нужно да натискате силно. Натиснете икона за да стартирате приложението.

Можете, също така, да използвате *”натиснете и плъзнете”* за изместване на икони или за да прегледате списъци чрез натискане и задръжане, след това плъзгайте пръста на екрана.

Използвайте един пръст и големия пръст за да *”обхванете и уголемите”* елементи от екрана като снимки и Интернет страници.

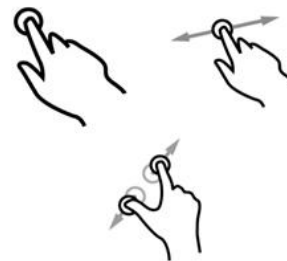


5.4 – ДЕБЛОКИРАНЕ НА ЕКРАНА

REVO R70 функционира по подобен начин както при мобилните телефони със сензорен екран. Тогава когато е стартирана за първи път операционната система Android™, тя ще се включи повторно, след което ще се покаже блокиран екран.

5.4.1 За деблокиране на екрана:

5.4.1.1 Ако екранът е черен (REVO R70 е включен, но се намира в режим на изчакване), натиснете бутона  (натиснете за кратко, не го задръжайте натиснат).

5.4.1.2 Натиснете и дръпнете иконата с катинар към символа с отворен катинар, намиращ се в дясната част на екрана.

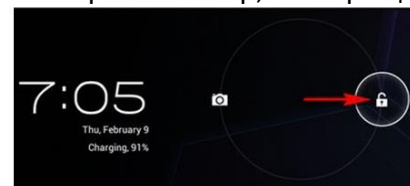

5.4.2 За блокиране на екрана:

5.4.2.1 Натиснете бутона  (натиснете за кратко, не го задръжайте натиснат).

5.4.2.2. Екранът ще стане черен (ще угасне) за да спестява енергията на батерията.

5.5 – БЪРЗО ВКЛЮЧВАНЕ НА КАМЕРА

От блокирания екран можете, също така, да го деблокирате и да отидете директно на приложението за вградената камера, дърпайки катинара върху иконата на камерата.

СЪВЕТ

След като екранът е блокиран, той ще се включи в режим на заспиване след няколко секунди за да удължи времето за живот на батерията.

5.6 – ОСНОВЕН ЕКРАН

Основният екран ще бъде подобен на долното изображение. Всъщност има пет екрана, от които всеки може да има различно разположение на иконите. За да превключвате между екраните, просто плъзнете пръста наляво или надясно по екрана. Лентата за задачите и основното меню са винаги видими, независимо от основния екран, който визуализирате.

- Десктопът може да съдържа икони за пряк път за приложенията и виджетите, които се



използват най-често.

- Натиснете иконата за търсене за да търсите бързо в Интернет, като използвате Google.
- Лентата за състояние показва информация за системата, като текущото време, връзка с безжична мрежа и нивото на батерията. Натиснете лентата за състояние за по-подробна информация.
- Иконата  ще стартира меню Приложения.
- Бутонът  Ви връща с една стъпка на предходното меню/предходната страница.
- Бутонът  Ви връща веднага на Android десктопа.
- Бутонът  показва меню със скоро отворените приложения.
- Бутонът  увеличава нивото на звука.
- Бутонът  намалява нивото на звука.

- Бутонът  прави снимка на екрана при натискането му.

5.7 – ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Препоръчва се пълно зареждане на REVO R70 през нощта преди първоначалното използване. Това ще помогне за удължаване на времето за живот на вътрешната батерия.

За зареждане на батерията:


5.7.1 Включете основното зареждащо устройство в муфата DC 5V от REVO R70. Включете адаптера за захранване в електрически контакт EU.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте друг адаптер за захранване, освен този, който е предоставен. Използването на несъвместим адаптер може да повреди таблета и представлява риск за възможен пожар.

5.7.2 Ако устройството REVO R70 е изключено, то ще се зарежда докато батерията се зареди изцяло.

5.7.3 Ако REVO R70 е стартиран, степента на зареждане на батерията ще бъде показана на екрана чрез индикатора за състоянието на батерията.



Пълна батерия Батерията се разрежда Батерията се зарежда

Лента за състояние, индикатор зареждане батерия горе в дясно:



5.8 – ОРИЕНТИРАНЕ НА ЕКРАНА

REVO R70 разполага с вграден сензор G, който наблюдава текущата ориентация на таблета и коригира автоматично екрана за да подхожда на ориентацията.



За преориентиране на екрана:

- Просто обърнете устройството REVO R70 във вертикална или хоризонтална позиция и екранът ще се завърти според позицията.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои приложения ще блокират ориентацията на екрана. Функционалността за нормално завъртане ще се възстанови веднага след като приложението се затвори.

Автоматичното завъртане на екрана може да бъде изключено, което е полезно ако предпочитате да използвате REVO R70 само във вертикален режим.

За изключване на автоматичното завъртане:

5.8.1 От основния екран, натиснете икона  (намираща се в горния десен ъгъл) за да отворите меню Приложения.

5.8.2 Натиснете икона „Настройки“.

5.8.3 Изберете „Показване“.

5.8.4 Натиснете „Автоматично завъртане на екрана“ за да премахнете отметката в квадратчето. REVO R70 ще бъде блокиран в режим хоризонтален екран.

За да преминете обратно към автоматично завъртане, повторете стъпките по-горе и се уверете, че е отметнато квадратчето от стъпка 4.

kay, atunci te lasa a muncesti

6. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Меню настройки Ви позволява да правите промени в системата за конфигуриране на REVO R70.

За промяна на настройките:



6.1 Натиснете икона „Меню Настройки“ от основния екран. Менюто за настройки ще се отвори.

6.2 Плъзнете с пръста нагоре или надолу по лявата част на екрана за да прегледате списъка с достъпните категории.

6.3 Натиснете заглавие на категория за да визуализирате повече опции в дясната част на екрана.

ЕЛЕМЕНТ	ИКОНА	ОПИСАНИЕ
Безжична мрежа (Wi-Fi)		Включете се/изключете се от безжичните мрежи, визуализирайте състоянието на свързване и др.
Използване на данни		Активирайте/деактивирайте мобилните данни, визуализирайте текущите настройки, настройте ограничение за мобилни данни и др.
Звук		Променете силата на звука, звуците при натискане, звуците за блокиране на екрана и др.
Екран		Промяна на осветеността, на картината на десктопа, настройките за заспиване на екрана, размерите на шрифтовете и др.
Съхранение		Управление на картите NAND и Micro SD, визуализиране на свободната/заетата част и др.
Батерия		Визуализиране на състоянието на батерията и времето за работа
Приложения		Управление на приложения, изпълнение на услуги и др.
Акаунти и синхронизация		Променете синхронизацията включена/изключена, управление на акаунти и др.
Услуги за локализация		Променете приблизителното откриване на местоположението, подобрете резултатите от търсенето
Сигурност		Променете вида на блокиране на екрана, кодиране, пароли, удостоверяване, съхранение и др.
Местоположение и сигурност		Променете мястото на използване и защитената памет за удостоверяване
Конфиденциалност		Копие за сигурност/възстановяване на данни, ресетиране на фабрични данни и др.
Език и начин на въвеждане		Изберете език, добавете в речника, променете настройките на клавиатурата на екрана и др.
Васкир и ресетиране		Реализирайте васкир и възвръщане на данни, ресетиране на фабричните настройки и др.
Дата и час		Настройка на дата, часова зона, час, формат на часа и др.
Достъпност		Настройте размера на текста, автоматичното завъртване на екрана, произношение на пароли и др.
Опции производител		Напреднали функции за Android производителите - сервизиране, HDCP проверка и др.
Информация за таблета		Информация за Вашето устройство Android™

Някой опции ще имат само една малка клетка, докато други ще имат списък с допълнителни настройки, от които можете да избирате. Необходимо е да отделите време за да свикнете с опциите от тези категории.

За повече информация Ви молим да посетите <http://www.android.com/>.

7. СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖА

Повечето приложения поддържат определен тип функционалност в мрежата/Интернет. Съществуват два метода за свързване с Интернет, използвайки REVO R70: или чрез безжичен рутер (ACCESS POINT), или чрез свързване с 3G мрежа с модем.

7.1 - СВЪРЗВАНЕ С ACCESS POINT БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

REVO R70 разполага със стандартни възможности за връзка с безжична мрежа b/g/n, което означава, че може да се свързва със всеки рутер, съвместим със стандарта 802.11b/g/n. Проверете документацията на Вашия рутер за потвърждаване на съвместимостта.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да продължите с тези инструкции имате нужда от SSID и парола за достъп до Вашия рутер за безжична мрежа.

За активиране на връзката с безжичната мрежа и за да се свържете с рутера:

7.1.1 Влезте в „Настройки“ → Wireless & Мрежи → Wi-Fi и плъзнете комутатора Wi-Fi надясно за активиране на функцията.



7.1.2 След няколко секунди безжичната мрежата (Wi-Fi) ще се активира и ще се появи списък с имената на достъпните безжични мрежи (SSID). Намерете безжичната мрежа от списъка и я натиснете за да я изберете.

7.1.3 Ще бъдете помолен да въведете парола. Въведете паролата използвайки клавиатурата, която се появява автоматично на екрана.

СЪВЕТ

Ако не знаете паролата на безжичната мрежа, Ви молим да проверите в наръчника с инструкции на рутера или да се свържете с Вашия доставчик на Интернет (ISP).

7.1.4 Натиснете опцията „Свързване“ за да финализирате настройката на връзката с безжичната мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА

Напредналите потребители могат да натиснат „Показване на опции за напреднали“ за извършване на настройката чрез прокси и/или ръчно конфигуриране на IP адресите.



Силен сигнал



Умерен сигнал



Слаб сигнал


От момента, в който сте свързан с безжична мрежа, можете да я изберете от списъка за да видите детайлите на свързването (например: силата на сигнала, скоростта на връзката и IP адреса). Можете да използвате опцията „Забрави“ за да се изключите от мрежата и да изтриете запазената парола.

8. BLUETOOTH

8.1 - Функции на работата с Bluetooth

В основното меню или интерфейс изберете приложението Настройки. Изберете Bluetooth и го активирайте.

Ако някой близо до Вас има включен Bluetooth, натиснете Търсене Устройство в горната дясна част, и таблетът ще търси автоматично устройства Bluetooth. Виждале изображение 4.5

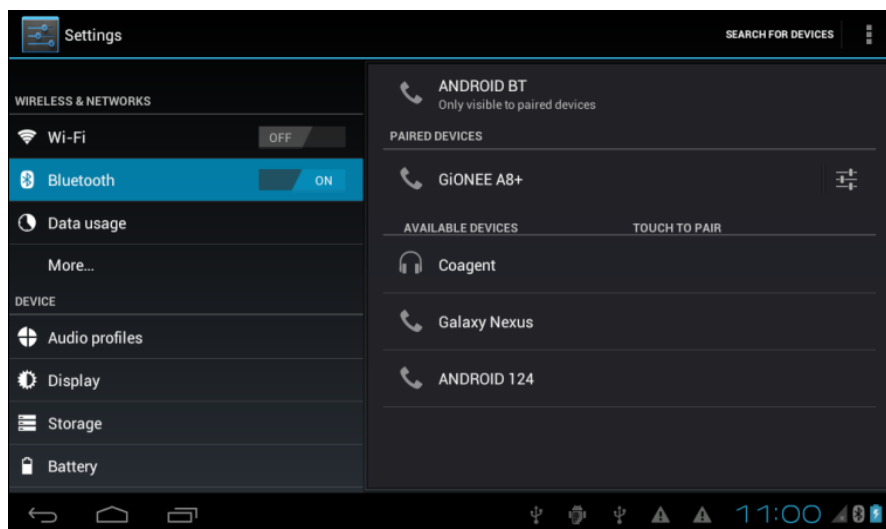


Изображение 4.5

Натиснете търсене за да намирате устройства Bluetooth, ще се появи прозорец, който ще изисква чифтосване на устройствата, въведете правилната парола и ако Вашия приятел потвърди искането, чифтосването на устройствата ще бъде успешно.

След като е извършено чифтосването на устройствата, намерете името на устройството, с което искате да

работите, натиснете икона , влезте в интерфейса, вижте изображение 4.5, можете да работите така както е показано в изображението:

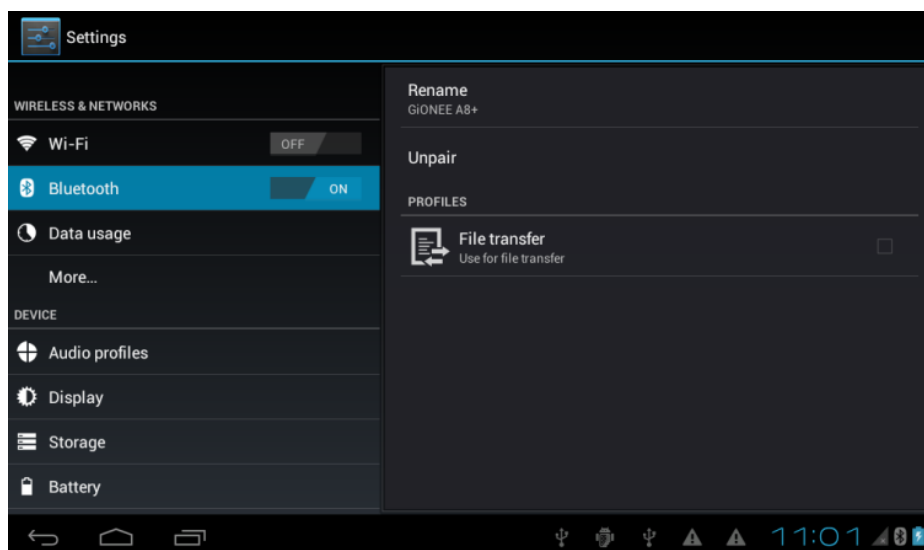


Изображение 4.6

8.2 - Настройки Bluetooth

Преименувайте таблета


Натиснете икона  в горната дясна част (вижте изображение 4.5), така както може да се види в изображение 4.7, изберете Преименуване Таблет, можете да въведете произволно име.

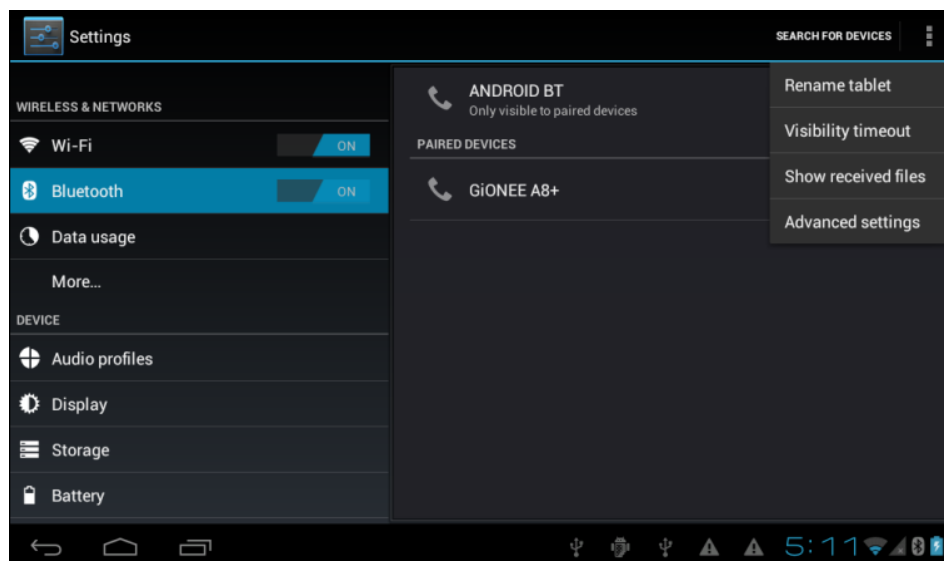

Изображение 4.7

Проверете Времетраенето на ограничението за видимост

Изберете Времетраенето на ограничение за видимост (вижте изображение 4.7), настройте времето, за което искате Вашия таблет да бъде видим, вижте изображение 4.8.

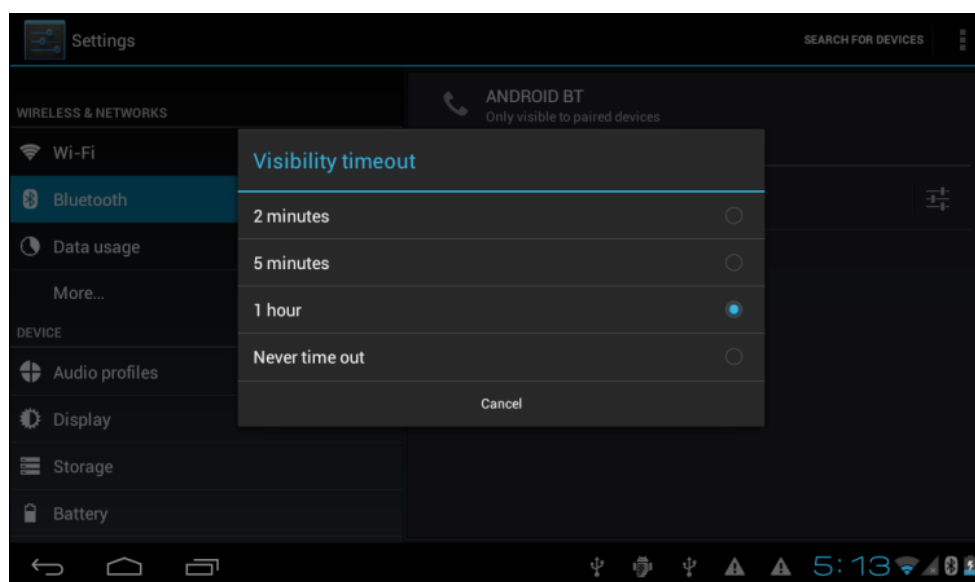


Изображение 4.8

Показване на получения файл

Изберете показването на получения файл, вижте изображение 4.7, можете да видите получените или изпратените файлове.

Настройки Bluetooth за напреднали

Изберете настройки Bluetooth за напреднали (вижте изображение 4.7), влезте в настройките, вижте изображение 4.9.

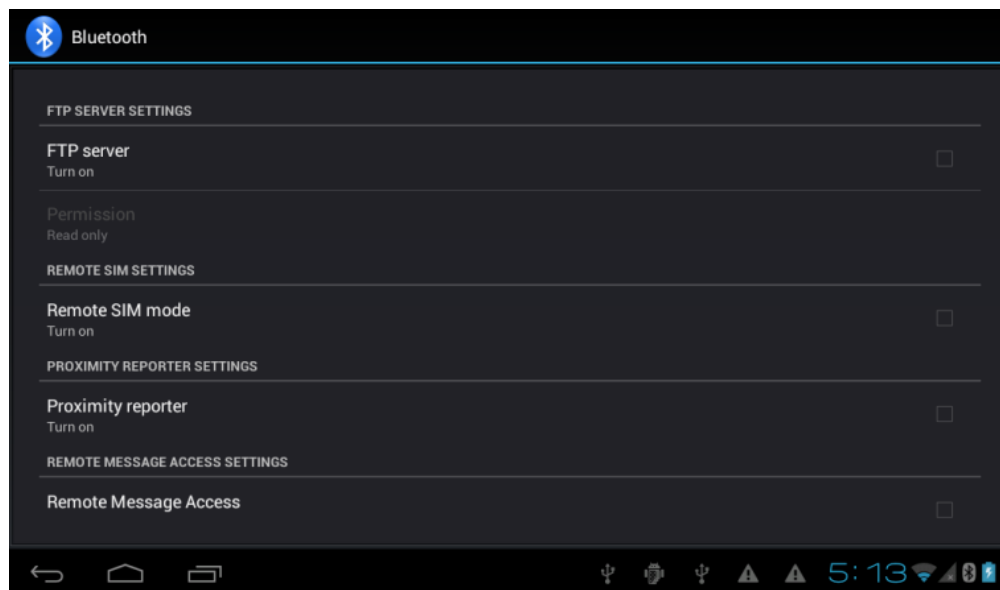

Изображение 4.9

Изпращане на файловете

Отворете услугата за изпращане на файлове, свържете Bluetooth, търсете файла в таблета след което изберете опцията за изпращане.

Ограничаване на Bluetooth разстоянието

Тогава когато две Bluetooth устройства излязат от зоната на покритие и връзката не може вече да се направи, функцията Bluetooth ще издаде звук за предупреждение.

7.2 - СВЪРЗВАНЕ КЪМ 3G МРЕЖА

REVO R70 поддържа няколко модели 3G модеми от различни производители. Молим Ви да проверите списъка за поддръжка на REVO R70, налична на официалната Интернет страница на E-Boda.

За да използвате 3G модем, просто го свържете към USB порта на REVO R70, Той ще стартира автоматично връзката към Интернет.

Ако 3G модемът има цялостна USB връзка ще трябва да използвате предоставения кабел OTG Micro USB за да го приспособите за използване с REVO R70. Свържете 3G модемът към голямата муфа на кабела OTG, след това свържете кабела OTG към хост порта USB на REVO R70.



Силен сигнал

Слаб сигнал



Умерен сигнал



ЗАБЕЛЕЖКА


Неописани 3G модеми *биха могли*, въпреки това, да работят с REVO R70. За да тествате собствения 3G модем, просто го свържете и вижте дали се свързва към Интернет. За съжаление E-Boda не може да гарантира, че собственият Ви 3G модем ще бъде съвместим и не можем да поддържаме оборудване от други производители.

7.3 – Други настройки след свързване на 3G модема (ако не работи автоматично):

Активирайте услугата за данни:


Уверете се, че настройките APN са коректни и са запазени:

Настройките APN се намират на сайта на доставчика на услугата за данни.

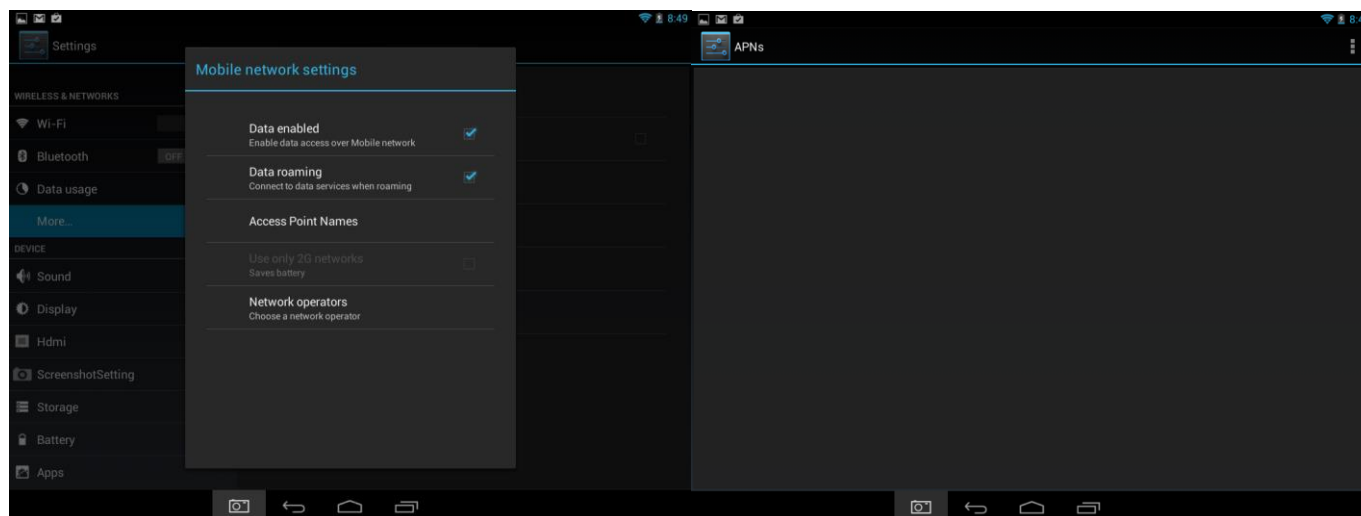

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

REVO R70 поддържа голямо разнообразие от приложения. В таблета предварително е инсталирана малка селекция, която е достъпна от менюто за приложения, но могат да бъдат даунлоуднати много повече от различни сайтове.

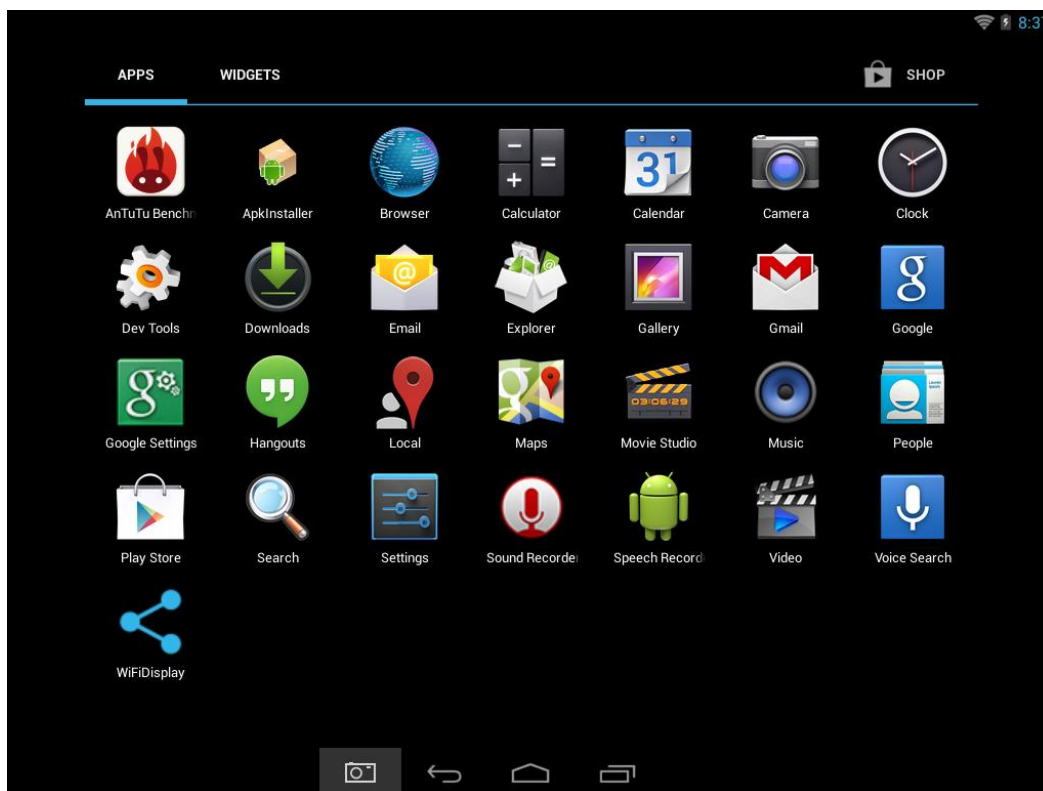

9.1 - ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕНЮ

За да отворите меню „Приложения“ натиснете иконата  от горния десен ъгъл на основния екран.

- Използвайте менюто за селектиране за да изберете между визуализацията на инсталираните приложения и на виджетите.
- Ако имате повече приложения, които се събират на една страница, плъзнете с пръста надясно или наляво по екрана за да смените страницата.
- Лентата за състояние показва информацията за системата, като системното време, безжичната връзка и нивото на батерията. Изберете я за да я разширите и за да показва по-детайлна информация.
- Бутонът  Ви връща с една стъпка на предходното меню/предходната страница.
- Бутонът  Ви връща веднага на Android десктопа.
- Бутонът  показва меню със скоро отворените приложения.

*Горното изображение е само един пример и не е представително за предварително заредените приложения на REVO R70.

9.2 - ПРИЛОЖЕНИЯ И УИДЖЕТИ

Приложения:

- Приложенията предоставят разширена функционалност на таблета REVO R70. На таблета REVO R70 има редица предварително инсталирани приложения и могат да се даунлоуднат повече приложения от различни Интернет сайтове.
- Обикновено приложенията се отварят на целия тогава, когато са използвани. Можете да използвате физическите бутони „Начален екран” и „Връщане” за да излезете от приложението, показано на целия екран.

Уиджети:

- Уиджетите предлагат увеличена функционалност на десктопа на REVO R70, като предлагат актуализации в реално време като заглавия на новини, уведомления за получени съобщения по електронната поща, текущото време и други.
- Някои уиджети са предварително инсталирани и други са инсталирани заедно със съответстващите приложения.

За да имате достъп и да стартирате предварително инсталираните приложения, натиснете иконата  от основния екран за да се появи менюто „Приложения”.

9.3 - ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАНИ УИДЖЕТИ

Тези уиджети са предварително инсталирани на таблета REVO R70:

Аналогов часовник:	Показва на десктопа графичен аналогов часовник в реално време.
Bookmark:	Показва на десктопа едно маркиране за Интернет страница.
Bookmarks:	Показва в група на десктопа повече маркирания за Интернет страница.
Календар:	Показва бъдещи събития във Вашия календар.
Контакт:	Добавя един от контактите за електронна поща на десктопа.
Електронна поща:	Показва актуализации в реално време на съобщенията от Inbox.

Молим Ви да посетите <http://www.android.com> за повече информация относно уиджетите.

9.4 - ДОБАВЕТЕ ПОВЕЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Съществуват стотици достъпни приложения за Android™ на множество сайтове. Възможно е да даунлоудвате файловете с приложения (.apk) на един компютър, а след това да ги прехвърлите на REVO R70 използвайки предоставения USB кабел. За да инсталирате едно приложение от файла .apk, просто намерете файла и го изберете в приложението „Администратор на файлове”. Други препоръчани сайтове са представени по-долу:

- SlideMe <http://slideme.org>
- Handango <http://www.handango.com>
- Freeware Lovers <http://www.freewarelovers.com>
- Opera Mobile Store <http://mobilestore.opera.com>

ЗАБЕЛЕЖКА На REVO R70 не е инсталирано официалното приложение Market a Android™.

СЪВЕТ Препоръчваме Ви да даунлоудвате „SlideMe Application Market” (SAM) от <http://slideme.org/> за

опростен и бърз достъп до новите даунлоуднати файлове на приложенията.

9.5 - ДОБАВЕТЕ ИКОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП НА ОСНОВНИЯ ЕКРАН

Можете да добавите икони за бърз достъп на десктопа за бързо стартиране на предпочетените приложения. Иконите за бърз достъп могат да бъдат разположени навсякъде върху решетката на десктопа, така че да можете да ги организирате както желаете.

За добавяне на икона за бърз достъп на десктопа:

5. Отворете менюто „Приложения“ натискайки иконата  от горния десен ъгъл на основния екран.
6. Натиснете и задръжте натиска върху иконата на Вашето предпочетено приложение.
7. Менюто „Приложения“ ще се затвори и ще бъдете върнати на десктопа, на основния екран. Ще се появи синя решетка, която ще Ви покаже къде можете да поставите иконата за бърз достъп.
8. Дръпнете иконата за бърз достъп на произволно място върху решетката, след което освободете за да я поставите в съответната позиция.

СЪВЕТ

За да поставите уиджет на десктопа можете да изпълните горната процедура, но изберете Уиджети от менюто за селектиране след стъпка 1.

9.6 - ИЗТРИВАНЕ НА ИКОНА ЗА БЪРЗ ДОСТЪП ОТ ОСНОВНИЯ ЕКРАН

Ако желаете да изтриете икона за бърз достъп на приложение от десктопа, можете да го направите. За да изтриете икона за бърз достъп:

3. Натиснете и задръжте натисната иконата за бърз достъп, която желаете да изтриете. Ще се появи съобщението „Изтриване X“ в горната част на екрана.
4. Дръпнете иконата върху това съобщение. След като стане червена, освободете иконата и тя ще бъде изтрита.

СЪВЕТ

Можете да използвате този метод и за да изтривате уиджети от десктопа.

9.7 - ДЕИНСТАЛИРАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

За да деинсталирате приложение (например за го изтриете изцяло от таблета), следвайте тази процедура:

4. Отворете меню „Приложения“ и натиснете икона „Настройки“.
5. Натиснете опция „Приложения“ от лявата част на екрана, след това филтрирайте списъка, който се появява, избирайки „Даунлоуднати“, „На SD картата“, „В процес на изпълнение“ или „Всички“.

6. Натиснете върху приложението, което желаете да изтриете, изберете "Деинсталиране" от опциите, които се появяват на екрана, след това натиснете опция "ОК" за да потвърдите.

10. ТЪРСЕЩА МАШИНА

REVO R70 има вградена търсеща машина, която може да се използва за търсене в Интернет по същия начин, по който използвате търсеща машина на настолен или преносим компютър.




За да използвате търсещата машина:

3. Натиснете иконата на търсещата машина от основния екран. Ще се отвори приложението на търсещата машина.
4. От съответните настройки търсещата машина ще зареди автоматично началната страница Google.

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да се отвори търсещата машина уверете се, че сте се свързали с безжичната мрежа.

- Използвайте tab за да заредите повече Интернет сайтове и да превключвате между тях.
- Използвайте лентата с адреси за отворите директно Интернет сайт, ако знаете адреса му.
- Използвайте ←/→ (назад/напред) и C (опресняване) за да сърфирате на страниците от текущия tab.
- Натиснете иконата ★ за да добавите текущата страница или за да изберете който и да е желан Интернет сайт, предварително съхранен.
- Натиснете иконата 🔍 за да извършите търсене в Интернет.

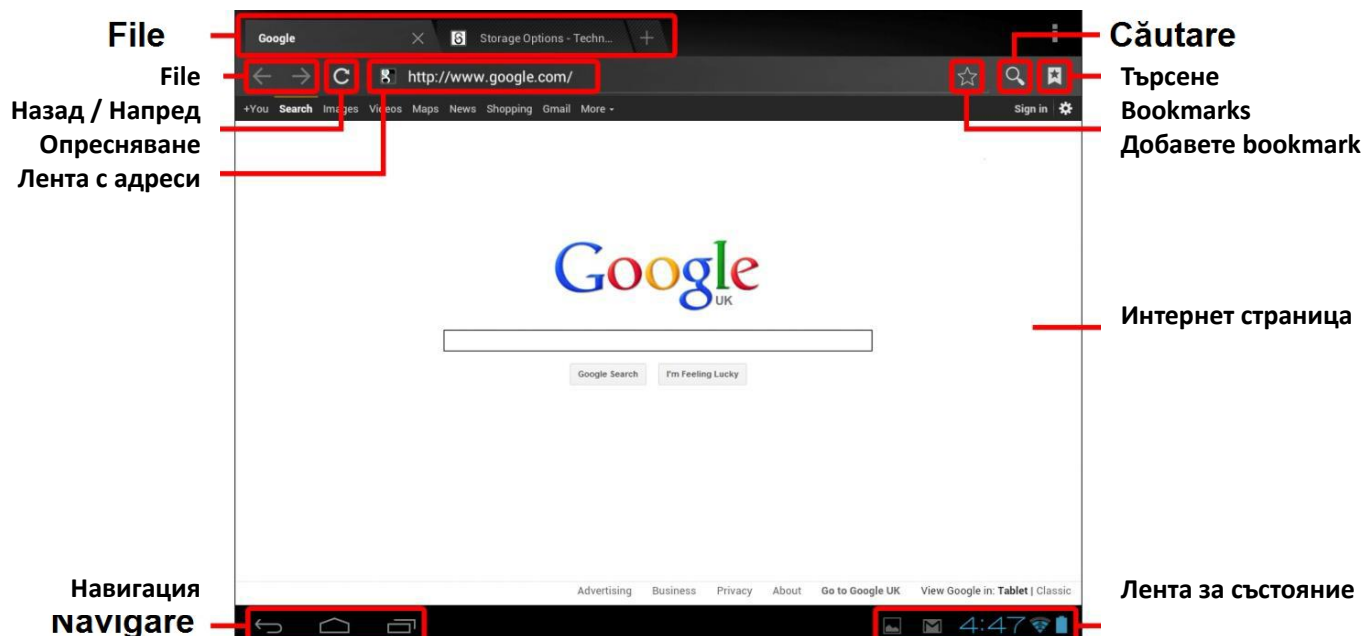

11. ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОЗАПИС

REVO R70 е мощен преносим медия плейър. Приложението "Галерия" може да възпроизвежда видеоклипове и може да показва снимки, които се съхраняват или на вътрешната памет, или на Micro SD карта.

За използване на приложение "Галерия":

1. Натиснете иконата "Галерия" от меню "Приложения". Приложението "Галерия" ще се отвори.
2. Галерията ще открие автоматично медия файловете и ще ги подреди в миниатюрна визуализация. Ако имате повече папки ще покаже тези първите. Натиснете една папка за я изберете, след това ще Ви бъдат показани медия файловете в онази папка.
3. Натиснете иконата за възпроизвеждане на файла.



СЪВЕТ

Натиснете и задръжте натиска върху иконата, след това натиснете бутона  и изберете "Детайли" за визуализиране на информацията за файла, като времетраене, големина на файла и местоположението.

11.1 ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА REVO R70:

Видео файловете ще бъдат възпроизвеждани на цял екран. Няколко секунди по време на започване на възпроизвеждането ще бъде показан интерфейса на потребителя:

- Използвайте бутоните за управление за възпроизвеждане/пауза или за да прескочите назад/напред между видеоклиповете.
- Дръпнете показателя за напредването наляво или надясно за да превъртите бързо напред или назад видеоклипа.
- Подменюто предлага допълнителни опции за субтитри, повторно възпроизвеждане, съотношението ширина/височина на изображението и др.
- Натиснете екрана за повторно активирате на бутоните за управление след като са изчезнали от екрана.

11.2 ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА HD ТЕЛЕВИЗОР

За свързване с HD телевизор:

REVO R70 може, също така, да бъде свързано към големия екран на HD телевизор за възпроизвеждане на видео Full HD.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ще се нуждаете от Mini HDMI към HDMI съвместим за да се свържете с кабел към HD телевизор.

1. Използвайки кабел Mini HDMI към HDMI, свържете Mini HDMI към муфа Mini HDMI на таблета REVO R70 и HDMI в буксата HDMI на HD телевизора.
2. Сменете съответстващия входящ сигнал на HD телевизора. Прочетете наръчника на телевизора за инструкции относно това как да се процедира.
3. REVO R70 ще премине автоматично в режим HDMI и ще покаже изображение на екрана на телевизора.

REVO R70 поддържа възпроизвеждане на видеосигнал на телевизор HD съвместим. Прочетете наръчника с инструкции на телевизора относно това как да се процедира.

РАЗШИРЕНИЕ НА ПАМЕТТА С КАРТА MICRO SD

REVO R70 има вградена флаш памет, която може да бъде разширена използвайки Micro SD карти. Можете да използвате всяка Micro SD или Micro SDHC карта с капацитет до 32 GB.

Най-добрият метод за използване на Micro SD карта е да я използвате като метод за съхраняване на медия файлове; прехвърлете медия файлове (видео, музика и снимки) от Вашия компютър на Micro SD картата по обикновения начин, след това вкарайте картата в REVO R70.

REVO R70 ще инсталира автоматично Micro SD картата за да бъде използвана. Приложенията Галерия, Музика и Видео, всичките, могат да четат медия файловете директно от Micro SD картата. За да извадите Micro SD картата, натиснете я леко докато се чуе кликване, след това я освободете от напрежение. Тя ще излезе от муфата.


ЗАБЕЛЕЖКА

За други приложения е възможно да е нужно да ги пренасочвате към Micro SD картата, така че Вашите медия файлове да могат да бъдат прочетени. За инструкции относно това как да изпълните тази функция проверете инструкциите, включени за всяко приложение.

ВГРАДЕНА КАМЕРА

Приложението Камера Ви позволява да правите снимки и да записвате видеоклипове, използвайки вградената камера от 0,3 MP.

- Стартирайте приложението Камера от менюто приложения.

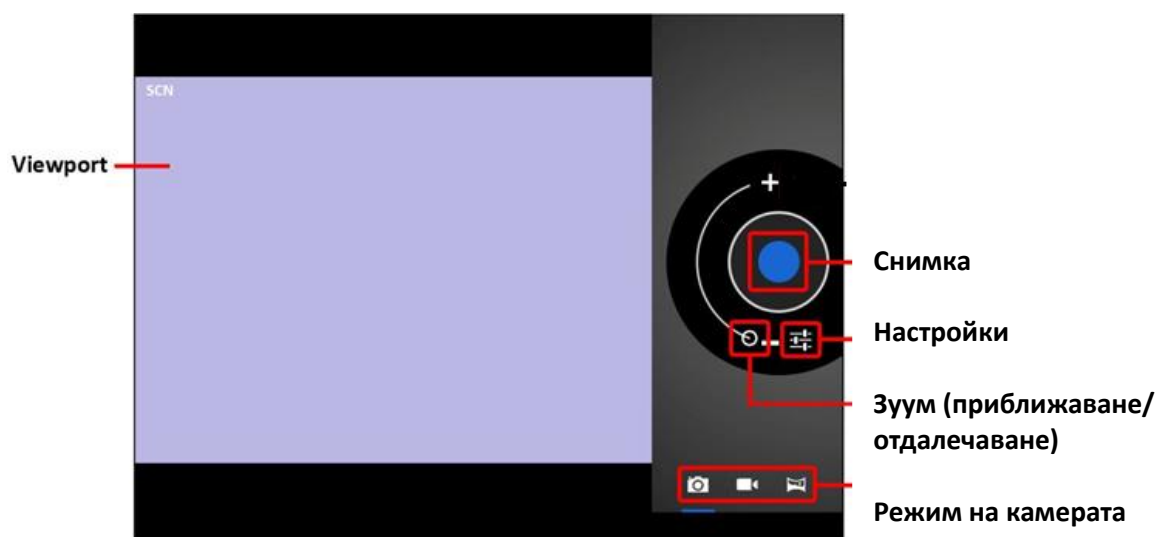

- Използвайте функцията Viewport за да подредите сцената, която искате да снимате.
- Плъзнете с индикатора Zoom по дължината му за уголемите или намалите.
- Натиснете  за да промените осветеността, експонацията и други настройки.
- Натиснете бутона „Снимане“ за запис.

Съществуват три режима на камерата:


ИКОНА	БУТОН СНИМАНЕ	ОПИСАНИЕ
		Режим фиксиран образ
		Режим видеозапис
		Режим фиксиран панорамен - снима изображения с много голяма рамка

СВЪРЗВАНЕ С КОМПЮТЪР

REVO R70 може да бъде свързан с компютър с операционна система Windows за прехвърляне на файлове чрез USB кабел.

За свързване с компютър:

5. Използвайки предвидения USB кабел, свържете муфата mini USB в муфа USB на REVO R70 и голямата муфа USB в муфата USB от компютъра с операционна система Windows.
6. Windows може да Ви покаже надпис „Found New Hardware Wizard“ (Приложението за откриване на нов хардуер). Молим Ви да изберете опцията „Cancel“ (Анулиране).
7. На устройството REVO R70 отворете лентата за състояние чрез избор с пръст / пунктатора надолу започвайки с горната част на екрана.
8. Изберете опцията „USB connected“ (свързано USB), след това изберете „Turn on USB storage“ (Активирайте USB съхраняването).

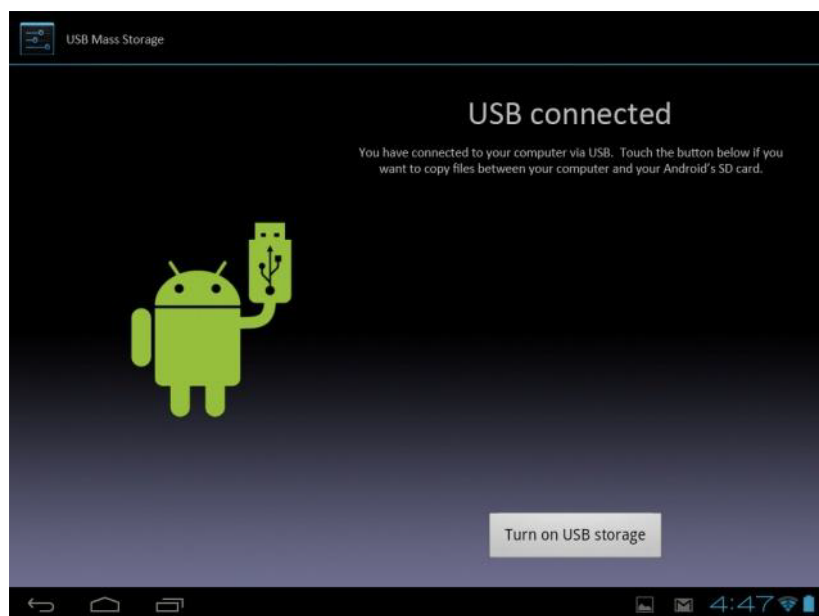

Свързано USB

Свързали сте устройството към компютъра чрез USB. Изберете долния бутон ако желаете да прехвърляте файлове между компютъра и Вашата карта SD Android.

Активирайте USB съхраняването

Устройството REVO R70 ще се появи като устройство за съхранение на Вашия компютър и ще му бъде предоставена буква за устройство за съхранение в „My Computer“ (Моя компютър). Можете да плъзнете или да фиксирате от Вашия компютър в устройството E-Boda по същия начин както тогава, когато използвате всяко друго устройство за външно съхранение.

За изключване на устройството от компютъра.

3. Натиснете бутона „Turn off USB storage“ (Деактивирайте USB съхранението) за изключване на флаш паметта.
4. Извадете USB кабела.

ЗАБЕЛЕЖКА

Изключването на флаш паметта може да възпрепятства приложенията Android™ да имат достъп до паметта и може да генерира хаотично поведение. Винаги изключвайте преди да извадите USB кабела.

СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕВИЗОР С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ (HD)


REVO R70 е мощно преносимо устройство за възпроизвеждане на медия файлове, но може, също така, да бъде свързано към големия екран на Вашия HD телевизор за възпроизвеждане на видео Full HD.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да се свържете към HD телевизор ще се нуждаете от кабел Mini HDMI към HDMI.

За свързване с HD телевизор:

4. Използвайки кабел Mini HDMI към HDMI, свържете конектора HDMI Mini в муфата Mini HDMI на устройството REVO R70 и голямата муфа HDMI в муфа HDMI на HD телевизора.
5. Променете съответстващия входящ сигнал на Вашия HD телевизор. Прочетете наръчника на Вашия телевизор за инструкции относно това действие.
6. Устройството REVO R70 ще премине автоматично в режим HDMI и ще покаже изображение на Вашия телевизор. Видео възпроизвеждането ще се появи само на екрана на HD телевизора, не на екрана на REVO R70. Въпреки всичко, можете да продължите да управлявате възпроизвеждането от сензорния екран. Просто натиснете екрана и ще се покажат следните контроли

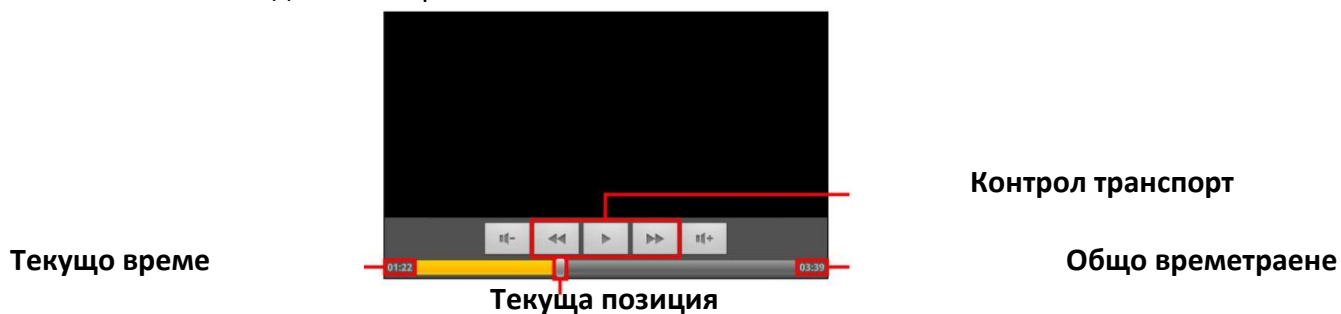

REVO R70 поддържа възпроизвеждане на видеосигнал на телевизор HD съвместим. За повече инструкции относно тази операция проверете в наръчника на Вашия телевизор.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1023-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV , Comuna Cernica , Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: *Tableta PC*

Model: *Revo R70*

Marca: *E-Boda;*

Importat din China, în anul 2014,


La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele și normativele menționate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio și de telecomunicații: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG 497/2003);
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranță: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 05.11.2013

Director General
Emilia Burcea

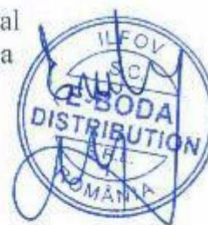

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

REVO R70



Хардуер

Размери на устройството (в мм)	192*108*9,1mm
Тегло на устройството:	0,303 кг
МИКРОПРОЦЕСОР:	четириядрен 1,2 GHz
ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ (RAM):	1 GB DDR3
Вграден капацитет за съхранение:	8 GB
Разширение на пространството за съхранение:	поддържа до 32 GB
Екран:	7" капацитивен мултисензорен
Резолуция:	1024x600
Тип батерия:	литиева, презареждаема
Капацитет на батерията:	3000 mAh
USB порт:	USB 1.1/2.0
Тонколona:	вградена
Свързаност с безжични мрежи:	Wi-Fi 802.11 b/g/n

Софтуер

Операционна система:	Android™ 4.2
Търсеща машина:	предварително инсталирана
Поддържани видео формати:	AVI, MPEG4, MPEG2, MKV
Поддържани аудио формати:	MP3, WMA, AAC, AC3, WAV
Поддържани картинни формати:	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
3D игри:	възпроизвеждане OpenGL

За контакт с мнението на потребителите и техният опит относно REVO R70 Ви молим да посетите:
<http://eboda.forumer.com/index.php>



CE маркировката е задължителна маркировка за съответствие за продуктите, включени на пазара в Европейското икономическо пространство. **CE** маркировката на един продукт гарантира, че продуктът съответства на съществените изисквания на приложимите **CE** директиви.



Този продукт е маркиран с отличителен знак за селективно сортиране на електрически и електронни отпадъци. Този символ посочва факта, че продуктът трябва да бъде приет от система за разделно събиране на отпадъци, в съответствие с директива 2002/96/ЕО на ЕС, така че да може да се рециклира или разглобява за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда.

Внимание! Електронните продукти, които не се събират разделно, могат да навредят на околната среда и човешкото здраве, понеже могат да съдържат опасни вещества.

БАТЕРИИТЕ:

Внимание!

Забранява се изхвърлянето на батериите на боклука. Предавайте използваните батерии на централите за рециклиране.

Несъответстващото използване на батериите може да причини течове или корозия.

Не монтирайте батериите в грешна посока.

Опасно е да зареждате/ удряте/ отваряте или причинявате късо съединение на батериите.

Не оставяйте разредените/използваните батерии в продукта.


Ако няма да използвате продукта за продължително време, извадете батериите. Сменяйте батериите, когато продуктът започне да работи по несъответстващ начин.

Ако е възникнал теч на батериите вътре в продукта почистете течността и заменете батериите.

Батериите, включени в опаковката, не съдържат тежки метали.



RoHS (Ограничаване на опасните вещества). Тази директива е регламент, който се прилага от дата **01 юли 2006 г.** и се отнася до ограниченията за продажба на пазара на продукти и електрическо и електронно оборудване, съдържащи опасни вещества като олово, шествалентен хром, кадмий, полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенил етери (PBDE).

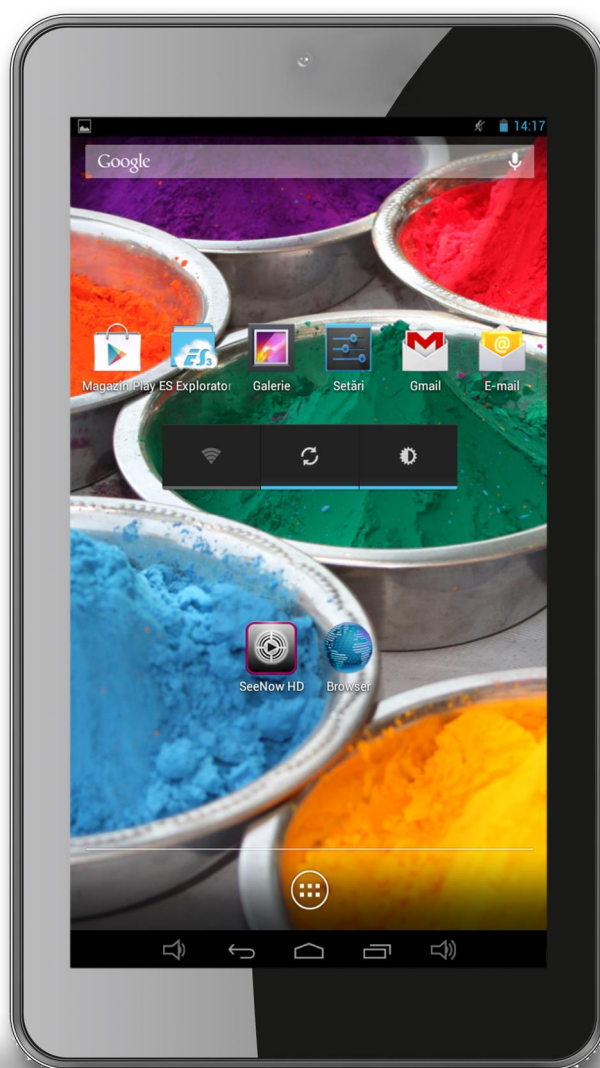



VIGYÁZAT

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLY
NE NYISSA KI**



**AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT!
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK.
BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.**



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel a felhasználói útmutatóban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

FIGYELMEZTETÉS:

**TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.**

VIGYÁZAT:

**RÖVIDZÁRLAT ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A
KÉSZÜLÉK DUGÓJA A FŐ ÁRAMFORRÁSRA VAN CSATLAKOZTATVA.**

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A vállalat által kínált összes termék ólommentes, megfelel a Veszélyes Anyagok Korlátozására (RoHS) vonatkozó Európai Irányelv követelményeinek, ami azt jelenti, hogy a gyártási folyamatok és termékek szigorúan "ólommentesek", és nem találhatók bennük az irányelvben megadott veszélyes anyagok.

Az áthúzott kerek szeméttároló jel azt jelzi, hogy az Európai Unióban a terméket a termék élettartama végén külön kell gyűjteni. Ez a termékre és a szimbólummal jelölt bármilyen perifériás eszközre vonatkozik. Ne ártalmatlanítsa a termékeket válogatatlan kommunális hulladékként. Kérdezze a helyi márkakereskedőt a berendezés újrahasznosítási eljárásaira vonatkozóan.

JOGI MEGJEGYZÉSEK

Fenntartjuk a jogot arra, hogy e kézikönyv bármely részét bármikor megváltoztassunk vagy töröljük. Nem adunk garanciát és nem vállalunk semminemű jogi felelősséget vagy kötelezettséget a kézikönyv pontosságáért, teljességéért és használhatóságáért. A kézikönyv tartalma minden értesítés nélkül változhat.

Az itt szereplő képek csak bemutatási célt szolgálnak, nem tekintetők reprezentatívnak a reális termék vonatkozásában.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **KERÜLJE A POROS HELYEKET:** A túlzottan sok por felhalmozódása megakadályozhatja az egység működését.
- **NE TEGYE KI NEDVESSÉGNEK:** Az egységbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- **NE EJTSE EL A TERMÉKET:** A termék leejtésekor a belső összetevők megsérülhetnek.
- **NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT!** Felhasználó által javítható alkatrészek a készüléken belül nincsenek.

VÉDJEJEGYGAZOLÁS

- Az Android™ a Google védjegye.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- Valamennyi alkalmazásra vonatkozó szerzői jog a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.

GARANCIA ÉS MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben e termék vonatkozásában további útmutatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább jelzett telefonszámon és szakembereink (akik elérhetőek Hétfő-Péntek 9 am – 5.20 pm, kivéve a törvényes ünnepnapokat) örömmel állnak a rendelkezésére. Látogassa meg weboldalunkat www.e-boda.ro/support vagy küldjön e-mailt az alábbi e-mail címre.

E termékre 24 hónap garanciát vállalunk az esetlegesen felmerült hibák kiküszöbölésére. Amennyiben úgy véli, hogy a termék meghibásodott, kérjük első ízben a szakértőcsapatunkkal vegye fel a kapcsolatot.

RO: +40 31 42 53 775

E-Mail: support@e-boda.ro

TARTALOM

1. GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ	85
2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	85
3. A KÉZIKÖNYBEN HASZNÁLT JELZÉSEK	86
4. A CSOMAG TARTALMA	86
5. ALAPHASZNÁLAT	86
5.2 – BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS	89
5.3 AZ ÉRINTŐKIJELZŐ HASZNÁLATA	89
5.4 – KÉPERNYŐZÁR FELOLDÁSA	89
5.5 – KAMERA GYORSPARANCS	89
5.6 FŐ KÉPERNYŐ	89
5.7 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	90
5.8 A KÉPERNYŐ ORIENTÁCIÓJA	91
6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT	92
7. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATRA	93
8. BLUETOOTH	94
9. ALKALMAZÁSOK	99
9.1 ALKALMAZÁSOK MENÜPONT	99
9.2 ALKALMAZÁSOK ÉS WIDGETEK	100
9.3 ELŐRETELEPÍTETT WIDGETEK	100
9.4 TÖBB ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	100
9.5 GYORSPARANCS BEVEZETÉSE A FŐ KÉPERNYŐRE	100
9.6 GYORSPARANCS TÖRLÉSE A FŐ KÉPERNYŐRŐL	101
9.7 ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE	101
10. KERESŐMOTOR	101
11. VIDEÓ LEJÁTSZÓ	102
10.1 LEJÁTSZÁS A REVO R70 TÁBLAGÉPEN	103
10.2 HDTV LEJÁTSZÓ	103
MEMÓRIA BŐVÍTÉS MICRO SD KÁRTYÁVAL	103
BEÉPÍTETT KAMERA	103
CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ	104
CSATLAKOZTATÁS NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓHOZ	106

3. GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük kövesse az alábbi gyorsindító jegyzéket, amely segítséget nyújt a REVO R70 használatában:

- 1.1 Ellenőrizze a csomag tartalmát.
Részletekért kövesse a "*Csomag tartalma*" részt.
- 1.2 Töltse fel az akkumulátort.
Részletekért kövesse az "*Akkumulátor töltése*" részt.
- 1.3 Távolítsa el a védőfóliát.
Távolítsa el a táblagép kijelzőjéről a védőfóliát.
- 1.4 Ismerkedjen a fizikai gombokkal és a kapcsolatokkal, az érintőkijelző indításával és kontrolljával. Részletekért kövesse az "*Alaphasználat*" részt.
- 1.5 Csatlakozzon egy wireless hálózatra a weboldalak böngészése céljából.
Részletekért kövesse a "*Hálózati csatlakozás*" részt.
- 1.6 Ismerkedjen a beépített alkalmazásokkal.
Részletekért kövesse "*Alkalmazások*" részt.

4. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A REVO R70 kapacitív érintőkijelzős, Android™ 4.2 rendszerű táblagép. A REVO R70 7"-es nagy kijelzője, nagyon nagy tárhelykapacitása, erős hardvere és elegáns és vékony kivitelezése révén tökéletes társ lehet a weboldalak, játékok, videoklippek böngészésében és egyéb alkalmazásoknak is helyet ad.

A REVO R70 alapja: 1,2GHz-es Quad Core CPU processzor, PowerVR SGX544 MP2 videó processzor, 1GB RAM, 8GB tárolóhely és egy erős 3000mAh akkumulátor. Függetlenül attól, hogy FLASH alkalmazásra, 3D játékokra vagy egyéb videó és ebook formátum adathordozójaként használja, a REVO R70 készülékkel eléri célját, sőt többet kap.

- 2.1 Android™ 4.2 Táblagép 5 Pontos kapacitív és intuitív multi-touch kijelzővel,
- 2.2 CPU Quad Core 1,2GHz, grafikai processzor PowerVR SGX544 MP2 Octa Core,
- 2.3 1080p HD megjelenítés a TV-n vagy képernyőn,
- 2.4 Két kamera 2 MP (hátlap), 0.3 MP (előlap).



3. A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT JELZÉSEK

A kézikönyv egyes pontjainál kiemelt szövegrészeket talál. Kérjük térjen vissza ehhez a ponthoz a magyarázatok értelmezése céljából:

MEGJEGYZÉS	A fontos megjegyzések kék színnel vannak kiemelve.
TANÁCS	A gyakorlati tanácsok zöld színnel vannak kiemelve.
VIGYÁZAT	A figyelmeztetések és fontos felhívások piros színnel vannak kiemelve.

3.1 A KÉZIKÖNYV CÉLJA

Ez a kézikönyv a REVO R70 hardver általános leírását és az Android™ 4.2. operációs rendszer alapműködését kívánja ismertetni. Nem tartalmaz nagyon előrehaladott útmutatásokat az Android™ 4.2.-re vonatkozóan. Az alkalmazások bónuszként állnak az E-Boda ügyfelek rendelkezésére. Kérjük vegyék fel a kapcsolatot az alkalmazások gyártóival segítségért vagy a szoftverrel kapcsolatos bővebb információkért.

3.1.1 Az Android™ 4.2 operációs rendszerre vonatkozó bővebb információ és útmutatás céljából kérjük látogasson el az alábbi weboldalra:

- <http://www.android.com/>

4. A CSOMAG TARTALMA


Ellenőrizze az alábbi jegyzék segítségével a csomag tartalmát. Amennyiben valami hiányzik vagy hibás, kérjük ne használja a rendszert és mielőbb értesítse forgalmazóját.

- 1 ESSENTIAL A330
- 1 Hálózati adapter
- 1 USB mikrokábel
- 1 Jótállási jegy
- 1 Használati útmutató


5. ALAPHASZNÁLAT

A REVO R70 három fizikai gombbal rendelkezik. A többi utasítás nagyrészt az érintőkijelző segítségével lehet végrehajtani.

5.1 – FIZIKAI GOMBOK ÉS CSATLAKOZÁSOK

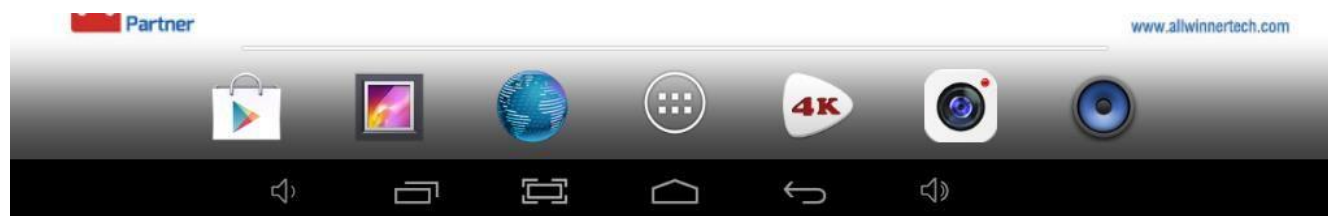

- HANGERŐ + POWER

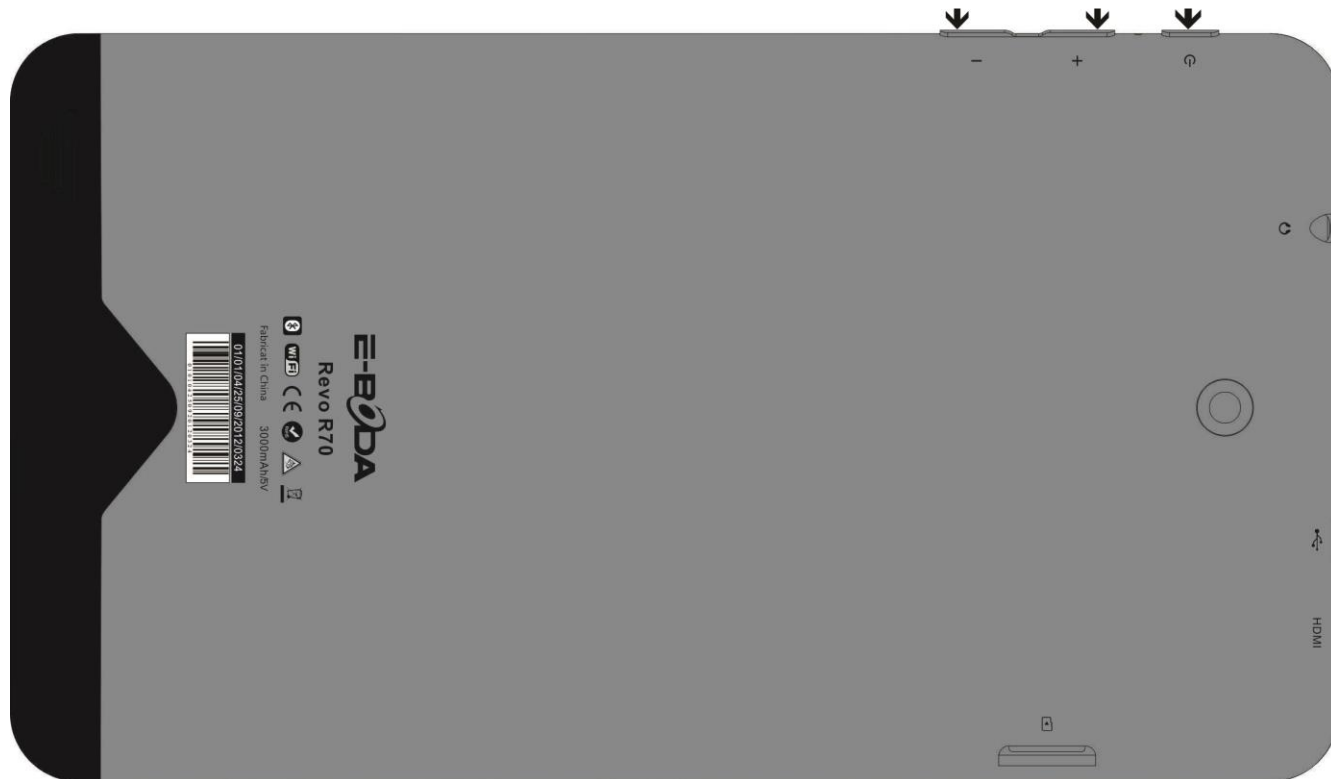

FIZIKAI GOMB	JEL	HASZNÁLAT	LEÍRÁS
POWER		Tartsa nyomva	Tartsa nyomva a táblagép be/kikapcsolásához
POWER		Nyomja meg	Nyomja meg a képernyőzár bekapcsolásához/feloldásához
Reset	Reset	Nyomja meg	Csak abban az esetben ha az érintőkijelző nem válaszol
Hangerő +	VOL -	Nyomja meg	Nyomja meg ismételten a hangerő csökkentése céljából
Hangerő -	VOL +	Nyomja meg	Nyomja meg ismételten a hangerő növelése céljából

KIJELZŐ GOMB	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Vissza		Visszalép az előző menüre / oldalra
Főoldal		Azonnal visszalép a Kezdőlapra
Menü		Megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját
Hangerő +		Nyomja meg ismételten a hangerő növelése céljából
Hangerő -		Nyomja meg ismételten a hangerő csökkentése céljából
Screenshot		Nyomja meg a képernyőkép mentéséhez
Menü		Megnyitja a telepített alkalmazások és a Widget alkalmazások listáját



CSATLAKOZÁS	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Fejhallgató csatlakozó		Csatlakoztassa a fejhallgatót 3,5 mm-es jack standard aljzathoz
USB Master (mini)		Csatlakoztassa a számítógépet az USB kábellel
Micro SD		Illesszen be egy Micro SD kártyát (32GB-ig)
C típusú Mini HDMI		Csatlakozzon HDTV-re HDMI kábellel
CC 5V bemenet		Töltse újra a REVO R70 akkumulátort a rendelkezésre bocsátott tápadaptert használva


5.2 – BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS



Nyomja és tartsa nyomva a  gombot amíg bekapcsol a Táblagép. A készülék az Android™ 4.2. operációs rendszerben fog megindulni. Ez a folyamat körülbelül 1 percre tart. A táblagép kikapcsolásához nyomja meg újra és tartsa nyomva a  gombot. Meg fog jelenni a kijelzőn a „Kikapcsol” menü. Válassza az OK gombot a kikapcsoláshoz vagy a „Mégse” gombot a használat folytatásához.

5.3 AZ ÉRINTŐKIJELZŐ HASZNÁLATA

A REVO R70 kapacitív érintőkijelzővel rendelkezik. A használatához csupán érintse meg a kijelző bármely részét – elég finoman megérinteni, ne fejtessen ki rá erős nyomást. Érintsen meg egy piktogramot, hogy megnyissa az alkalmazást. Használhatja továbbá a *”érintse és húzza”* opciót az elemek mozgatásához vagy a listák végigforgatásához, úgy, hogy érintse meg majd tratsa megérintve a kijelzőt és húzza ujját a kijelző kívánt pontjára. Használja egy ujját és a hüvelykujját annak érdekében, hogy *”megfogja és kinagyítsa”* egy kijelző elemeit, mint például a fényképeket és weboldalakat.

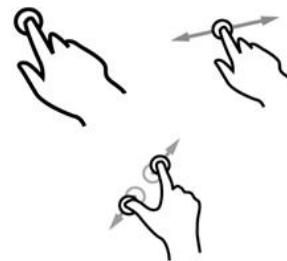

5.4 – KÉPERNYŐZÁR FELOLDÁSA

A REVO R70 az érintőkijelzős mobiltelefonokhoz hasonló módon működik. Amikor először indítja be, az Android™ operációs rendszer újraindítja, majd egy zárolt képernyőt jelöl ki.

5.4.1 A képernyőzár feloldásához:

5.4.1.1 Ha a képernyő fekete (REVO R70 be van indítva, de várakozik), nyomja meg a  gombot (nyomja meg röviden, ne tartsa nyomva).

5.4.1.2 Érintse meg és húzza a lakat piktogramot a képernyő jobb oldalán található kinyitott lakat szimbólum felé.


5.4.2 A képernyő lezárásához:

5.4.2.1 Nyomja meg a  gombot (nyomja meg röviden, ne tartsa nyomva).

5.4.2.2 A képernyő befeketedik (kialszik), hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával.

5.5 – KAMERA GYORSPARANCS

A zárolt képernyőről azonnal beléphet a beépített kamerára, ha ráhúzza a lakatot a kame

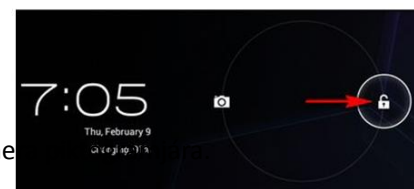

TANÁCS

Lezárás után a képernyő pár másodperc alatt nyugvó állapotba kerül az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása céljából.

5.6 FŐ KÉPERNYŐ

A fő képernyő az alábbi képhez hasonlít. Tulajdonképpen 5 kijelző van, melyek esetében mindeniknél különböző módon jelenhetnek meg a piktogramok. A kijelzők közötti váltogatáshoz egyszerűen tartsa megérintve a képernyőt ujjával és végezzen balra vagy jobbra seprő mozdulatokat. Az állapotjelző sáv és a fő képernyő mindig láthatóak, függetlenül a fő képernyőtől, amelyet éppen használ.



- A fő képernyőn lehetnek rövidítések a leggyakrabban használt alkalmazásokra és widget-okra.
- Érintse meg a kereső piktogramot a World Wide Web-es gyorskeresésre, Google-t használva.
- Az állapotjelző sáv a rendszerre vonatkozó információkat jelöli ki, mint például a pontos időt, a wireless csatlakozást vagy az akkumulátor állapotát. Részletesebb információkért érintse meg az állapotjelző sávot és az kibővül.
- A  piktogram megjeleníti az Alkalmazások listáját.
- A  gomb visszalép az előző menüre / oldalra.
- A  gomb azonnal visszalép a Kezdőlapra,
- A  gomb megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját,
- A  gomb növeli a hangerőt,
- A  gomb csökkenti a hangerőt,
- A  gomb képernyőképet készít.

5.7 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

REVO R70 készüléket ajánlott az első használat előtt egy éjszakán keresztül teljesen feltölteni. Ez hozzájárulhat a készülék belső akkumulátora élettartamának megnöveléséhez.

Az akkumulátor feltöltéséhez:

5.7.1 Helyezze a töltőt a REVO R70 DC 5V csatlakozójába. Csatlakoztassa a tápadaptert egy áramellátó aljzathoz.


VIGYÁZAT

Ne használjon a szolgáltatott tápadaptertől eltérő semmilyen más adaptert. Egy nem kompatibilis

adapter használata a táblagép meghibásodását eredményezheti és potenciális tűzveszélynek számít.

5.7.2 Ha a REVO R70 készülék ki van kapcsolva, az akkumulátor addig töltődik, ameddig teljesen nem telítődik.

5.7.3 Ha a REVO R70 készülék be van kapcsolva, az akkumulátor állapotjelzője ki fogja mutatni a képernyőn az akkumulátor feltöltési állapotát.



Teljesen feltöltött akkumulátor



Az akkumulátor merül le



Az akkumulátor töltődik

Állapotjelző sáv, akkumulátor állapotjelző jobbra fent:

5.8 A KÉPERNYŐ ORIENTÁCIÓJA

A REVO R70 készülék beépített G-szenzorral rendelkezik, amely figyelemmel követi a táblagép aktuális orientációját és automatikusan illeszkedik a képernyő elfordításához.





A képernyő visszafordítása céljából:

- Egyszerűen fordítsa meg a REVO R70 készüléket függőleges, valamint vízszintes pozícióba és a képernyő a pozíciónak megfelelően el fog fordulni.

MEGJEGYZÉS

Egyes alkalmazások zárolni fogják a képernyő orientációját. A normál forgatási funkció az illető alkalmazás lezárása után rögtön újraindul.

A képernyő automata forgatási funkciója kikapcsolható, ez akkor bizonyul hasznosnak, ha a REVO R70 készüléket csak függőleges állapotban szeretné használni.

Az automata forgatási funkció kikapcsolása érdekében:

5.8.1 Érintse meg a Fő képernyőn a  piktogramot (jobb felső sarokban található) az Alkalmazások listájának megnyitása céljából.

5.8.2 Érintse meg a „Beállítások” piktogramot.

5.8.3 Válassza ki a „Kijelzés”-t.

5.8.4 Érintse meg az „Automata képernyőforgató”-t és törölje a négyzetből a kijelölést. A REVO R70 készülék le lesz zárva a vízszintes képernyő állapotban.

Ahhoz, hogy az automata képernyőforgatót visszaállítsa, ismételje meg a fenti lépéseket és a 4. lépésnél említett négyzetet jelölje ki.

6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT

A Beállítások menüpont elősegíti a REVO R70 készülék konfigurációs rendszerének beillesztését.

A beállítások változtatása céljából:



6.1 Érintse meg a főképernyőn a „Beállítások menüpont” piktogramot. A Beállítások menüpont megnyílik.

6.2 A képernyő bal oldalán húzza az ujjával felfele vagy lefele azt, hogy végiglapozhassa a rendelkezésre álló kategóriák listáját.

6.3 Érintsen meg egy kategóriacímet, hogy a képernyő jobb oldalán több opciót végignézhesen.

ELEM	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Wi-Fi		Csatlakozzon / kapcsolódjon le a wireless hálózatra/ról, ellenőrizze a csatlakozási állapotot stb.
Adatok használása		Aktiválja/érvénytelenítse az adatokat, nézze meg a kurrens

		adathasználatot, jelölje ki az adatkorlátozásokat stb.
Hang		Módosítsa a hangerőt, érintési hangokat, a képernyőzáró hangokat stb.
Kijelzés		Fényélesség, háttérkép módosítások, nyugalmi mód beállítások, betűméretek stb.
Tárolás		Használja a NAND és Micro SD kártyákat, ellenőrizze a rendelkezésre álló kapacitást stb.
Akkumulátor		Ellenőrizze az akkumulátor állapotát és működési idejét
Alkalmazások		Alkalmazások, szolgáltatások végzése stb.
Számla és szinkronizáció		Bekapcsol / kikapcsol szinkronizálás módosítása, számlakezelés stb.
Lokalizálási szolgáltatások		Módosítsa a helyszín megközelítőleges jelzését, javítsa a keresési eredményeket
Biztonság		Módosítsa a képernyőzár típusát, kódolást, jelszavat, tárolás engedélyezést stb.
Helyszín és biztonság		Módosítsa az akkreditálások felhasználó helyét és biztonsági memóriáját
Bizalmasság		Biztonsági másolat / adat restaurálás, gyártási adatok visszaállítása stb.
Nyelv és belépés		Válassza ki a nyelvet, bővítse a szótárt, szerkessze a képernyő billentyűzetének beállításait stb.
Biztonsági mentés és visszaállítás		Hozzon létre biztonsági mentést és adatvisszaszerzést, állítsa vissza a gyártási beállításokat stb.
Időpont		Állítsa be a dátumot, órát, óra formátumát stb.
Hozzáférhetőség		Állítsa be a szöveg nagyságát, az automata képernyőforgatót, vezessen be jelszavat stb.
Gyártó opciók		Előrehaladott funkciók az Android gyártóknak – kijavítások, HDCP ellenőrzés stb.
A táblagépről		Információk az ön Android™ készülékéről.

Egyes opciók mellett egyszerű négyzet jelenik meg, míg más opciók egész sor kiegészítő listával vannak ellátva, amelyből választhat. Szánjon rá időt és ismerkedjen meg e kategóriák opcióival. Bővebb információért kérjük látogasson el a <http://www.android.com/> oldalra.

7. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATRA

Az alkalmazások nagy többsége egy adott hálózati / Internet működési típust bír meg. A REVO R70 készülék esetében két internetcsatlakozási lehetőség van: wireless (vezeték nélküli hálózati kapcsolat) router segítségével vagy pedig egy 3G modemes hálózati kapcsolaton keresztül.

7.1 WIRELESS CSATLAKOZTATÁS

A REVO R70 készülék standard wireless tulajdonságokkal bír, ami azt jelenti, hogy csatlakoztatható bármely olyan routerrel, amely kompatibilis a 802.11b/g/n vezeték nélküli specifikációval. Ellenőrizze a routere dokumentációját a kompatibilitás megállapítása érdekében.

MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy folytathassa ezeket az utasításokat szükség van a vezeték nélküli hálózat elnevezésére (SSID) és a belépési jelszóra.

A wireless kapcsolat aktiválása és a router-kapcsolat létrehozása érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

7.1.1 Lépjen a „Beállítások” → Wireless & Hálózatok → Wi-Fi gombokra és húzza a Wi-Fi gombot jobbra, hogy aktiválja a funkciót.



7.1.2 Néhány másodperc múlva a Wi-Fi hálózat aktiválódik és megjelenik egy lista a rendelkezésre álló wireless hálózatok nevével. Keresse ki a listán a megfelelő wireless hálózatot és érintse meg.

7.1.3 Megjelenik a kérelem mely szerint be kell írnia a jelszavat. Írja be a jelszavat használva a billentyűzetet, amely automatikusan megjelenik a képernyőn.

TANÁCS

Ha nem ismeri a wireless hálózat jelszavát, kérjük ellenőrizze azt a routere kézikönyvében vagy vegye fel a kapcsolatot az Internetszolgáltatójával (ISP).

7.1.4 Érintse meg a „Csatlakozás” opciót a wireless kapcsolat véglegesítése céljából.

MEGJEGYZÉS

A haladó felhasználók megérinthetik a „Haladó opciók kijelzés”-t, így lehetőség van kézi proxy és/vagy IP konfiguráció beállításra.



Teljes jelerősség



Közepes jelerősség



Gyenge jelerősség

Rögtön miután csatlakozott valamely wireless hálózathoz, rendelkezésére áll egy lista, ahol ellenőrizheti a csatlakozással kapcsolatos részleteket (például: a jelerősséget, a link-sebességet és IP-címet). Használhatja a „Felejtse el” opciót a hálózathoz való kilépésre és az elmentett jelszó törlésére.


8. Bluetooth

8.1 Bluetooth-funkciók

A főoldalon vagy interfészen keresse ki a Beállítások alkalmazást.

Szelektálja a Bluetooth-ot és aktiválja.

Ha az Ön közelében aktivált Bluetooth-al rendelkező készülék van, nyomja meg a fenti jobb sarokban található Készülékkeresőt és a táblagép automatikusan keresni fogja a Bluetooth-al rendelkező készüléket. Lásd a 4.5. képet.

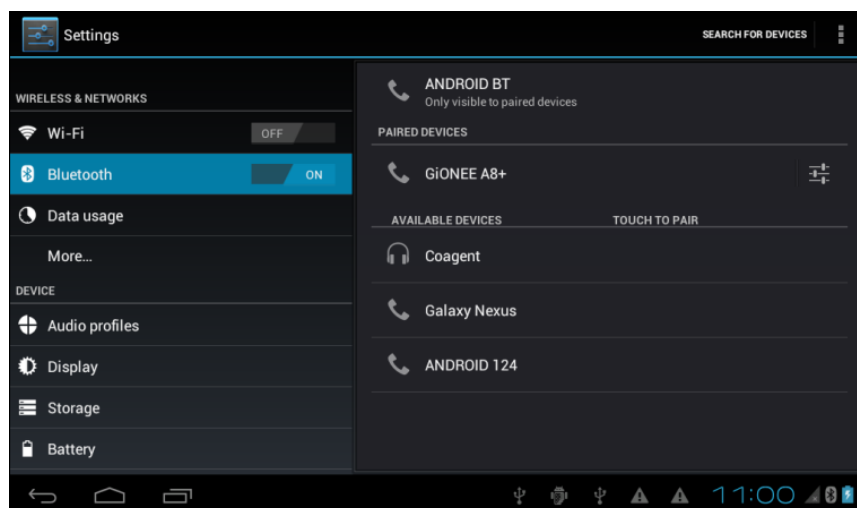


4.5 kép

Nyomja meg a keresőt a Bluetooth-al rendelkező készülék azonosítása érdekében, megjelenik egy ablak, amely a készülékek összetársítását kéri, írja be helyesen a jelszavat és ha a másik készülék felhasználója elfogadja a hívást, a készülékek összetársítása sikeresen megvalósul.

Miután összetársította a készülékeket, keresse meg a készüléket, amellyel szeretné a műveleteket végezni, nyomja meg



a ikont, lépjen be az interfészre, majd végezheti a műveleteket a 4.5 képen láthatóak szerint:

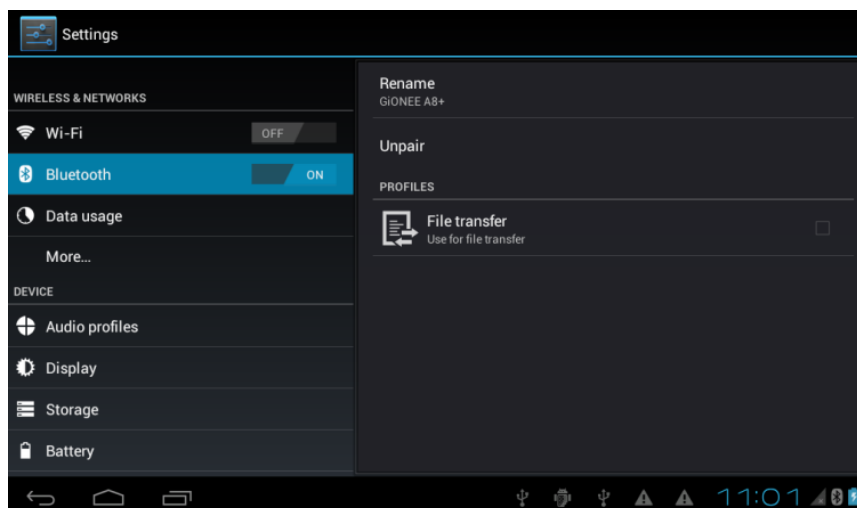


4.6 kép

8.2 Bluetooth beállítások

Táblagép újraelnevezés


Nyomja meg a fenti jobb sarokban található  ikont (lásd a 4.5 képet) és ahogy láthatja a 4.7 képen válassza ki a Táblagép újraelnevezés opciót, majd beírhat bármilyen elnevezést.

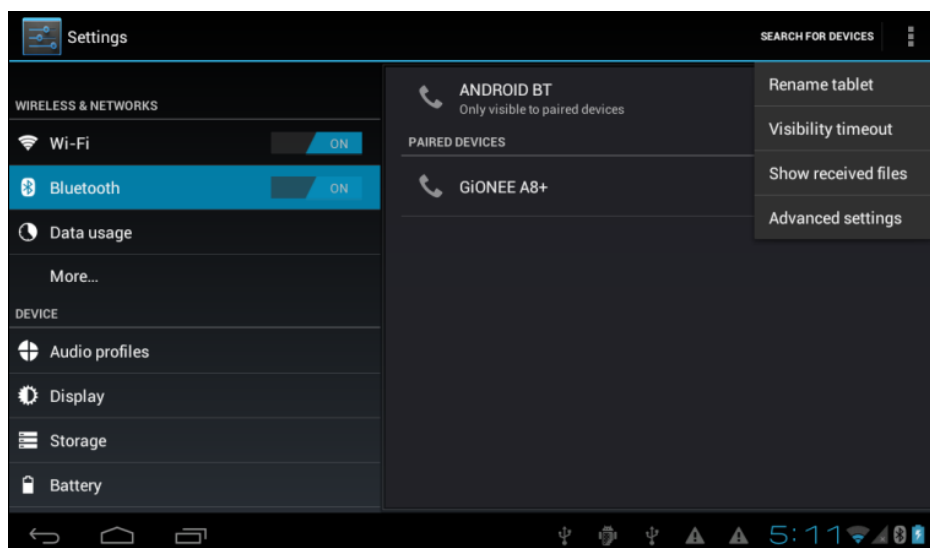

4.7 kép

Ellenőrizze a láthatósághatárkorlátozást

Szelektálja a Láthatósághatárkorlátozás opciót (lásd a 4.7 képet), állítsa be az időtartamot, amelyre szeretné a táblagépet láthatóvá tenni, lásd a 4.8 képet.

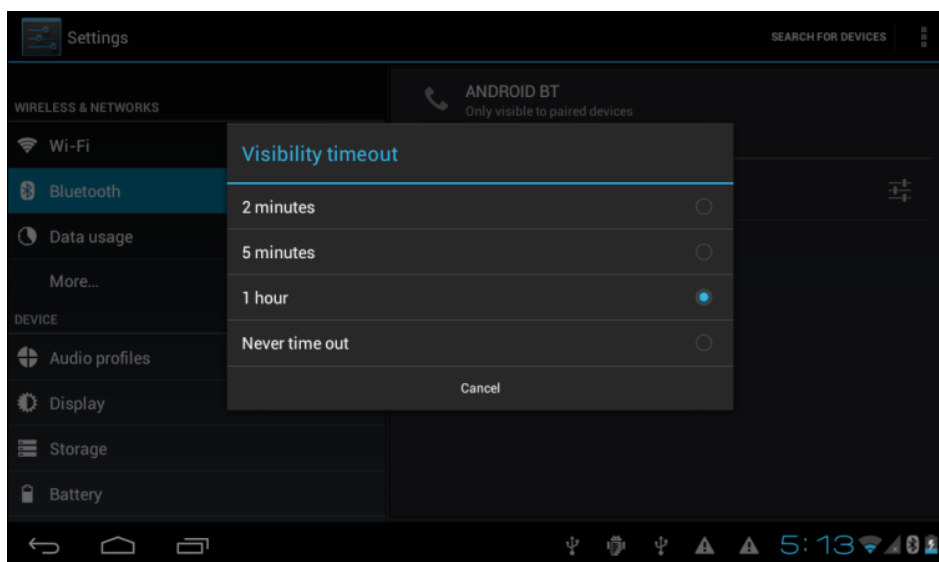


4.8 kép

Az átvett fájl megjelenítése

Válassza ki az Átvett fájl megjelenítése opciót, lásd a 4.7. képet, így láthatja a letöltött vagy leküldött fájlokat.

Bluetooth előrehaladott beállítások

Válassza ki a Bluetooth előrehaladott beállítások opciót (lásd a 4.7. képet), lépjen be a Beállításokhoz, lásd a 4.9. képet.

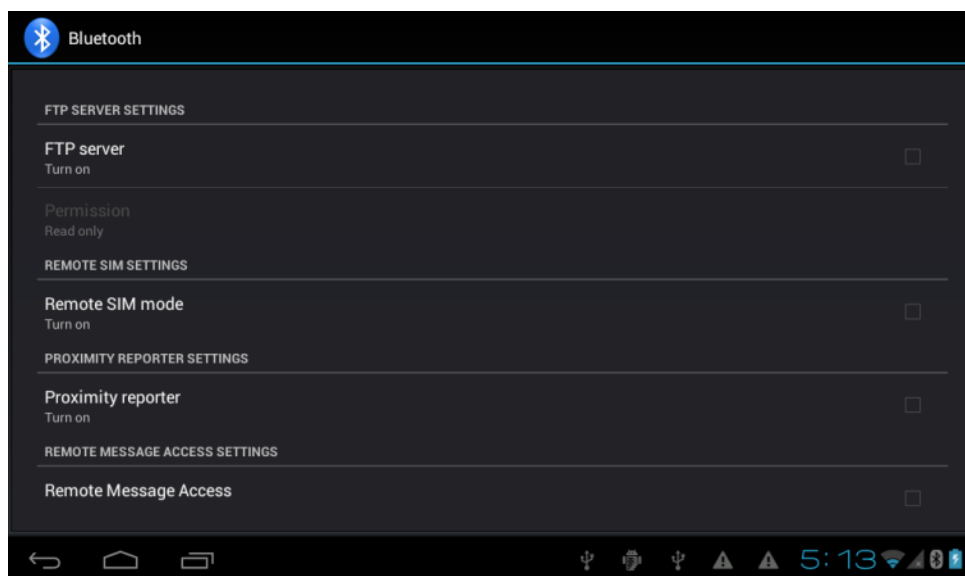

4.9 kép

Fájlok küldése

Nyissa ki a Fájlküldő opciót, csatlakoztassa a Bluetooth-ot, keresse ki a fájlt a táblagépen, majd szelektálja a küldés opciót.

Bluetooth távolság

Ha két Bluetooth-al rendelkező készülék kilépik a lefedési területből és a kapcsolat nem tud létrejönni, a Bluetooth-funkció figyelmeztető hangot ad ki.

7.2 CSATLAKOZTATÁS 3G HÁLÓZATI KAPCSOLATRA

REVO R70 készülék különböző gyártók több típusú 3G modemével működtethető. Kérjük tanulmányozza a REVO R70 készülékkel kompatibilis adathordozók listáját az E-Boda hivatalos weboldalán.

A 3G modem használatához egyszerűen csatlakoztassa azt a REVO R70 készülék USB host csatlakozójához. Ez automatikusan keresni fogja az Internet-csatlakozást.

Amennyiben a 3G modem teljes USB csatlakozóval van ellátva, az OTG USB microkábel kell használnia, amelyet a REVO R70 készülékkel való adaptálás céljából szolgáltatunk. Csatlakoztassa a 3G modemet az OTG kábel nagyobbik csatlakozójával, majd csatlakoztassa az OTG kábelt a REVO R70 készülék USB host csatlakozójához.




MEGJEGYZÉS

A listán nem szereplő 3G modemek mégis működőképesek *lehetnek* a REVO R70 készülékkel. A saját 3G modeme letesztelésére egyszerűen csatlakoztassa és próbálja ki, hogy kapcsolja-e az Internetet. Sajnos az E-Boda nem garantálhatja az Ön 3G modemének kompatibilitását és nem tud biztosítani más gyártótól hasonló berendezést.

7.3 Más beállítások a 3G modem csatlakoztatása után (ha ezek nem működnek automatikusan):


Adatszolgáltató tevékenységek:

Ellenőrizze, hogy az APN beállítások legyenek helyesek és elmentve:
Az APN beállításokat megtalálja az adatszolgáltató web oldalán.

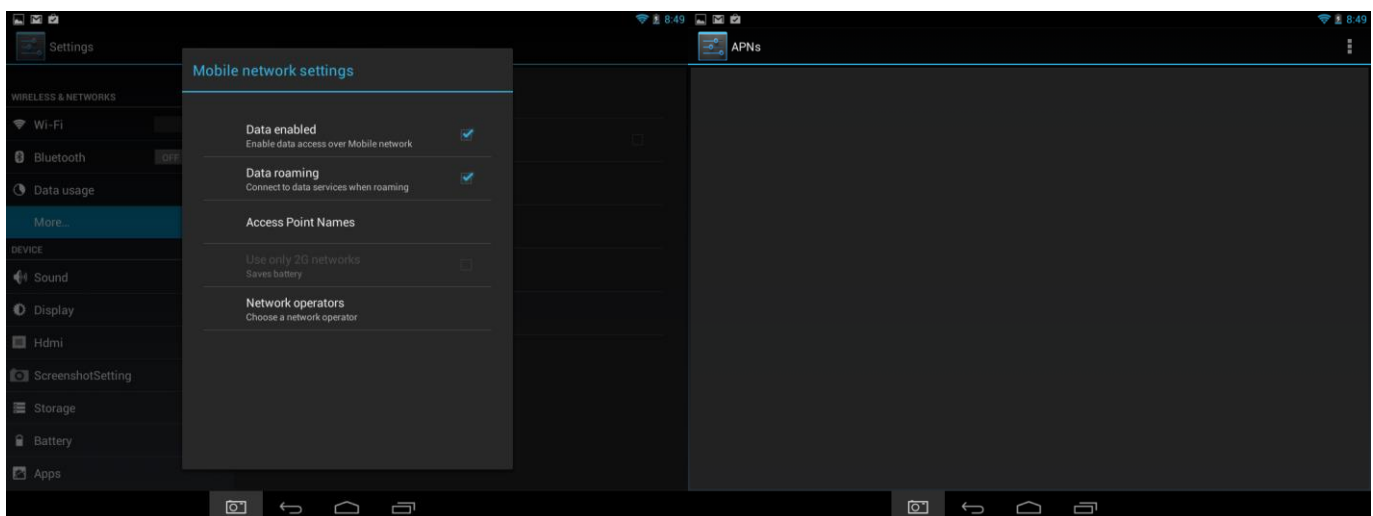

9. ALKALMAZÁSOK

A REVO R70 készülék széleskörű alkalmazásra alkalmas. A táblagépen található néhány előretelepített alkalmazás, amely az Alkalmazások menüpont alatt érhető el, viszont különböző weboldalakról több alkalmazás is letölthető.

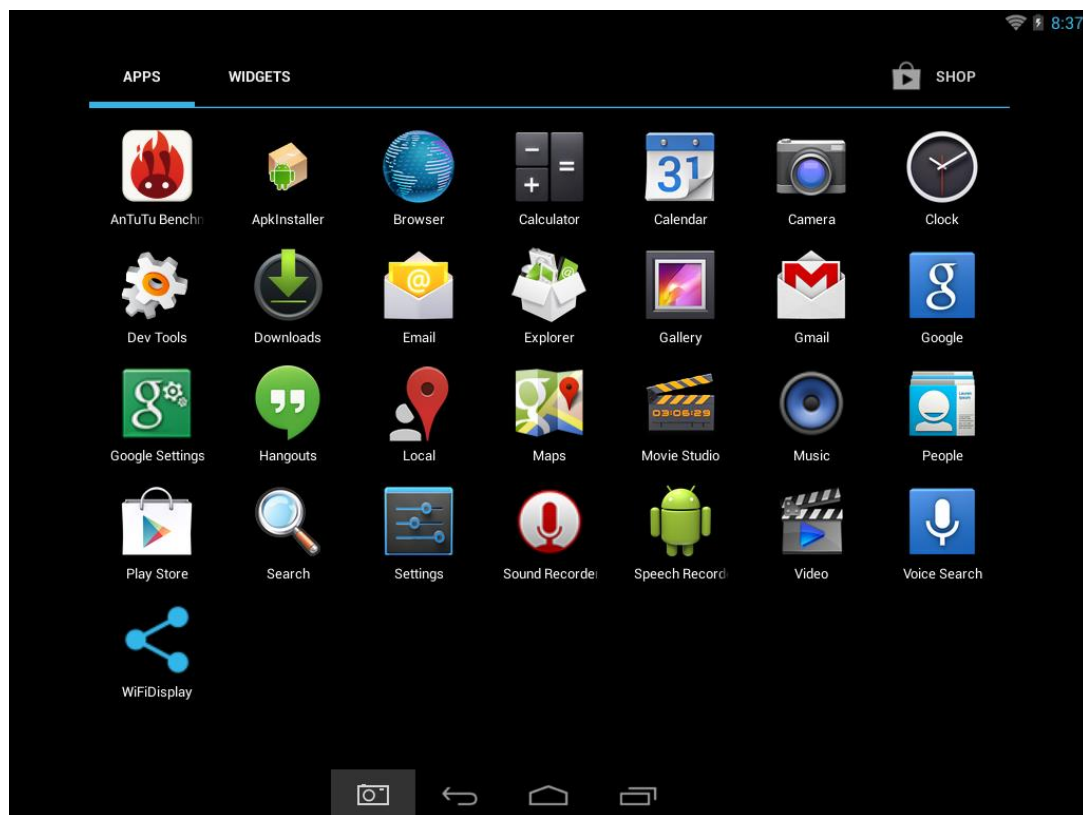

9.1 ALKALMAZÁSOK MENÜPONT

Az „Alkalmazások” menüpont kinyitásához érintse meg a  piktogramot a főképernyő jobb sarkában fent.

- Használja a választó menüpontot, hogy választhasson a telepített alkalmazások és a Widgetek közül.
- Amennyiben egy oldalra több alkalmazás is elfér, húzza az ujjával jobbra vagy balra, hogy lapozzon az oldalak között.
- Az állapotjelző sáv ismerteti a rendszerrel kapcsolatos információkat, valamint a rendszer óráját, wireless csatlakozását és az akkumulátor energiaszintjét. Érintse meg, hogy felnagyítsa és bővebb információkat jelenítsen meg.
- A  gomb visszalép az előző menüre / oldalra.
- A  gomb azonnal visszalép a Kezdőlapra,
- A  gomb megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját.

*A fenti kép csupán példa és nem reprezentatív a REVO R70 készülék előretelepített alkalmazásaira.

9.2 ALKALMAZÁSOK ÉS WIDGETEK

Alkalmazások:

- Az alkalmazások a REVO R70 táblagép széleskörű működtetését teszik lehetővé. A REVO R70 táblagépen található néhány előretelepített alkalmazás és különböző weboldalakról több alkalmazás is letölthető.
- Az alkalmazások a használatkor általában teljes képernyőn jelennek meg. Használhatja a „Főoldal” és „Vissza” fizikai gombokat, hogy kilépjen a teljes képernyőn megjelenített alkalmazásból.

Widgetek:

- A Widgetek a REVO R70 táblagép működési funkcióit bővítik ki, mivel aktualizált adatokat jelenítenek meg, mint például hírcímeket, e-mail értesítést, pontos időt és egyebet.
- Egyes widgetek előre telepítettek, mások pedig a megfelelő alkalmazásokkal együtt telepítődnek.

Az előre telepített alkalmazások hozzáférése és megnyitása érdekében érintse meg a főképernyőn a  piktogramot, itt megjelenik az „Alkalmazások” menüpont.

9.3 ELŐRETELEPÍTETT WIDGETEK

A REVO R70 táblagép előretelepített widgetei a következők:

Óra:	Megjelenít a főképernyőn egy pontos időt jelző analóg órát.
Bookmark:	Egyetlen jelet jelenít meg a weboldalnak a főképernyőn.
Bookmarks:	Több jelet csoportosítva jelenít meg a weboldalnak a főképernyőn.
Eseménynaptár:	Megjeleníti a naptárában az elkövetkező eseményeket.
Kapcsolat:	Bevezet egy e-mail kapcsolatot.
E-mail:	Megjeleníti valós időben az e-mail Fiókba beérkező üzeneteket.

Bővebb információk a widgetekről a <http://www.android.com> weboldalon.

9.4 TÖBB ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Különböző weboldalakon több száz olyan alkalmazást talál, amely Android™ kompatibilis. Lehetséges úgy, hogy az alkalmazás fájlokat (.apk) letölti egy számítógépre, majd az USB kábel segítségével áthelyezi a REVO R70 táblagépre. Ahhoz, hogy telepítsen egy alkalmazást egy .apk fájlból, egyszerűen keresse meg az adott fájlt és tegye át a „Fájl Adminisztrátor” alkalmazásba.

Más ajánlott weboldalak:

- SlideMe <http://slideme.org>
- Handango <http://www.handango.com>
- Freeware Lovers <http://www.freewarelovers.com>
- Opera Mobile Store <http://mobilestore.opera.com>

MEGJEGYZÉS A REVO R70 táblagépre nincs telepítve a hivatalos Android™ Market alkalmazás.

TANÁCS

Tanácsoljuk, hogy töltsse le a <http://slideme.org/> weboldalról a „SlideMe Application Market” (SAM) alkalmazást az új alkalmazásletöltések egyszerűbb és gyorsabb hozzáférése érdekében.

9.5 GYORSPARANC S BEVEZETÉSE A FŐ KÉPERNYŐRE

A kedvenc alkalmazások gyors hozzáférése érdekében gyorsparancsokat vezethet be a fő képernyőre. A

gyorsparancsok a fő képernyőre bárhova helyezhetők, így lehetőség van azok igény szerinti megszervezésére.

Egy gyorsparancs bevezetése a fő képernyőre az alábbiak szerint történik:

9. Nyissa ki az "Alkalmazások" menüpontot megérintve a  piktogramot a fő képernyő jobb oldali sarkában fent.
10. Érintse meg és tartsa nyomva az Ön kedvenc alkalmazása piktogramját.
11. Az "Alkalmazások" menüpont bezárul és visszakerül a fő képernyőre. Megjelenik egy kék rács, amely megmutatja a helyet ahova a gyorsparancs helyezhető.
12. Húzza a gyorsparancsot a rácson belül bárhova, majd a kiválasztott pozícióra való helyezés céljából engedje el azt.

TANÁCS

A widgetek fő képernyőre helyezése érdekében kövesse a fenti eljárást, de az első lépés után a választó menüpontban jelölje ki a Widgeteket.

9.6 GYORSPARANCSTÖRLÉSE A FŐ KÉPERNYŐRŐL

Ha egy alkalmazás gyorsparancsát törölni szeretné a fő képernyőről, erre van lehetősége. Egy gyorsparancs törlése a fő képernyőről az alábbiak szerint történik:

5. Érintse meg és tartsa nyomva annak a gyorsparancsnak a piktogramját, amelyet törölni szeretne. Megjelenik a "X Törlése" üzenet a képernyő fenti részén.
6. Húzza a piktogramot erre az üzenetre. Mikor pirosra vált, engedje el a piktogramot és a gyorsparancs törlődik.

TANÁCS

Ezt a módszert használhatja a widgetek fő képernyőről való törlésére is.

9.7 ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE

Egy alkalmazás törlése (például a táblagépről való teljes letörlése) érdekében kövesse az alábbi eljárást:

7. Nyissa ki az "Alkalmazások" menüpontot és érintse meg a "Beállítások" piktogramot.
8. Érintse meg az "Alkalmazások" opciót a képernyő bal oldalán, majd szűrje a listát a "Letöltött", "SD kártyán", "Folyamatban" vagy "Összes" pontok segítségével.
9. Érintse meg a törölni kívánt alkalmazást, a képernyőn megjelenő opciók közül válassza ki a "Töröl" opciót, majd érintse meg az "OK"-t.


10. KERESŐMOTOR

A REVO R70 olyan beépített keresőmotorral rendelkezik, amelyet a World Wide Web keresésre a számítógépek és laptopok keresőmotorához hasonlóan kell használni.



A keresőmotor használatára kövesse az alábbi lépéseket:

5. Érintse meg a fő képernyőn a keresőmotor piktogramját. Kinyílik a keresőmotor alkalmazás.
6. A beállítások szerint a keresőmotor automatikusan betölti a Google kezdőlapját.

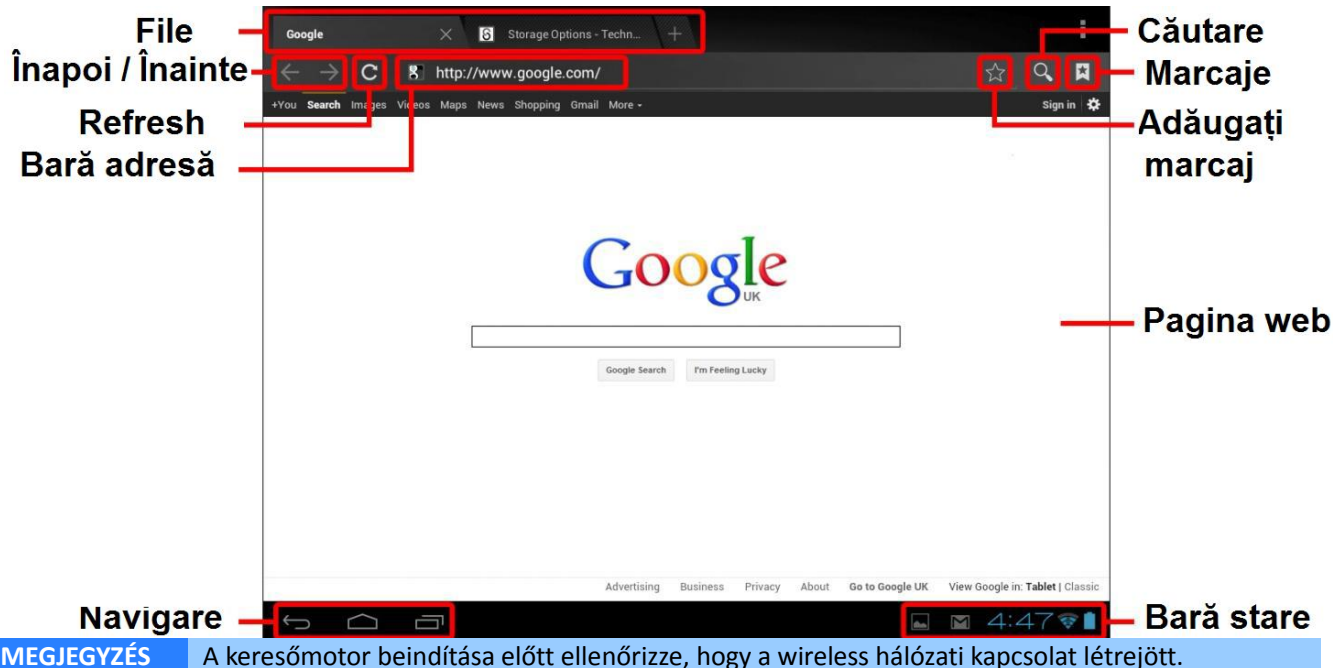

- Használja a tab-ot több weboldal betöltésére és azok közötti váltogatásra.
- Használja a címsávot egy adott weboldal könnyebb hozzáférésére, ha ismeri a weboldal címét.
- Használja </> (vissza/előre) és C (refresh) ikonokat a kinyitott tab oldalainak lapozására.
- Érintse meg a ★ piktogramot a kinyitott oldal tárolására vagy egy előzőleg tárolt kedvenc weboldal kiválasztására.
- Érintse meg a 🔍 piktogramot ha keresni akar az Interneten.

Fájl
Vissza / előre
Refresh
Címsáv

IZÓ

gy kiváló képességű hordozható média lejátszó. A "Galéria"alkalmazás a belső olt videó fájlokat játssza le, fényképeket jeleníti meg.

használata:
a "Galéria" piktogramot az "Alkalmazások" menüpontban. Kinyílik

Automatikusan megtalálja a média fájlokat és elrendezi őket miniatúr

piktogramot a fájl lejátszása céljából.

Keresés
Jelek
Iktasson be jelet

Weboldal

meg és tartson nyomva egy piktogramot, majd érintse meg a ! gomb

a "Részletek" opciót annak érdekében, hogy különböző információkat tudjon meg a fájlról, mint például a fájl tartama, nagysága és helye.

11.1 LEJÁTSZÁS A REVO R70 TÁBLAGÉPEN

A video fájlok teljes képernyőn jelenítődnek meg. A lejátszás kezdetén néhány másodpercre a felhasználói interfész jelenik meg:

- Használja a vezérlő gombokat a lejátszáshoz / szünethez vagy a videoklippek közötti vissza / előre ugráshoz.
- Húzza a haladógombot balra vagy jobbra gyors előre vagy vissza haladáshoz egy videoklippen belül.
- A mellék menü kiegészítő opciókkal szolgál: feliratozás, lejátszás ismétlés, a kép hosszúsági / szélességi aránya stb.
- Érintse meg a képernyőt a vezérlőgombok aktiválására, ha azok eltűntek a képernyőről.

11.2 HDTV LEJÁTSZÓ

HDTV csatlakoztatásra kövesse az alábbiakat:

A REVO R70 táblagép Full HD videó lejátszás céljából csatlakoztatható HDTV nagy felbontású képernyőre.

MEGJEGYZÉS Szüksége lesz egy Mini HDMI - HDMI csatlakozóra, amely segítségével csatlakozzon a HDTV-re.

1. Használjon egy Mini HDMI - HDMI csatlakozót, csatlakoztassa a Mini HDMI részt a REVO R70 táblagép Mini HDMI csatlakozójához és a HDMI részt a HDTV HDMI csatlakozójához.
2. Állítsa be a HDTV-t a csatlakoztatott bemenetnek megfelelően. Tanulmányozza a TV kézikönyvét és kövesse az abban leírt utasításokat.
3. A REVO R70 táblagép automatikusan átvált HDMI módra és megjelenít egy képet a TV képernyőjén.

A REVO R70 táblagép képes videólejátszásra egy kompatibilis HDTV-n. Tanulmányozza a TV kézikönyvét és kövesse az abban leírt utasításokat.

MEMÓRIA BŐVÍTÉS MICRO SD KÁRTYÁVAL

A REVO R70 táblagépbe be van építve egy flash típusú memória, amely Micro SD kártyák használatával bővíthető. Bármilyen Micro SD kártyát vagy Micro SDHC kártyát használhat 32 GB kapacitásig.

A legjobb módszer a Micro SD kártya használatra a médiatároló módszer; helyezze át a számítógépéről a Micro SD kártyára a média fájlokat (videó, zene és fényképek) a hagyományos módszerrel, majd illessze be a kártyát a REVO R70 készülékbe.

A REVO R70 készülék automatikusan telepíti a Micro SD kártyát. A Galéria, Zene és Videó alkalmazások képesek leolvasni a média fájlokat közvetlenül a Micro SD kártyáról. Ha el szeretné távolítani a Micro SD kártyát, nyomja meg lassan addig míg egy klikk hallatszik, majd engedje el. Így a kártya kilöki magát.


MEGJEGYZÉS

Egyéb letöltött alkalmazás esetében lehetséges, hogy szükséges lesz azokat a Micro SD kártyára irányítani ahhoz, hogy az Ön média fájllai olvashatóak legyenek. Az erre a funkcióra vonatkozó használat érdekében tanulmányozza az adott alkalmazásoknál megadott utasításokat.

BEÉPÍTETT KAMERA

A Kamera alkalmazás a beépített 0,3 MP kamera használatával lehetővé teszi fényképek és videoklippek rögzítését.

- Az alkalmazások menüpontból nyissa meg a Kamera alkalmazást.

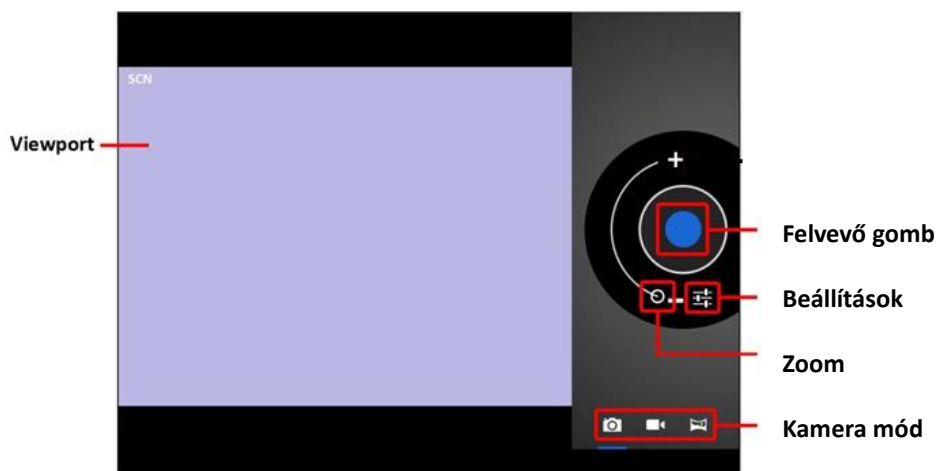

- Használja a Viewport funkciót a felvétel témájára irányítás céljából.
- Haladjon végig a Zoom kijelző vonalán kicsinyítés vagy nagyítás céljából.
- Érintse meg a  gombot a fehéregyensúly, exponálási idő és egyéb beállítás módosítása céljából.
- Érintse meg a „Felvesz” gombot rögzítés céljából.

Három típusú kamera létezik:

PIKTOGRAM	FELVEVŐ GOMB	LEÍRÁS
		Fényképezőgép mód
		Videófelvevő mód
		Panoráma fénykép mód – nagyon széles látószögben képes fényképet készíteni


CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ

A REVO R70 táblagép fájl átvitel céljából csatlakoztatható egy Windows operációs rendszerrel működő számítógéphez USB kábel segítségével.

A számítógéphez csatlakoztatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- Az adott USB kábelt használva csatlakoztassa az USB kisebbik csatlakozóját a REVO R70T táblagép USB csatlakozójába és az USB kábel nagyobbik csatlakozóját pedig a Windows operációs rendszerrel működő számítógép USB csatlakozójába.

10. A Windows megjelenítheti a „Found New Hardware Wizard” (Új hardver felismerése alkalmazás) párbeszédpanelt. Kérjük válassza a „Cancel” (Mégse) opciót.
11. A REVO R70 készüléken nyissa meg az állapotjelző sávot végigkísérve azt az ujjával a képernyő

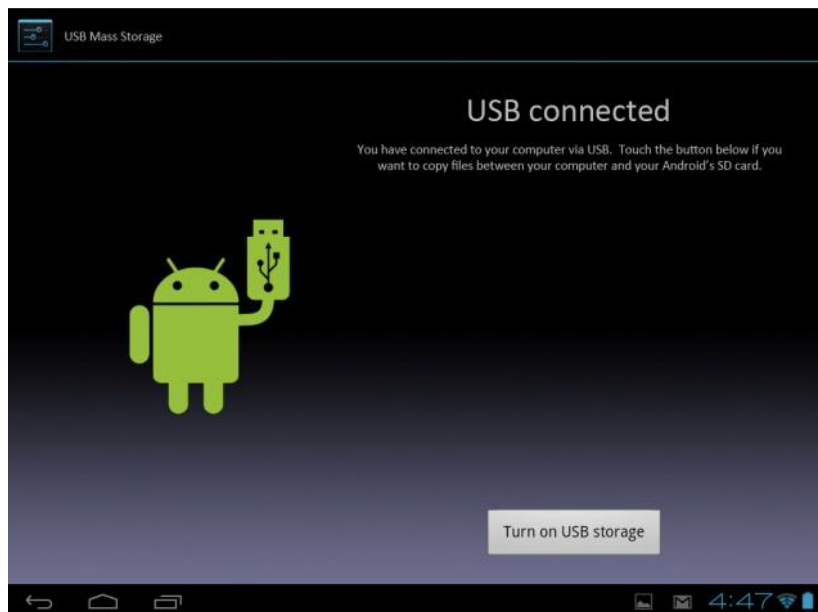

fenti részéről indulva lefele.

12. Érintse meg az „USB connected” (csatlakoztatott USB) opciót, majd válassza a „Turn on USB storage” (USB tár bekapcsolása) opciót.

Csatlakoztatott USB

Csatlakoztatta a készülékét a számítógéphez USB segítségével. Szelektálja a lenti gombot, ha szeretne áthelyezni fájlokat a számítógép és a SD Android kártya között.

USB tár bekapcsolása

A REVO R70 készülék az Ön számítógépén mint tároló egység fog megjelenni és a „My Computer” (Saját számítógépem) egységben külön betűvel tároló egységként lesz megjelenítve. Áthúzás és elengedés módszerrel fájlokat helyezhet át a számítógépből az E-Boda készülékbe úgy, mint bármely más külső tároló egység használatakor.

A készülék lecsatolása a számítógépről:

5. Érintse meg a „Turn off USB storage” (USB tár kikapcsolása) gombot a flash memória lecsatolása céljából.
6. Távolítsa el az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS

A flash memória lecsatolása megakadályozhatja az Android™ alkalmazások memória hozzáférését és káoszt eredményezhet. Mindig csatlakoztassa le a memóriát mielőtt eltávolítaná az USB kábelt.

CSATLAKOZTATÁS NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓHOZ

A REVO R70 táblagép egy kiváló hordozható médialejátszó készülék, de ugyanakkor csatlakoztatható a HDTV nagy felbontású képernyőre is Full HD videólejátszás céljából.

MEGJEGYZÉS Szüksége lesz egy Mini HDMI - HDMI csatlakozóra, amely segítségével csatlakozzon a HDTV-re.

HDTV csatlakoztatásra kövesse az alábbiakat:

1. Használjon egy Mini HDMI - HDMI csatlakozót, csatlakoztassa a Mini HDMI részt a REVO R70 táblagép Mini HDMI csatlakozójához és a HDMI részt a HDTV HDMI csatlakozójához.
2. Állítsa be a HDTV-t a csatlakoztatott bemenetnek megfelelően. Tanulmányozza a televíziója kézikönyvét és kövesse az abban leírt erre vonatkozó utasításokat.
3. A REVO R70 táblagép automatikusan átvált HDMI módra és megjelenít egy képet a televíziója képernyőjén. A videólejátszás csak a HDTV képernyőjén és nem a REVO R70 táblagép képernyőjén fog megjelenni. Mindennek ellenére továbbra is vezérelheti a lejátszást az érintő típusú képernyőről. Egyszerűen érintse meg a képernyőt és megjelennek az alábbi vezérlő gombok:



A REVO R70 táblagép képes videólejátszásra egy kompatibilis HDTV-n. Az erre a műveletre vonatkozó további utasításokért tanulmányozza a televízió kézikönyvét.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1023-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV , Comuna Cernica , Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: *Tableta PC*

Model: *Revo R70*

Marca: *E-Boda;*

Importat din China, în anul 2014,


La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele și normativele menționate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio și de telecomunicații: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG 497/2003);
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranță: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 05.11.2013

Director General
Emilia Burcea

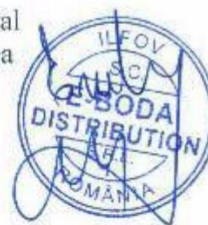

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

REVO R70



Hardver

Egység méretek (mm)	192*108,5*9,1mm
Egység súlya:	0.303 Kg
CPU:	Quad Core 1,2GHz
Memória:	1GB DDR3
Beépített tárolóhely:	8GB
Bővíthető tárolóhely:	akár 32 GB-ig
Kijelző:	7" kapacitív Multi-Touch érintő
Felbontás:	1024x600
Akkumulátor típus:	lítium, újratölthető
Akkumulátor kapacitás:	3000 mAH
USB:	USB 1.1/2.0
Hangszóró:	Beépített
Wireless:	Wi-Fi 802.11b/g/n

Szoftver

Operációs rendszer:	Android™ 4.2
Keresőmotor:	Előre telepített
Videó:	AVI, MPEG4, MPEG2, MKV
Audió:	MP3, WMA, AAC, AC3, WAV
Fotó:	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
3D játékok:	OpenGL környezet

Amennyiben a felhasználók REVO R70 készülékkel kapcsolatos véleményéről és tapasztalatáról szeretne bővebb információt kérjük látogasson el a <http://eboda.forumer.com/index.php> oldalra.



A **CE** egy olyan megfelelőségi jelölés, amelyet kötelező módon fel kell tüntetni az Európai Gazdasági Térségben forgalmazott termékeken. Egy termék **CE** megfelelőségi jelölése garantálja, hogy a termék megfelel az alkalmazott EK irányelvek alapvető követelményeinek.



Ez a termék el van látva az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtését jelképező szimbólummal. Ez a szimbólum jelöli, hogy a terméket a 2002/96/EK európai irányelv értelmében szelektív hulladékgyűjtő rendszerbe kell irányítani annak újrahasznosítása vagy szétbontása céljából és a környezetre gyakorolt esedleges negatív hatások mértékének csökkentése érdekében.

Figyelem! A elektronikai cikkek szelektív gyűjtésének elhanyagolása veszélyeztetheti a környezetet és az emberek egészségét, mivel azok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

AKKUMULÁTOROK:

Figyelem!

Tilos az akkumulátort a szemétkbe dobni. Vigye el az elhasználódott akkumulátorokat egy veszélyes hulladékok gyűjtésére kijelölt pontba.

Az akkumulátorok helytelen használata esetén korrózióveszély áll fenn.

Ne szerelje az akkumulátort helytelen irányba.

Veszélyes az akkumulátorokat feltölteni / ütni / kinyitni vagy rövidzárlat veszélyének kitenni.

Az elhasználódott akkumulátort ne hagyja a készülékben.

Ha több ideig nem használja a készüléket, távolítsa el belőle az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátorokat amikor az óra nem működik megfelelően.

Ha az akkumulátor kifolyik a készülék belsejébe, tisztítsa meg a folyadéktól a készüléket és cserélje ki az akkumulátort. A csomagban levő akkumulátorok nem tartalmaznak nehéz fémeket.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv 2006 július 1-én lépett hatályba és előírja az ólom, a hatvegyértékű króm, a kadmium, a polibrómozott bifenilek (PBB), és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) bizonyos elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának megszüntetését.