



HSSOUND É UMA MARCA DA  
HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA  
IMPORTADORA / DISTRIBUIDORA

www.hssound.com.br



CAIXA DE SOM AMPLIFICADA

**HSSOUND**  
Potência com Qualidade

Style250



 **Manual Reciclável**  
Biodegradável

Manual impresso na China



**GUIA DO USUÁRIO**

## Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente esse manual para fazer bom uso da sua nova Style 250.

Você não quer apenas um som na sala da sua casa ou no seu quarto. Você quer um estilo inovador com um toque de design exclusivo além de um som potente e de ótima qualidade! Isso tudo é o que a Style 250 lhe oferece!

Plug seu pen drive, sintonize sua rádio favorita, conecte sua TV, DVD, Blu-ray ou qualquer dispositivo compatível com a entrada RCA na sua Style 250 e desfrute de um som de qualidade.



- 1- Esta caixa amplificada opera na faixa de tensão entre 110-220 V~
- 2- Quando estiver ligado, não cubra com toalhas ou panos molhados, capas plásticas, etc.
- 3- Não exponha seu equipamento à luz solar direta ou aquecedores por muito tempo. Não coloque sobre o equipamento fontes de calor, como por exemplo velas, cinzeiros etc.
- 4- Para limpar, use pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis use pano úmido, mas nunca use produtos químicos como benzina, thinner, álcool ou outros, pois poderão remover a tinta, detalhes ou até mesmo manchá-lo.
- 5- Desligue o plug da tomada quando houver chuva forte com muita incidência de raios, para evitar descarga elétrica que pode queimar seu aparelho.
- 6- Sempre tome cuidado ao desconectar o cabo de força da tomada, puxando pelo plug e não tocando na parte metálica para evitar choque elétrico.
- 7- Nunca abra ou adultere qualquer componente do interior do seu equipamento. Além de colocar em risco sua saúde, você poderá causar danos ao equipamento e conseqüentemente perder a garantia.

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte o fabricante através de sua rede de assistência técnica autorizada.


**OBS.:** Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

PROBLEMAS	CAUSAS	POSSÍVEL SOLUÇÃO
DISPLAY APAGADO	1. A tomada não está bem conectada 2. Problema com a tomada local	1. Plug o cabo na tomada corretamente 2. Plug a caixa em outra tomada
SEM SOM	1. Conexão incorreta do alto-falante 2. Modo de entrada incorreto (INPUT) 3. Nível de volume no mínimo	1. Verifique a conexão 2. Alterne para o modo(INPUT) correto 3. Ajuste o nível de volume
SOM DISTORCIDO	1. Volume muito alto 2. Mau ajuste dos níveis de graves/agudos	1. Diminua um pouco o volume 2. Ajuste os graves/agudos para normalizar
SEM SINAL DE RÁDIO	1. O rádio não foi sintonizado 2. O local não tem boa recepção de FM	1. Faça busca automática (cont. remoto) 2. Mova a caixa para outra posição


## ESPECIFICAÇÕES

Potência de Saída (4Ω, 1KHz, 1% THD) .....	25W
Frequência de Resposta.....	20Hz-20KHz ± 1.5dB
THD .....	≤ 0.2%
S/N.....	86 dB
Controle de Grave.....	± 10dB (100Hz)
Controle de Agudos.....	± 10dB (100Hz)
Dimensões .....	715*305*115mm

A entrada Auxiliar RCA na parte traseira de sua Style 250 pode ser utilizada para reproduzir o som de outros dispositivos como sua TV, CD, DVD, Blu-ray, e até Ipod / Mp3 Player usando uma cabo adaptado para RCA.

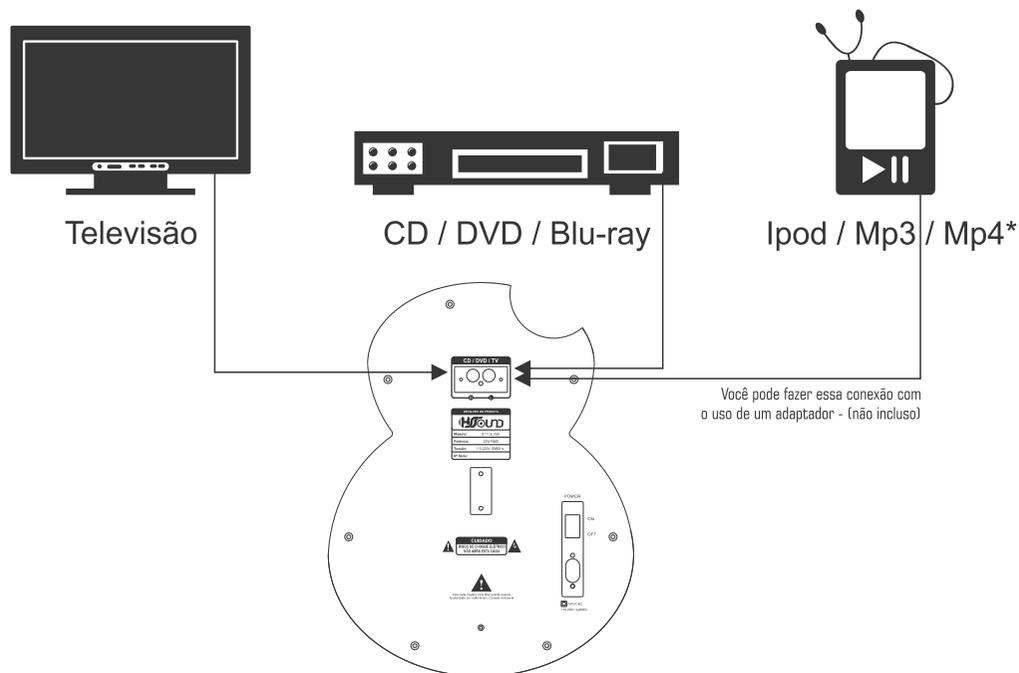

A Style 250 também é uma peça de decoração e deixa a sala de estar mais elegante e com um som de cinema! Caso deseje, você poderá adapta-la na parede usando o suporte que vem na embalagem.

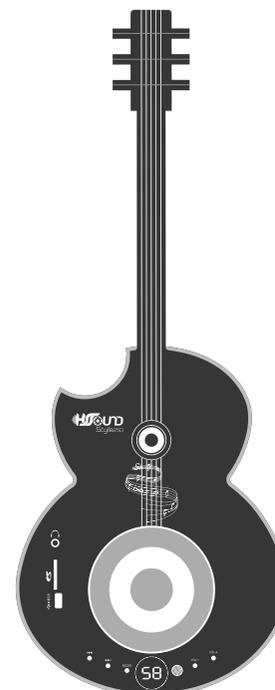


01 Uma caixa amplificadora Style 250



01 Controle Remoto




01 Suporte de apoio




Suporte para parede

Esquema de acoplagem da sua Style 250

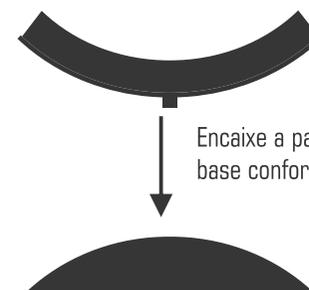



Encaixe a parte superior na base conforme indicado

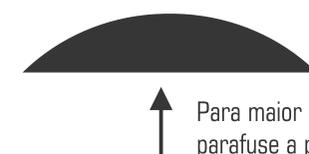



Para maior segurança, parafuse a parte inferior.

Encaixe sua Style 250 conforme ilustrado



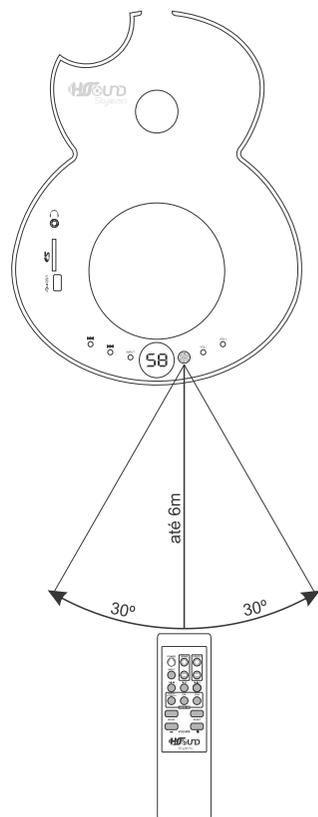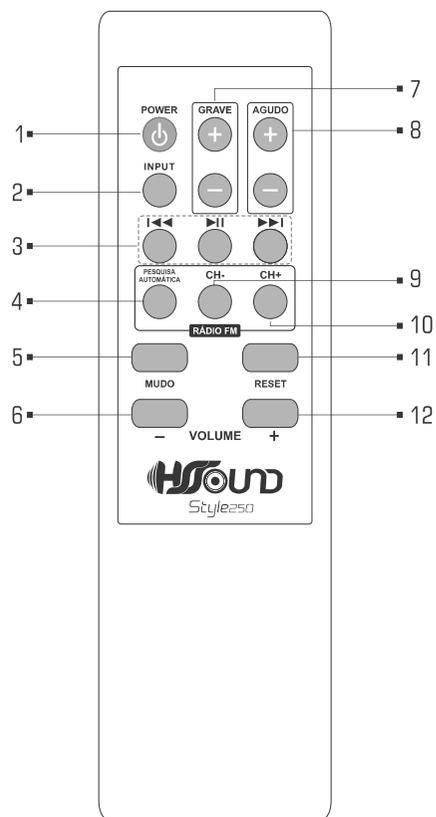

1	Tecla POWER. Desliga/Modo Stand by
2	INPUT. Alterna entre os modos de entrada sendo: USB - Radio FM - Entrada Auxiliar RCA (CD - DVD - etc.)
3	Teclas de Reprodução. ◀◀ - Faixa Anterior -- ▶▶ Paly/Pause -- ▶▶ Faixa Seguinte
4	Pesquisa Automática. No modo Rádio FM, busca e sintoniza automaticamente as rádios disponíveis.
5	MUDO. Não sai som, mas a reprodução continua.
6	VOLUME - Diminui o volume
7	GRAVE. Ajuste dos graves para mais (+) ou menos (-)
8	AGUDOS. Ajuste dos agudos (mais destaque da voz) para mais (+) ou menos (-)
9	CH - Rádio anterior sintonizada
10	CH+ Rádio posterior sintonizada
11	RESET. Reseta as configurações
12	VOLUME - Aumenta o volume

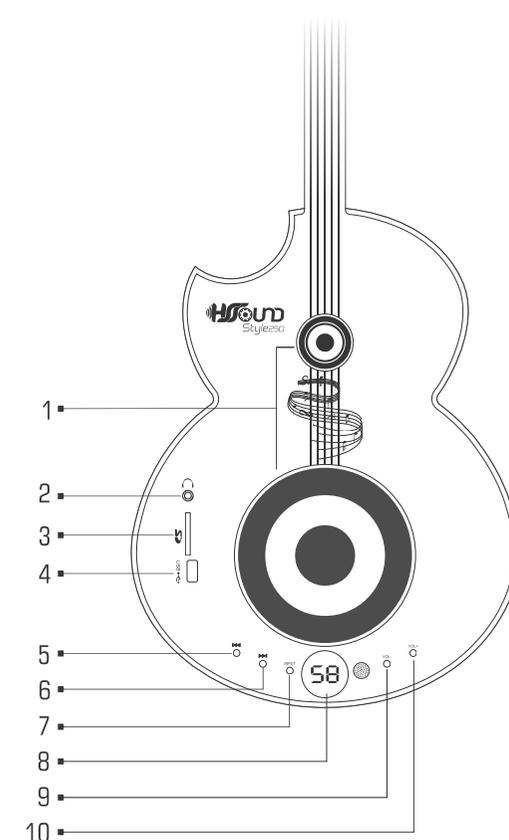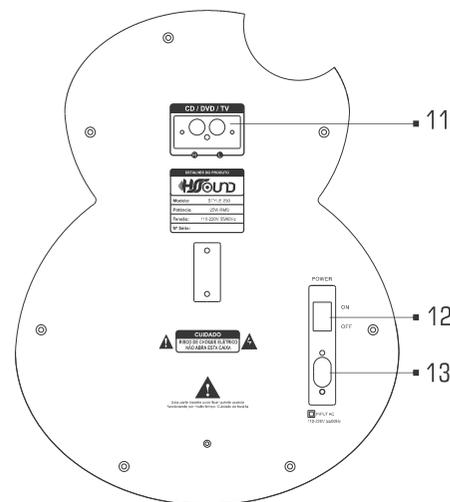

1	Tweeter de 1", woofer de 4"
2	Saída para fones de ouvido padrão 3,5mm
3	SD Card - Entrada para cartão de memória tipo SD
4	USB 2.0 - Porta para dispositivos USB com arquivos de música em Mp3
5	Teclas de Reprodução. ◀◀ - Volta a faixa anterior
6	Tecla de Reprodução. ▶▶ - Passa a faixa seguinte
7	INPUT - Alterna entre os modos de entrada sendo: USB - Radio FM - Entrada Auxiliar RCA (CD - DVD - etc.)
8	Display - Exibe o modo e/ou volume atual
9	VOLUME - Diminui o volume
10	VOLUME - Aumenta o volume
11	ENTRADA RCA - Entrada auxiliar para ligar aparelhos de reprodução como DVD - CD Player - Blu-ray - etc.
12	SELETOR DE TENSÃO - Chave para selecionar a tensão da tomada 110V ou 220V
13	CABO DE FORÇA