

Getting started with your new dishwasher

1 To Start the Dishwasher

- Press the **On/Off** button to turn dishwasher on.
- Select a cycle and desired options.
- Press **Start** to begin the cycle.

2 Adding Detergent

- Use fresh powdered detergent or detergent tabs for best results.
- 1 tablespoon will clean most loads
- 3 tablespoon max, do not overfill
- When using detergent tabs, lay them flat to avoid contact with the cover.


To close the cover

- Place finger on cover and slide closed.
- Push rear end of cover down firmly until it clicks.



To open the cover:

- Push the dark gray button and cover will slide open.

To close the cover

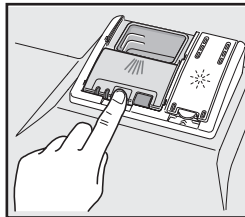


To open the cover

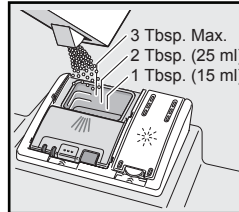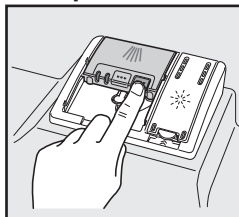

3 Adding Rinse Aid

- This dishwasher was designed to be used with Rinse Aid, which enhances drying results.
- Add rinse aid before first use and when the Add Rinse Aid indicator light on the control panel illuminates.
- Lift tab to open the rinse aid reservoir and add liquid rinse aid into the oval until it is full.
- Wipe up any excess rinse aid that may puddle.
- To adjust the amount of rinse aid dispensed, see the section in the Use and Care Manual on how to add Detergent and Rinse Aid.

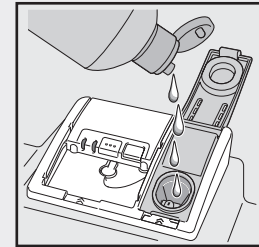

Troubleshooting and further information

Cycle Descriptions

Heavy: Best for cleaning items with baked-on food or grease.

Auto: Recommended for everyday use. Best for a mixed load of dishware or varying amounts of food soil.

Normal: Thoroughly cleans a full load of normally soiled dishes.

Speed60™*: Cleans freshly soiled dishes with easy to remove soils. This cycle reduces cycle time while still including drying.

Rinse*: A quick rinse until you are ready to run a full cycle.

*Cycles vary by model.

For Best Drying Results:

1 - Always use Liquid Rinse Aid

2 - Use Auto Cycle

3 - Press Sanitize button

The sanitize feature is available only in the Heavy, Auto and Normal cycles. Press the “Sanitize” button to activate the sanitation features during these cycles.

Frequently Asked Questions

Dishwasher beeping after cycle end: The default settings alert the consumer that the cycle has finished. To adjust the volume or deactivate, refer to “Operating the Dishwasher” in the Use and Care Manual.

Dishes are not drying properly: Refer to “For Best Drying Results” below.

Odor: Debris at the bottom of the dishwasher or in the door seal can cause odor. Clean both according to instructions in the Use and Care Manual.


Dishwasher still on after cycle ends: To save energy, the dishwasher automatically turns off 1 minute after the wash cycle ends. To change the setting, see the Use and Care Manual.

Cancelling a cycle/Reset the dishwasher: If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond, cancel or reset by following these steps.

- Open the door slightly and press and hold **Start** until the display reads “0:01”.
- Wait about one minute while the dishwasher drains.
- Open the door and press the **On/Off** button. If you choose to start a new cycle, turn the unit on again and select a cycle.

To Contact Customer Service

Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904. Before calling, locate the model number and serial number on the label on the inside of the dishwasher door.

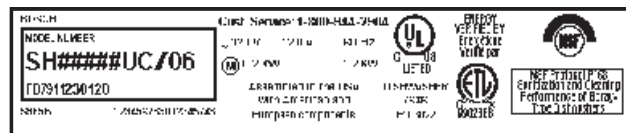

ALWAYS READ YOUR USE AND CARE MANUAL FOR DETAILED INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY NOTICES.

Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle

1 Démarrez le lave-vaisselle

- Appuyez sur le bouton **On/Off** pour allumer le lave-vaisselle.
- Sélectionnez un cycle et les options désirées.
- Appuyez sur le bouton **Start** pour démarrer le programme.

2 Ajout de détergent

- Utiliser les étiquettes détersives ou détersives fraîches pour les meilleurs résultats.
- 1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des charges
- Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml)
- Si vous utilisez des pastilles de détergent, posez-les à plat pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec le couvercle.


Fermeture :

- Placez le doigt et faites coulisser le couvercle en position fermée.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Ouverture :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton et le couvercle s'ouvrira.

Fermeture

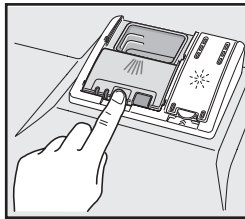


Ouverture

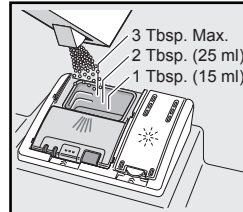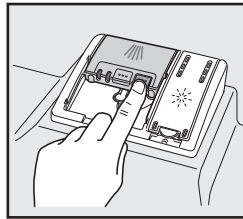

3 Le liquide de rinçage

- Pour obtenir un séchage adéquat, toujours utiliser un agent de rinçage liquide.
- Le lave-vaisselle signale un manque de produit de rinçage en allumant l'indicateur lumineux.
- Ouvrir le réservoir de l'agent de rinçage et ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur en versant sur la flèche.
- Pour ajuster la quantité de produit de rinçage, voir la section du manuel d'utilisation et de soins sur la façon d'ajouter de détergent et agent de rinçage.

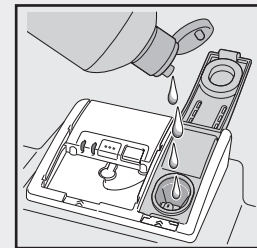

Dépannage et informations complémentaires

Programmes de lavage

Heavy : donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la graisse

Auto : ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires variables

Normal : permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement sale

Speed60™ : Nettoie fraîchement vaisselle sale faciles à éliminer les salissures. Ce cycle permet de réduire le temps de cycle tout en incluant le séchage.

Rinse : Vous permet de rincer le sol la nourriture hors de la charge partielle et maintenez les petits plats dans les dishwasher jusqu'à ce que vous êtes prêt à exécuter une charge complète.

* certains modèles

Pour de meilleurs résultats de séchage :

1 - Toujours utiliser un agent de rinçage liquide

2 - Utiliser le cycle Auto

3 - Appuyer sur la touche Sanitize

La fonction Désinfecter est offerte uniquement avec les programmes de lavage intense, automatique, normal et Demi-charge. Appuyez sur la touche « Sanitize » pour activer les fonctions de désinfection au cours des programmes.

Questions fréquemment posées

Le lave-vaisselle émet un bip sonore : Les paramètres usine par défaut avertissent l'utilisateur que le programme de lavage est terminé en émettant un bip sonore. Cette fonction peut être désactivée au besoin. Reportez-vous à « Aide automatique » dans la section de ce guide d'utilisation.

La vaisselle n'est pas bien sèche : Reportez-vous à « Pour de meilleurs résultats de séchage » ci-dessous.

Odeur : Des particules d'aliments se sont accumulées près du joint d'étanchéité de la porte. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide d'utilisation.


Lave-vaisselle toujours dessus après des fins de cycle : Les arrangements d'usine de défaut ont le séjour de lave-vaisselle actionné dessus après des fins de cycle. Le client doit manuellement arrêter le lave-vaisselle.

Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle : Si vous devez décommander un cycle ou le remettez à zéro le lave-vaisselle semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes.

- Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **Start** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche « 0:01 ».
- Fermez la porte et patientez 1 minute pour que le lave-vaisselle puisse se vidanger.
- Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton **On/Off**. Si vous choisissez de démarrer un nouveau cycle, tun l'appareil en marche et en sélectionner un.

Contactez le service clientèle

Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur l'étiquette située sur le bord de la porte du lave-vaisselle.

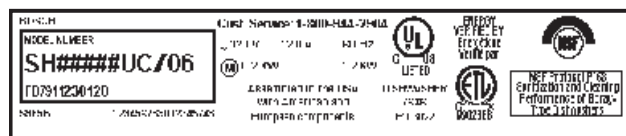

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR OBTENIR PLUS DE CONSEILS ET CONNAÎTRE D'IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ.