


DRYER OPERATING INSTRUCTIONS

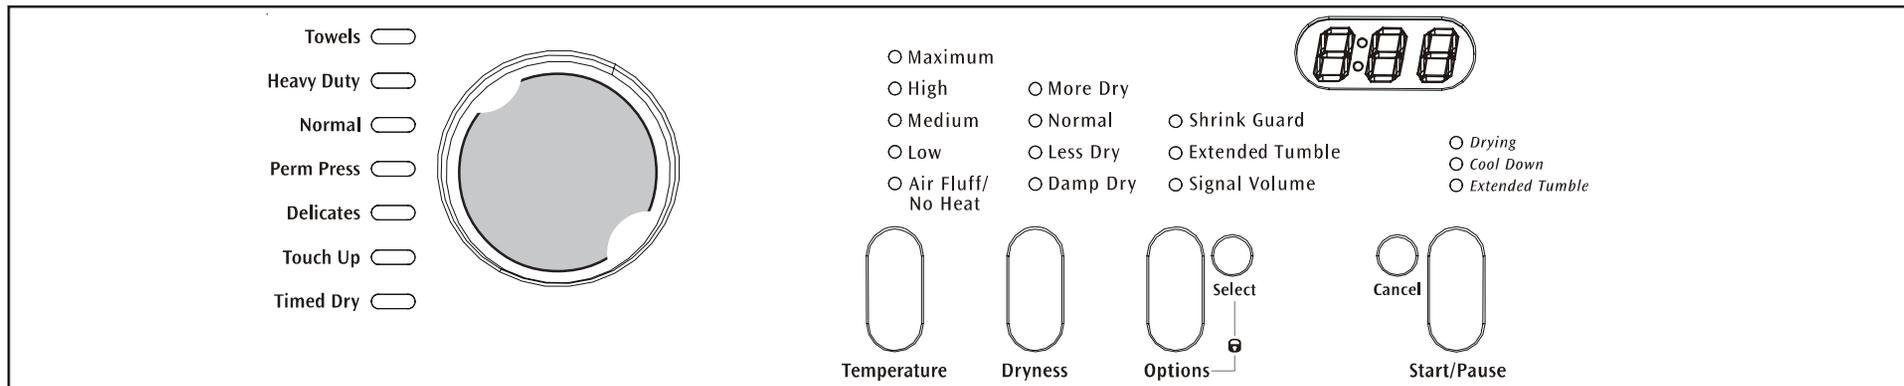

Before Operating Your Dryer

Read your dryer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best drying results.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your dryer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read "Drying Procedures" in your Owner's Guide. It explains these operating steps in detail.

1. Prepare items for drying.
2. Check that lint filter is clean and in place.
3. Load the dryer. If desired, add a dryer fabric softener sheet. Close the door.
4. Select the appropriate cycle and settings for each load.
 - Turn the Cycle Selector knob to select the cycle. The estimated drying time will be displayed.
 - A suitable drying temperature, dryness level and options will automatically be indicated for each cycle. See the "Dryer Setting Chart" for more details.
 - To change the temperature and dryness level, press Temperature or Dryness until the desired selections are made.
 - To select or delete an option, press Options; then, while the indicator is blinking, press Select. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted.
 - If a temperature, dryness level or option is not available for a cycle, it will not light.

- Adjustments to the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future.
 - To return to factory settings, press Start/Pause and Select at the same time and hold until the signal sounds.
5. Press Start/Pause to begin the cycle.
 - To pause the cycle press Start/Pause. To resume the cycle, press Start/Pause again.
 - To stop or change the cycle, press Cancel.
 6. A signal will sound at the end of the cycle and periodically during Extended Tumble when the Signal option is selected. When the cycle ends, remove items immediately and hang or fold.
 7. Clean the lint screen after every load.

Cycle Selection

Turn the Cycle Selector knob to the desired cycle. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried. If the selection is changed after the cycle starts, the indicator lights will blink, the signal will beep and "ERR" will be displayed. To change the selection after the cycle has begun, press Cancel before making another choice. Just turning the knob to another selection will not change the cycle. The signal will beep and the status lights will flash, but the original cycle will continue.

Auto Dry

Auto Dry cycles take the guesswork out of drying time. Loads dried using the Towels, Heavy Duty, Normal, Perm Press, and Delicates cycles will dry automatically at the selected temperature to the desired dryness level.

The dryer uses sensing bars to sense the moisture level of the load as it tumbles through heated air. Auto Dry cycles save time and energy and protect fabrics.

The estimated drying time will be displayed for about 5 minutes. Then the display will change to "Ad" to indicate drying time is automatically being determined by the sensors. When the load has reached the selected dryness level, it will continue to tumble, unheated, during a Cool Down period. This helps reduce wrinkling and makes items easier to handle during unloading. The estimated Cool Down time will be displayed.

Drying time varies depending on size and dampness of load and fabric type. If the load is too small or almost dry, the sensing bars may not detect enough moisture to continue the cycle and the cycle may end after a few minutes. Select a Timed Dry setting to dry such loads.

Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

Towels

Select this Auto Dry cycle for towel loads.

Heavy Duty

Select this Auto Dry cycle for sturdy work clothes.

Normal

Select this Auto Dry cycle for cotton items.

Perm Press

Select this Auto Dry cycle for cottons and blends with a no-iron finish.

Delicates

Select this Auto Dry cycle for knits and delicate items.

Cycle Selection (Con't)

Touch Up

Select Touch Up to help remove wrinkles from clean dry items that may have been left in the dryer, have been stored in crowded closets or drawers or unpacked from luggage following a trip. The load will tumble for 15 minutes at low heat.

Timed Dry

To manually select the drying time for any load, turn the knob to Timed Dry. Drying times from 15 to 90 minutes can be selected by continuing to turn the knob. Drying time will be displayed. You will not be able to select a dryness level. Timed Dry is recommended when using the Air Fluff/No Heat setting.

Note: To change cycles, press Cancel.

⚠ WARNING To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastic, or similarly textured, rubber-like materials. Use the Air Fluff/No Heat setting only.

Cycle Settings

Appropriate drying Temperature, Dryness Level and Options will automatically be displayed for each cycle. The settings can be changed before the cycle is started. Those adjustments will automatically be remembered each time that cycle is selected. If a temperature, dryness level or option is not recommended for a cycle, the indicator will not light.

If changes are attempted after the cycle starts, the lights will blink, the signal will beep and “**Err**” will be displayed. To change a setting after the cycle starts, press Start/Pause, adjust the setting and press Start/Pause to resume the cycle. See the “Dryer Settings Chart” for more details.

Drying Temperature

For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried. To change the drying temperature, press Temperature to scroll to the desired heat. To protect your wardrobe, not all temperatures are available with every cycle.

Maximim heat is recommended for sturdy fabrics.

High heat is recommended for most cotton fabrics.

Medium heat is recommended for wrinkle free, permanent press and lightweight fabrics.

Low heat is recommended for delicate fabrics.

Air Fluff/No Heat should only be used with a Timed Dry setting to dry items containing feathers, down, foam rubber, plastics or rubber-like materials; to freshen clothing, pillows or blankets; or to dust draperies.

Note: Using Air Fluff/No Heat in any Auto Dry cycle will result in long drying times and /or wet loads at the end of the cycle.

Dryness Level

To change the dryness level, press Dryness until the desired selection is made. Select **Normal** for most loads.

Occasionally a load may seem too damp or over-dried at the end of the cycle. To increase drying time for similar loads in the future, select **More Dry**. For loads requiring less drying time, select **Less Dry**.

Select **Damp Dry** for items you wish to partially dry before hanging or ironing.

Note: To prevent over-drying, not every dryness level is available with every cycle.

Options

To select an option, press Options until the indicator for the desired option flashes, then press Select. If an option is not available for a cycle, the indicator will not light. Follow the same steps to delete an option.

A **Signal** will sound at the end of the cycle and periodically during Extended Tumble. The signal has an adjustable volume level or can be turned off.

Select **Shrink Guard** to lower the initial drying temperature to protect fabrics from overdrying.

Select **Extended Tumble** if the dried load might not be removed promptly at the end of the cycle. The dry load will continue tumbling without heat for 30 minutes to help reduce wrinkling. When the Signal is selected, a beep will be heard periodically. The load may be removed any time during Extended Tumble.

Dryer Features

Control Lock

To avoid having someone accidentally start or stop the dryer, press Options and Select at the same time and hold for 10 seconds. “**LOC**” will be displayed. To remove the control lock, press Options and Select again.

Start/Pause

Press Start/Pause to start, pause or restart a cycle. “**PAU**” will be displayed alternately with the estimated time remaining when the cycle is paused.

Cancel

Press Cancel to stop the cycle.

Status Lights

The following indicators may be lighted during the cycle:

- Drying
- Cool Down
- Extended Tumble

ERROR CODE CHART

If the dryer stops, the status lights flash, the signal beeps and a code is displayed, an error has occurred. Press CANCEL. Consult the Error Code Chart below or the "Avoid Service Checklist" in the Owner's Guide for the possible cause and solution. Make necessary corrections, then select a cycle and press START. If the dryer stops, the status lights flash again, the beeping continues and the code reappears, please contact service for assistance.

Error Code	Error	Possible Causes	Solutions
4 beeps / E4A	Dryer ran too long	Lint filter blocked. Ventilation system clogged. Dryer overloaded.	Remove lint; wash lint filter to remove softener sheet residue Clean out ventilation system. Reduce load size.
9 beeps / E9E	Line voltage problem	Low voltage. Intermittent voltage.	Press Cancel.
6 beeps / E68	Push button does not function	Push button held too long or wedged in the control panel.	Press buttons lightly and release. Disengage button.

DRYER SETTINGS CHART

AVAILABLE CYCLE SETTINGS - These temperatures, dryness levels and options are available with the following cycles:


	Towels	Heavy Duty	Normal	Perm Press	Delicate	Touch Up	Timed Dry
Estimated Drying Time **	60 minutes	45 minutes	50 minutes	40 minutes	20 minutes	15 minutes	15 to 90 minutes
Temperatures							
Maximum	* ✓	* ✓	* ✓				✓
High	✓	✓	✓	✓			* ✓
Medium		✓	✓	* ✓	✓		✓
Low		✓	✓	✓	* ✓	* ✓	✓
Air Fluff/No Heat							✓
Dryness Level							
More Dry	* ✓	✓	✓				
Normal Dry	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓		
Less Dry		✓	✓	✓	* ✓		
Damp Dry		✓	✓	✓	✓		
Options							
Shrink Guard		✓	✓	✓	* ✓		✓
Extended Tumble		✓	✓	* ✓	* ✓	✓	✓
Signal Volume	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓

* Factory setting

✓ Available settings

** Estimated cycle duration is based on normal dryness level and factory settings.

Instrucciones de Funcionamiento Del Secador

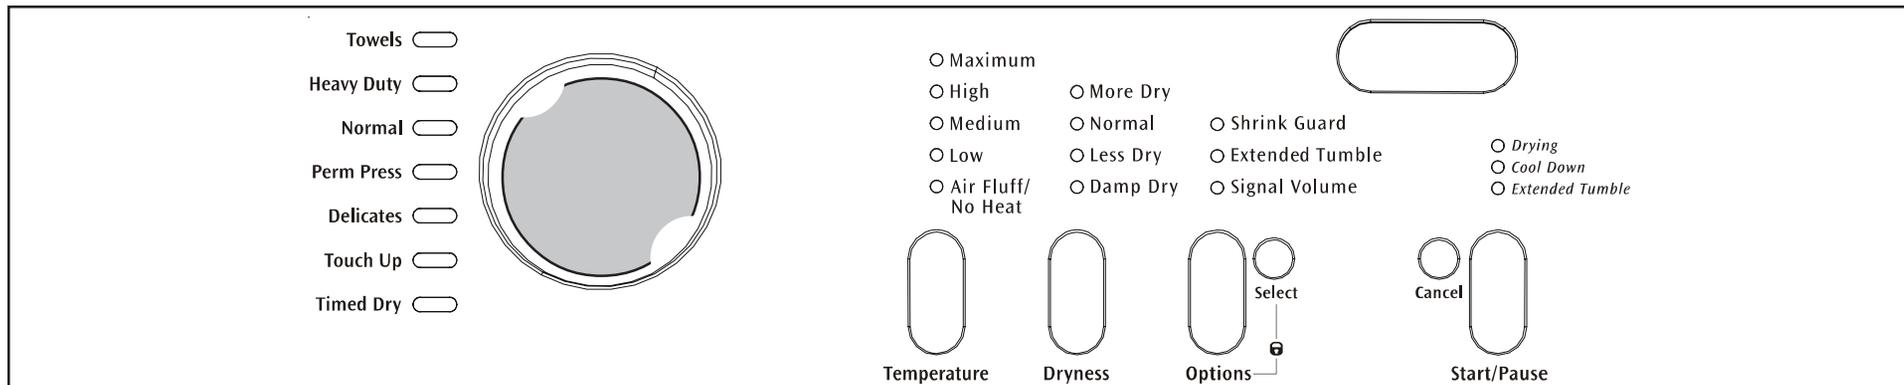

Antes de usar su secadora

Lea su manual de instrucciones. Cuenta con información importante de medidas de seguridad y garantía. Como también, sugerencias para los mejores resultados de secado.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones, lea las IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD de su instructivo antes de utilizar este electrodoméstico.

Instrucciones de Uso

Lea Procedimientos de secado (Drying Procedures) en su instructivo de uso. En el cual se explican las instrucciones de uso detalladamente.

1. Prepare las prendas para secado
2. Verifique que el filtro de la pelusa esté limpio y en su lugar.
3. Haga una carga de ropa. Si lo desea, agregue una hoja de suavizante. Cierre la puerta.
4. Seleccione el adecuado ciclo e indicaciones para cada carga de ropa.
 - Gire la perilla de ciclo para seleccionar el tipo de ciclo. El tiempo de secado estimado será mostrado.
 - Una adecuada temperatura de secado, nivel de secado y opciones automáticamente serán indicadas para cada ciclo. Vea la gráfica de indicaciones para la secadora para mayores detalles.
 - Para cambiar la temperatura y el nivel de secado, presione Temperatura (Temperature) o Secado (Dryness) hasta donde usted lo desee seleccionar.
 - Para seleccionar o eliminar una opción, presione Opciones (Options); luego, mientras el indicador se muestra de manera intermitente, presione la opción de Seleccionar (Select).
 - Si una temperatura, nivel de secado u opción no se encuentra disponible para un ciclo, ésta no se encenderá.

- Se recordarán ajustes para el ciclo cada vez que el ciclo sea seleccionado en el futuro.
- Para regresar a las indicaciones de la fábrica, presione Inicio/Pausa (Start/Pause) y Seleccionar (Select) al mismo tiempo y sosténgalo presionado hasta escuchar una señal.

5. Presione Inicio/Pausa (Start/Pause) para iniciar el ciclo.
 - Para interrumpir el ciclo, presione Inicio/Pausa (Start/Pause). Para reiniciar el ciclo, presione Start/Pausa (Inicio/Pausa) otra vez.
 - Para terminar o cambiar el ciclo, presione Cancel.
6. Una señal sonará al final del ciclo de secado y periódicamente durante el proceso Prolongado de Secado (Extended Tumble) cuando éste se ha seleccionado. Cuando el ciclo termine, retire las prendas inmediatamente para colgarlas o doblarlas.
7. Limpie el filtro de pelusa después de cada carga.

Selección de Ciclo

Gire la perilla de ciclo para seleccionar el ciclo deseado. Para mejores resultados, revise la etiqueta de instrucciones de cuidado de las prendas para su adecuado secado. Si se cambia el ciclo después de haber iniciado, los indicadores se encenderán intermitentemente, se escuchará una señal de error y se mostrará una leyenda "ERR". Para cambiar el tipo de ciclo después de haber iniciado, presione "Cancel" antes de tomar cualquier decisión. Con solo girar la perilla a otra selección no cambiará el ciclo. La señal se escuchará y las luces de estatus destellarán, pero el ciclo originalmente seleccionado continuará.

Secado automático

En los ciclos de secado automáticos ya se han definido los tiempos de secado. Cargas de ropa que usen los ciclos de Toallas, Trabajo pesado, Normal,

Planchado Permanente y Delicadas se secarán automáticamente con la temperatura elegida para el nivel de secado deseado. La secadora usa barras de sensibilidad para medir el nivel de humedad de la carga de ropa cuando se expone al aire caliente.

Los ciclos automáticos de secado además de ahorrar tiempo y energía, protegen las prendas. El tiempo estimado de secado será mostrado aproximadamente por 5 minutos. Después, se mostrará "Ad" para indicar que el tiempo de secado ha sido programado automáticamente por los sensores. Cuando la carga de ropa ha alcanzado el nivel de secado seleccionado, continuará el proceso de enfriamiento. Esto ayudará a no arrugarse o contraerse las prendas y facilitar su manejo cuando se retiren de la secadora. El tiempo estimado del proceso de enfriamiento será mostrado.

El tiempo de secado varía de acuerdo al tamaño, humedad y tipo de telas de la carga de ropa. Si la carga es muy pequeña o seca, las barras de sensibilidad podrían no detectar suficiente humedad para continuar el ciclo; el cual podría finalizar en pocos minutos. Seleccione el tiempo de secado para secar tales cargas.

Tanto la temperatura y humedad del cuarto donde tiene su secadora, el tipo de instalación, voltaje eléctrico y la presión del gas pueden afectar el tiempo de secado.

Toallas

Seleccione este ciclo de secado automático para cargas de toallas.

Trabajo pesado

Seleccione este ciclo de secado automático para prendas pesadas o de trabajo pesado.

Normal

Seleccione este ciclo de secado para prendas de algodón.

PN 134609300 (0511)

Selección del Ciclos (Cont.)

Planchado Permanente

Seleccione este ciclo de secado automático para prendas de algodón y mezclas con acabado de planchado permanente.

Delicado

Seleccione este ciclo automático de secado para prendas delicadas.

Tacto

Seleccione "Touch Up" para ayudar a remover arrugas de prendas ya secas que pudieran haber quedado en la secadora, prendas guardadas en contenedores o por haber estado dentro de su equipaje después de un viaje. El ciclo girará por un periodo de 15 minutos a un calor bajo.

Programación tiempo de secado

Para seleccionar manualmente el tiempo de secado para cualquier carga de ropa, gire la perilla "Timed Dry". Periodos de secado de 15 y 90 minutos pueden ser seleccionados continuamente si se vuelve a girar la perilla. El tiempo de secado será mostrado. No será posible seleccionar un nivel de secado "Dryness level". Se recomienda usar esta indicación "Timed Dry" cuando seleccione Air Fluff/No Heat.

Nota: Para cambiar los ciclos, presione Cancel.

⚠ ADVERTENCIA Para evitar riesgo de incendio, no use el calor para secar prendas que contengan plumas, espuma sintética, materiales de plástico o texturas similares. Seleccione Air Fluff/No Heat únicamente.

Opciones de Ciclo

La apropiada temperatura de secado, el nivel de secado y opciones serán mostrados automáticamente para cada ciclo. Las indicaciones pueden ser modificadas antes de iniciar el ciclo. Esos indicaciones se recordarán automática-mente cada vez que es el ciclo es seleccionado. Si la temperatura, el nivel de secado u opción no es recomendada para un determinado ciclo, el indicador no se encenderá.

Si se intenta hacer cambios después de haber iniciado el ciclo, las luces destellarán, una señal de error se escuchará y se mostrará "**Err**". Para cambiar alguna indicación después de haber iniciado el ciclo, presione Inicio/Pausa (Start/Pause), cambie la indicación y presione Inicio/Pausa (Start/Pause) para reiniciar el ciclo. Vea la gráfica de indicaciones de secado para más detalles.

Temperatura de secado

Para mejores resultados, revise la etiqueta con instrucciones de cuidado de las prendas para ser secadas. Para cambiar la temperatura de secado, presione "Tempature" (Temperatura) para seleccionar el calor deseado. Para proteger su ropa, no todas las temperaturas están disponibles en cada ciclo.

El calor **Máximo (Maximum)** se recomienda para prendas robustas o pesadas.

El calor **Alto (High)** se recomienda para la mayoría de las prendas de algodón.

El calor **Medio (Medium)** se recomienda para prendas ligeras, libres de arrugas y planchado permanente.

El calor **Bajo (Low)** se recomienda para prendas delicadas.

El indicador de temperatura Air Fluff/No Heat debe ser usado solo cuando se seleccione programar manualmente el tiempo de secado o sea el indicador "Timed Dry" para prendas que contengan plumas, espuma sintética, materiales de plástico o texturas similares; también para refrescar la ropa, almohadas o cobijas; o para cortinas empolvadas.

Nota: El uso de la opción de Air Fluff/No Heat en cualquiera de los ciclos de secado automáticos resultará en largos periodos de secado y/o en cargas mojadas al final del cualquier ciclo.

Nivel de secado

Para cambiar el nivel de secado, presione Dryness hasta alcanzar el nivel deseado. Seleccione Normal para la mayoría de las cargas.

Eventualmente una carga puede parecer demasiado húmeda o seca al final del ciclo. Para incrementar el tiempo de secado para cargas similares en el futuro, seleccione **More Dry**. Y para cargas que requieran menos tiempo de secado, seleccione **Less Dry**.

Seleccione **Damp Dry** para prendas que usted desee secar parcialmente antes de colgar o planchar.

Nota: Para prevenir un exceso de secado, no todos los niveles de secado están disponibles en cada ciclo.

Opciones (Options)

Para elegir una opción, presione Options hasta que se encienda el indicador de la opción deseada, luego solo presione Select. Si alguna opción no se encuentra disponible para un determinado ciclo, el indicador no se encenderá. Siga los mismos pasos para eliminar una opción.

Una señal sonará al final del ciclo y periódicamente durante el periodo Prolongado de Secado (Extended Tumble). Esta señal tiene un nivel ajustable de volumen y el cual también puede ser apagado.

Seleccione **Protector del Encoger (Shrink Guard)** para disminuir la temperatura inicial de secado y proteger las telas de un exceso de secado.

Seleccione **Prolongado de Secado (Extended Tumble)** si la carga de ropa no será retirada inmediatamente al finalizar el ciclo de secado. Esta carga de ropa seguirá cayendo o girando sin calor por 30 minutos para ayudar a reducir las arrugas. Cuando se ha seleccionado la señal de sonido, ésta se escuchará periódicamente. La carga podrá retirarse en cualquier momento durante este proceso prolongado de Secado (Extended Tumble).

Características de la secadora

Control de cerradura

Para evitar que alguien inicie o pare la secadora accidentalmente, presione Options y Select al mismo tiempo y sostenga por 10 segundos. La leyenda "**LOC**" será mostrada. Para quitar este control de cerradura, presione Options y Select otra vez.

Inicio/Pausa

Presione Inicio/Pausa (Start/Pause para) iniciar, detener o reiniciar un ciclo. Además del tiempo estimado restante, se mostrará la siguiente leyenda "**PAU**".

Cancelar

Presione Cancel para parar el ciclo.

Status Lights

Los siguientes indicadores se encenderán durante el ciclo:

- Secado (Drying).
- Enfriamiento (Cool Down).
- Prolongado de Secado (Extended Tumble).

Gráfica con Códigos de Errores

Si la secadora se detuviera, las luces de estatus se encenderán, una señal se escuchará y un código se mostrará, un error ha ocurrido. Presione CANCEL . Consulte la gráfica con los códigos de errores que se muestran abajo o la Lista de posibles servicios (Avoid Service Checklist) en su manual de instrucciones para encontrar las posibles causas y soluciones. Haga las correcciones necesarias, luego seleccione un ciclo y presiones START. Si la secadora se detuviera, la luces de estatus se encenderán otra vez, el sonido continuará y reaparcerá un código, por favor comuníquese con servicio al usuario para ayuda.

Código de error	Error	Causas Posibles	Soluciones
4 señales de sonido / E4A	La secadora estuvo funcionando por mucho tiempo	Filtro de pelusa saturado, sistema de ventilación, sobre preso en la carga de ropa	Retire el filtro de pelusa; limpie el filtro para retirar los residuos de hojas suavizantes. Limpie el sistema de ventilación. Reduzca el peso de la carga
9 señales de sonido / E9E	Problema con la extensión eléctrica	Bajo voltaje. Voltaje intermitente.	Presione Cancel
6 señales de sonido / E68	El botón de empuje no funciona	El botón fue presionado por un prolongado periodo o estancado en el panel de control	Presione el botón suavemente y suéltelo. Libere el botón.

Gráfica de Indicaciones de la Secadora

INDICACIONES DE CICLO DISPONIBLES.- Estas temperaturas, niveles de secado y opciones están disponibles para los siguientes ciclos:

	Toallas	Trabajo pesado	Normal	Planchado Permanent	Delicado	Tacto	Tiempo de Secado
Tiempo Estimado de Secado **	60 minutos	45 minutos	50 minutos	40 minutos	20 minutos	30 minutos	15 to 90 minutos
Temperaturas							
Máximo	* ✓	* ✓	* ✓				✓
Alto	✓	✓	✓	✓			* ✓
Medio		✓	✓	* ✓	✓		✓
Bajo		✓	✓	✓	* ✓	* ✓	✓
Girar / Sin Calor							✓
Niveles de Secado							
Más Secado	* ✓	✓	✓				
Secado Normal	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓		
Menos Secado		✓	✓	✓	* ✓		
Humedo Dry		✓	✓	✓	✓		
Opciones							
Protector contra arrugas		✓	✓	✓	* ✓		✓
Prolongado de Secado		✓	✓	* ✓	* ✓	✓	✓
Volumen de Señales	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓

* Indicaciones de Fábrica

✓ Indicaciones disponibles

** Duración de ciclo estimado basado en niveles de secado e indicaciones de fábrica normales