




WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: **KEEP AWAY FROM CHILDREN**
- Do not use this product while it is being charged

T260 GECKO USER MANUAL

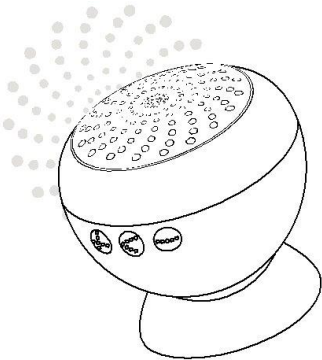

The **T260 GECKO** portable Wireless speaker provides hours of superior quality audio on the go. It is uniquely designed with a colorful silicone skin & practical suction cup stand, making it easy to listen to music or conduct conference calls anywhere! This speaker connects to Bluetooth enabled devices only.

Specifications

Battery Type: Lithium Polymer

Battery Duration/Lifespan: 400 times

Capacity: 650 mAh lithium battery

Power Input & Current: DC 5V/400mA

Sound Output: 3W x 1 Speaker

Sensitivity: 91dB

Frequency Response: 200Hz-18KHZ

Distortion Rate: 0.03%

Wireless Version: V4.0

Transmission Distance: ≤10M

Charge Time: 2 hours


Playback Time: Up to 6.5 hours

Accessories: Micro USB charging cable

Product Dimensions: 62mm (D),59mm(H)

Net Weight: 92g

Features & Functions

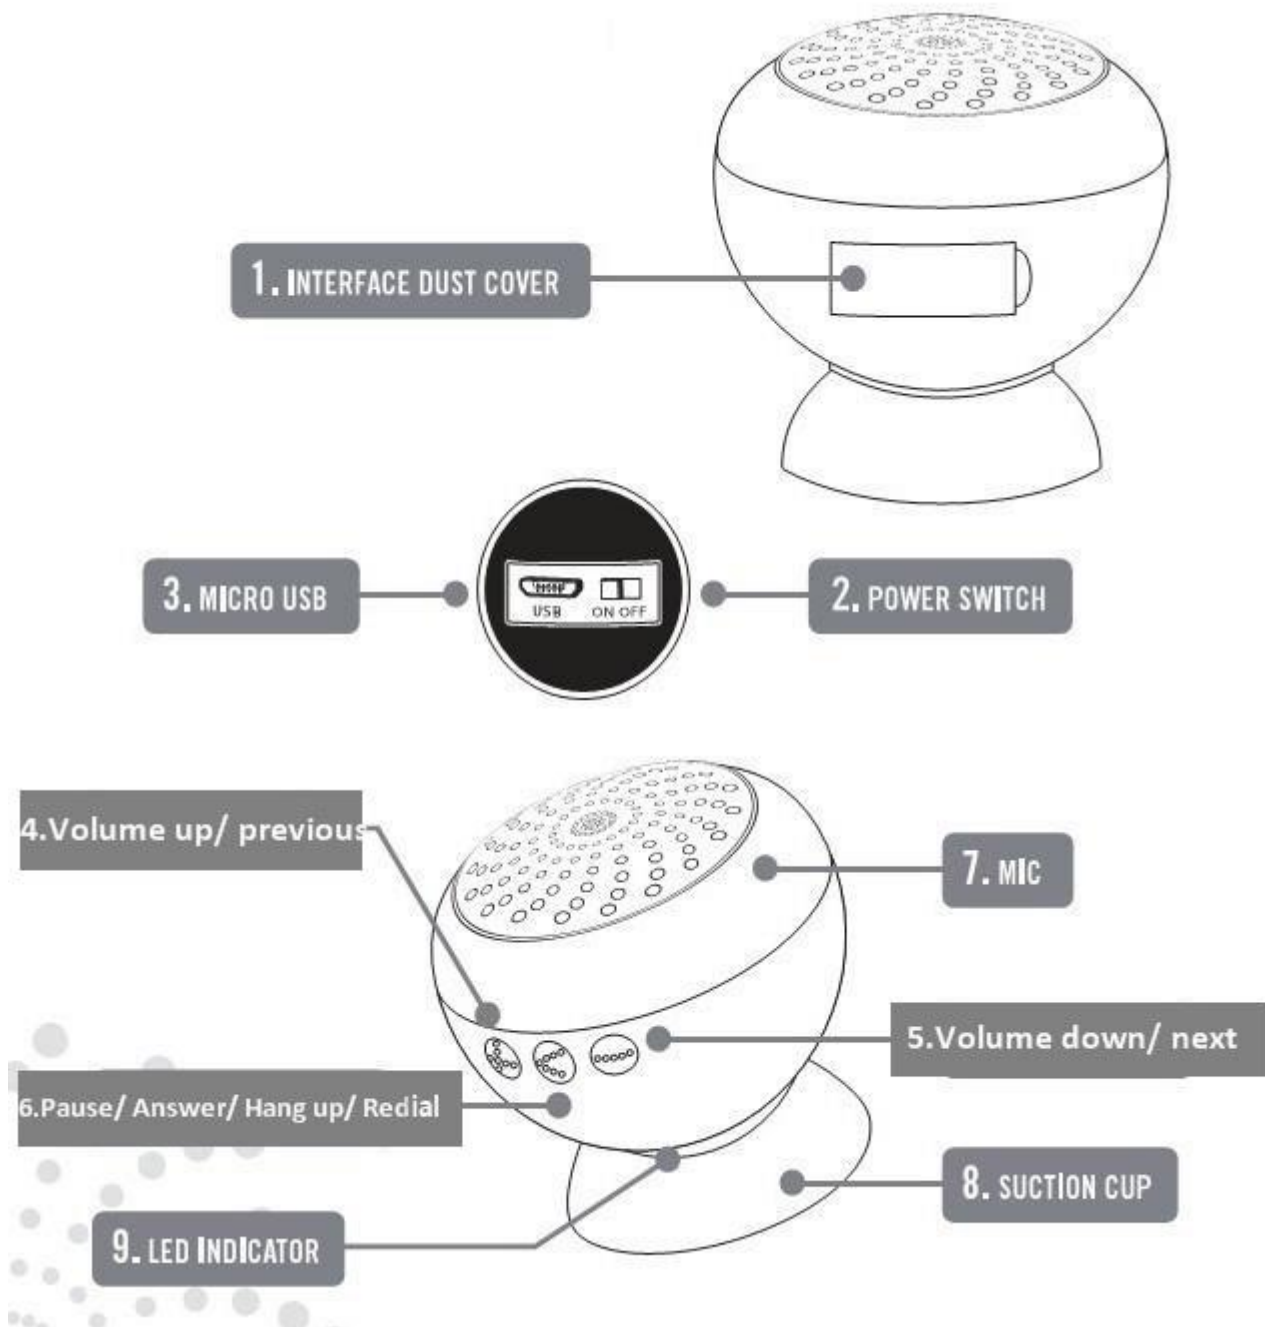

1. Interface Dust Cover : Protect Power Switch and MICRO USB port
2. Power Switch : Switch on /off
3. Micro USB: charging port
4. + Volume up/ Previous
5. _ Volume down/ Next
6. < Answer/Hang up call in Wireless mode; Long-pressing the key to ring back the last call; 1 quick presses to pause/replay music
7. Mic: Serves as a Microphone during hands-free calls
8. Suction cup: suction on any smooth surface.
9. LED Indicator: Built-in Battery Indicator

Operation

1. Turn on speaker using the On/Off sliding switch found under the dust cover
2. Long press on “+ ” and “-” at the same time to effect speaker’s Wireless mode;
3. Search Bluetooth connection Spector T260 on your device & pair your device with the speaker
4. One short press on “+” or “-” buttons for previous / next song;
5. One long press on “+” or “-” buttons for volume control ;
6. One short presses on “<” to pause/ replay the music;
7. One short press on “<” to answer/ hang up the phone;
8. One long press on “<” for redialing;
9. One long press on “+ ” and “-” at the same time to disconnect Wireless connection.


AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: **LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU T260 GECKO

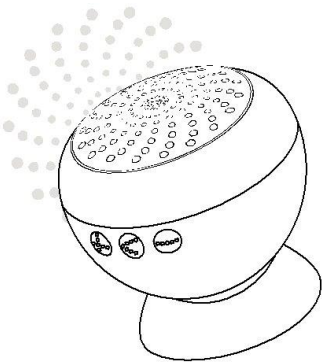


Le haut-parleur Sans Fil **T260 GECKO** permet de s'offrir des heures d'audio de haute qualité pendant qu'on se déplace. Sa conception unique de revêtement en silicone-couleur et support à ventouse facilite la reproduction de musique et permet d'effectuer des audioconférences partout. Ce haut-parleur est compatible avec des dispositifs Bluetooth uniquement.

Spécifications

Type de batterie : Lithium Polymere

Durée/ vie utile de la batterie: 400 fois
Capacité : 650 mAh
Puissance électrique d'entrée et courant: DC 5V/400mA
Puissance de sortie du son : 3W x 1 Haut-parleur
Sensibilité : 91db
Réponse de fréquence: 200Hz-18KHZ
Taux de distorsion : 0.03%
Version Sans Fil: V4.0
Portée de la communication Sans Fil: 10 mètres
Temps de chargement : 2 heures
Temps de reproduction : Jusqu'à 6.5 heures
Accessoires: câble de chargement Micro USB
Dimensions: : 62mm (D),59mm(H)
Poids net : 92g

Caractéristiques et fonctions

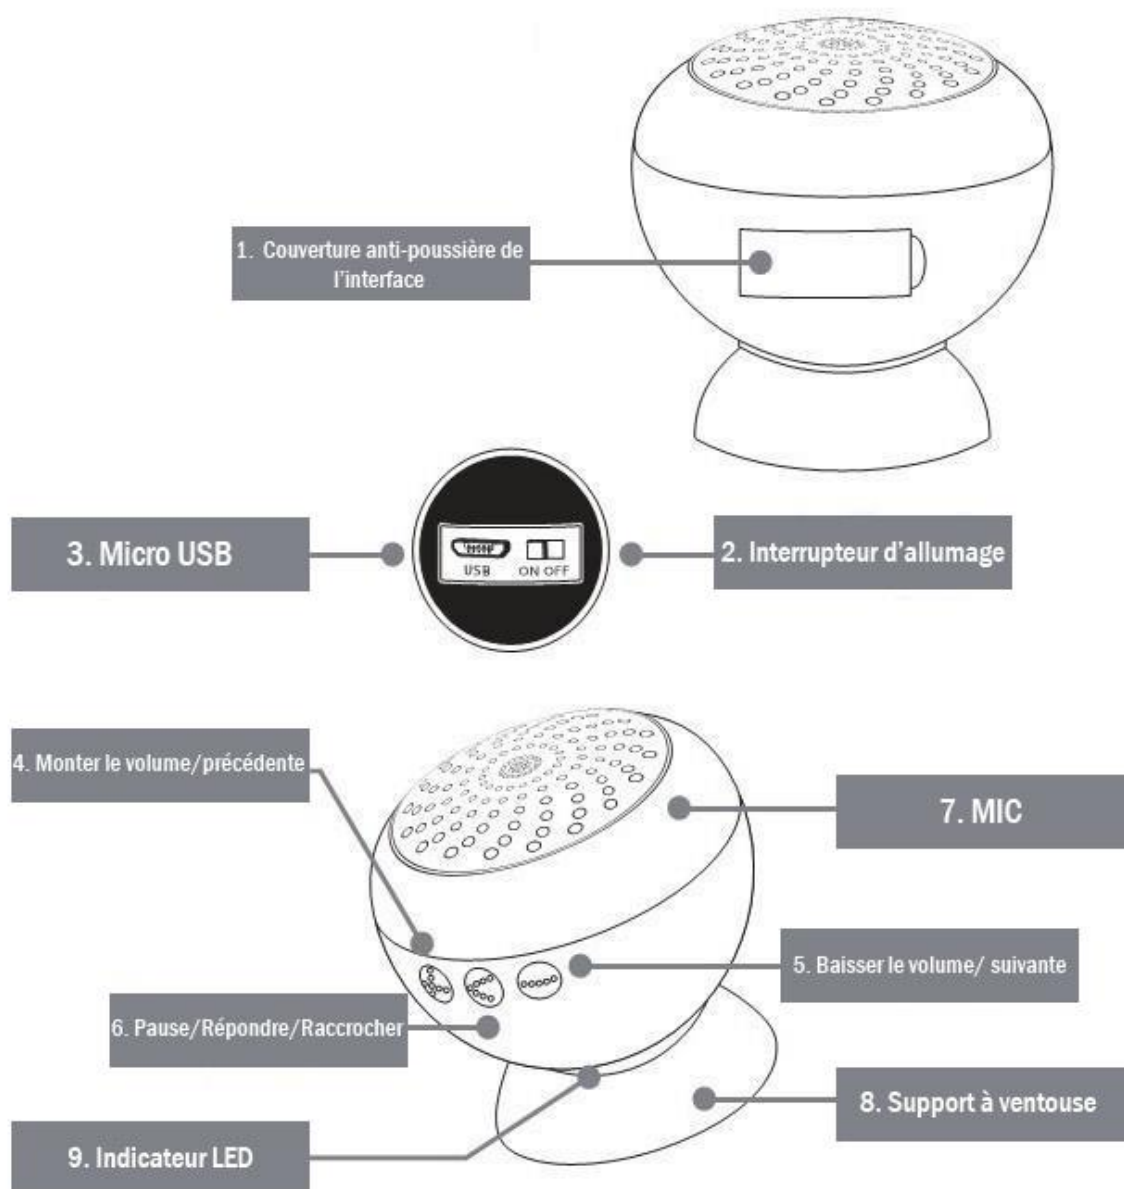

1. Couverture anti-poussière de l'interface : Protège l'interrupteur d'allumage et le port MICRO USB
2. Interrupteur d'allumage : On/Off (Allume/Éteint)
3. Micro USB: Port de recharge
4. + Monte le volume/précédente
5. _ Baisse le volume/ suivante
6. < Répondre/Raccrocher en mode Sans Fil/ Pression longue sur la touche pour répondre au dernier appel/
Pression rapide pour pause/relecture
7. Mic : Sert de microphone pendant les appels mains libres
8. Support à ventouse : Capable de s'adhérer à toute surface lisse
9. Indicateur LED : Indicateur de la batterie intégrée

Opération

1. Allumer le haut-parleur au moyen du commutateur glissant On/Off (Marche/Arrêt) se trouvant sous la couverture anti-poussière
2. Pression longue sur "+" et "-" en même temps pour changer en mode Sans Fil sur le haut-parleur
3. Chercher la connexion Bluetooth Spector T260 sur votre dispositif et appairez-le avec le haut-parleur
4. Une pression rapide sur les boutons "+" ou "-" boutons pour passer à la chanson précédente/suivante ;
5. Une pression longue sur les boutons "+" ou "-" pour contrôler le volume ;
6. Une pression rapide sur "<" pour pause/ reproduire la musique;
7. Une pression rapide sur "<" pour répondre/raccrocher le téléphone;
8. Une pression longue "<" pour recomposer un numéro;
9. Une pression longue sur "+" et "-" en même temps pour déconnecter mode Sans Fil.




ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- No utilizar el producto mientras se está cargando.

MANUAL DEL USUARIO DEL T260 GECKO

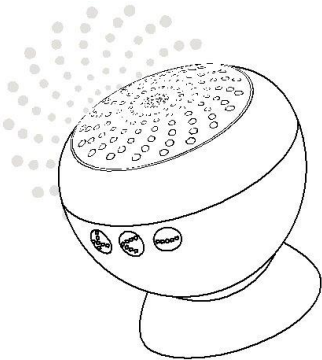

El parlante portátil **T260 GECKO** Sin Cables provee horas de audio de calidad superior en movimiento. Tiene un diseño único de silicona de color, con base y práctico soporte adhesivo, que facilita escuchar música y efectuar llamadas de conferencia en cualquier parte. Este parlante es compatible únicamente con dispositivos Bluetooth.

Especificaciones

Tipo de batería: litio polimero

Duración/vida útil de la batería: 400 veces

Capacidad: 650 mAh

Potencia eléctrica de entrada y corriente: 5V & 400 mAh

Potencia de salida de sonido: 3W x 1 Parlante

Sensibilidad: 91db

Respuesta de frecuencia: 200Hz-18KHZ

Distorsión: 0.03%

Versión Sin Hilos: V4.0

Rango de comunicación Sin Cables : 10 metros

Tiempo de carga (0-100%): 2 horas


Tiempo de reproducción: Hasta 6.5 horas

Accesorios: Cable de carga Micro USB

Dimensiones: 62mm (D),59mm(H)

Peso neto: 92g

Características y funciones

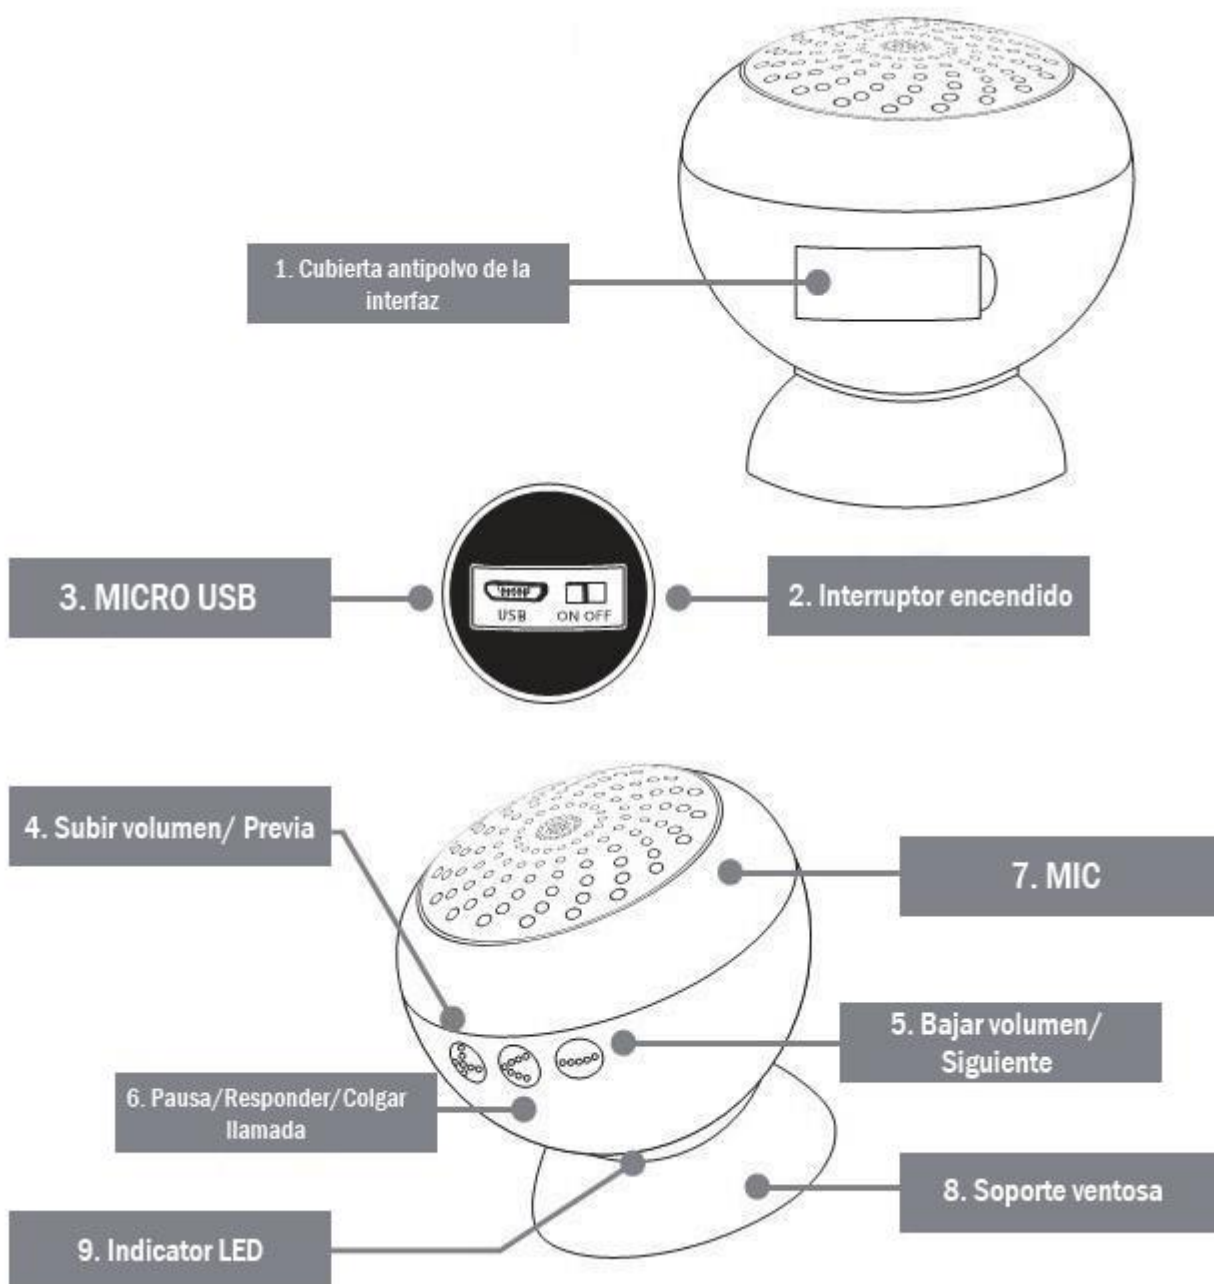

1. Cubierta antipolvo de la interfaz : Protección interruptor encendido puerto MICRO USB
2. Interruptor encendido : On/Off (Encendido/Apagado)
3. Micro USB: Puerto de carga
4. + Subir volumen/ Previa
5. _ Bajar volumen/ Siguiete
6. < Responder/Colgar llamada en modo Sin Cables/Presión larga sobre tecla para responder última llamada/Presión breve para pausa/volver a reproducir música
7. Mic: Sirve como micrófono durante llamada manos libres
8. Ventosa: Se adhiere a cualquier superficie lisa.
9. Indicador LED: Indicador integrado a la batería

Operación

1. Enciende parlante usando botón deslizante On/Off (Encendido/Apagado) bajo la cubierta antipolvo
2. Presión larga sobre “+” y “-” al mismo tiempo para efectuar modo Sin Cables en parlante
3. Buscar conexión Bluetooth Spector T260 en su dispositivo y aparearlo con el parlante
4. Una presión breve sobre botón “+” o “-” para canción previa/siguiente
5. Una presión larga sobre botón “+” o “-” para controlar el volumen
6. Una presión breve sobre botón “<” para pausa/ volver a reproducir música
7. Una presión breve sobre botón “<” para responder/colgar el teléfono
8. Una presión larga sobre botón “<” para marcar otra vez;
9. Una presión larga sobre botón “+” y “-” al mismo tiempo para desconectar modo Sin Cables.