

TOUCH™

Quick Start & Troubleshooting Guide

- GB** Quick Start and Troubleshooting Guide
- F** Mode d'emploi rapide et conseils pratiques
- D** Kurzanleitung und Fehlersuche
- I** Guida di avvio rapido e alla risoluzione dei problemi
- ESP** Manual de inicio rápido y resolución de problemas
- DK** Hurtig start og fejlfindingsguide
- S** Guide för snabbstart och felsökning

Hurtig start guide

Følg venligst denne vejledning for at sikre, at din nye elektriske trolley klargøres og bruges på korrekt vis.

Du er velkommen til at kontakte os nedenfor eller besøge vores hjemmeside **www.powakaddy.com** for at få yderligere informationer.



Lars Kjaer & Co A/S
Birkemosevej 32 C
Postbox 33
Hasselager
Denmark
8361

lkc@lars-kjaer.dk

0874 76900



1

Batteriet skal stilles til opladning med det samme.
Inden du spiller en runde, skal det lades helt op i mindst 12 timer.

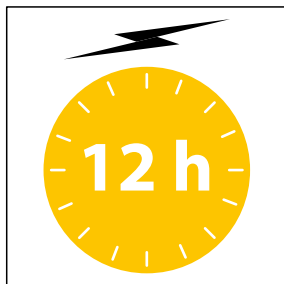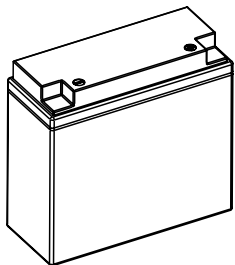


2

Monter dernæst hjulene; lad blot hjulene glide på akslen; tryk på den gule knap og klik dem på plads.

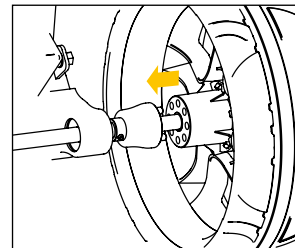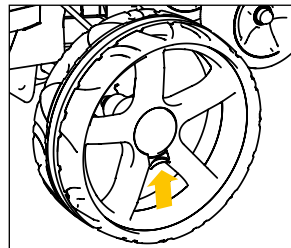

2a

Hjulpositioner


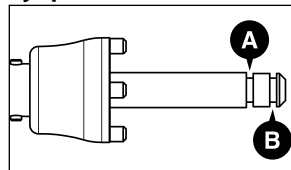


Rille A. Hjulene vil blive drevet af motoren.


Rille B. Hjulene vil rulle frit og ikke være drevet af motoren.

3


Trolleyen foldes ud ved at trække op i håndtaget i én og samme bevægelse. Trolleyen foldes ud og taskeholderen kan nu hæves.

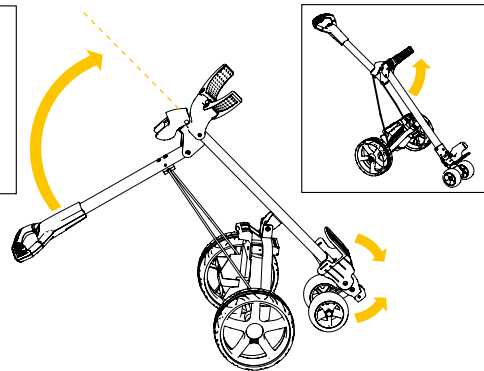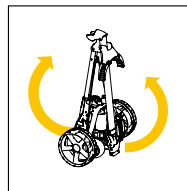


- 4 Håndtaget kan indstilles til to forskellige højder. Sørg for at lås (Fig. A) er faldet på plads, så håndtaget låses i den ønskede højde.

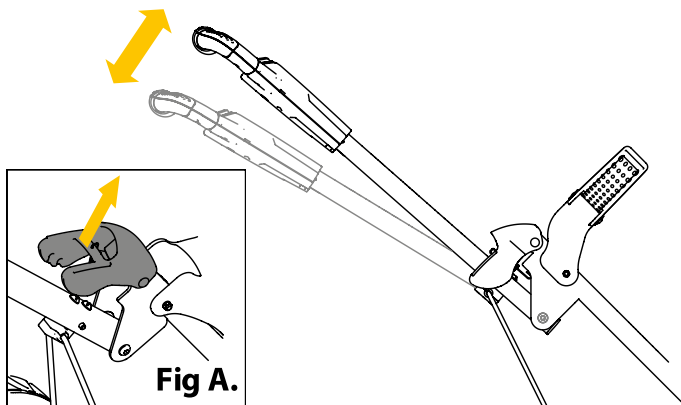


- 5 Forhjulene åbnes ved blot at åbne taskeholderen som vist nedenfor. Forhjulene vil automatisk falde på plads.

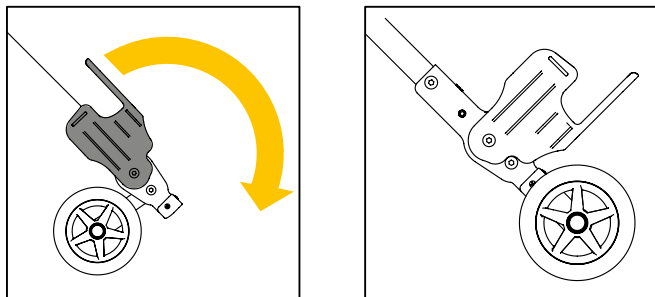


- 6 Placer derefter batteriet som vist nedenfor og tilslut det.

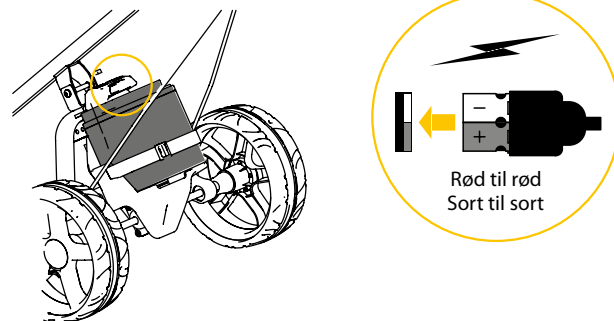

- 7 Tænd for trolleyen ved at trykke på afbryderknappen, der sidder på højre side af håndtaget.

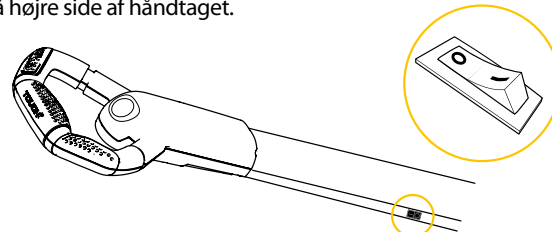

- 8 Træk håndtaget helt tilbage for at starte trolleyen, som nu er klar til at rulle. Skub håndtaget fremad for at øge trolleyens hastighed og træk tilbage for at sænke hastigheden.

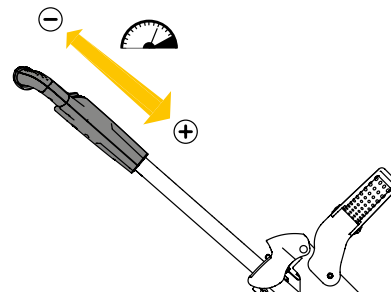

Fejlfindingsguide

1

Problem: Min trolley starter ikke

Løsning

- 1:1. Tjek om kontakten er tændt.
- 1:2. Tjek om batteriet er helt opladet og tilsluttet på korrekt vis.
- 1:3. Træk håndtaget helt tilbage i "stop"-position og skub det fremad igen.
- 1:4. Tjek om alle de eksterne ledninger er tilsluttede.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte det nærmeste servicecenter.

2

Problem: Min trolley vil ikke stoppe

Løsning

- 2:1. Træk håndtaget helt tilbage i "stop"-position.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du slukke for trolleyen på kontakten eller afbryde batteriet og kontakte det nærmeste servicecenter.

3

Problem: Drejemekanismen til den nedre taskeholder sidder fast eller virker ikke

Løsning

- 3:1. Fjern eventuelt mudder og snavs der blokerer hjulmekanismen.



Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du kontakte det nærmeste servicecenter.

4

Problem: Min trolley ruller ikke lige

Løsning

- 4:1. Fjern eventuelt mudder og snavs der blokerer hjulmekanismen.
- 4:2. Sporing af forhjulene kan indstilles ved hjælp af en almindelig 3mm unbrakonøgle også kendt som en "stiftnøgle" (medfølger). Der sidder to synlige unbracoskruer ved den nedre taskeholder, en på hver side, som vinkler forhjulene mod venstre eller højre, når de strammes eller løsnes.
 - 4:2:1. For at vinkle hjulene til højre skal du løsne den venstre skrue i urets retning og dernæst stramme den højre skrue mod urets retning.
 - 4:2:2. For at vinkle hjulene til venstre skal du løsne den højre skrue i urets retning og dernæst stramme den højre skrue mod urets retning.

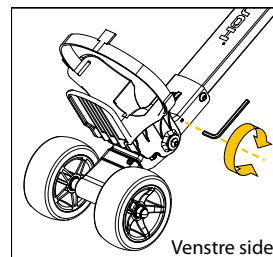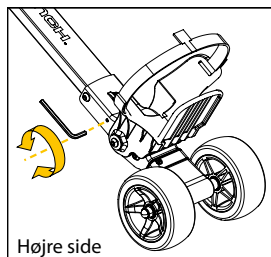

Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte det nærmeste servicecenter.

Find det servicecenter som er tættest på dig på www.powakaddy.com