

VACUUM CLEANER VAC-300

- Effect 2200 W
- HEPA 12 filter
- Suction power 350 W
- Range length 10 metres
- Dust-bag 5 litres
- Speed control
- Full bag indicator
- Telescopic metal tube
- Included accessories: Integrated brush & nozzle
furniture brush, combi brush



Safety directions:

1. For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before hand and keep it properly for future use.
2. Before the first operation, make sure the dust bag is properly installed.
3. Make sure the power supply is 220-240V/50-60Hz.
4. Do not vacuum water and inflammable material.
5. Do not vacuum burning material and ashes.
6. Do not use the machine without a motor protection filter filled.
7. Please change the dust barrel immediately when it was damaged.
8. Do not store or use the machine close to high temperature places.
9. Do not let children use the machine in case of any danger.
10. If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found during the operation, you should turn off the switch and unplug it. Then contact with your service center for repair. Do not repair by yourself.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Failure clearance

Less vacuum power of the cleaner


1. The cleaner can be used as tip the rubbish out of the full dust bag.
2. If blockage is found in ground brush, hose or tubes, the machine can be re-operated only after the blockage is cleared away.

Introduction of Product

Vac-300 vacuum cleaner of clear lines and proper structure can produce centralized wind with less noise, adjust the operation speed, indicate full dust, and automatically rewind the wire, multi-level filter exchange, 360° rotating. Being convenient and flexible in cleaning dust, it is a reliable and ideal household cleaning tool.

Welcome to purchase and use our products.

1. Handle
2. Front cover
3. Lock clip
4. Accessories cover
5. Dust full indicator
6. Filter cover
7. ON/OFF switch pedal
8. Speed control button
9. Cord rewinding pedal
10. Power cord
11. Body
12. Suction hole

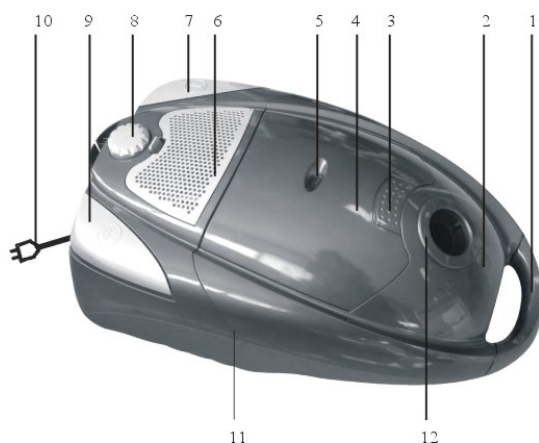


Attached list

A set of hose accessories, one metal tube, one floor brush, one integrated brush & nozzle, one round brush, one square brush

Operation methods

1. Connects the hose accessories: insert the hose end into the hose socket at the front cover and then hook it. (Fig1) Remove the hose accessories: press the adaptors at both side of the hose end and then pull the hose accessories. (Fig 2)
2. Connect the metal tube to the curved end of the hose. (Fig 3)
3. Connect different nozzle tools to the tube for different cleaning purposes: floor brush (adjusted to the type of ground) for carpet or floor (Fig4); combined brush & nozzle for sofa, wall surface, curtain, corner or space between furniture and etc. (Fig5)
4. Turn on the machine: insert the plug of cord into the power socket which conform to that on the label for the power supply, and press the on/off switch pedal, the machine could start working (Fig 6).
5. Adjust the vacuum power: turn the speed control button (Fig 7).
6. Move the machine: use the handle at the back of the vacuum. (Fig 8)
7. Cord rewinding: hold the plug and pull out the cord; press the cord rewinding pedal, the power cord will be drawn in. (Fig 9)

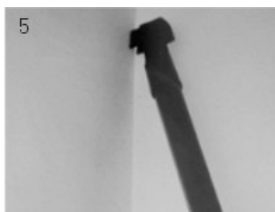

Maintenance


1. Change the dust bag: when the wind indicator turns to be red, it is time to clear the dust or replace with a new bag. (Fig 1)

- Open the front cover by clipping. (Fig 2)
- Take out the bag holder then remove the full dust bag. (Fig 3)

Install the dust bag: insert the dust bag into the bag holder and then put it in the slot cabinet.(Fig 4)

If the dust bag is not installed, the front cover can't be closed.

2. Inlet filter: clean the filter with warm water once a year and you can install it after dry. If the filter is damaged, a new filter should be replaced .(Fig 5)
3. Exchange the inlet filter: clip down and remove the inlet cover by hands for exchange of filter.(Fig 6)
4. Clean the filter: open the outlet cover and take out the HEPA frame and filter. Wash it and install it after dry(Fig 7/8).

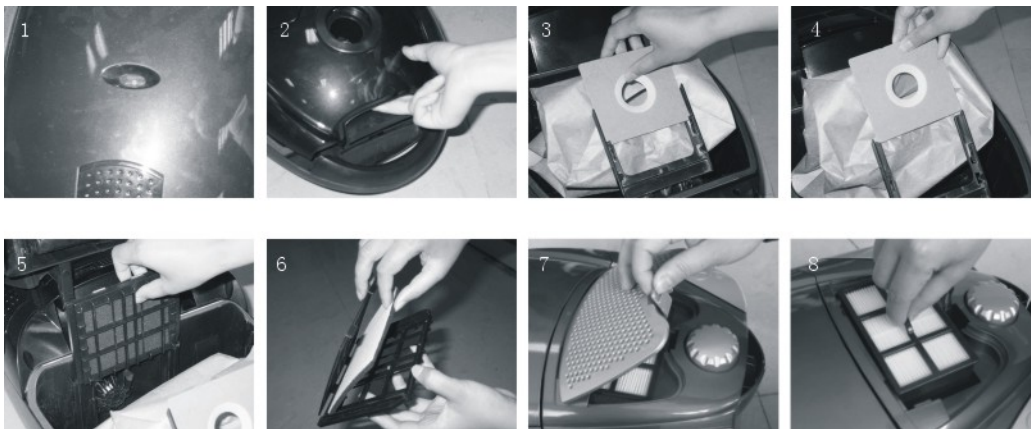

Warning

The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.

If the power cord is damaged, replace them only by the factory or maintenance center or similarly qualified persons.

ENGLISH

A NOTE ABOUT RECYCLING

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.



Vac-300-Bruksanvisning

Säkerhetsanvisningar:

1. Innan första användningen rekommenderas att först läsa bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att dammsugarpåsen är korrekt isatt innan första användningen.
3. Kontrollera att strömtillförseln är 230 V - 50 Hz.
4. Dammsug inte vatten och antändliga material.
5. Dammsug inte glödande material och aska.
6. Använd inte apparaten utan ett motorskyddsfiler isatt.
7. Byt dammsugarpåsen omgående om den skadats.
8. Förvara eller använd inte apparaten i närheten av platser med hög temperatur.
9. Låt inte barn använda apparaten på grund av faror.
10. Vid onormala ljud, lukter, rök eller annat fel eller stopp under användning, ska du stänga av apparaten och koppla från den. Tag därefter kontakt med servicecentret för reparation. Utför inga reparationer själv.
11. Om nätsladden är trasig, måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceagent eller liknande behörig person för att undvika fara.

Åtgärd vid fel

Mindre sugeffekt


1. Dammsugaren kan användas för att tömma ut avfallet från dammsugarpåsen.
2. Om blockering hittas i borste, slang eller rör, kan apparaten endast användas igen efter att blockeringen avlägsnats.

Produktintroduktion

Vac-300 dammsugare med klara linjer och tydlig konstruktion har ett centraliserat sug med mindre buller, en justerbar användarhastighet, en indikator för påsbyte, automatisk sladdupprullning, multinivåfilterbyte, dammbehållare och dammsugarpåse två-i-en. Då den är en praktisk och flexibel dammsugare, är det ett pålitligt och optimalt hushållsrengöringsredskap.

Tack för att du köper och använder våra produkter.

1. Handtag	2. Främre lock
3. Låsklämma	4. Tillbehörslock
5. Indikator påsbyte	6. Filterlock
7. Strömbrytare ON/OFF	8. Hastighetsreglage
9. Sladdupprullningsknapp	10. Strömsladd
11. Bas	12. Insugshål

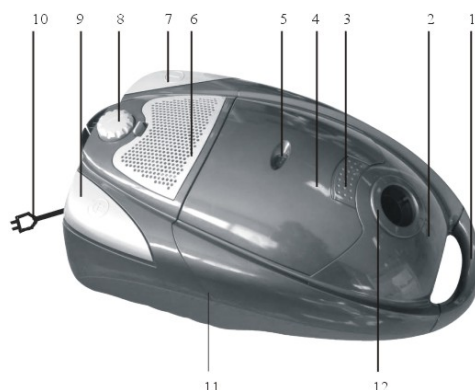

Bifogad lista

Ett set med slangtillbehör, ett metallrör, en golvborste, ett integrerat borstmunstycke, en rund borste, en fyrkantig borste.

Användningsmetoder

1. Ansluta slangtillbehör: sätt i slangändan i slanguttaget på framsidan och säkra den. (Fig 1)

Avlägsna slangtillbehör: tryck på adaptrarna på båda sidor om slangens och avlägsna därefter slangtillbehören. (Fig 2)

2. Anslut metallröret till slangens böjda del. (Fig 3)

3. Anslut olika munstycken på röret för olika rengöringssyften: golvborste (anpassad efter golvtyp) för matta eller golv (Fig 4); kombinerat borstmunstycke för soffor, väggytor, gardiner, hörn eller utrymmen mellan möbler etc. (Fig 5)

4. Starta apparaten: sätt i sladdkontakten i ett vägguttag som överensstämmer med strömtillförseln på märkskylten och tryck på strömbrytaren; apparaten startar (Fig 6).

5. Justera sugeffekten: vrid hastighetskontrollknappen (Fig 7).

6. Flytta apparaten: använd handtaget på dammsugarens baksida. (Fig 8)

7. Sladdupprullning: håll kontakten och drag ut sladden. Tryck på sladdupprullningsknappen för att rulla upp sladden (Fig 9).




Underhåll

1. Att byta påse: när indikatorn blir röd, är det dags att avlägsna dammet eller byta till en ny påse. (Fig 1)
 - Öppna det främre locket med hjälp av låset. (Fig 2)
 - Lyft upp påshållaren och ta loss den fulla påsen. (Fig 3)

Sätta i dammsugarpåsen: tryck fast en ny dammsugarpåsen i påshållaren och tryck därefter ned den i fårorna. (Fig 4)

Om dammsugarpåsen inte sätts i, kan det främre locket inte stängas.

2. Insugsfilter: rengör filtret med varmt vatten en gång om året och sätt tillbaka det när det är helt torrt. Om filtret är skadat, ska det bytas mot ett nytt filter. (Fig 5)
3. Byta insugsfilter: tryck ned och avlägsna insugsloppet för hand för att byta filtret. (Fig 6)
4. Rengöra filtret: öppna utloppsloppet och avlägsna HEPA-ramen och filtret. Diska det och sätt tillbaka det när det är helt torrt (Fig 7/8).

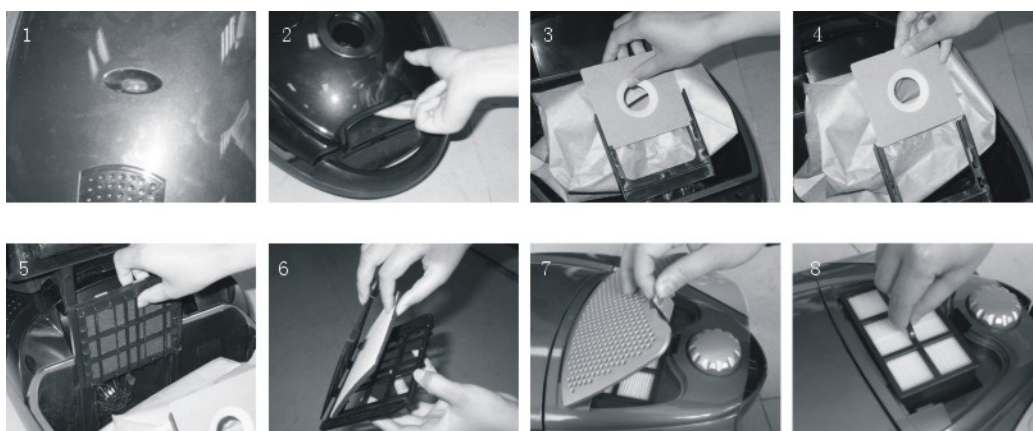

Varning


Kontakten måste vara urdragen från vägguttaget innan underhåll eller byten görs.

Om nätsladden är skadad, låt endast fabriken eller underhållscentret eller liknande behörig person byta den.

SVENSKA

ANGÅENDE ÅTERVINNING

Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. När du kasserar din produkt, följ då dina lokala lagar om återvinning. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.

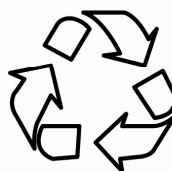

Vac-300-Instruksjonshåndbok

Sikkerhetsintrukser:

1. Før første gangs bruk anbefales det å nøye lese gjennom håndboken, og å ta vare på denne for fremtidig bruk.
2. Før første gangs bruk, pass på at støvsugerposen er satt inn riktig.
3. Pass på at strømforsyningen er 230V-50Hz.
4. Bruk ikke støvsugeren for å suge opp vann og brennbare materialer.
5. Bruk ikke støvsugeren på brennende materialer og aske.
6. Bruk ikke maskinen uten at et motorbeskyttelsesfilter er satt inn.
7. Vennligst bytt ut støvbeholderen umiddelbart dersom den er skadet.
8. Bruk og oppbevar ikke maskinen på eller nær steder med høy temperatur.
9. Unngå farlige situasjoner, la ikke barn bruke apparatet.
10. Dersom unormal lyd, lukt, røyk eller noen annen type feil eller brudd oppdages under bruk, bør du slå av bryteren og koble støvsugeren fra stikkontakten. Kontakt deretter ditt servicesenter for reparasjon. Reparer ikke på egen hånd.
11. Dersom det er skader på strømledningen, må den byttes ut av produsenten, et autorisert verksted eller av kvalifisert personell for å unngå eventuell risiko

Retting av feil

Mindre sugekraft på støvsugeren


1. Støvsugeren kan brukes når avfallet er tømt fra støvbeholderen.
2. Dersom det oppdages blokkasje i gulvbørsten, slange eller rør kan apparatet bare benyttes på nytt dersom blokkasjen er fjernet.

Introduksjon til produktet

Vac-300-støvsugeren med rene linjer og ordentlig struktur kan produsere sentralisert suging med mindre støy, justere driftshastighet, gi melding om fullt støvnivå, og automatisk trekke inn ledningen, flernivås filterskifte, 360 roterende. Støvsugeren er enkel og fleksibel i bruk til rengjøring, og er et ideelt verktøy som du kan stole på til renholdet hjemme..

Velkommen som kjøper og bruker av vår produkter.

1. Håndtak	2. Frontdeksel
3. Låseklips	4. Tilbehørsdeksel
5. Full-indikator	6. Filterdeksel
7. AV/PÅ-pedal	8. Fartsstyringsknapp
9. Pedal for opprulling av ledningen	10. Strømledning
11. Hoveddel	12. Innsugingshull

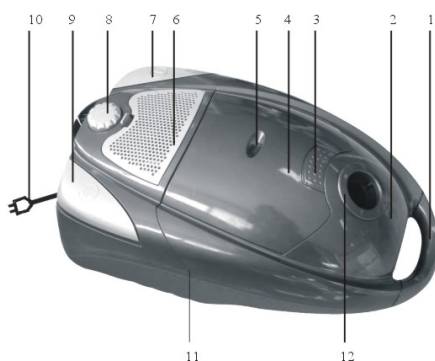

Tilbehørsliste


Et sett med slangetilbehør, et metallrør, en gulvbørste, en integrert børste og dyse, en rund børste, en firkantet børste

Bruk

1. Koble til slangetilbehør: sett slangeenden inn i slangeutgangen på frontdekselen og sett den deretter fast. (Fig 1)

Fjerne slangetilbehør: trykk inn adaptorene på begge sider av slangeenden og dra deretter av slangetilbehøret. (Fig 2)

2. Koble metallrøret til den bøyde enden på slangen. (Fig 3)
3. Koble forskjellige dyseverktøy til røret for ulike rengjøringsformål: gulvbørste (justert til overflatetype) for tepper eller gulv (Fig 4,5); kombinert børste og dyse for sofa, veggoverflater, gardiner, hjørner eller rom mellom møbler, etc. (Fig 5)
4. Skru på støvsugeren: Sett støpselet inn i en stikkontakt som tilsvarer merkingen på strømforsyningen, og trykk deretter inn av/på-pedalen, apparatet skal da skru seg på. (Fig 6)
5. Juster sugekraft: vri fartskontrollknappen (Fig 7).
6. Flytte maskinen: bruk håndtaket bak på støvsugeren. (Fig 8)
7. Ledningsopprulling: hold støpselet og dra ut ledningen, trykk inn pedalen for ledningsopprulling, strømledningen vil dras inn. (Fig 9)

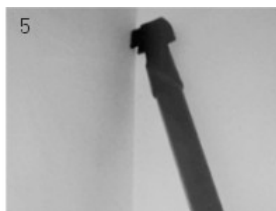

Vedlikehold


1. Bytte støvsugerpose: når sugeindikatoren blir rød, er det på tide å fjerne støvet og bytte ut med en ny støvsugerpose. (Fig 1)

- Åpne frontdekselet gjennom å bruke klipsene. (Fig 2)
- Ta ut poseholderen og fjern deretter den fulle støvsugerposen. (Fig 3)

Sett inn støvsugerposen: sett støvsugerposen inn i poseholderen og sett den på plass i kabinettet. (Fig 4)

Dersom støvsugerposen ikke er satt inn kan frontdekselet ikke lukkes.

2. Inntaksfilter: rengjør filteret med varmt vann en gang i året og sett det på plass igjen når det er helt tørt. Dersom filteret er skadet, bør et nytt filter settes inn. (Fig 5)
3. Bytte ut inntaksfilteret: ta klipsen ned og fjern inntaksdekselet for hånd for å bytte filteret. (Fig 6)
4. Rengjøre filteret: åpne uttaksdekselet og ta ut HEPA-rammen og filteret. Vask det og sett det inn igjen når det er tørt (Fig 7/8).

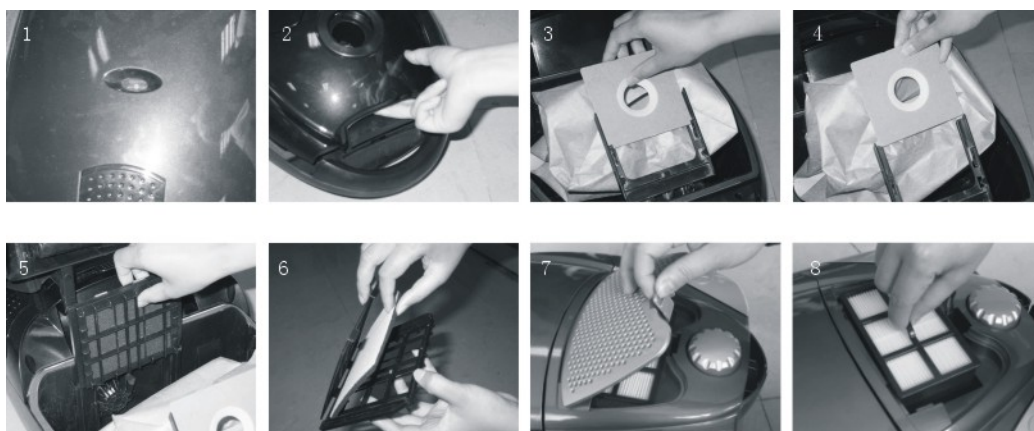

Advarsel

Støpselet må fjernes fra stikkontakten før vedlikehold eller utskiftning.

Denne strømledningen er skadet, skal den bare byttes av fabrikken, et vedlikeholdssenter eller tilsvarende kvalifisert personell.

NORSK

OM RESIRKULERING

Kartonger og pakkematerialet til dette produktet er gjenvinningsbart og kan resirkuleres. Dette produktet og alt tilbehør, utenom batteriene, følger WEEE direktivet om resirkulering. Vær vennlig og kast alt eventuelt materiale fra produktet i henhold til de lokale regler der du bor. Når du kasserer ditt produkt, følg dine lokale lover om gjenvinning. Batterier skal aldri kastes eller brennes, følg dine lokale regler om kjemisk avfall.

