


DigiMemo L2 / A402

Digital Notepad with Memory

Captura y almacena digitalmente todo lo que escribes con tinta en un papel ordinario.

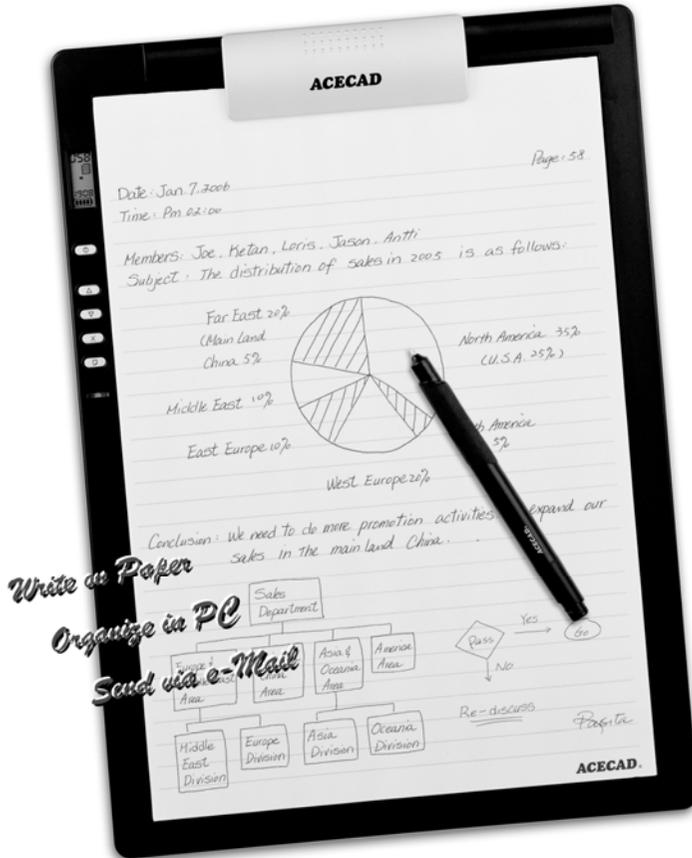

User Guide-
Guía de usuario

ACECAD®

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user should not modify or change this device without written approval from ACE CAD Enterprise Co., Ltd. Modification could void authority to use this equipment.

Trademark Information

ACECAD and ACECAT are registered trademarks of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.

Microsoft, Windows, Office and OneNote are registered trademarks of Microsoft Corporation.

SanDisk is a registered trademark of SanDisk Corporation.

Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.

Internet is a trademark of Digital Equipment Corporation.

Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright Notice

©2008 ACE CAD Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior written permission of the publisher.

INICIO.....	1
LISTA DE CHEQUEO DEL EQUIPO	1
PIEZAS DE LA LIBRETA DIGITAL	2
INSTALAR LAS BATERIAS EN LA LIBRETA DIGITAL	3
INSTALAR LA BATERIA EN EL LAPICERO DIGITAL DE TINTA.....	3
COLOCAR UNA LIBRETA PARA NOTAS EN LA LIBRETA DIGITAL.....	4
ÁREA Y GROSOR DE ESCRIBIR	4
DISPOSITIVO PARA GUARDAR EN LA LIBRETA DIGITAL	4
ESCRIBIR Y GRABAR SUS NOTAS MANUSCRITAS	5
PRENDER LA LIBRETA DIGITAL.....	5
CAMBIAR LA PAGINA DIGITAL ACTUAL.....	6
EL ICONO DE LAPICERO	6
ESCRIBIR SUS NOTAS EN UNA NUEVA PAGINA	6
ESCRIBIR SUS NOTAS EN UNA PAGINA YA CON MATERIAS	7
BORRAR UNA PAGINA DIGITAL DE LA LIBRETA DIGITAL.....	7
APAGAR LA LIBRETA DIGITAL	7
PROGRAMAR FECHAS Y HORAS.....	8
INDICACION DE BAJA BATERIA EN LA LIBRETA DIGITAL.....	8
NOTAS DE CAMBIO DE BATERIA EN LA LIBRETA	8
NOTAS DE USO DE LA TARJETA DE MEMORIA SD.....	8
INDICACIÓN DE MEMORY LLENA	8
ORGANIZAR SUS NOTAS EN WINDOWS.....	10
INSTALAR EL SOFTWARE DIGI MEMO MANAGER.....	10
HACER CONEXION DE LA LIBRETA DIGITAL A SU COMPUTADORA	12
CREAR SU ARCHIVO E-BOOK.....	12
<i>Barras de herramienta</i>	<i>12</i>
<i>Importante Sus Páginas Digitales.....</i>	<i>13</i>
<i>Grabar un Archivo e-Book</i>	<i>14</i>
<i>Grabar una Copia de un Archivo e-Book.....</i>	<i>14</i>
<i>Abrir un Archivo e-Book.....</i>	<i>14</i>
<i>Crear un Nuevo Archivo e-Book.....</i>	<i>14</i>
<i>Imprimir un archivo e-Book</i>	<i>15</i>
EDITAR SU ARCHIVO E-BOOK	15
<i>Enfocar y Desenfocar.....</i>	<i>15</i>
<i>Insertar una Caja de Texto</i>	<i>15</i>
<i>Editar Una Existente Caja de Texto</i>	<i>15</i>
<i>Dibujar una Línea de Forma Libre y Escribir</i>	<i>16</i>
<i>Dibujar una Línea Recta</i>	<i>16</i>
<i>Dibujar y Destacar una Línea de Forma Libre.....</i>	<i>16</i>
<i>Dibujar un Destacado y Línea Recta</i>	<i>16</i>
<i>Borrar Objetos</i>	<i>16</i>
<i>Deshacer la Última Acción</i>	<i>16</i>

<i>Seleccionar Objetos</i>	17
MODIFICAR EL TAMAÑO DE UN OBJETO	17
<i>Mover Objetos</i>	17
<i>Borrar Objetos</i>	17
<i>Cambiar de Color y Anchura de Objetos</i>	17
<i>Copiar o Mover Objetos</i>	18
<i>Agregar Una Nueva Página</i>	18
<i>Programar de Dimensión de la Nueva Página por Defecto</i>	19
<i>Mover la Página Actual</i>	19
<i>Remover la Página Actual</i>	19
<i>Mostrar el Fondo de Páginas</i>	19
<i>Almacenando tus notas manuscritas como archivo PDF</i>	20
<i>Grabar la Página Actual como un Archivo de Imagen</i>	20
<i>Cambiar la Página actual con Atajos del Teclado</i>	20
ESCRIBIR SUS NOTAS ON-LINE	20
<i>Causas de la Función de Escritura En Línea Inactiva o Cerada</i>	22
ESCONDER LÍNEAS EN EL FONDO DE LA PÁGINA	22
ENVIAR SU ARCHIVO E-BOOK POR E -MAIL	23
CONVIERTIENDO SUS NOTAS EN LETRA MANUSCRITA EN UN ARCHIVO E-BOOK	24
ENVIANDO SUS NOTAS MANUSCRITAS A MICROSOFT OFFICE ONENOTE	24
<i>Enviar a OneNote del Software DigiMemo Manager</i>	24
<i>Uso del Icono Send DHW to OneNote en la Computadora Sobreescriptorio con Windows</i>	26
<i>Cambiando el Programa Por Defecto a OneNote Para Archivos de Páginas Digitales (DHW)</i>	26
USAR OTRO OPCIONAL LECTOR DE TARJETAS	27
ADMINISTRAR FACILMENTE LOS ARCHIVOS DE PAGINA DIGITAL	27
BORRANDO LAS PÁGINAS DIGITALES EN EL DIGIMEMO MANAGER	28
DISPOSITIVO TABLETA EN WINDOWS	29
APENDICES	30
CAMBIAR DE CARTUCHO DEL LAPICERO DIGITAL	30
<i>Comprar Nuevos Cartuchos de Tinta de Repuesto</i>	30
CAMBIAR DE BATERÍA DEL LAPICERO DIGITAL	30
REMOVER EL SOFTWARE DIGIMEMO MANAGER EN WINDOWS	31
CUIDADO DEL DIGIMEMO	31
CODIGOS DE ERROR EN LA PANTALLA DE LA LIBRETA DIGITAL	31
<i>El Malfuncionamiento del Dispositivo Incorporado de Almacenamiento de MB—el Código de Error E04</i>	31
<i>Incompatibilidad del Sistema de Archivo de una Tarjeta Opcional de memoria SD—el Código de Error E02</i>	32
<i>Daños o Incompatibilidad de una Tarjeta Opcional de memoria SD—el Código de Error E01</i>	33
<i>The Full Root Directory(Directorio Raíz Lleno)—el Código de Error E06</i>	33

<i>Daños de la libreta digital —el Código de Error E03 o E05</i>	<i>33</i>
FALLAS Y SOLUCIONES	33
<i>Problemas generales</i>	<i>33</i>
<i>Problemas en el Software DigiMemo Manager.....</i>	<i>35</i>
<i>Problemas en conectar la libreta digital con su computadora.....</i>	<i>36</i>
ESPECIFICACIONES	36
<i>Especificaciones de la libreta digital de DigiMemo L2.....</i>	<i>36</i>
<i>Especificaciones de la libreta digital de DigiMemo A402</i>	<i>37</i>
<i>Especificaciones generales de la libreta digital</i>	<i>37</i>
<i>Especificaciones del lapicero digital.....</i>	<i>37</i>
<i>Formatos de archivo.....</i>	<i>38</i>
<i>Requisitos de sistema.....</i>	<i>38</i>
<i>Ambiente.....</i>	<i>38</i>

Inicio

El DigiMemo se trata de un dispositivo independiente que es capaz de guardar y captar todo lo que Ud. escriba o dibuje con tinta en papeles ordinarios y de manera digital, sin usar computadoras ni papeles especiales. Allí Ud. puede revisar, editar, organizar y compartir fácilmente las notas manuscritas en Windows.

Al tenerlo conectado a una PC, el DigiMemo A402 ofrece una función de escritura en línea que permite sincronizar su escritura en el papel instantáneamente con la página digital en el software en Windows. Es también un dispositivo tableta USB en Windows.

Lista de chequeo del equipo

Los siguientes artículos vienen incluidos en su paquete DigiMemo:





- Lapicero de Tinta Digital (DigiPen P100)

- Libreta Portátil digital


- Libreta de papel.
- Dos repuestos de tinta (almacenados en la libreta digital)
- Cable USB para DigiMemo A502/692
- Cuatro Baterías (1,5 V cc, tamaño AAA)
- Una batería de 1,55 V cc estilo botón.
- Guía de usuario
- El disco compacto con el programa DigiMemo Manager.

Piezas de la libreta digital

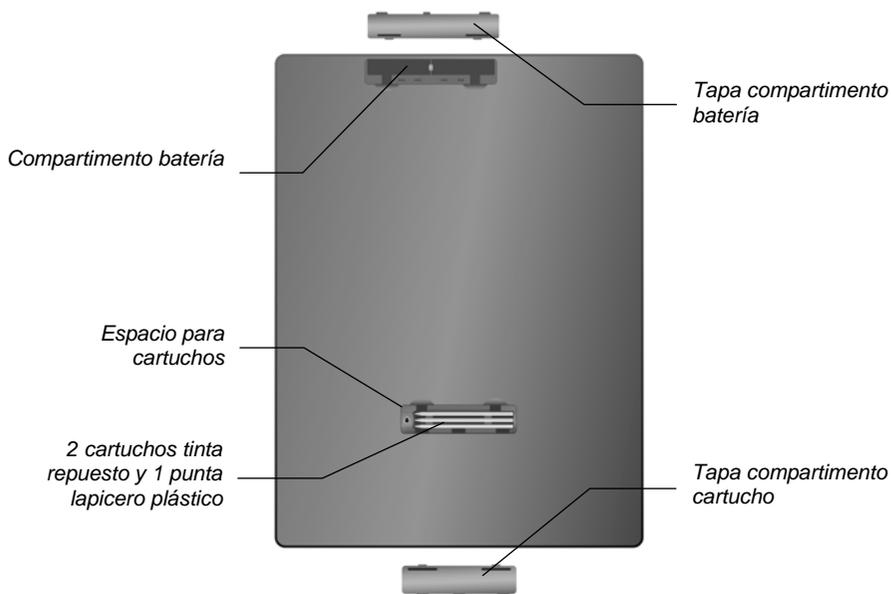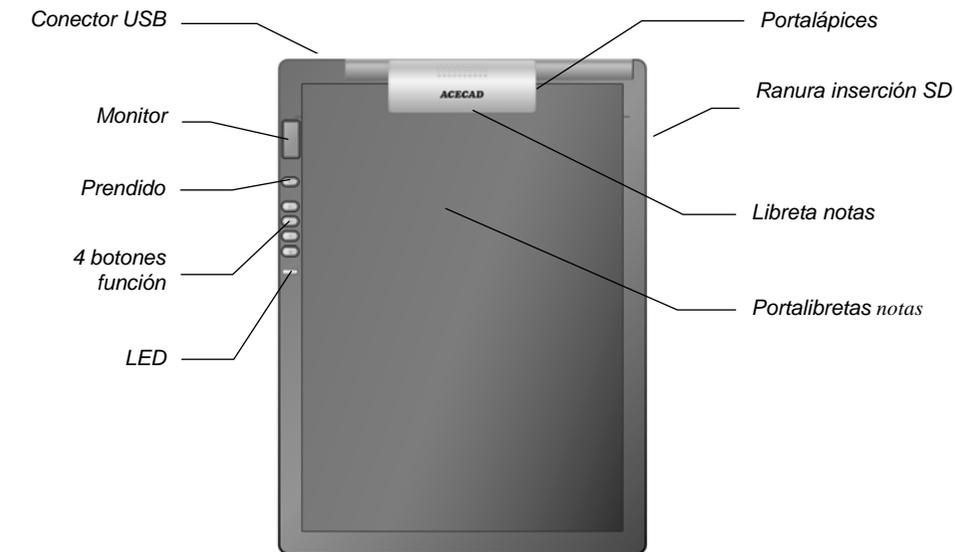

Instalar las Baterías en la libreta digital

Abra la tapa de la batería de la libreta digital. Inserte 4 baterías de (1,5 volt, tamaño AAA) en el compartimento de batería siguiendo la indicación dada en el apartado de batería. Cierre la tapa del compartimento de batería.

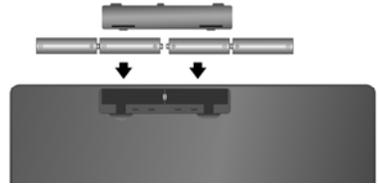

Nota! La incorrecta instalación de batería puede dañar la libreta digital.



Nota! No mezcle baterías usadas con nuevas.

Nota! En uso continuo de la libreta digital, 4 baterías alcalinas AAA durarán aproximadamente 80 horas.

Instalar la batería en el lapicero digital de tinta

Destornillar la cubierta del barril a la izquierda del barril de la pluma. Tomar hacia fuera la batería (SR626SW, 377 o IEC-SR66) que se incluye en el paquete del DigiMemo A502/692. Insertar la batería en el compartimento de batería con (-) el casquillo negativo que hace frente al compartimento de batería. Atornillar la cubierta del barril a la derecha sobre el barril hasta que este firmemente.


Nota! La instalación incorrecta de la batería puede provocar un mal funcionamiento de la pluma digital.

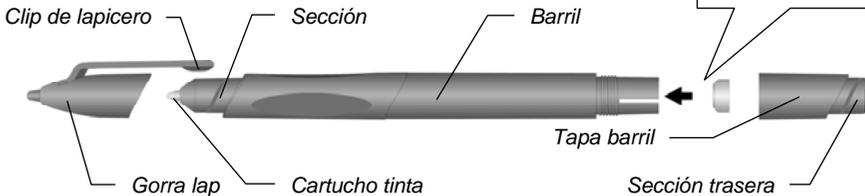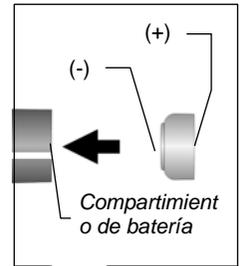

Nota! La batería de la pluma digital dura aproximadamente 14 meses.

Nota! La sección delantera o posterior de la pluma puede sostener el casquillo de la pluma.

Nota! Ud. puede pegar un cordón o accesorio al lapicero por los 2 hoyos en la punta del lapicero.

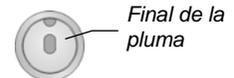

Nota! Ud. puede fijar el lapicero en la libreta usando el clip del lapicero en el portalapiceros izquierdo o derecho en el clip de la libreta para notas.

Portalapiceros



Nota! Ud. puede pegar un cordón o accesorio, tal como el lapicero a la libreta por los 2 hoyos en la parte derecha superior de la libreta.

Colocar una libreta para notas en la libreta digital

Ud. puede usar el clip de la libreta para notas para portar una libreta de notas. Ud. puede también usar hojas de papel directamente en el área de escribir de la libreta.

Área y grosor de escribir

El área de escribir es donde la libreta puede captar y guardar todo lo que Ud. escriba con el lapicero de tinta digital y de manera digital. El área de escribir viene mostrada en color blanco en el ilustrado. Las líneas de grabar en la libreta son los indicadores de margen para indicar el margen superior del área de escribir.

Nota! Si su escritura en el papel se realiza fuera del área no se puede captar y guardar de manera digital por la libreta digital.

El grosor de la escritura es el grosor máximo sobre el área de escribir cuando la libreta digital puede captar y guardar de manera digital todo lo que Ud. escriba con el lapicero de tinta digital. El grosor de la escritura es 14 mm (0.55") sobre las 140 hojas de papel.



Dispositivo para guardar en la libreta digital


La libreta digital viene equipada con un dispositivo de almacenamiento de 32 MB para las notas escritas por Ud; Ud. puede también cargar una tarjeta opcional de memoria Secure Digital (SD) en la libreta para expandir la capacidad de almacenamiento de la libreta.

Para cargar una tarjeta opcional de memoria Secure Digital (SD), inserte la tarjeta de memoria en la ranura de inserción hasta sentir el clic teniendo la tarjeta de memoria con el terminal hacia arriba.

Nota! La tarjeta opcional de memoria debe ser Secure Digital (SD) con el sistema de archivo FAT.

Nota! Para remover la tarjeta de memoria Secure Digital (SD), empuje la tarjeta de memoria para que pueda ser retirada.

Nota! Las tarjetas de memoria de algunas marcas pueden ser incompatibles con esta libreta digital. Antes de comprar una tarjeta de memoria, consulte con el fabricante o el concesionario. Junto con la libreta digital, le recomendamos usar la tarjeta de memoria Secure Digital (SD) (32 MB a 2 GB) de la marca **SanDisk**.

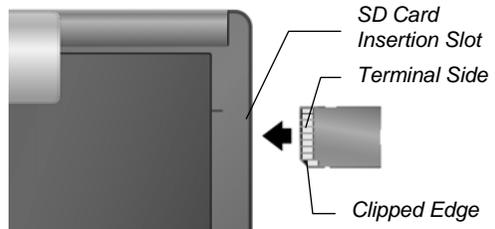

Escribir y Grabar Sus Notas Manuscritas

El uso del lapicero de tinta digital en la libreta digital produce tanto notas de tinta familiar en paneles ordinarios como en páginas digitales en el dispositivo de almacenamiento de la libreta.

Nota! El DigiMemo es un dispositivo independiente. Ud. no necesita hacer conexión de la libreta digital con su computadora para esta función.

Prender la libreta digital

Presione y sostenga el botón **Power** en la libreta digital hasta que el icono aparezca en el monitor. Suelte el botón **Power** para prender la libreta. El monitor se prende para mostrar el Número de Página Digital, icono de Página, icono de Dispositivo de Guardar, Pantalla de Horas y el icono de Batería.

Nota! La libreta digital no se puede prender cuando está conectada a una PC.



- **Icono de Dispositivo de Guardar**

Sin cargar una tarjeta opcional de memoria SD, el icono de **Dispositivo de Guardar M** se muestra y el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB es actualmente el dispositivo de guardar. Sus notas manuscritas serán guardadas en el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB.

Insertada una tarjeta opcional de memoria SD, el icono de **Dispositivo de Guardar SD** se muestra y la tarjeta opcional de memoria SD es actualmente el dispositivo de almacenamiento. Sus notas manuscritas serán guardadas en la tarjeta opcional de memoria SD.

- **Número de Página Digital**

El **Número de Página Digital** indica la página digital actual en el dispositivo de almacenamiento. Su manuscritura será captada y guardada en la página digital actual en el dispositivo de almacenamiento (el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la tarjeta opcional de memoria SD).



La libreta digital puede almacenar hasta 999 páginas digitales para cada dispositivo de almacenamiento (el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la tarjeta opcional de memoria SD).

- **Icono de Página**

El icono de **Página en Blanco** indica que la página digital actual no contiene tinta digital.



El icono de **Página con Materias** indica que la página digital actual contiene tinta digital.



- **Icono de Batería**

El icono de **Batería** indica la duración de la batería de la libreta digital.



Cambiar la Página Digital Actual

Ud. puede usar los siguientes botones de función en la libreta para cambiar la página digital actual en el dispositivo de almacenamiento.

- **Botón de Página para Atrás** \triangle

Presione el botón de **Página para Atrás** \triangle para mover a la página digital anterior. Presionando y deteniendo el botón **Página para Atrás** \triangle , el **Número de Página Digital** se mueve rápido y para atrás. Una vez liberado el botón \triangle , se detiene.

- **Botón de Página para Adelante** ∇

Presione el botón **Página para Adelante** ∇ para mover a la página digital siguiente. Presionando y deteniendo el botón **Página para Adelante** ∇ , el **Número de Página Digital** se mueve rápido y para adelante. Una vez liberado el botón ∇ , se detiene.

- **Botón de Página Siguiente en Blanco** \square

Presione el botón **Página Siguiente en Blanco** \square para mover a la siguiente página en blanco.

El Icono de Lapicero

Cuando Ud. escribe o dibuja en el papel usando el lapicero digital en la libreta digital, el icono **Lapicero** aparece en la pantalla. El icono **Lapicero** indica que la libreta digital viene captando y guardando su manuscritura como tinta digital.



Nota! Si Ud. no ve el icono **Lapicero** cuando escribe, trate de cambiar la presión aplicada en la punta del lapicero.

Escribir Sus notas en una Nueva Página

Con el botón \square , ∇ o \triangle de función, seleccione cualquier página digital en blanco donde Ud. desee guardar una nueva página de sus notas manuscritas en el papel. Le recomendamos utilizar el mismo número de página de la libreta de papel como el **Número de la Página Digital**. Esto le ayuda a Ud. en sincronizar sus notas de papel y las páginas digitales.

En el mismo **Número de la Página Digital** que aparece, todo lo que Ud. escriba será captado y guardado inmediatamente en el archivo actual de página digital del dispositivo actual de almacenamiento. El nombre de archivo de esta página digital es PGLT_XXX.DHW para el modelo DigiMemo L2, o PGA4_XXX.DHW para el modelo DigiMemo A402 (XXX es el **Número de la Página Digital**, tal como 001).

Mientras aparece el icono **Dispositivo de Guardar** **SM**, el archivo de página digital se almacena en la carpeta **DMEMO-M** en el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB.

Mientras aparece el icono **Dispositivo de Guardar** **SD**, el archivo de página digital se almacena en la carpeta **DMEMO-S** en la tarjeta opcional de memoria SD.

Nota! Para evitar una página digital superpuesta, Ud. Debe estar seguro de seleccionar una página digital en blanco cada vez que Ud. cambie de página en el papel.

- Nota! Como Ud. verá luego, es muy importante mantener el número de su página escrita y el **Número de la Página Digital** alineado. Por ejemplo, Ud. puede conocer las materias en la página digital del número de la página que Ud. haya escrito en papel.
- Nota! Si Ud. frecuentemente cambia el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB y una tarjeta opcional de memoria SD, le recomendamos a Ud. escribir el número de su página como "**Page M24**", "**P M24**", "**Page SD24**", "**P SD24**" ... etc. Es más conveniente para Ud. conocer en qué dispositivo de almacenamiento viene guardada la página digital.
- Nota! Cuanto más Ud. escriba en una página digital, tanto más grande el tamaño del archivo de la página digital.

Escribir sus notas en una página ya con materias

En cualquier momento Ud. puede cambiar a la página de papel con materias para continuar escribiendo sus notas. Además, use el icono ∇ o Δ de función para mover el **Número de la Página Digital** al mismo que Ud. haya escrito en la página de papel. Ahora, ¡Empiece a escribir! De esta manera, su nueva escritura será captada y guardada en la página digital correctamente.

Borrar una página digital de la libreta digital

El borrar una página digital es similar a arrancar una página de papel. Use el botón ∇ o Δ de función para mover el **Número de la Página Digital** que Ud. desee borrar. Luego presiones el botón **Borrar** \times en la libreta. El mensaje aparece **ERASE??**. Presione el botón **Borrar** \times nuevamente para borrar todo el material guardado en la página digital.

Le tenemos una breve recomendación: Ud. puede desear arrancar la página de papel o simplemente eliminar el número de la página que Ud. haya escrito en la página de papel.

Nota! Cuando el mensaje **ERASE??** aparece, el procedimiento de borrar será cancelado si Ud. escribe o presiona cualquier botón Δ , ∇ o \square para ejecutar otras funciones. Todas las materias quedan intactas en la página digital.

Nota! Una vez que una página digital sea borrada, sus materias originales no se pueden recuperar.

Apagar la libreta digital

Presione el botón **Prendido** para apagar la libreta digital. La pantalla queda en blanco.

Si Ud. no ha escrito o presionado ningún botón en los últimos 30 minutos, un beep sale de la libreta digital para apagado automático. La pantalla queda en blanco.

Nota! Como la libreta es capaz de apagarse de manera automática, favor de estar seguro de que la pantalla está prendida si Ud. desea escribir nuevamente luego de un período de tiempo.

Mientras Ud. prende la libreta digital, la pantalla mostrará el último **Número de la Página Digital** en el momento de apagarse.

Programar fechas y horas

Las fechas creadas y modificadas para el archivo de página digital vienen grabadas de acuerdo con el reloj de la libreta digital.

1. Apague la libreta digital.
2. Presione y sostenga el botón  en la libreta digital. Luego presione el botón Encendido hasta que los dígitos de año aparecen parpadeando en la pantalla.
3. Repetidamente presione o detenga el botón  o  para programar el año.
4. Presione el botón . Luego los dígitos de mes parpadean.
5. Repita los Pasos 3 y 4 para programar el mes, día, hora, minuto, segundo y año en ciclo.

Nota! Solamente el formato de 24-horas viene disponible.

6. Presione el botón  durante la programación. Los ajustes de fecha y hora quedarán guardados. Luego la libreta digital se prende y la hora actual aparece en la pantalla.

Nota! Si Ud. apaga la libreta digital durante la programación, los ajustes de fecha y hora quedarán guardados. El reloj vuelve solo a la programación anterior.

Indicación de baja batería en la libreta digital

Cuando las baterías quedan muy bajas y necesitan cambiarse, el icono de **Baja Batería** aparece en la pantalla. Favor cambiar las baterías de la libreta.



Cuando las baterías quedan gastadas, salen 3 beeps de la libreta. Luego la libreta se apaga inmediatamente.

Notas de cambio de batería en la libreta

Cuando Ud. cambia las baterías de la libreta, si las baterías no llevan más de 1 minuto en el compartimento de batería, la fecha y hora ajustada quedará borrada. Favor reprogramar la fecha y hora.

Notas de uso de la tarjeta de memoria SD

- Antes de remover la tarjeta de memoria SD de la libreta, favor de apagarla primero. De otra manera algunas fechas en el último archivo de página digital pueden perderse.
- Al programar una tarjeta de memoria SD con el interruptor protegido de escribir viene programada a ENGANCHADA e insertada en la ranura de inserción, 2 beeps salen de la libreta y el icono **Dispositivo de Guardar** parpadea **SD** en la pantalla. Si Ud. usa el lapicero de tinta digital para escribir en la libreta, beeps salen de la misma. Ud. no puede usar la libreta digital en esta circunstancia. Favor remover la tarjeta de memoria SD con el interruptor protegido de escribir programado a ENGANCHADO.

Indicación de memory llena

El icono **90%** aparecerá para indicar que 90% de la capacidad del actual dispositivo de guardar (**M** o **SD**) se ha usado.

90%

El icono **Full** aparecerá si la memoria está llena en el dispositivo de guardar actual (**M** o **SD**). En ese caso, la libreta digital no puede guardar su nueva manuscritura. Igualmente, si Ud. sigue escribiendo, 2 beeps salen de la libreta.

FULL

Nota! En tales circunstancias, Ud. necesita borrar las páginas digitales que no deseen para continuar escribiendo.

Nota! En el siguiente capítulo, Ud. verá que es muy fácil importar, copiar, mover y borrar las páginas digitales al conectar la libreta con su PC usando el cable USB.

Organizar sus notas en Windows

Con el programa DigiMemo Manager, usted puede ver, editar, organizar y compartir sus páginas digitales de manera sencilla en Windows. Usted puede guardar cualquier página digital que usted haya seleccionado de manera arbitraria como un archivo de libro (e-Book).

Instalar el software DigiMemo Manager

1. Encienda su computadora y espera a que inicie Windows.
2. Inserte el CD con el programa DigiMemo Manager en la unidad de CD-ROM. El instalador del programa comenzará de manera automática. Si no se inicia de manera automática, presione 2 veces sobre el icono de **Setup** en el CD del programa DigiMemo Manager. Seleccione la opción **Install DigiMemo Manager** en el cuadro de diálogo.




3. De siguiente (**Next**) en el cuadro de diálogo.




4. De siguiente (**Next**) en el cuadro de diálogo.

5. En el cuadro de diálogo, de siguiente (**Next**) para comenzar la instalación.

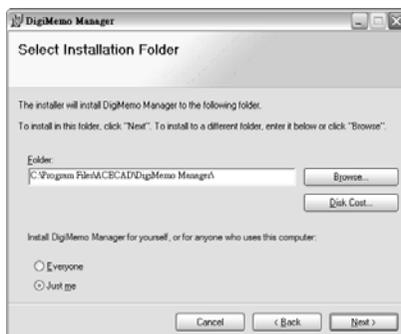


6. El programa DigiMemo Manager, se ha instalado de manera exitosa. De cerrar (**Close**) en el cuadro de diálogo. Reinicie su Windows.

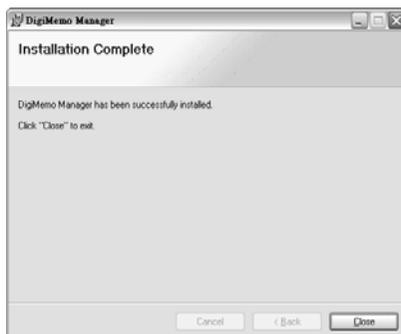

Hacer conexión de la libreta digital a su computadora


Encienda su computadora. Tome el cable USB para la DigiMemo A502/692 que viene incluido en el paquete. Conecte el conector ancho a cualquier puerto USB disponible en su computadora. Conecte el otro extremo del cable USB al conector de la libreta digital.

El icono de conexión  aparecerá en la pantalla de la libreta digital. El icono de conexión  indica la conexión entre la libreta digital y su computadora. Su Windows detectará de manera automática la memoria interna de 32 MB y la memoria opcional, como dispositivo de almacenamiento removible.

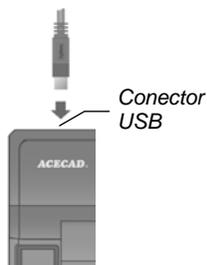

Nota! Cuando conecte la libreta digital a su computadora, asegúrese de lo siguiente:

- La libreta digital esta alimentada por la computadora.
- La libreta digital no se puede encender y no es capaz de capturar su escritura en ese momento.
- Usted puede almacenar cualquier archivo de su computadora como archivos de Word en la memoria interna de 32 MB o la memoria opcional..
- Usando el programa DigiMemo Manager, usted puede importar y organizar de manera sencilla sus páginas digitales como un archivo de libro (e-Book). Por otra parte, si usted da doble clic en un archivo de página digital, el programa DigiMemo Manager se abrirá e importará la página digital a un nuevo archivo de libro(e-Book).

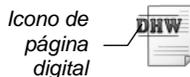

Crear su archivo e-Book

En el escritorio de Windows, haga doble clic sobre el icono **ACECAD DigiMemo Manager** para abrir el programa.

Barras de herramienta

Las siguientes barras de herramientas vienen en el programa:

- Barra de herramientas Estándar



- Barra de herramientas de herramientas (Tools)



- Barra de herramientas de color (Color)




- Barra de herramientas de ancho (Ancho)






Para mover la barra de herramientas a un nuevo lugar, arrastre para mover la barra de herramientas o la barra de título en una barra de herramientas flotante

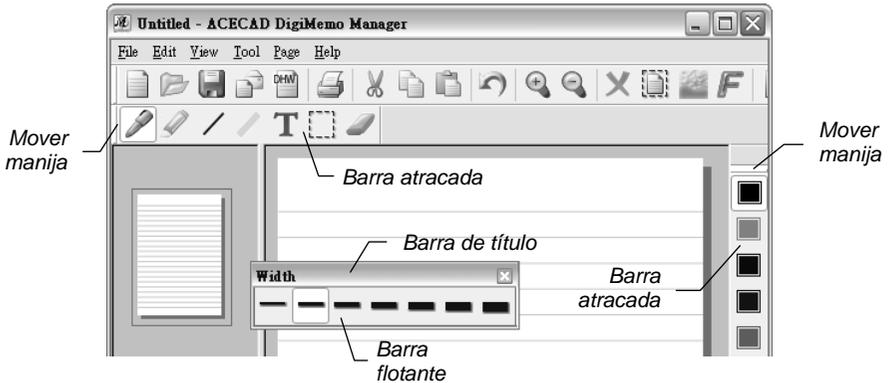

Importanto Sus Páginas Digitales

1. Haga clic en el botón de página digital  en la barra de herramientas estándar. El cuadro de página digital aparecerá.
2. Seleccionar la opción importar páginas digitales (**Import digital pages**). Clic en examinar (**Browse**) para seleccionar una carpeta de donde usted quiere importar sus página digitales. Dicha carpeta puede estar ubicada en DMEMO-M o DMEMO-C o cualquier carpeta que contenga páginas digitales.
3. De clic en **OK**. El cuadro de diálogo importar páginas digitales (**Import Digital Pages**) aparecerá.
4. Para seleccionar páginas digitales no adyacentes, de clic en una página digital, y luego sostenga la tecla **CTRL** y de clic en cada página adicional.

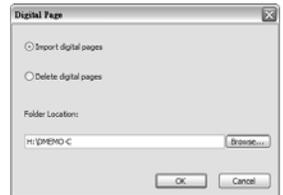

Para seleccionar páginas digitales adyacentes, de clic en la primera página digital en secuencia, luego sostenga la tecla **SHIFT** y de clic en la última página digital.


Para visualizar una página digital, seleccione la página digital y de clic en Visualizar (**Preview**).



5. De clic en **OK**. Las páginas digitales que usted seleccionó se importarán a este archivo libro (e-book).

Nota! Usted puede importar e insertar cualquier página digital después de la página actual.

Nota! El número de la página actual indica la página actual del archivo libro (e-Book).

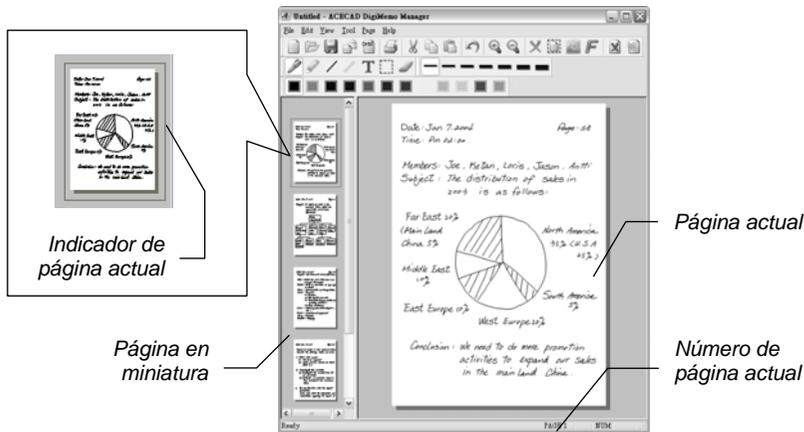

Nota! Al importar, la página digital original permanece intacta.

Grabar un Archivo e-Book

De clic en el botón guardar (save)  en la barra de herramientas estándar.

Nota! Si usted está guardando un archivo e-Book por primera vez, se le pedirá un nombre.

Nota! El icono de un archivo libro (e-Book) es . La extensión del archivo libro (e-Book) es DND.

Icono de  archivo e-Book

Grabar una Copia de un Archivo e-Book

En el menú, archivo (**File**), de clic en guardar como (**Save As**). En el cuadro de diálogo, de un nuevo nombre a su archivo libro (e-Book) .De Clic en guardar (**Save**).

Abrir un Archivo e-Book

Usted puede utilizar los siguientes métodos para abrir un archivo e-Book.

- En la carpeta de archivos e-book, de doble clic en el archivo e-Book deseado para abrir el archivo en una nueva ventana.

Nota! De esta manera, usted puede abrir varios archivos e-Book en diferentes ventanas del programa.

- En la ventana del programa, de doble clic en el botón abrir (**Open**)  en la barra de herramientas estándar. En el cuadro de diálogo, seleccione la carpeta y el archivo e-Book. De clic en abrir (**Open**).

Nota! Si el archivo previo e-Book no se ha guardado en la ventana del programa, se le pedirá que guarde el archivo e-Book.

Crear un Nuevo Archivo e-Book

Usted puede utilizar los siguientes métodos para crear un archivo e-Book.

- En el escritorio de Windows, de doble clic en el icono **ACECAD DigiMemo Manager** para crear un archivo e-Book en blanco en una nueva ventana del programa.



Nota! De esta manera, usted puede abrir varios archivos e-Book en diferentes ventanas del programa.

- En la carpeta de un archivo de página digital, de doble clic para editar el archivo de página digital. La página digital se importará a un nuevo archivo e-Book en una nueva ventana del programa.



Nota! De esta manera, usted puede abrir varios archivos e-Book en diferentes ventanas del programa.

- En la ventana del programa, de clic en el botón nuevo (**New**)  en la barra de herramientas estándar. Un nuevo archivo e-Book en blanco se creará en la ventana del programa.



Nota! Si el archivo previo e-Book no se ha guardado en la ventana del programa, se le pedirá que guarde el archivo e-Book.

Imprimir un archivo e-Book

De Clic en el botón imprimir (**Print**)  en la barra de herramientas estándar. De Clic en **Ok** para imprimir el archivo e-Book.



Editar su archivo e-Book

Enfocar y Desenfocar

Usted puede dar clic en el botón acercar (**Zoom in**) para tener un acercamiento de la página actual o el botón alejar (**Zoom out**) para poder visualizar más de la página de manera reducida.



Insertar una Caja de Texto

1. De Clic en el botón de recuadro de texto (**Text Box**)  en la barra de herramientas, opción herramientas.
2. De Clic y arrastre en la página actual donde quiere insertar el recuadro de texto.
3. Escriba y edite su texto en el recuadro de texto.



Nota! Usted puede dar clic en un botón de color para cambiar el color del texto o dar clic en el botón de letra (Font)  para cambiar el tipo de letra del texto.



Editar Una Existente Caja de Texto

1. De clic en el botón seleccionar (**Select**)  en la barra de herramientas, opción herramientas.
2. De Clic en cualquier parte del cuadro de texto existente. A continuación edite su texto.



Nota! Usted puede dar clic en el botón de color para cambiar el color del texto o

de clic en el botón de fuente (Font) **F** para cambiar el tipo de letra del texto.



Dibujar una Línea de Forma Libre y Escribir

1. De Clic en el botón pluma (**Pen**)  en la barra de herramientas, opciones herramientas. 
2. Usted puede cambiar el color utilizando el botón de color en la barra de herramientas. Usted puede cambiar el ancho utilizando el botón de ancho (with) en la barra de herramientas.
3. Arrastrar para dibujar una línea de forma libre o dibujar.

Dibujar una Línea Recta

1. De Clic en el botón de línea (**Line**)  en la barra de herramientas, opciones herramientas. 
2. Usted puede cambiar el color utilizando el botón de color en la barra de herramientas. Usted puede cambiar el ancho utilizando el botón de ancho (with) en la barra de herramientas.
3. De Clic y arrastre para dibujar una línea recta.

Dibujar y Destacar una Línea de Forma Libre

1. De Clic en el botón destacar (**Highlighter**)  en la barra de herramientas, opción herramientas. 
2. Usted puede cambiar el color utilizando el botón de color en la barra de herramientas. Usted puede cambiar el ancho utilizando el botón de ancho (with) en la barra de herramientas.
3. De Clic y arrastre para dibujar una línea en forma libre de manera destacada.

Dibujar un Destacado y Línea Recta

1. De Clic en el botón resaltar (**Highlighting Line**)  en la barra de herramientas, opción herramientas. 
2. Usted puede cambiar el color utilizando el botón de color en la barra de herramientas. Usted puede cambiar el ancho utilizando el botón de ancho (with) en la barra de herramientas.
3. De Clic y arrastre para dibujar una línea recta.

Borrar Objetos

1. De Clic en el botón borrador (**Eraser**)  en la barra de herramientas. 
2. Para borrar, arrastre el puntero sobre las líneas o movimientos de la tinta digital.

Deshacer la Última Acción

De Clic en el botón deshacer (**Undo**)  en la barra de herramientas estándar, para deshacer la última acción que haya realizado. 

Seleccionar Objetos

Usted puede utilizar los siguientes métodos para seleccionar objetos:

- para seleccionar solo un objeto, de clic en el botón seleccionar (**Select**)  
y a continuación una línea de tinta digital o movimiento. Un cuadro de selección aparecerá alrededor del objeto seleccionado.
- Para seleccionar varias líneas o movimientos de tinta digital, líneas y cuadros de texto, de clic en el botón seleccionar (**Select**) . A continuación de clic y arrastre un recuadro alrededor de todo. Un cuadro de selección aparecerá alrededor de los objetos seleccionados. 
- De Clic en el botón seleccionar todo (**Select All**)  para seleccionar todos los objetos en la página actual. Un cuadro de selección aparecerá alrededor de los objetos seleccionados. 

Nota! Usando el botón seleccionar (**Select**)  y un cuadro de texto, usted puede editar el texto en el cuadro de texto. Sin embargo usted no puede seleccionar el cuadro de texto de esta manera.

Nota! Para seleccionar un cuadro de texto, de clic en el botón seleccionar (**Select**) . A continuación de clic y arrastre un recuadro alrededor del cuadro de texto. Un cuadro de selección aparecerá alrededor del recuadro de texto seleccionado. Sin embargo usted no puede editar el texto en la caja de texto de esta manera.

MODIFICAR EL TAMAÑO DE UN OBJETO

1. Seleccione uno o varios movimientos, líneas o recuadros de texto de tinta digital.
2. Reclinar el indicador en cualquier esquina de la caja de selección hasta que el indicador se convierte en una flecha doble-dirigida.
3. Arrastrar a la esquina de la caja de selección para cambiar el tamaño de los objetos seleccionados.

Mover Objetos

1. Seleccione uno o varios movimientos, líneas o cuadros de texto de tinta digital.
2. Mover el puntero en el cuadro de selección. El puntero se convertirá un puntero en movimiento.
3. Arrastre los objetos seleccionados en el cuadro de selección a una nueva posición.

Borrar Objetos

1. Seleccione uno o varios movimientos, líneas o cuadros de texto de tinta digital.
2. De Clic en el botón eliminar (**Delete**)  o presione la tecla suprimir para eliminar los objetos seleccionados. 

Cambiar de Color y Anchura de Objetos

1. Seleccione uno o varios movimientos, líneas o cuadros de texto de tinta digital.
2. De Clic en un botón de color en la barra de herramientas para cambiar el color de

los objetos seleccionados. De Clic en el botón de ancho (**Ancho**) en la barra de herramientas para cambiar el ancho de los objetos seleccionados.

Nota! Seleccionando un cuadro de texto, usted no puede cambiar el color del texto en el cuadro de texto. Si edita un cuadro de texto, puede dar clic en el botón de color para cambiar el color del texto seleccionado o de clic en el botón fuente (**Font**) **F** para cambiar la fuente del texto seleccionado



Copiar o Mover Objetos


1. Seleccione uno o varios movimientos, líneas o cuadros de texto de tinta digital.
2. Haga lo siguiente:

- Para mover los objetos seleccionados, de clic en el botón cortar (**Cut**)  en la barra de herramientas estándar.
- Para copiar los objetos seleccionados, de clic en el botón copiar (**Copy**)  en la barra de herramientas estándar.



3. Haga lo siguiente:

- Si usted quiere copiar o mover los objetos seleccionados a otra página en este u otro archivo e-Book, cambie a la página. De Clic en el botón pegar  en la barra de herramientas estándar. Un cuadro de selección aparecerá alrededor del objeto pegado. Usted puede mover el objeto pegado a un nuevo sitio.
- Si usted quiere copiar o mover los objetos seleccionados en la misma página, de clic en el botón pegar  en la barra de herramientas estándar. El cuadro de selección aparecerá alrededor del objeto pegado, puede mover el objeto pegado a un nuevo sitio.
- Si usted quiere copiar o mover los objetos seleccionados a otro archivo de otro programa como Outlook, Word o Excel, cambie al programa. De Clic en el comando pegar en el programa.

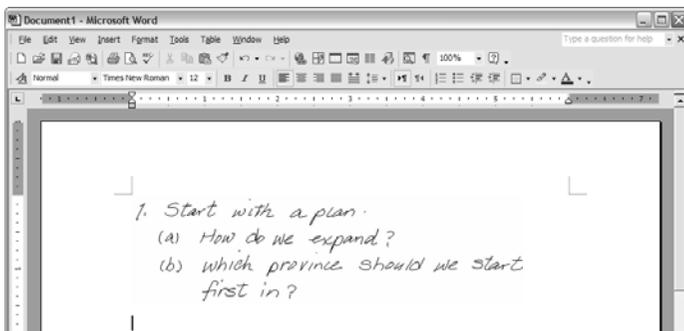

Agregar Una Nueva Página

De Clic en el botón agregar  en la barra de herramientas estándar. Una




nueva página aparecerá al final del archivo e-Book.

Programar de Dimensión de la Nueva Página por Defecto

La **Default New Page Size** (Dimensión de la Nueva Página por Defecto) es para la nueva página que Ud. agregue en el archivo e-Book. No importa la dimensión de la página digital que Ud. importe en el archivo e-Book.

Para programarlo, haga clic en **Page Setup** (Instalar Página) en el menú **File** (Archivo). La caja de diálogo **Default New Page Size** (Dimensión de la Nueva Página por Defecto) aparecerá. Le recomendamos que Ud. seleccione la opción de acuerdo con su modelo DigiMemo.

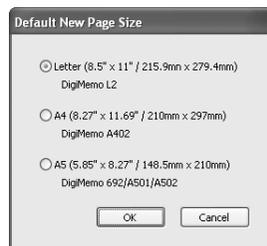

Mover la Página Actual

1. En el menú de la página, de clic en mover a (**Move to**). El cuadro de diálogo mover a (**Move to**) aparecerá.
2. En el cuadro de diálogo, escriba el número de página (ejemplo 5) a donde puede mover la página actual.
3. De Clic en **OK**. La página actual se moverá a la página que usted designo previamente.


Remover la Página Actual

De Clic en el botón remover página . Un cuadro de diálogo aparecerá. De Clic en si (**Yes**). La página actual y todo el contenido se eliminará.



Mostrar el Fondo de Páginas

1. En el menú **Edit** (Editar), haga clic en **Option** (Opción). Una caja de diálogo aparecerá.
2. Seleccione o borre las siguientes cajas de chequeo para mostrar el fondo en:
 - **Página actual**
 - **Página esbozo**
3. Cuando sea necesario, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Fondo por defecto (Líneas)**
 - **Imagen de importer como fondo**

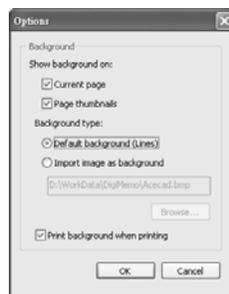

Haga clic en **Browse** (Hojea) para encontrar el archivo de imagen, tales como BMP, JPG, GIF o PNG que Ud. desee que sea el fondo.

4. Seleccione o borre la caja de chequeo **Print background when printing** (Imprimir fondo para imprimir).
5. Haga clic en **OK** (Bien).

Almacenando tus notas manuscritas como archivo PDF



1. Dar clic en el botón Guardar como PDF (save as PDF)  en la barra de herramientas estándar.
2. En el cuadro de diálogo, seleccione un botón de las siguientes opciones:


- **Página actual**

Con esta opción, usted puede escoger un área con el cuadro de selección.

- **Todas las páginas**

- **Páginas seleccionadas**

Usted puede seleccionar varias páginas utilizando las teclas **CTRL** Ó **SHIFT** con un clic del Mouse.

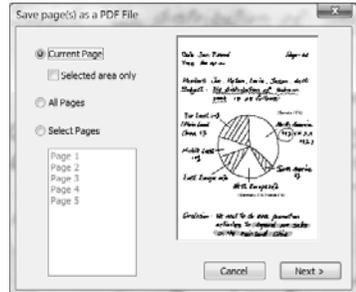

3. De clic en la opción **OK**. En el cuadro de diálogo introduzca un nombre para el archivo PDF. De clic en guardar. Las páginas o el área seleccionada serán guardadas como un archivo PDF.

Grabar la Página Actual como un Archivo de Imagen

Usted puede guardar la página actual como un archivo de imagen cuyas extensiones pueden ser JPG, TIF, BMP, GIF o PNG.

1. De Clic en el botón guardar como imagen  en la barra de herramientas estándar. 
2. En el cuadro de diálogo, seleccione el tipo de archivo y de un nombre. De Clic en guardar (**Save**).

Cambiar la Página actual con Atajos del Teclado

Primera Página **CTRL+INICIO**

Última página **CTRL+FIN**

Página previa **Re Pág**

Página siguiente **Av Pág**

Escribir Sus Notas On-line

Con el bloc digital conectado a su computadora por un puerto USB, Ud. puede usar la función **On-line Writing (Escribir On-Line)** en el software DigiMemo Manager. Usando el lápiz digital en el bloc, la función **On-line Writing (Escribir On-Line)** instantáneamente sincroniza su escritura en el papel vertical con la página corriente en la imagen del software. Por ejemplo, su escritura en el papel de la parte izquierda inferior del bloc vertical instantáneamente aparece en la parte izquierda inferior de la página corriente de la imagen del software.



Nota! Antes de que Ud. haga escritura o dibujo usando la función **On-line Writing (Escritura En Línea)**, recomendamos que Ud. cambie a la página de papel

correcta en la libreta y cambiar la página actual de la pantalla de software.

Para usar la función **On-line Writing** (Escritura En Línea), ejecute los siguientes pasos:

1. Estar seguro de que la libreta digital está conectada con su computadora por un puerto USB. El icono **Conexión**  aparece en la pantalla de la libreta.

Nota! Si Ud. tiene Windows **Vista** de sistema de operación, Ud. debe ejecutar los siguientes pasos una vez para activar la función **On-line Writing (Escribir On-Line)** para el puerto USB con el que el bloc digital viene conectado.

- A. Abrir la carpeta en que el software DigiMemo Manager viene instalado. La carpeta por defecto viene en C:\Program Files\ACECAD\ACECAD DigiMemo Manager.
- B. Hacer clic derecho en el icono **DigiMemo Manager**, luego hacer clic en **Echar a Andar Como Administrador**. Ahora la función **On-line Writing (Escribir On-Line)** está activada para este puerto USB. Se le ruega notar que Ud. necesita ejecutar este paso si el bloc digital viene conectado a otro puerto USB.

2. En la barra de herramientas, **Herramientas** en la pantalla de software, haga clic en **On-line Writing** (Escritura En Línea)  para activar la función. 

Nota! Al activar la función **On-line Writing (Escribir On-Line)**, la función del dispositivo tableta en Windows del bloc horizontal será cerrada. (Favor referir a la sección **–Dispositivo Tableta en Windows**). Ud. no puede usar el lápiz digital en el bloc horizontal para mover el indicador del mouse en la pantalla. Al mover el lápiz digital en el bloc vertical, el cursor **On-line Writing (Escribir On-Line)** se mueve solamente en la página corriente de la imagen del software.

Nota! La programación de enfocar para la página actual se cambia solo al 100%. Ud. no puede cambiar la programación de enfocar.

Nota! Con el uso de su mouse, Ud. aún puede usar las otras funciones, tal como Borrador en la pantalla de software.

3. Ud. puede cambiar de color haciendo clics en un botón de color en la barra de herramienta **Color** usando su mouse. Ud. puede cambiar de anchura haciendo clics con un botón de anchura en la barra de herramienta **Width** (anchura) usando su mouse.

4. Usando el lápiz digital en el bloc vertical, su escritura o dibujo en el papel instantáneamente aparece en la posición correspondiente a la página corriente de la imagen del software. Por ejemplo, su escritura en el papel de la parte izquierda inferior del bloc vertical instantáneamente aparece en la parte izquierda inferior de la página corriente de la imagen del software.

Nota! Cuando Ud. escribe o dibuja, el software sólo ajusta de posición de la página actual en la pantalla activa del software para que su escritura o dibujo sea visible instantáneo en la pantalla activa del software.

Nota! Ud puede cambiar tanto la página de papel en la libreta como la página actual en la pantalla del software.

Nota! Aunque la pantalla del software no viene activa, la activada función **On-line**

Writing (Escritura En Línea) viene disponible de igual manera.

Nota! Si Ud. cierra o minimiza la pantalla del software donde la función de **On-line Writing** (Escritura En Línea) está activada, la función de **On-line Writing** (Escritura En Línea) se cerrará.

Nota! Su escritura o dibujo no sera guardado en cualquier archivo de página digital en el dispositivo de guardar de la libreta.

5. Para cerrar la función de **On-line Writing** (Escritura En Línea), haga clic en **On-line Writing** (Escritura En Línea)  en la barra de herramientas **Tools** en la pantalla del software. 

Nota! Con la función **On-line Writing** (**Escribir On-Line**) cerrada, la función del dispositivo tableta en Windows del bloc horizontal será activada. Ud. puede usar el lápiz digital en el bloc horizontal para mover el indicador del mouse en la pantalla. Favor referir a Capítulo —**Dispositivo Tableta en Windows**.

Causas de la Función de Escritura En Línea Inactiva o Cerrada

Para usar la función de **On-line Writing** (Escritura En Línea), favor verificar lo siguiente, o la función de **On-line Writing** (Escritura En Línea) quedará inactiva o cerrada:

- La dimensión de la página actual en la pantalla de software debe venir conforme con el modelo de su DigiMemo.
- La dimensión de la página conforme con el modelo DigiMemo viene indicada abajo:

Modelo DigiMemo	Dimension página
DigiMemo L2	Letter
DigiMemo A402	A4

Nota! La dimensión de la página actual viene en la parte derecha inferior de la pantalla de software.

Nota! La dimensión de una página digital que Ud. importe viene conforme con el modelo de DigiMemo que lo creó,

Nota! La dimensión de una nueva página que Ud. agregue en el archivo e-Book viene conforme con la programación **Default New Page Size** (Dimensión de Nueva Página por Defecto). En caso necesario cambiar la programación, favor referir a la sección — **Programar Dimensión de Nueva Página por Defecto**.

- Si la función **On-line Writing** (Escritura En Línea) viene ya activo en una pantalla de software, quedará inactiva en otras pantallas de software.
- Estar seguro de que la libreta digital viene conectada con su computadora por un puerto USB. El icono **Conexión**  aparece en la pantalla de la libreta.
- El DigiMemo L2 o A402 puede usar la función **On-line Writing** (Escritura En Línea). Algunos modelos de DigiMemo, tales como 692, A501 o A502 , no no puede usar la función **On-line Writing** (Escritura En Línea).

ESCONDER LÍNEAS EN EL FONDO DE LA PÁGINA


1. En el menú editar, de clic en opción (**Option**). Un cuadro de diálogo aparecerá.

- Elimine las líneas de demostración en el fondo con el cuadro seleccionar debajo de la página actual. O elimine las líneas de demostración en el fondo con el cuadro de seleccionar debajo de las páginas en miniatura.

Enviar su archivo e-Book por e-mail

Usted puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para enviar su archivo e-Book por correo electrónico:

- En la ventana del programa DigiMemo Manager, usted puede copiar o mover varias páginas o parte de una página en tu archivo e-Book a tu mensaje de correo electrónico en Outlook.

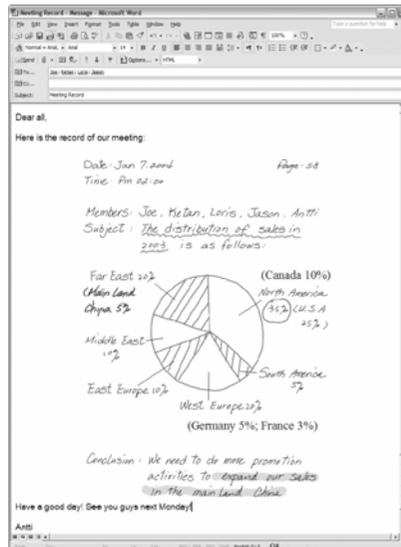

Nota! Usted no puede utilizar esta técnica de copiar o mover en un mensaje de correo electrónico en Outlook Express.

- En un mensaje de correo electrónico, inserte su archivo e-Book como archivo adjunto.

Nota! Para ver y editar tu archivo e-Book, el recipiente debe tener instalado el programa DigiMemo Manager. Si usted no tiene este programa descárguelo en la página de Internet de ACECAD.

<http://www.acecad.com.tw/digimemo/download.html>

- Abra su archivo e-Book en el programa DigiMemo Manager. De Clic en el botón de **Correo electrónico**  en la barra de herramientas estándar. En el cuadro de diálogo, seleccione la opción adjuntar su archivo e-Book (**Attach your e-Book file**). De Clic en **OK**. Su archivo e-Book se adjuntará en un nuevo mensaje de correo electrónico. 
- Abra su archivo e-Book en el programa DigiMemo Manager. De Clic en el botón de

Correo electrónico  en la barra de herramientas estándar. En el cuadro de diálogo, seleccione la opción adjuntar imágenes (**attach images**). De Clic en **OK**. Cada página de su archivo e-Book se guardará como un archivo de imagen JPG y se adjuntará a un nuevo mensaje de correo electrónico. 

Convirtiendo sus notas en letra manuscrita en un archivo e-Book

1. Si usted ha instalado el programa de reconocimiento de letra manuscrita DigiMemo (DigiMemo Handwriting Recognition), de clic en el botón convertir en la barra de herramientas estándar en la ventana del programa DigiMemo Manager.
2. En el cuadro de diálogo, seleccione un botón de opción:




- **Current Page (Página Actual)**

En esta opción, usted puede escoger solo el área seleccionada.

- **All Pages (Todas las páginas)**

- **Select Pages (Seleccionar Páginas)**

Usted puede seleccionar varias páginas utilizando las teclas **CTRL** o **SHIFT** con un clic del ratón.

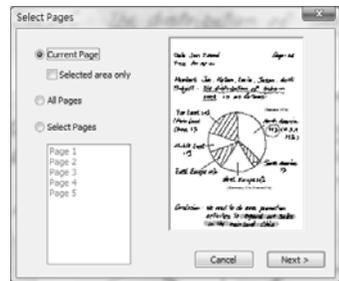

3. De Clic en **OK**. Las páginas seleccionadas o el área se importará al programa de reconocimiento de letra manuscrita DigiMemo (DigiMemo Handwriting Recognition).

Enviando Sus Notas Manuscritas a Microsoft Office OneNote

Si Ud. tiene el software Microsoft Office OneNote instalado, Ud. puede enviar sus notas manuscritas a OneNote, el cual se puede convertir en un texto digital organizado y a localizar en OneNote. Hay 3 maneras de enviar notas a OneNote en las siguientes secciones.

Enviar a OneNote del Software DigiMemo Manager

1. Hacer clic en **Send to OneNote**  de la barra de herramientas **Standard** (**stándar**) en la imagen software de DigiMemo Manager. 

2. En la caja de diálogos, seleccionar el botón de la siguiente opción:

- **Current Page (Página Corriente)**

En esta opción, Ud. puede seleccionar **Selected area only** check box. (**Caja de revision para áreas seleccionadas solamente**)


- **All Pages (Toda Página)**

- **Select Pages (Seleccionar Página)**

Ud. puede seleccionar algunas páginas usando la tecla **CTRL** o **SHIFT**

haciendo clics en el mouse.

3. Hacer clic en **Next (Siguiente)**. La caja de diálogo **Send to OneNote Properties (Enviar a Propiedades OneNote)** aparecerá. Seleccionar las siguientes opciones que Ud. desee.

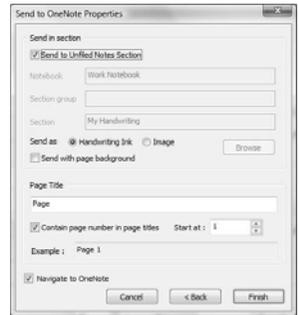

- Para OneNote 2007, Ud. puede seleccionar la caja de revisión **Send to Unfiled Notes Section (Enviar a la Sección de Notas No Archivadas)** para enviar sus notas manuscritas a la sección de Notas No Archivadas por Defecto en OneNote. Para OneNote 2003, la caja de revisión **Send to Unfiled Notes Section (Enviar a la Sección de Notas No Archivadas)** viene desactivada.
 - Con la caja de revisión **Send to Unfiled Notes Section (Enviar a la Sección de Notas No Archivadas)** borrada o desactivada, Ud. puede hacer clic en **Browse (Hojea)** para seleccionar la existente computadora portátil, Grupo Sección (Carpeta) y Sección en OneNote adonde Ud. desee enviar sus notas manuscritas. Ud. puede también tipear un nuevo nombre en Grupo Sección (Carpeta) o Sección caja texto para crear un nuevo Grupo Sección (Carpeta) o Sección en OneNote adonde Ud. desee enviar.
 - En la opción **Send as Enviar Como**, seleccionar **Handwriting Ink (Tinta de Escritura)** (for OneNote 2007), **Drawing Ink (Tinta de Dibujo)** (para OneNote 2003) o la opción **Image (Imagen)** adonde sus notas manuscritas serán enviadas en OneNote como son. La Tinta Manuscrita se puede convertir en un texto escrito a máquina en OneNote según la especificación de reconocimiento de escritura de su sistema de operación. La Tinta de Dibujo se puede convertir en en Tinta de Escritura en OneNote.
 - Seleccionar o borrar la caja de revisión **Send with page background (Enviar con página de fondo)**.
 - Cuando necesario, tipear un nombre en la caja de textos **Page Title (Título de Página)** para cada página que Ud. envíe en OneNote. Seleccionar o borrar la caja de revisión **Contain page number in page title (Contener número de página en título de página)**. De seleccionarla, Ud. puede tipear o seleccionar el número inicial de la caja de textos **Start at (Iniciar en)**. Ud. puede revisar el título de la página de la caja **Example (Ejemplo)**.
 - Seleccionar o borrar la caja de revisión **Navigate to OneNote (Navegar a OneNote)**.
4. Hacer clic en **Finish (Finalizar)** para iniciar enviando a OneNote. Cuando termine, la caja de diálogo aparecerá para mostrar **Pages have been sent to OneNote successfully (Páginas han sido enviadas a OneNote con éxito)**. Hacer clic en **BIEN**.

Nota! De borrar o desactivar la caja de revisión **Send to Unfiled Notes Section (Enviar a la Sección de Notas No Archivadas)**, la caja de textos **Section (Sección)** no debe quedar desocupada o el botón **Finish (Finalizar)** será desactivado.

Uso del Icono Send DHW to OneNote en la Computadora Sobreescriptorio con Windows

1. En la computadora sobreescriptorio a Windows, hacer doble clic en el icono **Send DHW to OneNote**.



Nota! Si Ud. no tiene OneNote instalado en su Windows, la caja de diálogo aparecerá para mostrar **No Office OneNote in your Windows (No Office OneNote en su Windows)**.

2. La caja de diálogo **Select Digital Page (Seleccionar Página Digital)** aparecerá. Hacer clic en **Browse** Hojear para seleccionar una carpeta de la cual Ud. desea enviar sus páginas digitales (archivos DHW) a OneNote. La carpeta posiblemente sería DMEMO-M, DMEMO-S, DMEMO-C o cualquier carpeta que contenga páginas digitales.



3. Ud. puede seleccionar algunas páginas digitales usando la tecla **CTRL** o **SHIFT** y haciendo clics en el mouse.

4. Borrar o desactivar la caja de revisión Delete DHW file after sending to OneNote (Borrar archivo DHW luego de enviar a OneNote).


Nota! Tal cancelación no se puede recuperar.

5. Hacer clic en **Next (Siguiete)**. La caja de diálogo **Send to OneNote Properties (Enviar a Propiedades OneNote)** aparecerá.. Seleccionar las opciones que Ud. desee. Luego hacer clic en **Finish (Finalizar)** para enviar sus notas manuscritas a OneNote.

Cambiando el Programa Por Defecto a OneNote Para Archivos de Páginas Digitales (DHW)

El original programa por defecto para abrir archivos de páginas digitales (DHW) es el software DigiMemo Manager. Si Ud. tiene el software OneNote instalado, podrá cambiar el programa por defecto a OneNote para abrir archivos de páginas digitales (DHW).

Para cambiar el programa por defecto por archivos de páginas digitales (DHW), hacer clic en **DHW Default Program (Programa por Defecto DHW)** en el menú **File (Archivo)** en el software DigiMemo Manager. Seleccionar el siguiente botón de opción para luego hacer clic en **OK (BIEN)**:

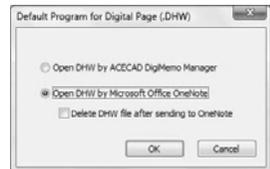

- Open DHW by ACECAD DigiMemo Manager. (**Abrir DHW con ACECAD DigiMemo Manager.**)
- Open DHW by Microsoft Office OneNote. (**Abrir DHW con Microsoft Office OneNote.**)

En esta opción, Ud. puede borrar o desactivar la caja de revisión **Delete DHW file after sending to OneNote Borrar archivo DHW luego de enviar a OneNote..**

Nota! Tal cancelación no se puede recuperar.

Luego de seleccionar la opción **Open DHW by Microsoft Office OneNote (Abrir DHW**

con Microsoft Office OneNote), cuando Ud. hace doble clic en un archivo de página digital (DHW), la página digital será enviada inmediatamente a la sección de Notas No Archivadas como Tinta de Escritura con el título de página sin título en OneNote para OneNote 2007.

Nota! Para OneNote 2003, cuando Ud. hace doble clic en un archivo de página digital (DHW), la caja de diálogo **Send to OneNote Properties (Enviar a Propiedades OneNote)** aparecerá. Seleccionar las opciones que Ud. desee. Luego hacer clic en **Finish (Finalizar)** para enviar la página digital a OneNote.

Usar otro opcional lector de tarjetas

Si Ud. tiene otro lector opcional de tarjetas para la tarjeta de memoria SD, Ud. puede organizar su página digital en la tarjeta opcional de memoria SD con este lector de tarjetas.

Administrar fácilmente los archivos de página digital

Cuando la libreta digital viene conectada con su computadora, el dispositivo móvil de almacenamiento, tal como el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la opcional tarjeta de memoria de la libreta, es accesible a su computadora. Los siguientes procedimientos pueden ser ejecutados fácilmente en su Windows.

- Borre los archivos de página digital en el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la tarjeta opcional de memoria de la libreta digital.

Aquí tenemos una breve recomendación: Ud. puede desear arrancar la página de papel o simplemente eliminar el número de la página que Ud. haya escrito en la página de papel.

Nota! Una vez que un archivo de página digital se borre de un dispositivo de almacenamiento (el dispositivo incorporado de almacenar de 32 MB o la tarjeta opcional de memoria), no se puede recuperar.

Nota! Ud. no puede borrar archivos de la tarjeta de memoria cuando el interruptor protegido de escritura de la tarjeta de memoria se programa a ENGANCHADO.

- Ud. puede copiar o mover los archivos de la página digital del dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la tarjeta opcional de memoria a su unidad de disco duro. Ud. también puede renombrar los archivos de la página digital en su unidad de disco duro.

Nota! No renombre los archivos de página digital en la carpeta DMEMO-M del dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la carpeta DMEMO-S de la tarjeta opcional de memoria SD. De otra manera la libreta digital no puede administrar las páginas digitales renombradas.

BORRANDO LAS PÁGINAS DIGITALES EN EL DIGIMEMO MANAGER

1. En la ventana del programa del DigiMemo Manager, de clic en el botón de página digital  en la barra de herramientas estándar. El cuadro de diálogo de página digital aparecerá.
2. Seleccione con el botón la opción eliminar páginas digitales (**Delete digital pages**). De clic en examinar (**Browse**) para seleccionar la carpeta en la que quiere eliminar sus páginas digitales. Dicha carpeta puede ser DMEMO-M, DMEMO-C o cualquier otra carpeta que contenga páginas digitales.
3. Haga clic en **OK**. El cuadro de diálogo de eliminar páginas digitales (**Delete Digital Pages**) aparecerá.
4. Para seleccionar páginas digitales no adyacentes, haga clic en una página digital, y sostenga la tecla **CTRL** y haga clic en cada página digital adicional.



Para seleccionar páginas digitales adyacentes, haga clic en la primera página digital en secuencia, y luego sostenga la tecla **SHIFT** y haga clic en la última página digital.

Para visualizar una página digital, seleccione la página digital y haga clic en visualizar (**Preview**).

5. Haga clic en **OK**. Las páginas seleccionadas se eliminarán.

Aquí hay una breve recomendación: usted querrá arrancar o tachar el número de página en la hoja donde usted escribió.

Nota! Una vez que un archivo de página digital es eliminado en un dispositivo de almacenamiento removible (memoria interna de 32 MB o la memoria opcional), no se podrá recuperar.

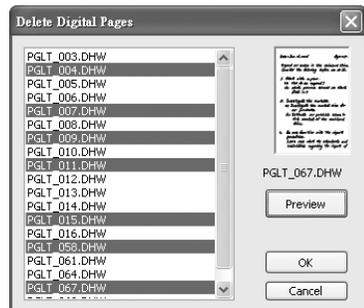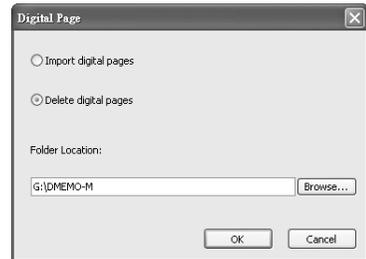


Dispositivo tableta en Windows

Al tener la libreta digital conectada con su computadora por un puerto USB, el icono **Conexión -U-** aparecerá en la pantalla de la libreta y LED en la libreta se iluminará. La libreta digital es un dispositivo tableta en Windows y para todas las aplicaciones Windows. Ud. puede usar el lapicero digital en el área de escribir horizontal de la libreta para mover el indicador de mouse en la pantalla. La punta del lapicero digital es el botón primario del mouse.

El área de escribir horizontal de la libreta corresponde directamente a la entera pantalla. Por ejemplo, si Ud. mueve el lapicero a la parte izquierda inferior del área de escribir horizontal, el indicador mouse moverá a la parte izquierda inferior de la pantalla.

Nota! Si Ud. coloca una libreta para notas o papel en la libreta para usar con un programa de dibujar, tal como Pintor (Paint), recomendamos que Ud. use el

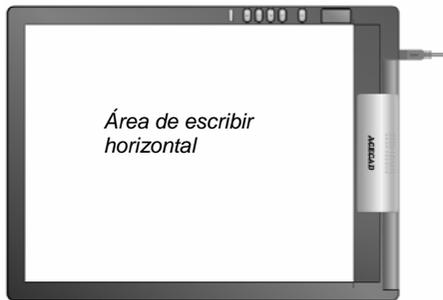


cartucho de tinta en el lapicero digital. Si Ud. mueve el lapicero digital directamente en la superficie plástica del área de escribir, recomendamos que Ud. use la punta plástica del lapicero. Favor referir a Sección Apéndices — **Cambiar de Cartucho del Lapicero Digital.**

Nota! Cuando Ud. activa la función **On-line Writing** (Escritura en línea) en el software DigiMemo Manager, el dispositivo tableta en Windows de la libreta queda cerrado. Ud. no puede usar el lapicero digital en la libreta para mover el indicador mouse en la pantalla. Cuando Ud. mueve el lapicero digital en la libreta, el cursor **On-line Writing** (Escritura en línea) mueve solamente la página actual en la pantalla software.

Apéndices

Cambiar de cartucho del lapicero digital

Abra la tapa del compartimento de cartucho en el reverso de la libreta digital. Hay 2 cartuchos de tinta de repuesto y 1 punta plástica de lapicero guardados en el compartimento de cartucho de la libreta digital.

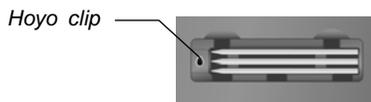


Para cambiar de cartucho del lapicero, Ud. puede usar un pequeño clip para sacar suavemente el usado. Luego inserte uno nuevo y presione la punta del cartucho firmemente contra una superficie dura hasta que quede enganchado en posición.



Ud. puede también usar el hoyo de clip en el compartimento de cartucho para cambiar de cartucho.

- Mantenga al lapicero digital en forma vertical para insertar la punta del cartucho en el lado ancho del hoyo clip.
- Empuje suavemente el lapicero en forma horizontal hacia el lado angosto del hoyo clip a lo más que pueda llegar.
- Saque suavemente el cartucho del lapicero.
- Inserte uno nuevo. Luego presione la punta del cartucho firmemente contra una superficie dura hasta que se enganche en posición.

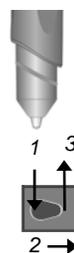

Comprar Nuevos Cartuchos de Tinta de Repuesto

La especificación del cartucho de tinta usado en el lapicero digital es 2,3 mm/0,09" (Diámetro) × 67 mm/2,64" (Largo).

Nota! El material de algunos cartuchos de tinta puede afectar el rendimiento del lapicero digital. Algunos cartuchos de tinta de diferentes dimensiones exteriores pueden dañar el lapicero digital.

Nota! Los siguientes cartuchos de tinta han sido probados y aprobados para usar con el lapicero digital:

Brand	Model
ACECAD	Série de cartucho de tinta
Cross	8518-1
Lamy	M21
Sterling (Target)	01800T
SPALDING	RFR80A
STAEDTLER	930-ASBK3V

Cambiar de Batería del Lapicero Digital

Aunque la batería del lapicero digital dura aproximadamente 14 meses, la batería del lapicero puede agotarse si cualquiera de las siguientes situaciones ocurre. En ese caso,

favor de cambiar la batería.

- Severa pérdida de golpes de tinta digital.
- Serios golpes de tinta digital alargados o acortados.
- Severa torsión de golpes de tinta digital.
- Grosor disminuido de escritura.

Remove el Software DigiMemo Manager en Windows

Abra el icono **Add or Remove Programs (Agregar o Quitar Programas)** en la Pantalla de Panel de Control. Remueva el software **ACECAD DigiMemo Manager**.

Cuidado del DigiMemo

Para asegurar la función apropiada del lapicero digital y la libreta, favor observar las siguientes precauciones:

- Remueva las baterías de la libreta digital si el aparato no se va a usar durante largos períodos. Esto eliminará la posibilidad de escape del líquido de la batería y corrosión de la libreta digital.
- Remueva la pila tipo botón del lapicero de tinta digital si el aparato no se va a usar durante largos períodos. Esto eliminará la posibilidad de escape del líquido de la batería y corrosión de la libreta digital.
- Evite colocar discos u otros medios magnéticos en la superficie de la libreta.
- Evite colocar objetos calientes o pesados en la libreta.
- Limpie el lapicero y la libreta con un paño blando y levemente mojado con agua o un detergente neutro.
- Nunca deje caer al lapicero o la libreta. El lapicero o la libreta puede sufrir de malfuncionamiento en caso de estar sujeto a fuertes remezones o vibraciones.
- Evite cortar o rayar la superficie de la libreta.
- Nunca sumerja el lapicero y la libreta en líquidos.
- Evite operar o guardar el lapicero y la libreta en temperaturas extremadamente altas o bajas, o donde haya relativamente alta humedad.
- Nunca desarmar el lapicero o la libreta.
- No use o guarde el producto cerca de equipos que genere fuerte radiación electromagnética o campos magnéticos.

Códigos de error en la pantalla de la libreta digital

El Malfuncionamiento del Dispositivo Incorporado de Almacenamiento de 32 MB —el Código de Error E04

En caso de cualquiera de las siguientes situaciones, Ud. necesita reiniciar el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB en la libreta digital.

- El malfuncionamiento del dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB.
- El código de error **E04** aparece en la pantalla de la libreta. Ello indica que el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB es incompatible con la libreta.

Nota! El reiniciar el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB permanentemente borra todos los datos y archivos en ello.

Para reiniciar el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB , ejecute los siguientes pasos:

Nota! Si una tarjeta de memoria SD viene localizada en la libreta digital, recomendamos remover la tarjeta de memoria SD de la libreta.

10. Mientras la libreta digital se apaga, presione y detenga el botón **Borrar** en la ✕ libreta.
11. Mientras tanto, presione y detenga el botón **Prendido** en la libreta hasta que el icono  aparezca en la pantalla.
12. Libere el botón **Prendido** mientras Ud. continúa deteniendo el botón **Borrar** ✕.
13. Libere luego el botón **Borrar** ✕.
14. Al terminar de reiniciar, la libreta digital se encenderá.

Nota! La pantalla mostrará la página digital actual 001 sin tinta digital en el o la tarjeta de memoria SD cargada en la libreta.

Nota! No formatee el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB con la función de formatear en Windows. O causará el problema de incompatibilidad con la libreta.

Incompatibilidad del Sistema de Archivo de una Tarjeta Opcional de memoria SD—el Código de Error E02

En caso de aparecer el código de error **E02** en la pantalla de la libreta digital, indica que el sistema de archivo de la tarjeta opcional de memoria SD es incompatible con la libreta digital. Si Ud. desea que la libreta digital capte y guarde su manuscritura en esta tarjeta opcional de memoria SD, favor formatee esta tarjeta de memoria antes de usarla.

Nota! El formatear una tarjeta opcional de memoria permanentemente borra todos los datos y archivos. Antes de formatear, esté seguro de trasladar todos los archivos que Ud. desee guardar a una computadora.

Para formatear una tarjeta opcional de memoria SD, ejecute los siguientes pasos:

15. Cargar la tarjeta de memoria en la libreta digital.
16. Prender su computadora e inicie Windows.
17. Hacer la conexión de la libreta digital con su computadora.
18. Formatear la tarjeta de memoria con el sistema de archivo **FAT** en Windows.

Nota! La libreta digital solamente funciona con una tarjeta opcional de memoria SD con el sistema de archivo FAT. La libreta digital no funciona con una tarjeta

opcional de memoria SD con otro sistema de archivo.

Daños o Incompatibilidad de una Tarjeta Opcional de memoria SD—el Código de Error E01

Si el código de error **E01** aparece en la pantalla de la libreta digital, indica que la tarjeta opcional de memoria puede estar dañada o la memoria en la tarjeta de memoria es incompatible con la libreta digital. Ud. no puede usarla con la libreta.

The Full Root Directory(Directorio Raíz Lleno) —el Código de Error E06

Si el código de error **E06** aparece en la pantalla de la libreta digital, indica que hay demasiados archivos o carpetas en el directorio raíz en el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la tarjeta opcional de memoria SD. Mueva o borre algunos archivos o carpetas en el directorio raíz.

Daños de la libreta digital —el Código de Error E03 o E05

Si el código de error **E03** o **E05** aparece en la pantalla de la libreta digital, indica que la libreta digital puede estar dañada. Es necesario ser reparada. Favor contactar el concesionario ACECAD.

Fallas y soluciones

Problemas generales

Problea: Se crea una página digital sobreimpuesta.

Solución: Estar seguro de seleccionar una página digital en blanco cada vez Ud. cambia una página de papel.

Problea: Golpes de tinta digital poco alargados o acortados.

Solución: Escribir un poco más lento o duro.

Problea: Golpes significativos de tinta digital torcidos, alargados o acortados.

Solución: Favor checar las siguientes situaciones el el lapicero digital:

- Batería correctamente instalada en el lapicero.
- La batería debe ser insertada en el compartimento de batería con la gorra negativa (-) hacia el compartimento de batería.
- El cojín (color cobre) de la batería sigue en el interior de la tapa barril. En realidad, tal cojín sigue en su posición original excepto que sea removido inapropiadamente.



- La tapa barril se atornilla levemente en el barril del lapicero.
- Una vez que la batería en el lapicero digital ha sido usado por un largo tiempo, se debe cambiar por una nueva.
- Si Ud. solamente cambia un cartucho de tinta del lapicero, favor presionar la punta del cartucho firmemente contra una superficie dura hasta que se enganche en posición.

Solución: Favor verificar si el grosor del papel es inferior al de escritura de la libreta digital.

Solución: No trate de buscar o escribir por ningún material conducente (por ejemplo: regla de acero).

Problea: Cuando Ud. Escribe o dibuja en papel usando el lapicero digital en la libreta digital, el icono de lapicero no aparece en la pantalla.

Solución: Trate de cambiar de presión aplicada en la punta del lapicero.

Problea: Luego de cambiar el cartucho de tinta por una nueva, el nivel de rendimiento del lapicero digital baja.

Solución: Favor comprar y usar un cartucho de tinta que le recomendamos.

Problea: La libreta digital no se prende.

Solución: Favor verificar si la libreta digital viene conectada con su computadora.

Problea: Luego de usarlo por un período de tiempo, Ud. no puede prender la libreta digital.

Solución: Las baterías en la libreta pueden estar agotadas. Favor cambiarlas.

Problea: Luego de cambiar las baterías de la libreta digital, la fecha y hora en la libreta son incorrectas.

Solución: Al cambiar las baterías en la libreta, no puede pasar más de 1 minuto sin batería. La hora y fecha ajustadas quedan borradas. Favor reprogramar de fecha y hora.

Problea: Luego de cargar una tarjeta opcional de memoria SD en la libreta digital y luego de prender la libreta, el icono de Dispositivo Guardar **SD** no aparece en la pantalla. La pantalla sigue con el icono de Dispositivo Guardar **M**.

Solución: Esté seguro de que Ud. ha insertado la tarjeta de memoria correctamente en la ranura de la tarjeta SD de la libreta.

Problea: El icono de Dispositivo Guardar **SD** parpadea en la pantalla.

Solución: Cuando una tarjeta de memoria SD con el interruptor protegido de escritura en ENGANCHADO es insertado en la ranura de inserción, 2 beeps salen de la libreta y el icono Dispositivo Guardar **SD** parpadea en la pantalla. Favor de remover la tarjeta de memoria SD con el interruptor protegido de escritura en ENGANCHADO.

Problea: Aunque las páginas digitales guardadas no han llegado a 999, la memoria (o en el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o en una tarjeta opcional de memoria) está llena.

Solución: Aunque la libreta digital tiene la capacidad de hasta 999 páginas digitales (o para el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o para una tarjeta opcional de memoria), tal capacidad no viene relacionada a la máxima capacidad de almacenaje.

Solución: La memoria llena indica que el espacio usado para los archivos de página digital y los otros archivos de computadora llega a la máxima capacidad del opcional o una tarjeta opcional de memoria.

Problea: Al presionar **Siguiente Página en Blanco** , la actual página digital no se mueve a la siguiente página digital en blanco y 2 beeps salen de la libreta.

Solución: En la carpeta DMEMO-M o DMEMO-S en el dispositivo actual de almacenamiento (el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o la tarjeta opcional de memoria), hay ya 999 archivos de página digital con tinta digital. Mueva o borre los mismos en la carpeta.

Problemas en el Software DigiMemo Manager

Problea: Cuando Ud. cambia a una nueva página en la pantalla del software, la función activada de Escritura En Línea se cierra.

Solución: La dimensión de la página de la nueva página actual no debe venir conforme con su modelo DigiMemo. Favor referir a la sección — Causas de la función de Escritura En Línea Desactivada o Cerrada.

Problea: En la pantalla de software DigiMemo Manager, los objetos seleccionados en un archivo e-Book no se pueden copiar o mover al archivo de algunos programas, tal como la Libreta para notas.

Solución: Ud. puede copiar o mover los objetos seleccionados a otro archivo para otros programas, tales como mensaje de e-mail Outlook, archivos Word o archivos Excel. Sin embargo, esta función no es apta para todos los programas de Windows.

Problea: Problemas que ocurren en la impresión.

Solución: Recomendamos usar papel tamaño Carta, A4 o A5.

Problemas en conectar la libreta digital con su computadora

Problea: Al conectar la libreta digital con su computadora por un puerto USB, su Windows no reconoce el dispositivo incorporado de almacenaje de 32 MB ni una tarjeta opcional de memoria en la libreta como dispositivos de almacenaje móviles.

Solución: Favor verificar los siguientes:

- El puerto USB está disponible.
- Esté seguro de que el adaptador eléctrico tiene suficiente electricidad para el eje USB mientras se conecta la libreta digital via un eje USB.
- Recomendamos hacer la conexión de la libreta digital directamente a un puerto USB en la computadora.
- Ocasionalmente, si su Windows no los reconoce, favor reiniciar su Windows.

Problea: Antes de desconectar la libreta digital de su computadora, ¿de qué se debe preocupar?

Solución: La siguiente nota es aplicable en todos los dispositivos de guardar móviles. Cierre toda pantalla asociada para el dispositivo incorporado de almacenamiento de 32 MB o una tarjeta opcional de memoria SD antes de tratar de desconectar la libreta digital de su computadora.

Especificaciones

Especificaciones de la libreta digital de DigiMemo L2

Tamaño	9,88" (anchura) x 13,22" (largo) 251mm (anchura) x 336mm (largo)
Grosor	0,47" (12mm)
Peso	Aprox. 1,4 lbs (635g) sin baterías Aprox. 1,5 lbs (680g) con baterías
Área de escribir	8,5" x 11" (216mm x 279mm)
Grosor de escribir	0,55" (14mm); aprox. 140 hojas de papel
Libreta para notas Holder	Portador para cartas tamaño A4 libreta para notas; 8,5" x 11,9" (216mm x 302mm)

Tamaño página digital	Letter tamaño (8,5" x 11"/216mm x 279mm)
-----------------------	--

Especificaciones de la libreta digital de DigiMemo A402

Tamaño	245mm (anchura) x 336mm (largo) 9,63" (anchura) x 13,22" (largo)
Grosor	12mm (0,47")
Peso	Aprox. 615g (1,35 lbs) sin baterías Aprox. 660g (1,45 lbs) con baterías
Área de escribir	210mm x 279mm (8,27" x 11")
Grosor de escribir	14mm (0,55"); aprox. 140 hojas de papel
Libreta para portaotas	Portador para cartas tamaño A4 libreta para notas; 210 mm x 300 mm (8,27" x 11,81")
Tamaño página digital	A4 tamaño (210mm x 297mm/8,27" x 11,7")

Especificaciones generales de la libreta digital

Medio almacenaje	Dispositivo Incorporado de almacenamiento de 32MB
Medio almacenaje opcional	Secure Digital (SD) tarjeta de memoria (Sistema archivo FAT)
Fuente electricidad	Cuatro (4) baterías (1,5volt, tamaño AAA) Voltage: 3V Corriente eléctrica: Aprox. 25 mA Consumo eléctrico: Aprox. 75 mW
Duración de batería	Aprox. 80 horas
Fuente electricidad	Proporcionada por el puerto USB al conectar la libreta digital a PC.
Entreface a PC	Puerto USB

Especificaciones del lapicero digital

Tamaño	134 mm (largo) x 11,3 mm (diámetro) 5,28" (largo) x 0,45" (diámetro)
Peso	13,8g (0,03 lbs) con batería
Fuente electricidad	Una (1) 1,55V batería tipo botón (SR626SW, 377 o IEC-SR66)

Duración de batería	Aprox. 14 meses
Cartucho de tinta	2,3mm (diámetro) x 67mm (largo) 0,09" (diámetro) x 2,64" largo)

Formatos de archivo

Página digital	ACECAD formato archivo página digital (DHW)
Archivo e-Book	ACECAD formato archivo e-Book (DND)

Requisitos de sistema

Sistema de operación	Windows 2000 o XP
CPU	500MHz Pentium III o superior
RAM	128MB o más recomendable
Equipo	Disponible puerto USB Unidad CD-ROM
Espacio disco duro	32MB

Ambiente

Temperatura de operación	0 °C to 40°C (32 °F to 104 °F)
Humedad de operación	Menos de 85% (sin condensación)
Temperatura de almacenaje	-20°C to 60°C (-4 °F to 140 °F)

Nota! Estas especificaciones vienen sujetas a cambio sin aviso.

ACECAD®

www.acecad.com.tw

Part Number: 91100-40711
Spanish Version v2.40
Printed in China 2008.11