

Panasonic®

使用說明書

數位式無線電話

型號 **KX-TG6811 TW**

KX-TG6812 TW

KX-TG6813 TW

數位式無線電話(具答錄功能)

型號 **KX-TG6821 TW**



圖示型號為 KX-TG6811。

初次使用前，請參閱第 10 頁的「開始使用」。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本**使用**說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

序言		登錄電話機	35
型號說明	3	來電號碼顯示服務	
配件資訊	4	使用來電號碼顯示服務	37
一般資訊	5	來電者清單	37
重要資訊		答錄系統	
安全注意事項（警告及緊急處理方法）	6	答錄系統	39
重要安全說明	7	開啓/關閉答錄系統	39
為達最佳效能	8	接待語	40
其他資訊	8	使用主機聽取留言	40
規格	9	使用子機聽取留言	41
開始使用		進階新留言通知功能	42
設置	10	遙控操作	43
設置時注意事項	11	答錄系統設定	45
操作鍵	12	語音信箱服務	
顯示幕	13	語音信箱服務	47
開啓/關閉電源	15	內線通話/搜尋	
初始設定	15	內線通話	48
智慧功能鍵設定（NR 鍵）	16	子機搜尋	48
單鍵節能模式	17	轉接來電、三方會談通話	48
撥打/接聽電話		實用資訊	
撥打電話	18	字元輸入	50
接聽來電	18	錯誤訊息	52
通話時的常用功能	19	疑難排解	53
鍵盤鎖	21	索引	
電力備援操作	21	索引	57
電話簿			
子機電話簿	23		
複製電話簿項目	24		
快速撥號			
快速撥號	25		
編程			
可編程的項目	26		
特殊編程	32		

型號說明

■ KX-TG6811 系列

■ KX-TG6821 系列



● 圖中型號為 KX-TG6812。

系列	型號	主機	子機	
		零件編號	零件編號	數量
KX-TG6811 系列	KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TGA681	1
	KX-TG6812	KX-TG6812	KX-TGA681	2
	KX-TG6813	KX-TG6813	KX-TGA681	3
KX-TG6821 系列	KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TGA681	1

● 本使用說明書將省略下列型號的末尾（TW）：
KX-TG6811TW/KX-TG6812TW/KX-TG6813TW/KX-TG6821TW

不同功能

系列	答錄系統	內線通話
		子機之間
KX-TG6811 系列	-	●*1
KX-TG6821 系列	●	●*1

*1 單子機型號：購買並登錄一或多個選購的子機，即可進行內線通話（第 5 頁）。

序言


配件資訊

隨附的配件

編號	配件項目/零件編號	數量		
		KX-TG6811 KX-TG6821	KX-TG6812	KX-TG6813
①	主機的交流電源供應器/ PNLV226TW	1	1	1
②	電話線	1	1	1
③	充電電池*1	2	4	6
④	子機蓋*2	1	2	3
⑤	充電器	-	1	2
⑥	充電器的交流電源供應器/ PNLV233TW	-	1	2

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。

配件項目	配件說明
充電電池	電池類型： - 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 - 每部子機需 2 顆 AAA (4號) 充電電池

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

擴充電話系統

子機（選購件）：KX-TGA681TW

您可以將選購的子機登錄到同一台主機（最多 6 部），以擴充電話系統。

- 選購子機的顏色可能與隨附子機的顏色不同。



一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司（PMST）有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。

重要資訊

安全注意事項（警告及緊急處理方法）

爲了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告及緊急處理方法

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源供應器/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，再用乾布擦拭清潔交流電源供應器/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡 Panasonic 直屬服務站處理。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿觸摸產品內部。

安裝

- 爲了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。

- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。
- 請勿將交流電源供應器或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。

醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（產品運作的頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz，而且 RF 傳輸功率爲 250 mW（最大）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。

小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源供應器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於插拔的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啓。

充電電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。只能使用 AAA (4號) 的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。

- 請僅遵照本說明書說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 請務必使用本說明書中所指定的電源線與電池，請勿將電池丟入火中，電池可能會爆炸。請查詢當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。

請保存這些說明

重要資訊

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
 - 室內方便取用、高處、居中，且子機和主機間沒有屏障的位置。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電器設備。
 - 不面向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置（避免將主機放在窗台上或窗戶附近）。
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，不應放置在溫度低於 0°C 或高於 40°C 的房間。另外，也應該避免潮濕的地下室。

- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

小心：如果更換錯誤類型的電池，可能有爆炸的風險。請按照指示處理用過的電池。

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 標準：
DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術），
GAP（Generic Access Profile：一般存取規範）
 - 頻率範圍：
1.880 GHz 至 1.895 GHz
 - RF 傳送功率：
約 10 mW（每頻道的平均功率）
 - 電源：
110 V AC，60 Hz
 - 功率消耗：
主機^{*1}：
待機：約 0.5 W
最大：約 2.2 W
主機^{*2}：
待機：約 0.6 W
最大：約 2.3 W
充電器：
待機：約 0.12 W
最大：約 1.8 W
 - 操作環境：
0 °C - 40 °C，20 % - 80 % 相對空氣濕度（乾）
- *1 KX-TG6811 系列：第 3 頁
*2 KX-TG6821 系列：第 3 頁

注意：

- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。



開始使用

設置

線路連接

■ 主機


- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源供應器 PNLV226TW。

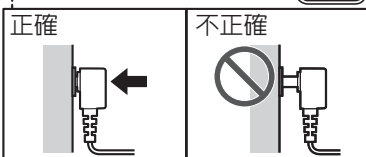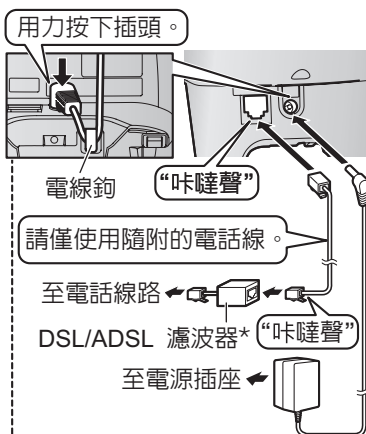

*如果您申請 DSL/ADSL 服務，則需要 DSL/ADSL 濾波器（未隨附）。


■ 充電器

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源供應器 PNLV233TW。

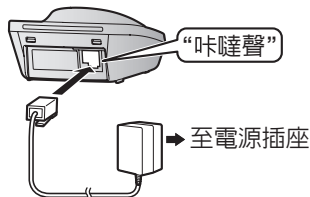

電池的安裝

- 只能使用 AAA（4號）的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
- 請勿使用鹼性（Alkaline）/錳（Manganese）/鎳鎘（Ni-Cd）電池。
- 確認置入的兩極位置正確（ \oplus 、 \ominus ）。

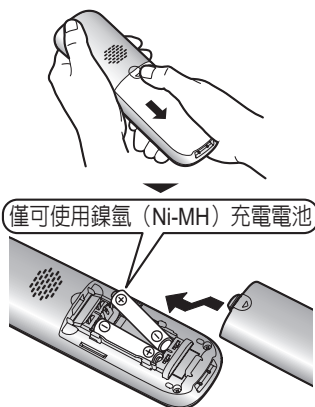


- 顯示日期與時間設定時，請參閱第 15 頁。

電池充電

充電 7 小時。

- 當電池已充足電時，會顯示“充電完成”。

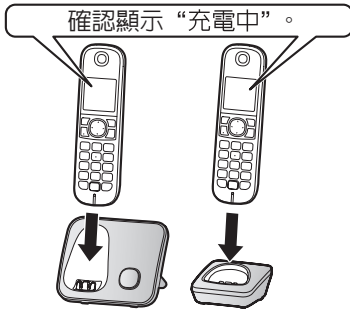

設置時注意事項

連線時注意事項

- 交流電源供應器必須一直保持連接。（在使用期間發熱是正常現象。）
- 交流電源供應器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源供應器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 4 頁、7 所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布抹拭電池兩極（⊕、⊖）。

- 避免觸及電池兩極（⊕、⊖）或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機、主機與充電器的充電接點。清潔本電話機之前，請先拔下插頭與電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	必須充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池效能 (隨附的電池)

操作	操作時間
連續使用	最多 15 小時
未使用時 (待機)	最多 170 小時

注意：


- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電（使用）循環後，才會達到最大電池效能。
- 實際電池效能視使用時間與周邊環境而定。

開始使用

- 即使電池已充滿電，將子機放在主機或充電器上也不會對電池造成不良影響。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並讓其充電至少 7 小時。

操作鍵

子機

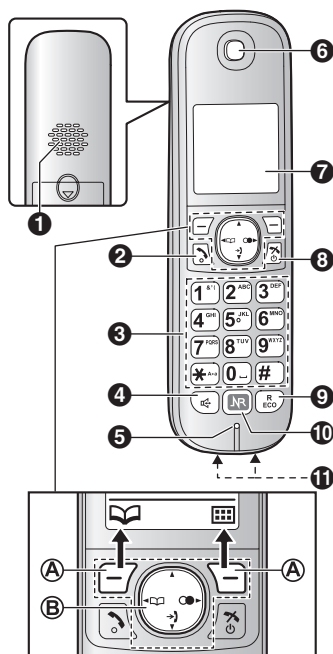

- ① 揚聲器
- ② 【☎】（通話）鍵

- ③ 撥號鍵盤
- ④ 【☎】（免持聽筒）鍵
- ⑤ 麥克風
- ⑥ 聽筒
- ⑦ 顯示幕
- ⑧ 【☎】（通話結束/電源）鍵
- ⑨ 【R/ECO】
R：瞬切
ECO：節能模式快捷鍵
- ⑩ 【NR】（智慧功能鍵設定/降低噪音鍵）
NR 指示燈
- ⑪ 充電接點

■ 控制類型

▲ 功能鍵


子機有 2 個功能鍵。按下功能鍵，您可以直接選擇其上方顯示幕所顯示的功能。

● 導航鍵

- 【▲】、【▼】、【◀】或【▶】：在各個清單與項目之間捲動。
- 【▲】或【▼】：於通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- 【▼】（→）：來電者清單：檢視來電者清單。
- 【◀】（☎：電話簿）：檢視電話簿項目。
- 【▶】（●：重撥）：檢視重撥清單。


主機

■ KX-TG6811 系列：第 3 頁

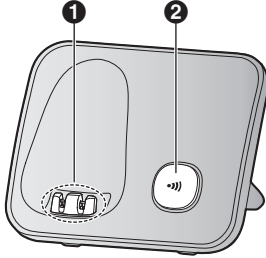

- ① 充電接點
② 【📶】（子機搜尋）鍵

■ KX-TG6821 系列：第 3 頁

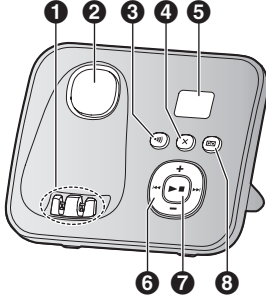










- ① 充電接點
② 揚聲器
③ 【📶】（子機搜尋）鍵
④ 【X】（刪除）鍵
⑤ 留言計數器
⑥ 【+】/【-】（增大/減小音量）
【◀】/【▶】（重播/略過）
⑦ 【▶|】（播放/停止）
留言指示燈
⑧ 【☎】（接聽）

顯示幕

子機顯示項目

項目	意義
📶	範圍狀態：看到的格越多，子機離主機越近。
📶	在主機通話範圍外
📶	內線呼叫，內線通話模式
📶	免持聽筒開啓。 （第 18 頁）
📶	線路使用中。 ● 緩慢閃爍時：會保留來電。 ● 快速閃爍時：正在接收來電。
📶	有未接來電 （第 37 頁）
ECO	主機傳送功率設定為“低”。（第 17 頁）
NR	設定降低噪音。 （第 20 頁）
📶	液晶顯示幕與按鍵背光已熄滅。（第 29 頁）
📶	● 顯示在電池符號旁邊時：答錄系統已開啓。*1（第 39 頁） ● 顯示數字時：已錄製新留言。*1（第 41 頁）

開始使用

項目	意義
	選擇“僅播放接待語”做為來電者的錄音時間。此時，答錄系統接聽來電時會播放接待語，而不錄製來電者留言。 ^{*1} （第 45 頁）
	電池電量
	鬧鈴開啓。 （第 32 頁）
	已設定客適化音質調整。 [*] （第 20 頁）
	隱密模式開啓。 （第 30 頁）
	響鈴音量關閉。 （第 19 頁）
	夜間模式開啓。 （第 33 頁）
	被拒絕的來電 （第 34、38 頁）
	收到新的語音訊息。 ^{*2} （第 47 頁）
線路使用中	線路佔線中。
使用中	另一台子機或主機正在使用答錄系統。 ^{*1}

^{*1} KX-TG6821 系列：第 3 頁

^{*2} 僅限使用語音信箱服務的用戶

主機顯示項目

■ KX-TG6821 系列：第 3 頁

項目	意義
--	選擇“僅播放接待語”做為來電者的錄音時間。此時，答錄系統接聽來電時會播放接待語，而不錄製來電者留言。（第 45 頁）

子機功能鍵符號

圖示	作用
	回到上一個顯示畫面或回到外線。
	顯示選單。
OK	接受目前選擇。
	打電話。（第 18 頁）
	暫時關閉來電鈴響。 （第 19 頁）
	保留來電。
	開啓電話簿。
	允許編輯電話號碼。 （第 34 頁）
	新增項目。（第 25、34 頁）
	顯示搜尋電話簿的字元輸入模式。（第 23 頁）
	關閉鍵盤鎖定功能。 （第 21 頁）
	停止鬧鈴。（第 33 頁）
	鬧鈴的打盹按鈕。 （第 33 頁）
✓	選擇項目或子機。 （第 17、32 頁）

圖示	作用
■	停止錄製或播放。*1
☎	儲存電話號碼。 (第 18 頁)
×	刪除選擇的項目。
☎	可讓您進行內線通話。 (第 48 頁)
C	刪除一個號碼/字元。
☎	來電靜音。

*1 KX-TG6821 系列：第 3 頁

子機主選單圖示

在待機模式按下【☎】(右功能鍵)時，將顯示下列圖示。

圖示	功能
☎	電話答錄機*1
⌚	時間設定
☎	內線對講
🔧	初始設定
➔	來電顯示清單
🎵	鈴聲設定
🚫	拒接特定來電*2

*1 KX-TG6821 系列：第 3 頁

*2 KX-TG6811 系列：第 3 頁

開啓/關閉電源

開啓電源

按下【🔌】約 1 秒鐘。

關閉電源

按下【🔌】約 2 秒鐘。

初始設定

■ 直接指令代碼：

您可以按下【☎】、【#】與撥號鍵盤上的對應代碼(第 26 頁)來存取可編程的設定。

範例：按下【☎】#101。

■ 符號意義：

範例：【↕】：“關閉”

按下【▼】或【▲】選擇引號內的功能。

顯示語言

- 1 【☎】#110
- 2 【↕】：選擇想要的語言。→
【OK】
- 3 【🔌】

日期與時間

重要事項：

- 首次安裝電池時，子機可能會提示您設定日期與時間。請先按下【OK】，然後繼續執行步驟 2。

- 1 【☎】#101
- 2 輸入目前的年、月和日。→
【OK】
範例：2013 年 7 月 15 日
1 3 0 7 1 5
- 3 輸入目前的小時和分鐘。
範例：9 : 30
0 9 3 0

開始使用

- 按下 **[*]**，您可選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM” 或 “PM”）。

4 **[OK]** → **[*]**

注意：

- 當您選擇「英文」做為顯示語言時，請輸入目前的日、月和年。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。請重新設定日期和時間。

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“複頻”。

“複頻”：適用於複頻撥號服務。

“脈衝”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。

- 1 **[*]****[#]****[1]****[2]****[0]**
- 2 **[↓]**：選擇想要的設定。
- 3 **[OK]** → **[*]**

選擇聽筒音量設定

您可以選擇聽筒音量設定。預設設定為“回復初始值”。

“回復初始值”：聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。

“記憶上次使用音量”：您所選擇的聽筒音量將被設定為固定值。

- 1 **[*]****[#]****[2]****[7]****[5]**
- 2 **[↓]**：選擇想要的設定。→
[OK] → **[*]**

智慧功能鍵設定 (NR 鍵)

智慧功能鍵設定 (NR 鍵) 位於子機底端，會以閃爍方式通知您，以便您按下此按鍵即可啟動下列功能。

- NR 指示燈快速閃爍時，您可以：
 - 接聽來電（外線電話、內線）。（第 19、48 頁）
 - 停止鬧鈴聲。（第 33 頁）
 - 停止呼叫。（第 48 頁）

- 在待機模式中，NR 指示燈緩慢閃爍時，您可以：

- 聽取新留言。^{*1}（第 41 頁）
- 有未接來電時，檢視來電者清單。（第 38 頁）

若要啟動這些功能，智慧功能鍵設定必須為“開啓”。（第 17 頁）

*1 KX-TG6821 系列：第 3 頁

使用智慧功能鍵設定 (NR 鍵)

NR 指示燈快速/緩慢閃爍時，按下 **[NR]**。

- 以上功能可視狀況啟動。
- 如果您使用智慧功能鍵設定接聽來電，將啟動揚聲器。
- 即使子機放在主機或充電器上，仍可啟動此功能。不需要拿起子機，即可通話或聽取新訊息^{*1}。如果您要進行其他操作，請拿起子機。
- 子機有新訊息^{*1}和未接來電時，可操作子機先播放新訊息，再顯示未接來電。

*1 KX-TG6821 系列：第 3 頁

注意：

- 鍵盤鎖（第 21 頁）啓動時，可接聽來電，不過，即使 NR 指示燈緩慢閃爍，仍將停用下列功能。
 - 聽取新留言。*1（第 41 頁）
 - 有未接來電時，檢視來電者清單。（第 38 頁）

*1 KX-TG6821 系列：第 3 頁

設定智慧功能鍵設定

下列功能的智慧功能鍵設定必須為“開啓”。

- “新留言” *1（預設：開啓）
- “未接來電”（預設：關閉）

可以為每部子機設定這些設定。

*1 KX-TG6821 系列：第 3 頁

1 **[☒]#[2][7][8]**

2 **[↕]**：選擇想要的設定，然後按下 **[✓]**。

- “✓” 會顯示在所選功能旁邊。
- 要取消選定的功能，請再按 **[✓]** 一次。“✓” 將消失。

3 **[OK] → [🔌]**

注意：

- 子機未放在主機或充電器時，如果 NR 指示燈閃爍，電池消耗會比平常快。

單鍵節能模式

子機的 **[R/ECO]** 按鈕可讓您單鍵啓動節能功能。

啓動節能功能之後，主機在待機模式中傳輸的電源會減少 90 %。

您只需要按下 **[R/ECO]** 即可開啓/關閉單鍵節能模式。預設設定為“正常”。

- 開啓單鍵節能模式時：“低”會暫時顯示，子機顯示幕上會顯示 **ECO**，而非顯示 **Y**。
- 關閉單鍵節能模式時：“正常”會暫時顯示，而 **ECO** 會從子機顯示幕上消失。

注意：

- 當附近有其他無線電話正在使用中時，主機傳送功率不會降低。
- 啓動單鍵節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。

撥打/接聽電話

撥打電話

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
 - 要更正數字，請按下【C】。
- 2 按下【↶】。
- 3 結束通話時，請按下【✕Ⓛ】或將子機放到主機或充電器上。

使用揚聲器

- 1 撥電話號碼，然後按下【☎】。
 - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下【✕Ⓛ】。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免持聽筒。
- 要切換回聽筒，按下【☎】/【↶】。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下【▲】或【▼】。

注意：

- 聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。若要維持想要的聽筒音量等級，請事先將音量設定變更爲“記憶上次使用音量”（第 16 頁）。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

- 1 【▶】（●●）
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。
- 3 【↶】

將電話號碼儲存到電話簿中

- 1 【▶】（●●）
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。→【☎】
- 3 要儲存名稱，請從步驟第 23 頁“新增項目”的 3 繼續執行。

刪除重撥清單中的號碼

- 1 【▶】（●●）
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。→【✕】
- 3 【↕】：“是” →【OK】→【✕Ⓛ】

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或 PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 24 頁）。

範例：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“0”：




- 1 【0】→【▲】（暫停）
- 2 撥打電話號碼。→【↶】

注意：


- 每次按下【▲】（暫停），會插入 3 秒的暫停。


接聽來電

接收來電時，NR 指示燈會快速閃爍。


- 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下【】或【】。
 - 您也可以按下【0】至【9】、【*】或【#】的任何撥號鍵來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 結束通話時，請按下【】或將子機放到主機或充電器上。

使用智慧功能鍵設定






NR 指示燈快速閃爍時，按下【】。

- 即使子機放在主機或充電器上，仍可接聽來電（第 16 頁）。按下【】之後，不需要拿起子機，即可結束通話。


自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。不需要按下【】。要開啓此功能，請參閱第 29 頁。

調整子機的響鈴音量

- 子機在有外線電話時響鈴：重復按下【】或【】以選擇所要的音量。
- 事先編程音量：
 - 【】#160
 - 【】：選擇想要的音量。
 - 【OK】→【】





暫時關閉子機響鈴

子機響鈴因來電而響起時，您可以按下【】暫時關閉響鈴。

通話時的常用功能

保留

此功能可讓您保留外線電話。




- 有外線電話時，按下【】。
- 【】：“保留”→【OK】
- 要釋放已保留的來電，按下【】。
 - 其他子機使用者可按下【】以接聽電話。

注意：

- 如果來電保留超過 9 分鐘，電話機會開始發出警告通知音，NR 指示燈也會快速閃爍。再保留 1 分鐘後，就會掛斷電話。
- 如果有另一部電話連接至同一條電話線，您也可以拿起此電話的子機接聽來電。

靜音

開啓靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 通話時按下【】。
 -  閃爍。
- 如果要回復對話，再按一次【】。

瞬切

【R/ECO】可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

撥打/接聽電話

注意：

- 如要變更親切時間，請參閱第 30 頁。

適用於來電插播服務使用者

若要使用來電插播功能，您必須先向您的電信服務提供者公司申請。

本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

- 1 按下【R/ECO】以接聽第 2 通來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下【R/ECO】。

注意：

- 請聯絡您的服務提供者/電話公司，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用音頻式服務（例如答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換為音頻。在輸入音頻撥號的存取號碼前，請先按下【*】。

子機降低噪音（NR 鍵）

此功能可降低來自對方電話周圍的噪音，讓您清楚聽見對方的聲音。通話時按下【NR】開啓/關閉。

注意：

- 開啓此功能時，會在通話時顯示 **NR**。

- **視**使用子機的環境而定，此功能可能不會有作用。
- 使用免持聽筒時無法使用此功能。

客適化音質調整

此功能可使對方的聲音更清晰，更自然，易於理解。

- 1 通話時按下【**☒**】。
- 2 【**↕**】：“客適化音質調整” → 【OK】
- 3 【**↕**】：選擇想要的設定。
- 4 按下【OK】退出。

注意：

- 開啓此功能時，會在通話時顯示 **☒**。
- 此功能可能會增加現有的線路雜音，**視**電話線路的情況與品質而定。如果聲音變得不易聆聽，請關閉此功能。
- 使用免持聽筒時無法使用此功能。

加入通話


您可以加入現有的外線電話。若要加入通話，當子機正在與外線通話時，按下【**↵**】。



注意：

- 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啓隱密模式（第 30 頁）。

鍵盤鎖

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啓鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。

要開啓鍵盤鎖定，請按下【】約3秒鐘。

-  顯示。
- 要關閉鍵盤鎖定，請按下【】約3秒鐘。






注意：

- 關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打緊急號碼。

電力備援操作

停電時，已充電的子機會暫時為主機供電（電力備援模式）。這可讓您在停電時使用子機來撥打及接聽電話。主機無法執行其他任何功能。您可以編程“主機無電源或停電”，預設設定為“自動”（第30頁）。

重要事項：

- 若停電時未將子機放在主機上，會顯示“主機無電源按下  或“按下 ”。按下子機上的【】後，將子機放在主機上可啓動電力備援模式。
- 如果供電子機的電池電量為  ，則無法使用電力備援模式。
- 在電力備援模式下，請勿從主機上拿起供電子機。
- 在電力備援模式下，請勿觸碰子機的充電接點。

- 在電力備援模式下，若電池電力較低，電話機無法充分運作。此外，若子機電池電力耗盡，我們建議您使用T型轉接器，將有線電話（不含交流電源供應器）連接至同一條電話線或同一個電話線插口。
- 停電時，在關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打電話（第21頁）。
- 如果顯示“請稍候1分鐘”，請等到訊息消失後再操作。

電力備援模式下的 Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池效能 (隨附的電池)

若電池已充足電，處於電力備援模式下的子機的操作時間視用法而定。

- 連續使用處於電力備援模式下的子機：最多2個小時
- 連續使用處於電力備援模式下子機以外的子機：最多3個小時
- 未使用且處於電力備援模式下：最多3個小時

注意：

- 實際電池效能視使用時間與周邊環境而定。

停電時撥打電話

■ 只登錄1部子機時：

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
- 2 在1分鐘內，將子機放到主機上。
 - 等到自動開啓免持聽筒後，便可撥出電話。

撥打/接聽電話

- 3 當對方接聽電話時，保持子機位於主機上並使用免持聽筒通話。
- 4 結束通話時，按下【**ㄗ**】。

注意：

- 在第2步中，如果您沒有在1分鐘內將子機放到主機上，會關閉電力備援模式。在此情況下，請按下子機上的【**ㄗ**】，然後再撥打電話號碼。然後從步驟2再試一次。

■ 登錄2或多部子機時：

您應該將一部子機放在主機上來供電，並使用另一部子機來撥打電話。有關操作資訊，請參閱第18頁的“撥打電話”。

注意：

- 在將子機放於主機上的情況下進行通話時（電力備援模式），觸碰子機會掛斷電話。在此類情況下，請嘗試回撥。
- 停電時，主機的通話範圍會受到限制。請使用靠近主機的子機。

停電時繼續通話

撥打外線電話時，若發生停電，主機將發出通知音。您可以繼續通話約1分鐘。

■ 只登錄1部子機時：

若要繼續交談，按下【**ㄟ**】然後將子機放在主機上。

■ 登錄2或多部子機時：

若要繼續交談，應該將另一支子機放在主機上供電。

子機電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 100 個姓名及電話號碼。

新增項目

- 1 **[📖]** 或 **[◀] (☐)** → **[☐]**
- 2 **[↕]**：“新增項目” → **[OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。→ **[OK]**
 - 按下 **[R/ECO]**（第 50 頁），您可以更改字元輸入模式。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次
 - 要新增其他資料，請從步驟 3 重複執行。
- 5 **[🔍]**

從電話簿資料中尋找並撥打

捲動所有項目

- 1 **[📖]** 或 **[◀] (☐)**
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。
 - 按住 **[▼]** 或 **[▲]**，您可以捲動查詢所有電話簿資料。
- 3 **[🔍]**

以第一個字元搜尋

- 1 **[📖]** 或 **[◀] (☐)**
 - 視需要更改字元輸入模式：
[🔍] → **[↕]**：選擇字元輸入模式。→ **[OK]**

- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]** 至 **[9]** 或 **[#]**）（第 50 頁）。
 - 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
 - 若您選擇的字元未出現相應的資料，將會顯示下一筆資料。
- 3 **[↕]**：需要時可捲動電話簿。
- 4 **[🔍]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 23 頁）。→ **[☐]**
- 2 **[↕]**：“編輯” → **[OK]**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 50 頁）。→ **[OK]**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次 → **[🔍]**

刪除項目

刪除一筆項目

- 1 尋找想要的項目（第 23 頁）。→ **[☐]**
- 2 **[↕]**：“刪除” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[🔍]**

刪除所有項目

- 1 **[📖]** 或 **[◀] (☐)** → **[☐]**
- 2 **[↕]**：“全部刪除” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：“是” → **[OK]**
- 4 **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[🔍]**

電話簿

連續撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 在與外線通話時，按下【☒】。
- 2 【↕】：“電話簿” →【OK】
- 3 【↕】：選擇想要的項目。
- 4 按下【↶】（右功能鍵）以撥打號碼。

注意：

- 在電話簿中儲存撥號卡存取號碼及 PIN 碼成爲一筆電話簿項目時，按下【▲】（暫停）可在號碼及 PIN 碼之後加入必要的暫停（第 18 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下【☒】之前您需要先按下【✖】，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想要連續撥號的號碼前加上【✖】（第 23 頁）。

複製電話簿項目

您可以在 2 部子機之間複製電話簿項目。

複製一個項目

- 1 尋找想要的項目（第 23 頁）。
→【☒】
- 2 【↕】：“複製” →【OK】

- 3 【↕】：選擇您要接收電話簿項目的子機。→【OK】
 - 當一筆項目被複製完畢後，將會顯示“完成”。
 - 要繼續複製其他項目：
【↕】：“是” →【OK】 →
【↕】：選擇想要的項目。→
【OK】
- 4 【↶⓪】

複製所有項目

- 1 【↶⓪】或【◀】（□□）→【☒】
- 2 【↕】：“複製所有項目” →
【OK】
- 3 【↕】：選擇您要接收電話簿項目的子機。→【OK】
 - 當已複製所有項目，將會顯示“完成”。
- 4 【↶⓪】

快速撥號

子機的撥號鍵（**1** 至 **6**）各可以指定 1 組電話號碼。

將電話號碼新增至快速撥號鍵

■ 輸入電話號碼：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[OK]**
- 2 **[↕]**：“手動調整” → **[OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元；第 50 頁）。→ **[OK]**
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次 → **[↕]**

■ 自電話簿：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[OK]**
- 2 **[↕]**：“電話簿” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：選擇想要的項目。
- 4 **[OK]** → **[↕]**

注意：

- 已經指定給快速撥號鍵的電話簿項目若加以編輯，編輯過的項目不會存入快速撥號鍵。

編輯項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[OK]**
- 2 **[↕]**：“編輯” → **[OK]**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 50 頁）。→ **[OK]**

- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次 → **[↕]**

刪除一筆項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[OK]**
- 2 **[↕]**：“刪除” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：“是” → **[OK]**
- 4 **[↕]**

檢視快速撥號鍵指定

您可以在子機顯示幕上檢視快速撥號鍵指定。

按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。

使用快速撥號鍵打電話

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。
- 2 **[↶]**

可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。
如欲使用這些功能，有 2 種方式。

■ 捲動顯示幕選單

- 1 **[☐]**
- 2 按下 **[▼]**、**[▲]**、**[▶]** 或 **[◀]** 以選擇想要的主選單。→ **[OK]**
- 3 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇下幾個子選單中想要的項目。→ **[OK]**
- 4 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。→ **[OK]**
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 **[✕⏻]**。

■ 使用直接指令代碼

- 1 **[☐]** → 輸入想要的代碼。
範例：按下 **[☐]#101**。
- 2 選擇想要的設定。→ **[OK]**
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 **[✕⏻]**。


注意：

- 在下列表格中，<> 代表預設設定。
- 在下列表格中，☞ 代表參考頁數。
- 顯示幕選單順序與子選單可能會視您的機型而有所不同。

顯示選單樹與直接指令代碼表

主選單：☐ “電話答錄機” *1

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	☞
播放新留言	-	-	#323	41
播放所有留言	-	-	#324	41
刪除所有答錄訊息*2	-	-	#325	42

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
接待語	是否開始錄音*2 (錄製接待語)	-	#302	40
	播放接待語	-	#303	40
	預設*2 (重設為預先錄製的接待語)	-	#304	40
新訊息提示*2	訊息轉發 - 開啓/關閉	1: 開啓 0: <關閉>	#338	42
	訊息轉發 - 通知給	-		
	訊息轉發 - 遙控密碼	1: 啓動 0: <不啓動>		
	主機訊息音	1: 開啓 0: <關閉>	#339	42
設定	答錄前響鈴次數*2	2-7: 2-7 次響鈴 3: <3 次響鈴> 0: 自動	#211	45
	錄音時間*2	1: 1 分鐘 3: <3 分鐘> 0: 僅播放接待語*3	#305	45
	遙控密碼*2	-	#306	43
	留話監聽	1: <開啓> 0: 關閉	#310	39
啓動留言系統*2	-	-	#327	39
關閉留言系統*2	-	-	#328	39

主選單：Ⓞ “時間設定”

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
設定日期/時間*2	-	-	#101	15

編程

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
鬧鈴	1-3：鬧鈴 1-3	1：一次 2：每日 3：每週 0：<關閉>	#720	32
時間調整方式*2、*4	-	1：來電自動調整 0：<手動調整>	#226	-

主選單：☎ “內線對講”

操作	代碼	
呼叫想要的電話機。	#274	48

主選單：🔧 “初始設定”

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
鈴聲設定	鈴聲音量 - 子機	0-6：關閉-6 <6>	#160	19
	鈴聲音量 - 主機*1、*2	0-6：關閉-6 <3>	#*160	-
	鈴聲型式*5、*6（子機）	<鈴聲型式 1>	#161	-
	夜間模式 - 開啓/關閉	1：開啓 0：<關閉>	#238	33
	夜間模式 - 開始/結束時間	<23:00/06:00>	#237	33
	夜間模式 - 延遲響鈴	1：30 秒 2：<60 秒> 3：90 秒 4：120 秒 0：不響鈴	#239	33
	來電第一響鈴*2、*7	1：<開啓> 0：關閉	#173	-

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
時間設定	設定日期/時間*2	-	#101	15
	鬧鈴 - 1-3 : 鬧鈴 1-3	1 : 一次 2 : 每日 3 : 每週 0 : <關閉>	#720	32
	時間調整方 式*2、*4	1 : 來電自動調 整 0 : <手動調整>	#226	-
子機名稱	-	-	#104	33
拒接特定來電*2	-	-	#217	34
快速撥號	-	-	#261	25
節能設定	傳送功率*2	1 : <正常> 2 : 低	#725	17
顯示幕設定	螢幕及按鍵背光	1 : <開啓> 0 : 關閉	#276	-
	對比度 (顯示幕對比)	1-6 : 等級 1-6 <4>	#145	-
智慧功能鍵設定	-	-	#278	17
按鍵音*8	-	1 : <開啓> 0 : 關閉	#165	-
區域號碼*2	-	-	#255	34
撥號限制*2	-	-	#256	35
自動接聽*9	-	1 : 開啓 0 : <關 閉>	#200	19
通話音量其他設定	-	1 : 記憶上次使 用音量 2 : <回復初始 值>	#275	16

編程


子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
線路設定	撥號模式*2	1：脈衝 2：<複頻>	#120	16
	回撥/瞬切*2、*10	0：900 毫秒 1：700 毫秒 2：<600 毫秒 > 3：400 毫秒 4：300 毫秒 5：250 毫秒 *：200 毫秒 #：160 毫秒 6：110 毫秒 7：100 毫秒 8：90 毫秒 9：80 毫秒	#121	19
通話隱密模式*2、*11	-	1：開啓 0：<關閉>	#194	-
主機PIN碼*2	-	<0000>	#132	35
登錄	子機登錄	-	#130	36
	取消登錄子機*3	-	#131	36
主機無電源或停電	-	1：<自動> 0：關閉	#152	21
語言	顯示幕	<中文>	#110	15


主選單：➔ “來電顯示清單”


操作	代碼	
檢視來電者清單。	#213	37

主選單：🎵 “鈴聲設定”

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
鈴聲音量	子機	0-6：關閉-6 <6>	#160	19
	主機*1、*2	0-6：關閉-6 <3>	#*160	-

子選單 1	子選單 2	設定	代碼	
鈴聲型式*5、*6 (子機)	-	<鈴聲型式 1>	#161	-
夜間模式	開啓/關閉	1：開啓 0：<關閉>	#238	33
	開始/結束時間	<23:00/06:00>	#237	33
	延遲響鈴	1：30 秒 2：<60 秒> 3：90 秒 4：120 秒 0：不響鈴	#239	33
來電第一響鈴*2、*7	-	1：<開啓> 0：關閉	#173	-

主選單： “拒接特定來電” *2、*12

操作	代碼	
儲存/檢視拒接來電號碼。	#217	34

- *1 KX-TG6821 系列：第 3 頁
- *2 如果使用其中一部子機編程這些設定，您就不需要再以另一部子機編程相同的項目。
- *3 捲動顯示幕選單時，不會顯示此選單。它只適用於直接指令代碼。
- *4 此功能會在每次接收到包括日期和時間的來電者資訊時，自動調整日期與時間設定。
要開啓此功能，請選擇“來電自動調整”。要關閉此功能，請選擇“手動調整”。
若要使用此功能，請先設定日期與時間（第 15 頁）。
- *5 即使來電者已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在线上。
- *6 本產品所使用的旋律（“鈴聲型式 3” - “鈴聲型式 40”）經過
© 2012 Copyrights Vision Inc. 授權
- *7 如果不要電話機在收到來電者資訊前響鈴，可設定為“關閉”。
視您的服務供應商/電話公司而定，只有在電話機預設響鈴 2 次或以上時，才能移除第一次響鈴。

編程

- *8 如果您不想在撥號或按下任何按鍵時聽到按鍵音，包括確認音與錯誤通知音，請關閉此功能。
- *9 如果您希望在拿起子機接聽電話之前想先檢視來電者的資訊，請關閉此功能。
- *10 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。
- *11 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啓此功能。
- *12 KX-TG6811 系列：第 3 頁

特殊編程

鬧鈴

鬧鈴聲在設定時間響 1 分鐘，每隔 5 分鐘重複 5 次（打盹功能）。也可顯示鬧鈴的文字備忘錄。各個子機總共可設定 3 個鬧鈴時間。您可以從 3 種不同的鬧鈴選項中（一次、每日或每週），為每個鬧鈴設定一種鬧鈴方式。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 15 頁）。

- 1 **[☐][#][7][2][0]**
- 2 按下 **[1]** 至 **[3]** 選擇鬧鈴。→
[OK]
- 3 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴選項。→
[OK]

“關閉”
關閉鬧鈴。跳到步驟 9。

“一次”
鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。

“每日”




鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 5。

“每週”

鬧鈴會在設定的時間每週響鈴一次。

- 4 按照您在步驟 3 中選取的項目繼續操作。
 - 一次：
輸入想要的月份和日期。→
[OK]
 - 每週：
[↕]：選擇一週想要的一天，並且按下 **[✓]**。→ **[OK]**
- 5 設定想要的時間。→ **[OK]**
- 6 輸入文字備忘錄（最多 10 個字元；第 50 頁）。→ **[OK]**
- 7 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴音。→
[OK]
 - 建議您選擇不同於外線電話聲響的響鈴音。
- 8 **[↕]**：選擇想要的延遲設定。→
[OK]
- 9 **[OK]** → **[🔌]**
 - 鬧鈴設定後，會顯示 **🔌**。

注意：

- 當您選擇「英文」做為顯示語言時，請輸入想要的日期和月份。
- 按下【】完全停止鬧鈴。
- 若子機正在使用中，鬧鈴會等到子機恢復待機狀態之後才響起。
- 按下【】、【】或任何撥號鍵即可停止響鈴，並維持延遲功能開啓。
- 啓動打盹功能時，如果您要撥打外線電話，請先停止打盹功能，再撥打電話。







夜間模式




夜間模式能讓您選擇一段時間，在該段時間內子機在收到外線電話時不會發出響鈴。此功能適合當您不想被打擾（如睡眠期間）時使用。可以為每部子機設定夜間模式。

重要事項：





- 請事先設定日期和時間（第 15 頁）。
- 當您開啓夜間模式時，建議您同時關閉主機響鈴（第 28 頁）。（KX-TG6821 系列：第 3 頁）
- 如果您已設定鬧鈴，即使開啓夜間模式也會響起鬧鈴。

開啓/關閉夜間模式

- 1 【】#【】#【】#【】
- 2 【】：選擇想要的設定。→
【OK】
 - 如果您選擇“關閉”，按下【】可退出。




- 3 輸入想要啓動此功能的時間（小時與分鐘）。→【OK】
 - 按下【】，您可選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM”或“PM”）。
- 4 輸入想要結束此功能的時間（小時與分鐘）。→【OK】
- 5 【】
 - 夜間模式設定後，會顯示。

變更啓動和結束時間

- 1 【】#【】#【】#【】
- 2 由第 33 頁“開啓/關閉夜間模式”上的步驟 3 繼續進行。

設定響鈴延遲

本設定可讓子機在夜間模式中發出響鈴，如果來電者能等候較長時間的話。在選定的時間過去後，子機將會發出響鈴。如果您選擇“不響鈴”，子機絕不會在夜間模式中發出響鈴。

- 1 【】#【】#【】#【】
- 2 【】：選擇想要的設定。→
【OK】→【】

注意：

- 答錄系統接聽來電時，無法使用此功能。（KX-TG6821 系列：第 3 頁）

更改子機名稱

您可以為各個子機自訂名稱（如“Bob”、“Kitchen”等）。若您要在多部子機之間進行內線對講，這個功能將很有幫助。您也可以選擇是否要在待機模式下顯示子機名

編程

稱。預設設定為“否”。如果您選擇“是”而未輸入任何子機名稱，則會顯示“子機 1”至“子機 6”。

- 1 **[☐][#][1][0][4]**
- 2 輸入想要的名稱（最多 10 個字元；第 50 頁）。
 - 如果不需要，請到步驟 3。
- 3 **[OK]**
- 4 **[↕]**：選擇想要的設定。→ **[OK]** 2 次
- 5 **[✕⓪]**

來電拒接

此功能讓本機拒絕特定來電者的來電，例如垃圾電話。

收到來電時，本機不會在辨識來電者時響鈴。如果電話號碼與拒接來電清單的項目相符，本機不會向來電者發出任何通知音，接著會中斷來電。

重要事項：

- 本機接收到儲存在拒接來電清單的電話時，在中斷來電後，會將來電記錄在來電者清單（第 37 頁）並加上 **✕**。

儲存拒絕接聽的來電者

您可以在拒接來電清單中儲存最多 50 組電話號碼。

重要事項：

- 在拒接來電清單中儲存的電話號碼必須含有區域號碼。

■ 從來電者清單：

- 1 **[▼] (→)**

- 2 **[↕]**：選擇要拒接的項目。→ **[☐]**
- 3 **[↕]**：“儲存來電者資訊” → **[OK]**
- 4 **[↕]**：“拒接特定來電” → **[OK]**
- 5 **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[✕⓪]**

■ 輸入電話號碼：

- 1 **[☐][#][2][1][7]** → **[☑]**
- 2 輸入電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]**
 - 要刪除數字，請按下 **[C]**。
- 3 **[✕⓪]**

檢視/編輯/刪除拒接來電號碼

- 1 **[☐][#][2][1][7]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。
 - 要退出，請按下 **[✕⓪]**。
- 3 若要編輯號碼：**[☑]** → 編輯電話號碼。→ **[OK]** → **[✕⓪]**
若要刪除號碼：**[X]** → **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[✕⓪]**

注意：

- 編輯時，按下想要的撥號鍵即可新增，按下 **[C]** 則會刪除。

儲存自動刪除區域號碼

在某些情況下，自動儲存在來電者清單（第 37 頁）中的電話號碼包含區域號碼。如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，

您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼。

範例：您已儲存區域號碼“123”。此時如果您從來電者清單中撥打電話號碼“123-456-7890”時，則電話機將撥打“456-7890”。

- 1 **【☐】#【2】5【5】**
- 2 輸入一個區域號碼（最多 5 位數）。→ **【OK】** → **【↵】**

設定限制撥號

您可以限制選定的子機無法撥打特定的號碼。您最多可以指定 6 個限制號碼，並選擇限制哪些子機。在此儲存區域號碼會使被限制的子機無法撥打此區域號碼內的任何電話號碼。

- 1 **【☐】#【2】5【6】**
- 2 輸入主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。
- 3 按下 **【1】** 至 **【6】**，選擇要限制的子機。
 - 顯示登錄至主機的所有子機。
 - “✓” 會顯示在所選子機號碼旁邊。
 - 要取消選定的子機，請再按一次相同的撥號鍵。“✓” 隨即消失。
- 4 **【OK】**
- 5 按下 **【1】** 至 **【6】**，選擇記憶位置。→ **【OK】**

- 6 輸入要限制的電話號碼或區域號碼（最多 8 位數）。→ **【OK】** → **【↵】**
 - 若要刪除被限制的號碼，按下 **【C】**。

更改主機 PIN 碼（個人認證號碼）

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

- 1 **【☐】#【1】3【2】**
- 2 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
- 3 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。→ **【OK】**
- 4 **【↵】**：“是” → **【OK】** → **【↵】**

登錄電話機

操作擴充的電話機

其他子機

主機最多可以登錄 6 部子機。

重要事項：

- 建議本電話機使用的擴充子機型號，已在第 5 頁上列出。若使用其他子機型號，可能無法使用某些操作。

將子機登錄到主機

隨附的子機與主機已預先登錄。如果因為某些原因，導致子機未登錄至主機（例如即使子機已靠近主機，**☎** 仍然顯示），請重新登錄子機。

1 子機：

[☎]#1310

2 主機：

依照您的機型繼續進行操作。

■ KX-TG6811 系列：第 3 頁

按住 **[☎]** 約 5 秒鐘。（無登錄通知音）

■ KX-TG6821 系列：第 3 頁

按住 **[☎]** 約 5 秒鐘，直到發出登錄通知音為止。

- 如果所有已登錄的子機開始響鈴，請再次按下 **[☎]** 停止響鈴，然後重複此步驟。
- 下一個步驟必須在 90 秒內完成。

3 子機：

[OK] → 等到“主機PIN碼”顯示。→ 輸入主機 PIN 碼（預設：“0000”）。→ **[OK]**

- 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。
- 子機登錄成功後，**☎** 會顯示。

注意：

- 登錄時，“主機登錄中”會在所有登錄的子機上顯示。
- 購買擴充子機時，請參閱擴充子機的安裝手冊，以瞭解登錄的資訊。

取消登錄子機

子機可以向主機取消自己的登錄，也可以取消向同一個主機註冊的其他子機。如此能讓子機結束與系統的無線連接。

1 **[☎]#1311**

- 顯示登錄至主機的所有子機。

2 **[↕]**：選擇您要取消的子機。→ **[OK]**

3 **[↕]**：“是” → **[OK]**

- 確認通知音響起。
- 取消自身的登錄時，子機不會發生嗶聲。

4 **[✕⓪]**

使用來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的服務提供者/電話公司。

來電號碼顯示功能

外線電話來電時，會顯示來電者資訊。

最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “無來電號碼”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “來電號碼隱藏”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

^{*1} 當來電號碼資料由您的服務提供者/電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 **[v]**。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只檢視來電者清單的一通未接來電（第 37 頁），**[v]** 也會從顯示幕消失。當您接到其他新來電時，**[v]** 會再次顯示。

注意：

- 即使有未檢視的未接來電，如果其中一部登錄子機執行下列操作，**[v]** 也會從待機顯示幕上消失：
 - 放回回到主機或充電器時有變動。
 - 按下 **[7/0]**。

電話簿名稱顯示

接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：

- 一次僅能由 1 人使用來電者清單。
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 15 頁）。

查看來電者清單及回撥

1 **[v]** (**[v]**)

來電號碼顯示服務

- 2 按下【▼】，從最近的通話開始搜尋，或按下【▲】，從最早的通話開始搜尋。
 - 如果顯示▶，並不會顯示所有資訊。若要查看剩餘資訊，按下【▶】。要返回上一個畫面，按下【◀】。
- 3 要回撥，請按下【↶】。
要退出，請按下【✕⏻】。

注意：

- 如果該項目已被查看或接聽，會顯示“✓”，即使是以另一部子機查看或接聽也是如此。
- 如果來電與拒接來電清單的項目相符，會為號碼加上 **x2**（第 34 頁）。
- 如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼（第 34 頁）。

使用智慧功能鍵設定

➔ 顯示且NR指示燈緩慢閃爍時，表示有未接來電。

在第 37 頁“查看來電者清單及回撥”的步驟 1 中按下【NR】。

- “未接來電”必須在第 17 頁“設定智慧功能鍵設定”中設定為“開啟”。
- 如果將子機放在主機或充電器上，您需要在按下【NR】後拿起子機檢視來電者清單。
- 子機有新訊息*1 和未接來電時，可操作子機先播放新訊息，再顯示未接來電。

*1 KX-TG6821 系列：第 3 頁

在回撥前編輯來電者的電話號碼

- 1 【▼】(➔)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。
- 3 【▣】→【↕】：“編輯”→【OK】
- 4 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵（0 到 9）以新增，按下【C】以刪除。
- 5 【↶】

刪除所選擇的來電者資訊

- 1 【▼】(➔)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。
- 3 【X】→【↕】：“是”→【OK】
→【✕⏻】

刪除所有來電者資訊

- 1 【▼】(➔)
- 2 【X】→【↕】：“是”→【OK】
→【✕⏻】

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 【▼】(➔)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。→【▣】
- 3 【↕】：“儲存來電者資訊”→【OK】
- 4 【↕】：“電話簿”→【OK】
- 5 要儲存名稱，請從步驟第 23 頁“新增項目”的 3 繼續執行。

答錄系統

適用於：
KX-TG6821 系列（第 3 頁）

該答錄系統可以當您無法接聽電話時，為您接聽或記錄通話。

您也可以選擇“僅播放接待語”作為記錄時間設定（第 45 頁）來設定電話機播放問候訊息，而不錄製來電者訊息。


重要事項：

- 一次只能讓 1 人使用答錄系統（聽取留言、錄製接待語等）。
- 來電者留下留言時，本電話機會記錄每則留言的日期和時間。請確定已正確設定日期和時間（第 15 頁）。

記憶體容量（包括接待語）

總錄音容量約為 30 分鐘。最多可錄下 64 則留言。

注意：


- 當留言記憶體已滿時：
 - “錄音記憶已滿”顯示在子機顯示幕上。
 - 若開啓答錄系統，主機上的留言計數器會閃爍。
 - 即使開啓答錄系統，也不會在子機上顯示  與新留言總數。
 - 如果您使用預先錄製的問候訊息，電話機會自動切換到另一個預先錄製的問候訊息，要求來電者稍後再撥。

- 如果您已錄製自己的問候訊息，則仍會聽到相同的訊息，即使不會錄下來電者的訊息。

開啓/關閉答錄系統

答錄系統預設為開啓。

主機

按下  開啓/關閉答錄系統。

- 答錄系統開啓時，留言計數器會顯示留言（新與舊）總數。

子機

1 若要開啓：


 # 3 2 7

若要關閉：




 # 3 2 8

2 


注意：

- 開啓答錄系統時， 會顯示在電池符號旁邊。

過濾來電

來電者留下留言時，您可以透過子機的揚聲器聽到來電。要在播放時調整揚聲器的音量，重複按下  或 。您可以按下子機上的  接聽電話。可以為每部子機設定過濾來電。預設設定為“開啓”。

1  # 3 1 0

2 ：選擇想要的設定。→

 → 

接待語

主機接聽來電時，來電者會聽見接待語。

您可以使用：

- 您個人的接待語
- 預先錄製的接待語

錄製您自己的接待語

- 1 【☎】#【3】0【2】
- 2 【↕】：“是” → 【OK】
- 3 嗶聲響起後，在距離子機大約 20 cm 公分處朝麥克風清楚地說話（最長 2 分 30 秒）。
- 4 按下【■】停止錄音。
- 5 【↻⏪】

使用預錄的接待語

本機提供 2 段預錄的接待語：

- 如果您刪除或未錄製自己的接待語，本機會播放預錄的接待語，詢問來電者是否要留言。
- 如果訊息錄製時間（第 45 頁）是設定為“僅播放接待語”，則不會記錄來電者留言，而本機會播放另一段預錄的接待語，請來電者稍後再撥。

重設為預先錄製的接待語

錄製您自己的接待語之後，如果您要使用預錄的接待語，您需要刪除您自己的接待語。

- 1 【☎】#【3】0【4】
- 2 【OK】→ 【↻⏪】

播放接待語

- 1 【☎】#【3】0【3】
- 2 【↻⏪】

使用主機聽取留言

當有新留言錄下時，主機上的【▶■】會閃爍。

按下【▶■】。

- 如果已錄下新留言，主機會播放新留言。
- 如果沒有新留言，主機會播放所有留言。

播放時操作答錄系統

按鍵	操作
【+】或【-】	調整揚聲器音量
【◀◀】	重播留言*1
【▶▶】	略過留言
【▶■】	停止播放
【×】	刪除正在播放的留言

*1 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

回轉留言

按住【◀◀】，直到本機播放想要的留言部份為止。

- 回轉時，主機將發出連續嗶聲。回轉速度取決於錄製的訊息而定。
- 在留言的開頭，本機以正常速度播放留言。

快轉留言

按住 **[▶▶]**，直到本機播放想要的留言部份為止。

- 快轉時，主機將發出連續嗶聲。快轉速度取決於錄製的訊息而定。
- 播放目前留言的結尾時，即使按住 **[▶▶]**，下一則留言仍是以正常速度播放。

刪除所有留言

未使用主機時，按下 **[X]** 2 次。

使用子機聽取留言

錄下新留言後，**[📞]** 會在子機上顯示，並標明新留言的總數。

1 若要聽取新留言：

[📞]#323

若要聽取所有留言：

[📞]#324

2 結束時，按下 **[🔇]**。

注意：

- 要切換回聽筒，按下 **[📞]**。

使用智慧功能鍵設定

[📞] 顯示且 NR 指示燈緩慢閃爍時，表示有新留言。

在第 41 頁“使用子機聽取留言”的步驟 1 中按下 **[NR]**。

- “新留言”必須在第 17 頁“設定智慧功能鍵設定”中設定為“開啓”。

操作答錄系統

[📞] → [📞] → [OK]

按鍵	操作
[▲] 或 [▼]	調整聽筒或揚聲音量（播放期間）
1 或 [←]	重播留言（播放時）*1
2 或 [▶]	略過留言（播放時）
3	進入“設定”選單
4	播放新留言
5	播放所有留言
6	播放接待語
7 6	錄製接待語
8	開啓答錄系統
[📞]	暫停留言*2
9 或 [■]	停止錄製 停止播放
0	關閉答錄系統
[*]4 *3	刪除正在播放的留言
[*]5	刪除所有留言
[*]6	重設為預先錄製的接待語

*1 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

*2 若要恢復播放：

[↔]：“播放” → **[OK]**

*3 您也可以由下列步驟進行刪除：

[📞] → [↔]：“刪除” →

[OK] → [↔]：“是” → **[OK]**

答錄系統

回撥

如果收到來電的來電者資訊，就可以在聽取留言時回撥給來電者。

- 1 播放時按下【回】。
- 2 【↕】：“回撥” →【OK】

回撥前編輯電話號碼

- 1 播放時按下【回】。
- 2 【↕】：“編輯後撥號” →【OK】
- 3 編輯號碼。→【↶】

刪除所有留言

- 1 【回】#【3】#【2】#【5】
- 2 【↕】：“是” →【OK】→【↵】

進階新留言通知功能

發出聲響的留言通知

此功能可讓主機發出嗶聲，在錄製新留言時，通知您有新留言。如果“主機訊息音”設定開啓，主機將每分鐘發出2次嗶聲，直到您聽取留言爲止。預設設定爲“關閉”。

- 1 【回】#【3】#【3】#【9】
- 2 【↕】：選擇想要的設定。→【OK】→【↵】

撥打電話進行新留言通知

此功能可讓本機撥打預先儲存的電話號碼，通知您收到新留言。若要使用此功能，您必須：

- 儲存本機撥打的電話號碼。
- 開啓新留言通知設定。

您接聽新留言通知電話後，即可從電話中聽取留言（第43頁）。

重要事項：

- 本機開始撥號後，新留言通知將停止1分鐘。即使未接聽電話，本機也不會重試撥打。

儲存本機撥打通知電話的電話號碼

■ 自電話簿：

- 1 【回】#【3】#【3】#【8】
- 2 【↕】：“通知給” →【OK】→【↶】
- 3 【↕】：“電話簿” →【OK】
- 4 【↕】：選擇想要的電話簿項目。→【OK】→【↵】

■ 輸入電話號碼：

- 1 【回】#【3】#【3】#【8】
- 2 【↕】：“通知給” →【OK】→【↶】
- 3 【↕】：“手動調整” →【OK】
- 4 輸入想要的名稱（最多16個字元；第50頁）。→【OK】
- 5 輸入想要的號碼（最多24位數）。→【OK】2次 →【↵】

開啓/關閉新留言通知設定

- 1 【回】#【3】#【3】#【8】
- 2 【↕】：“開啓/關閉” →【OK】
- 3 【↕】：選擇想要的設定。→【OK】→【↵】

編輯設定電話號碼

- 1 【回】#【3】#【3】#【8】
- 2 【↕】：“通知給” →【OK】
- 3 【回】→【↕】：“編輯” →【OK】

- 4 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 50 頁）。→【OK】
- 5 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數）。→【OK】2 次 →【*0】

刪除設定電話號碼

- 1 【☎】#【3】3【8】
- 2 【↕】：“通知給” →【OK】
- 3 【☎】→【↕】：“刪除” →【OK】
- 4 【↕】：“是” →【OK】→【*0】
 - 新留言通知設定關閉。

啓動/不啓動播放留言的遙控存取代碼

如果啓動此功能，您必須輸入遙控存取代碼（第 43 頁），才能從新留言通知電話中播放新留言。因此，未經授權的人無法聽取您的留言。預設設定為“不啓動”。

- “不啓動”：您可以按下【4】播放新留言（不輸入遙控存取代碼）來聽取留言。
- “啓動”：您必須輸入遙控存取代碼（第 43 頁），然後按下【4】播放新留言。

- 1 【☎】#【3】3【8】
- 2 【↕】：“遙控密碼” →【OK】
- 3 【↕】：“啓動”或“不啓動” →【OK】→【*0】

聽取留言

接聽新留言通知後，即可聽取留言，如下所示。

■ 遙控存取代碼設定為“不啓動”時：

在通報時按下【4】播放新留言。

■ 遙控存取代碼設定為“啓動”時：

- 1 在通報時輸入遙控存取代碼（第 43 頁）。
- 2 按下【4】播放新留言。

注意：

- 聽取新留言後 10 秒鐘內，您可以在電話中按下【#】9 關閉撥打電話進行新留言通知的功能。
- 即使本機撥打新留言通知電話，子機重撥記錄也不會顯示該筆記錄。

遙控操作

如果使用音頻電話，您可以在外面撥打您的電話號碼，然後使用本電話機聽取留言或變更答錄系統的設定。本機的語音指示會提示您按下特定的撥號鍵，以執行不同的操作。

遙控存取代碼

遙控操作答錄系統時，必須輸入 3 位數的遙控存取代碼。此代碼可防止未獲授權的一方遙控聽取您的留言。

重要事項：

- 若要遙控操作答錄系統，您必須先設定遙控存取代碼。

- 1 【☎】#【3】0【6】

答錄系統

2 若要開啓遙控操作，請輸入 3 位數的遙控存取代碼。

3 【OK】→【*6】

停止遙控操作

在第 43 頁“遙控存取代碼”的步驟 2 中，按下【*】。

- 輸入的遙控存取代碼將會被刪除。

遠端使用答錄系統

- 1 使用音頻電話撥打您的電話號碼。
- 2 接待語開始播放後，輸入您的遙控存取代碼。
- 3 必要時依照語音指示的提示進行，或使用遙控指令控制本機（第 44 頁）。
- 4 完成後掛斷電話。

語音指示

遙控操作時，本機的語音指示會提示您按下【1】以執行指定的操作，或按下【2】以聽取更多可用的操作。

注意：

- 如果在語音指示提示後的 10 秒內未按下任何撥號鍵，電話機會中斷來電。

遙控指令

您可以按下撥號鍵以接入特定的答錄系統功能，毋須等待語音指示。

按鍵	操作
【1】	重播留言 (播放時)*1
【2】	略過留言 (播放時)
【4】	播放新留言
【5】	播放所有留言
【6】	播放接待語
【7】	錄製接待語
【9】	停止錄製 停止播放
【0】	關閉答錄系統
【*】【4】	刪除正在播放的留言
【*】【5】	刪除所有留言
【*】【6】	重設為預先錄製的接待語 (播放接待語時)
【*】【#】	結束遙控操作 (或掛斷)

*1 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

遙控開啓答錄系統

如果答錄系統在關閉狀態，您可以使用遙控方式開啓它。

- 1 使用音頻電話撥打您的電話號碼。
- 2 讓電話響 20 次。
 - 會聽到一聲長嗶聲。
- 3 在發出長嗶聲後的 10 秒內輸入您的遙控存取代碼。
 - 播放接待語。

- 您可以掛斷，也可以再次輸入遙控存取碼並開始遙控操作（第 43 頁）。

答錄系統設定

本機接聽來電之前的響鈴次數

您可以變更本機接聽來電之前的響鈴次數“答錄前響鈴次數”。您可以選擇 2 至 7 次的響鈴次數或“自動”。

預設設定為“3 次響鈴”。

“自動”：如果有新留言，本機的答錄系統會在第 2 次響鈴結束時接聽；如果沒有新留言，則會在第 5 次響鈴結束時接聽。如果從外面撥打本機以聽取新留言（第 44 頁），當本機響鈴 3 次時，就表示沒有任何新留言。然後您可以掛斷電話，該通話無需付費。

- 1 **[☎]#[2][1][1]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。→
[OK] → [↻⊕]

對於語音信箱服務的用戶

若要正確接收語音信箱及使用答錄系統，請注意下列事項：

- 如果要使用您的服務業者/電話公司提供的語音信箱服務（第 47 頁），而非本電話機的答錄系統提供的語音信箱服務，請關閉答錄系統（第 39 頁）。
- 要使用本電話機的答錄系統，而不想使用服務提供者/電話公司提供的語音信箱服務，請要求您

的電信服務提供者公司停止您的語音信箱服務。

如果您的電信服務提供者公司無法停止您的語音信箱服務：

- 請設定本機的“答錄前響鈴次數”設定，以便本電話機的答錄系統在您的電信服務提供者公司的語音信箱服務之前接聽來電。變更此設定之前，必須先檢查啟動您的電信服務提供者公司提供的語音信箱服務所需的響鈴次數。
- 變更語音信箱服務的響鈴次數，使答錄系統可以最先接聽來電。如需變更，請聯絡您的電信服務提供者。

來電者留言時間

您可以變更每位來電者受允許的最長留言錄製時間。預設設定為“3 分鐘”。

- 1 **[☎]#[3][0][5]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。→
[OK] → [↻⊕]




選擇“僅播放接待語”

您可以選擇“僅播放接待語”，將電話機設定為向來電者播放接待語，但不錄製留言。

在第 45 頁“來電者留言時間”的步驟 2 中，選擇“僅播放接待語”。





注意：

- 當您選擇“僅播放接待語”時：
 - 如果您未錄製自己的留言，電話機將播放預先錄製的僅接待語，要求來電者稍後再撥。

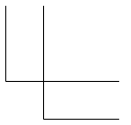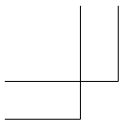


答錄系統

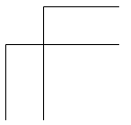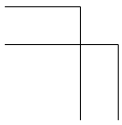

- 如果您使用自己的留言，請錄製僅接待語，要求來電者稍後再撥（第 40 頁）。



語音信箱服務

語音信箱是一項由您的電信服務提供業者公司提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您未能接聽來電或者忙線時，服務提供者/電話公司的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由電信服務提供業者公司錄下，而不是您的電話。如果已申請訊息指示服務，則有新留言時子機會顯示 。請聯絡您的電信服務提供業者公司，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：

- 聽取新留言後，如果  仍然出現在顯示幕上，請按住  2 秒以將其關閉。
- 如果要使用您的電信服務提供業者公司提供的語音信箱服務，而非本電話機的答錄系統提供的語音信箱服務，請關閉答錄系統（第 39 頁）。詳情請參閱第 45 頁。
（KX-TG6821 系列：第 3 頁）

內線通話

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 呼叫子機時，被呼叫的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。
- 若內線通話時有其他外線來電，您會聽到 2 聲通知音。要接聽來電，請按下【↵】，然後按下【↶】。

進行內線通話

- 1 【☐】→【☎】
- 2 【↕】：選擇想要的電話機。→【OK】
 - 若要停止呼叫，請按下【↵】。
- 3 結束通話時，按下【↵】。

接聽內線通話

- 1 按下【↵】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【↵】。

使用智慧功能鍵設定

按下【NR】以接聽呼叫。

子機搜尋

如果忘記子機的位置，可利用主機呼叫尋找。

- 1 主機：按下【☎】。
 - 所有登錄的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。

- 2 若要停止呼叫：
主機：按下【☎】。
子機：按下【↵】。



使用智慧功能鍵設定

您也可以按下【NR】停止呼叫。


轉接來電、三方會談通話

可轉接外線通話或與外線在 2 部子機之間進行三方會談通話。

- 1 在與外線通話時，按下【☐】以保留來電。
 - 2 【↕】：“內線對講”→【OK】
 - 3 【↕】：選擇想要的電話機。→【OK】
 - 4 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【↵】回到外線電話。
 - 5 要完成轉接：
按下【↵】。
 - 外線電話會被轉接到目的電話機。
- 要建立三方會談通話：
【☐】→【↕】：“三方會談”→【OK】
- 若要退出三方會談，按下【↵】。另外的 2 方可繼續通話。
 - 要保留外線通話：【☐】→【↕】：“保留”→【OK】
若要恢復三方會談：【☐】→【↕】：“三方會談”→【OK】

- 若要恢復三方會談：【】 →
【】：“停止三方會談” →
【OK】
您可以繼續與外線來電者通話。

接聽轉接電話

按下【】以接聽呼叫。

使用智慧功能鍵設定

按下【】以接聽呼叫。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 50 頁）。

- 按下【◀】或【▶】可左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下【C】可刪除游標反白的字元或數字。按住【C】可刪除所有字元或數字。
- 按下 **ⓧ** (A→a) 可切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下【▶】將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 如果在輸入字元後的 5 秒鐘內未按下任何撥號鍵，該字元便固定，並且游標會移向下一個空格。

字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母 (ABC)、數字 (0-9)、希臘 (ΑΒΓ)、延伸 1 (AAA)、延伸 2 (SSS) 和西里爾 (ΑΒВ)。在這些除了數字之外的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

[R/ECO] → [↕]：選擇字元輸入模式。→ **[OK]**

注意：

- ◻ 在下列表格中代表一個空格。

字母字元表 (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◻ 0	& ' () 2 * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

數字輸入表 (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

希臘字元表 (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&' () *, - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

延伸 1 字元表 (ΑΆΑ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&' () *, - . / 1	Α Ά Α Α Ά Α Ά Α Β Ç Ç 2	Δ Ε Ξ Έ Ξ Ξ Έ Ξ 3	Γ Ğ Η Ι Ι Ι Ι Ι Ι 4	Κ Λ 5	Μ Ν Ξ Ο Õ Ó Ö Ö Ø 6	Π Ρ Σ Ş Ş ß 7	Τ Υ Û Ú Û Ü Û Ü 8	W WX Y Y Z 9	#
		a à á á ä å â æ b ç ç 2	d è é é ê ë ê ð 3 f 3	g ğ h i î ï ï ï ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u ù ú û ü Û Ü 8	w WX y Y z 9	

- 以下可用於大小寫： ø W ŷ

延伸 2 字元表 (šŠš)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&' () *, - . / 1	Α Α Ά Α Β C Ç Ç 2	Đ Ď È É È Ę Ç 3	Ğ Η Ι Í 4	Κ Λ L Ł Ł L 5	Μ Ν Ñ Ń Ń Ó Ö Ö 6	Π Ρ R Ŕ Ŕ S Ś Ś 7	Τ Ť U Ú Ú Ú ú v 8	W X Y Ÿ Y Z Ž Ž Ž 9	#
		a á ā Α β c Ç Ç 2	d ě e é È è f 3	g ħ i í Í 4	j k l Ł Ł L 5	m n Ñ ň ó ó ö 6	p q r Ŕ ř s Ś Ś 7	t ť u ú ú ú ú v 8	w x y Ÿ ŷ z Ž Ž Ž 9	

- 以下可用於大小寫：

Α Ć Ĉ Ę Ł Ł L Ń Ŕ Ś š Ÿ y Ž Ž Ž

西里爾字元表 (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	Г &' () Є І І Ÿ	Α Β В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ъ Э Ю Я 9	#

錯誤訊息

顯示幕訊息	原因/解決方法
主機無電源 或 子機未與主機連結 請重新插上 主機電源 或 子機未與主機連結	<ul style="list-style-type: none">● 子機與主機之間的通訊中斷。往主機移近一點，然後再試一次。● 拔下主機的交流電源供應器插頭，以重設主機。重新連接變壓器之後，再試一次。● 子機登錄可能已取消。重新登錄子機（第 36 頁）。● 若停電時顯示“子機未與主機連結”，請將子機放在主機上以爲主機供電。
請檢查電話線是否已插上	<ul style="list-style-type: none">● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 10 頁）。
錯誤	<ul style="list-style-type: none">● 錄音太短。請再試一次。
失敗	<ul style="list-style-type: none">● 電話簿複製失敗（第 24 頁）。確認其他子機（接收者）處於待機模式，然後再試一次。
未完成	<ul style="list-style-type: none">● 接收者的電話簿記憶體已滿。刪除其他子機（接收者）上不必要的電話簿項目，然後再試一次。
記憶已滿	<ul style="list-style-type: none">● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 23 頁）。● 留言記憶體已滿。請刪除不必要的留言（第 40、41 頁）。● 拒接來電清單記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 34 頁）。
電池種類錯誤 請使用充電式電池	<ul style="list-style-type: none">● 裝入鹼性（Alkaline）或錳（Manganese）等錯誤類型的電池。請僅使用如第 4、7 所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
您須預先申請 來電顯示服務	<ul style="list-style-type: none">● 一旦收到來電者資訊，將不會顯示此訊息。

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源供應器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源供應器並開啓子機。

一般性使用



問題	原因/解決方法
即使在安裝充好電的電池後，子機也無法開啓。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請將子機放置於主機或充電器上來開啓子機。
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認電池安裝正確（第 10 頁）。 ● 為電池充足電（第 11 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 10 頁）。 ● 拔下主機的交流電源供應器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啓子機，然後再試一次。 ● 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 36 頁）。
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機未開啓。請開啓子機電源（第 15 頁）。
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。 ● 主機的交流電源供應器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的電信服務提供者公司。
即使已將聽筒音量設定為大，聽筒音量仍然很小。	<ul style="list-style-type: none"> ● 聽筒音量設定是設定為“回復初始值”。若要維持選取的字機聽筒音量等級，請將設定變更為“記憶上次使用音量”（第 16 頁）。
即使 NR 指示燈緩慢閃爍，仍然無法使用智慧功能鍵設定。	<ul style="list-style-type: none"> ● 另一部話機正在通話中。請稍候然後再試一次。 ● 鍵盤鎖定功能開啓。請將其關閉（第 21 頁）。
主機發出嗶聲。	<ul style="list-style-type: none"> ● 已錄製新留言。聽取新留言。（第 40 頁）。

實用資訊


可編程的項目

問題	原因/解決方法
顯示幕語言變成無法辨別的語言。	<ul style="list-style-type: none">● 改變顯示幕語言（第 15 頁）。
無法將子機登錄到主機。	<ul style="list-style-type: none">● 主機已經登錄到最多的子機數（6）。請取消主機未使用的子機登錄（第 36 頁）。● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

電池的充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	<ul style="list-style-type: none">● 電池電量低。為電池充足電（第 11 頁）。
電池已充足電，但 -  仍然閃爍，或 - 操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none">● 用乾布清潔電池兩極（\oplus、\ominus）及充電接點，然後再充電一次。● 請更換一組新的電池（第 10 頁）。

撥打電話/接聽電話、內線通話

問題	原因/解決方法
 顯示。	<ul style="list-style-type: none">● 子機距離主機太遠。請移近一點。● 主機的交流電源供應器未適當連接。將交流電源供應器重新連接到主機上。● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 36 頁）。● 啓動單鍵節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。如有必要，請關閉節能模式（第 17 頁）。
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none">● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。● 往主機移近一點。● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。

問題	原因/解決方法
音質好像變差了。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您已登錄非建議使用的子機（第 5 頁）。只有登錄建議的子機，才可能獲得最清晰的音質。
子機不發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 19、28 頁）。 ● 夜間模式開啓。請將其關閉（第 33 頁）。
主機不發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 28 頁）。
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 16 頁）。 ● 您撥打的是限制撥號號碼（第 35 頁）。 ● 鍵盤鎖定功能開啓。請將其關閉（第 21 頁）。

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 ● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。請關閉其他設備，然後再試一次。
顯示來電者資訊的速度很慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 視電信服務提供業者公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。將第一聲響鈴設定為“關閉”（第 28 頁）。 ● 往主機移近一點。
電話機的時間改變。	<ul style="list-style-type: none"> ● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“手動調整”（關閉來電自動調整功能）（第 29 頁）。
接聽外線電話時，未完整顯示電話簿所儲存的名稱。	<ul style="list-style-type: none"> ● 編輯電話簿資料名稱，讓顯示名稱文字在 1 行以內（第 23 頁）。

實用資訊

答錄系統

問題	原因/解決方法
本機無法錄下新留言。	<ul style="list-style-type: none">● 已關閉答錄系統。請將其開啓（第 39 頁）。● 留言記憶體已滿。請刪除不必要的留言（第 40 頁）。● 錄音時間設定為“僅播放接待語”。更改設定（第 45 頁）。● 若您申請了語音信箱服務，留言將由電信服務提供業者公司錄下，而不是您的電話。變更電話機的響鈴次數設定，或與您的電信服務提供業者公司聯絡（第 45 頁）。
無法使用遙控方式操作答錄系統。	<ul style="list-style-type: none">● 未設定遙控存取代碼。設定遙控存取代碼（第 43 頁）。● 您輸入了錯誤的遙控存取代碼。如果您忘記了遙控存取代碼，請輸入遙控存取代碼設定來檢查目前的代碼（第 43 頁）。● 已關閉答錄系統。請將其開啓（第 44 頁）。
電話機未發出指定的響鈴次數。	<ul style="list-style-type: none">● 如果關閉來電第一響鈴，響鈴次數將是指定的響鈴次數減 1。

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none">● 拔下主機的交流電源供應器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源供應器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用本機，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

索引

英數字及字母

PIN 碼: 35

三畫

三方會談通話: 48

子機

取消登錄: 36

登錄: 36

名稱: 33

搜尋: 48

四畫

日期與時間: 15

內線通話: 48

五畫

加入通話: 20

未接來電: 37

六畫

字元輸入: 50

自動通話: 19, 29

七畫

快速撥號: 25

八畫

其他子機: 35

直接指令代碼: 26

夜間模式: 33

來電拒接: 34

來電者清單: 37

來電者清單編輯: 38

來電第一響鈴: 28

來電插播: 20

來電號碼顯示服務: 37

九畫

按鍵音: 29

音量

響鈴 (子機): 19, 28

響鈴 (主機): 28

揚聲器: 18

聽筒: 16, 18

客適化音質調整: 20

限制撥號: 35

降低噪音: 20

重撥: 18

保留: 19

十畫

時間調整: 29

十一畫

控制類型: 12

接聽來電: 18

停電 (電力備援操作): 21

連續撥號: 24

區域號碼: 34

十二畫

智慧功能鍵設定 (NR 鍵): 16

答錄系統: 39

過濾來電: 39

開啓/關閉: 39

響鈴次數: 45

僅播放接待語: 45

新留言通知: 42

接待語: 40

刪除留言: 40, 41, 44

聽取留言: 40, 41, 44

遙控操作: 43

遙控存取代碼: 43

錄製時間: 45

揚聲器: 18

索引

十三畫

- 節能模式: 17
- 電源開啓/關閉: 15
- 電池: 10, 11
- 電話簿: 23

十四畫

- 疑難排解: 53
- 語音信箱: 47

十五畫

- 暫時音頻撥號: 20
- 暫停: 18
- 撥打電話: 18
- 撥號模式: 16
- 鬧鈴: 32

十六畫

- 錯誤訊息: 52
- 靜音: 19

十七畫

- 鍵盤鎖: 21
- 瞬切: 19
- 隱密模式: 30

十八畫




- 轉接來電: 48

二十畫





- 響鈴: 28

二十三畫

- 顯示幕
- 語言: 15
- 對比: 29

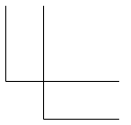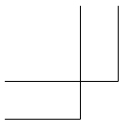

記録

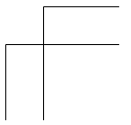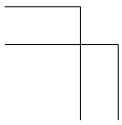

日後參考使用
建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

序號	購買日期
(請見主機底部)	
經銷商名稱與地址	

請將購買證明貼在這裡。

製造商：松下系統網絡科技株式會社
日本
進口商：台松電器販賣股份有限公司
公司地址：新北市中和區建六路
57號
聯絡地址：新北市中和區員山路
579號
聯絡電話：(02)2223-5121

版權：
本說明書的版權屬
台松電器販賣股份有限
公司 (PMST) 所擁有。
根據版權法的規定，
未經 PMST 事先的書面
同意，不得以任何形式
對本說明書進行整體或
部份複製。

Panasonic System Networks Co., Ltd. Japan
網址：<http://www.panasonic.net/>

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



PNQX5813ZA

PNQX5813ZA TT0713YK0 (E)