
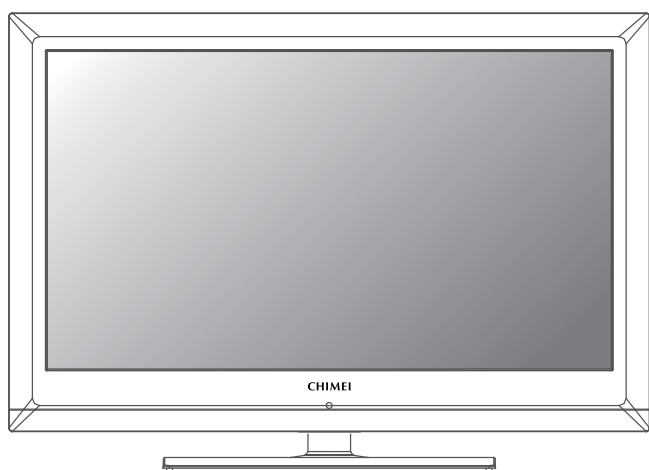


CHIMEI

USER'S MANUAL 多媒體液晶顯示器 使用手冊

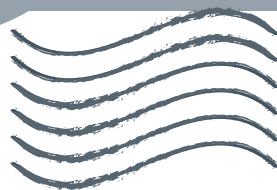

32" TL-32SV500D

使用手冊

多媒體液晶顯示器

目錄

重要安全性指示 02

清潔保養事項 04

維修服務事項 05

外觀說明及附件 06

多媒體液晶顯示器安裝方式及操作方法

各項連接頭及插槽的位置 07

控制面板 11

遙控器 12

螢幕顯示選單

如何使用進階螢幕顯示選單 14

其他資訊

常見問題排除方式 30

規格 31

重要安全性指示



閱讀及遵守所有指示、牢記各項警示事項、請妥善保存指示



注意

為避免電擊請勿打開本產品



警告：為避免火災或電擊，請勿讓本產品暴露於雨水或水氣中。



本標誌表示產品內部有未絕緣的「危險電壓」存在，有觸電危險。



內部含有驚嘆號的等邊三角形，主要在提醒使用者：此處具有重要的操作及保養(維修)指示，請參閱隨機所附的說明文件。

【關於安裝及使用】

1.



請依製造商指示安裝，務必使用製造商所指定的配件/附件。

2.



本設備須依據安裝指示說明置於桌面或牆上，為預防置於桌面的機台因不可預測之天災或人為因素而掉落，您可考慮使用防傾倒輔助螺絲孔做加強，請勿置於不穩定的架子或桌面上，以免掉落造成傷害。

3.



務必使用製造商所指定或隨設備所附的台車、腳架、三角架、支架或機檯。若使用台車搬移設備時，應特別注意勿使上層物品掉落，以免造成人員受傷。

4. 當搬移本多媒體液晶顯示器時請務必由兩人及雙手同時搬運，以避免掉落損壞。

5. 請勿讓異物刺穿多媒體液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損。

6.



請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備。

7.



請勿將多媒體液晶顯示器置於高溫及火源附近，如已點燃的蠟燭。

8.



請勿安裝於水源附近、水份滴落、潑濺之處，亦不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方。

9.




禁止將多媒體液晶顯示器安裝於浴室或淋浴室潮溼等區域，否則會引起火災或導致人員有觸電之危險。

10. 多媒體顯示器勿緊靠牆面，須保持適當散熱空間，防範熱源使電線老化。

11. 請定期(建議一個月一次)清理多媒體顯示器背後灰塵，棉絮等以免掉入機台內造成電氣損壞。

重要安全性指示

【關於電源】




為安全起見，多媒體液晶顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座；為避免裝置遭受電擊，並請確保插頭完全插入插座內。如果您無法將插頭插入電源插座內，請聯絡經銷商。

1.



切勿擅自變更專為安全而設計的極化型或接地型插頭。極化型插頭具有一寬一窄的扁平接腳。接地型插頭則具有兩支扁平接腳及一支圓形接地接腳。較寬的扁平接腳或圓形的接地接腳均為安全設計。若插頭與您的電源插座不符，則應洽請電機專業人員為您汰換舊式規格的電源插座。本設備必須連接使用具有接地線的電源插座。

5.

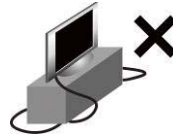

請勿將任何物品壓到或纏繞到多媒體液晶顯示器之電源線，勿將電源線合綑或捲起，會妨礙散熱，且避免將多媒體液晶顯示器置於容易磨損電源線之處，僅可使用正確的電源線。

2. 多媒體液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。請盡可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請聯絡經銷商或您當地的電力公司。

6. 電源線應避免佈線於人員行經之處，且不可拉扯插頭、電源插座及設備出線處的纜線部份，若有破損，應立即更換。

3.



請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。請選購過載會自動斷電的延長線。

7. 雷雨期間或長期不使用本設備時，請將電源插頭拔下，避免異常突波導入而造成本多媒體液晶顯示器損壞。


8. 請勿將電源線靠近會產生熱能的設備，電源線外皮若融化或損壞，可能會引起火災或觸電的危險，更不可於電源線旁放置紙張等易燃物。

4. 各式電源線應做定期檢查清潔，留意寵物、老鼠等是否咬損，若有損壞即須更換。

9. 即用型家電耦合裝置可作為本設備的電力切斷裝置。

10. 若在國外購買與使用本產品，請使用合乎當地法令的合用電源線。

【關於通風】

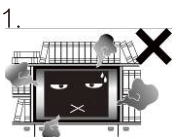

多媒體液晶顯示器背後的通風口係為通風與散熱所設計，周圍須保留10公分的空間，切勿阻礙任何通風開口，請保持通風口暢通。

2. 請勿將多媒體液晶顯示器放在床上、沙發或地毯上，以免傾倒而造成通風口阻塞。

3. 請勿將多媒體液晶顯示器置於密閉空間中或侷限空間內，如書架、書櫥或是液晶顯示器櫃子。

4. 請避免使本多媒體液晶顯示器受到日光直射。

重要安全性指示

【關於液晶螢幕】

1.  由於液晶面板內液晶特性，長時間使用 4:3 畫面觀賞，或長時間處於同一畫面靜止時，將會導致面板產生影像殘留 (Image Sticking) 問題，故建議您不要長時間使用 4:3 畫面觀賞，或是長時間畫面靜止，如果因此產生影像殘留或畫面異常將無法維修也不在保固範圍。
2. 本設備僅適用於一般影音娛樂用途，不建議使用於影像專業工作上。
3. 液晶面板是由高精密技術製造，但因目前市面上液晶面板之製造技術尚無法保證 100% 無亮點或暗點，恕不提供液晶面板無亮暗點保證，敬請見諒。
4. 因本多媒體液晶顯示器設有保護裝置，於電源開啟後需等待約十秒鐘，畫面方能顯現。
5. 液晶面板背光模組開啟作用時會發出熱量，機身材質因熱漲冷縮而產生此聲響，此為正常的物理現象，請放心使用。

【有線電視】

1. 本液晶顯示器接收器如果用於私人觀賞 UHF、VHF 或有線電視系統為一般大眾傳送的節目廣播，則需要廣播業者/有線電視業者/節目所有人的授權。
2. 請勿分接電視訊號，以免影響收訊品質。

清潔保養事項

【關於清潔多媒體液晶顯示器的注意事項】

- 液晶螢幕/機殼/鏡面外框屬於精密製品均經過特殊表面處理，須定期保養與清潔，清潔前，請務必詳讀以下注意事項。任何不當或錯誤清潔方式所造成的外觀損傷將不在保固範圍之列。
- 清潔液晶螢幕/機殼/鏡面外框時，請先將 AC 電源從 AC 電源插座上移除。

1. 擦拭液晶螢幕表層或是機殼上的灰塵時，請先使用吹氣球將大部分灰塵清除後，再使用液晶顯示器專用超細纖維擦拭布輕拭之，若灰塵較難除去，請搭配使用液晶顯示器專用之中性清潔劑擦拭，並請遵循該清潔用品說明書指示使用；此外，擦拭布上若附著微細灰塵亦可能刮傷精緻表面，請定期清洗擦拭布。請勿使用纖維粗糙之布面擦拭液晶螢幕/機殼，以免造成人為損傷或鏡面外殼刮傷。

2. 嚴禁使用任何類型的鹼性/酸性清潔劑、洗衣粉、甲苯或揮發溶劑性等溶劑，如：酒精、汽油、稀釋劑、殺蟲劑，否則可能會損傷多媒體液晶顯示器之螢幕表層與機體外殼。

3.  清潔液晶螢幕或機殼時，為了避免造成液晶螢幕不可預期的損傷，請勿將任何大量液體直接傾倒或沾附於液晶螢幕上。若不小心沾到水滴等，請立即以軟布清除。

4.  液晶螢幕結構精密，請勿以外力施壓或螺絲起子、筆尖等尖銳物品觸壓螢幕表面，以免造成螢幕破裂損壞。

【關於維修】



請勿嘗試自行修理本多媒體液晶顯示器。本多媒體液晶顯示器機台內有高壓零件，可能導致觸電的危險。

1. 若發生下列任何一種情況時，請先將本多媒體液晶顯示器的插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或通知原廠由合格檢修人員來維修本多媒體液晶顯示器：
 - 1.1 電源線或電源插頭損壞或破損時。
 - 1.2 有液體濺入本多媒體液晶顯示器內。
 - 1.3 本多媒體液晶顯示器受潮或淋到雨。
 - 1.4 本多媒體液晶顯示器外殼有損壞。
 - 1.5 本多媒體液晶顯示器功能異常。
 - 1.6 自高處摔落。
 - 1.7 發生冒煙、火花等安全性因素。
2. 所有維修事宜請洽原廠由合格的維修人員執行。
3. 勿使用非原廠合格技師所提供之零件，以免造成產品壽命衰減或發生電氣異常影響安全的問題。
4. 安全性檢查
如果本多媒體液晶顯示器在使用過程中有安全性檢查需要，或發生故障需要維修，請通知原廠由合格技師進行檢查與維修服務。
5. 如果本多媒體液晶顯示器已超過保固期限後發生故障，請通知原廠由合格技師進行檢查與維修服務。
6. 此處各項維修指示僅供合格維修人員使用。為避免電擊危險，非經合格認證者，不得執行操作手冊範圍以外的維修工作。

【使用記錄】



請詳閱並遵守手冊內的所有警告與指示。未詳閱並遵守者，其保固將失效。若未經許可改造本多媒體液晶顯示器，則保固將立刻失效。

1. 您可以在本多媒體液晶顯示器背面看到此產品之序號和機型標籤。當聯絡經銷商或合格維修人員時，請提供該序號。
2. 電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收或棄置。相關詳盡資訊，請洽您所在國家的固體廢置物負責單位。



廢電池請回收

【顯示器廢棄處理方式】


依據環保署規定，顯示器於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當您的顯示器要廢棄時，請依廢棄處理方法處理：


1. 購買新顯示器時，可委由經銷商回收欲汰換之顯示器
2. 可洽廢電子電器物品之資源回收管理基金管理委員會，服務專線: 0800-085-717

TL-32SV500D


上視面Top View




側面Side View



正面Front view

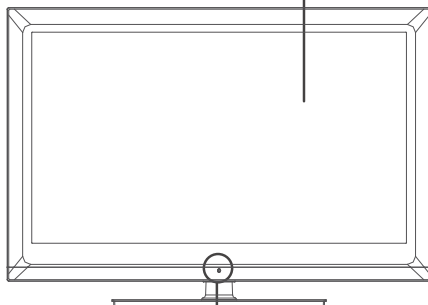液晶顯示面板
LCD Panel控制面板
Control panel


背面 Rear view

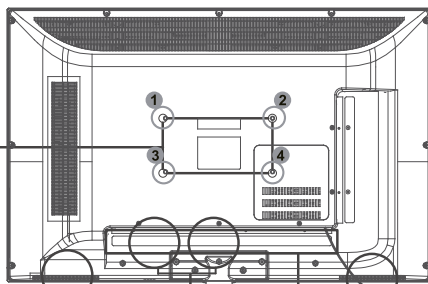壁掛孔
Wall Mount Hole電源指示燈
紅外線遙控訊號接收器
Power LED
IR Remote receiver喇叭
Speakers腳座
Stand後方端子連接埠
Rear I/O Connector電源線
Power Connector喇叭
Speakers電腦及影音連接埠
PC & Video Connectors

附件：

說明書	遙控器	遙控器電池X2

註：機型不同所對應的附件會有所不同，請以實際購買時所配附件為準。

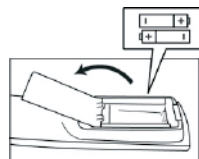


安裝電池

1. 將兩顆四號電池(AAA)裝進遙控器中，且注意正、負極的方向是否正確。
2. 蓋上電池蓋。



如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。
使用遙控器時請小心，不要讓遙控器摔落到地面上，遙控器請遠離潮溼、日曬以及高溫。


32" 影音連接埠及聲音輸出連接埠

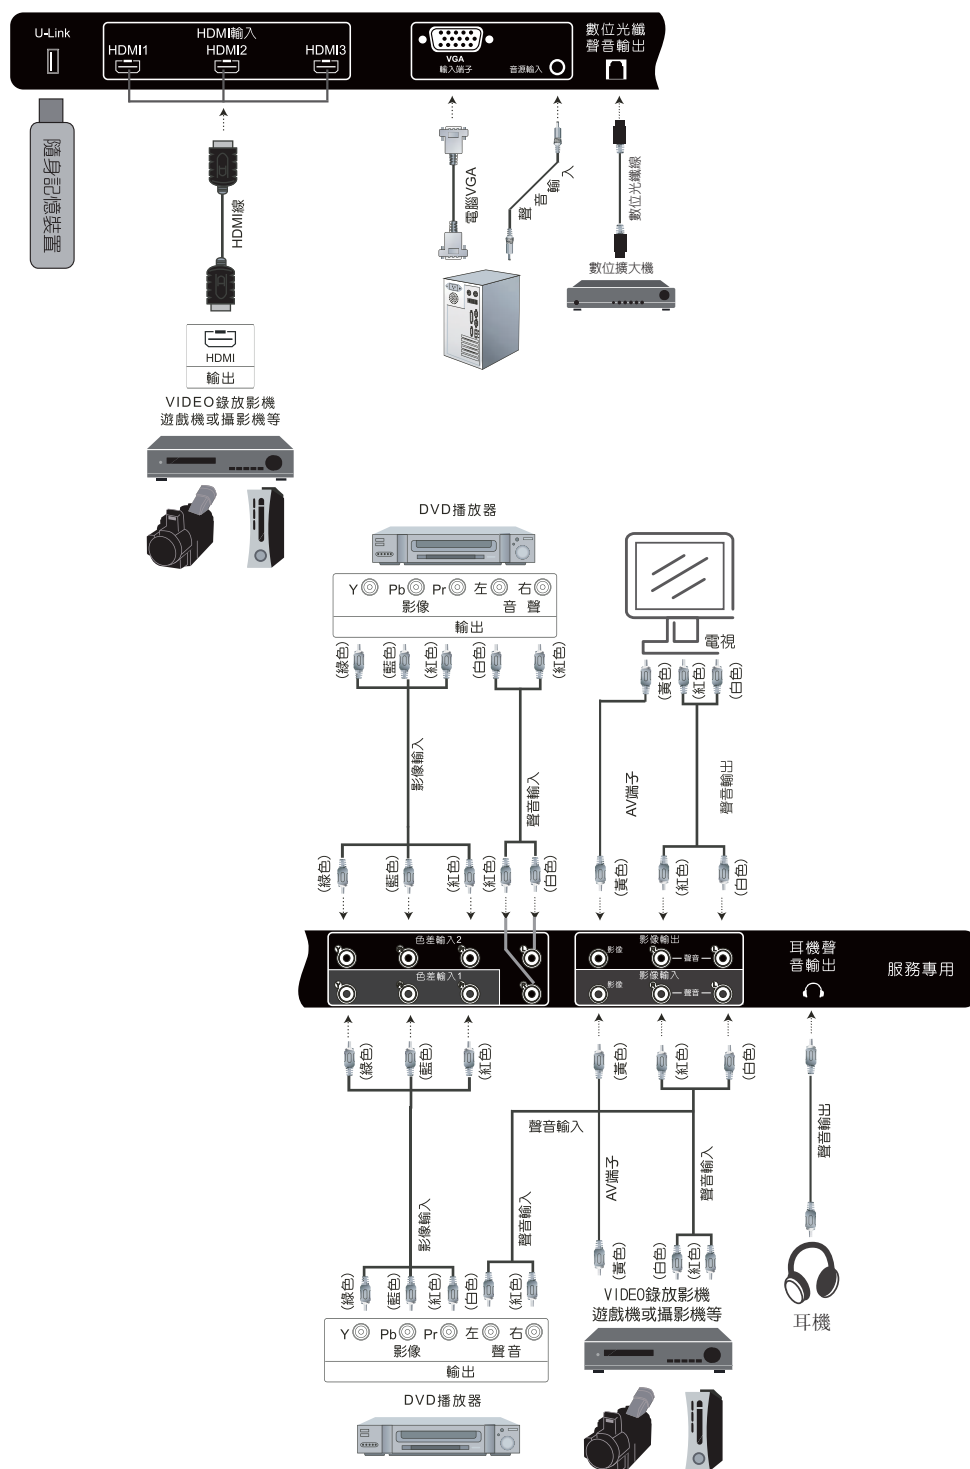

32" 影音連接埠及聲音輸出連接埠

連 接 埠	功 能
U-Link輸入	連接至U-Link可以播放部份格式的圖像(JPEG)，音樂(MPEG1 layer3/MPAG2 layer3)，電影(MPEG1(MPG，DAT)/MPAG2(MPG，VOB))與文件(TXT)，本機U-Link僅支援FAT32格式。
HDMI輸入	高畫質多媒體數位介面： 可連接使用於有高畫質影像/聲音訊號-HDMI端子輸出的裝置。 此連接埠支援HDTV影像訊號或是PC-DVI訊號。 ※DVI訊號是經由HDMI輸入，需配合使用DVI轉HDMI連接線，聲音連接共用VGA-音源輸入端子。
VGA輸入(類比) 與音源輸入	連接VGA類比訊號源。 電腦聲音支援3.5mm插孔，搭配VGA或DVI訊號輸入時的聲音輸入端子。
數位光纖聲音輸出	連接至數位擴大器設備。
YPbPr色差端子 與聲音輸入	連接這個連接埠時，可以使用色差端子(YPbPr)視訊訊號，例如循序掃描DVD (Progressive支援)播放器及高階解碼器或衛星接收器，而得到最高解析度的畫面及搭配其聲音訊號R/L接頭。 *色差端子1聲音訊號R/L接頭，與影像端子聲音訊號共用。
影像(AV)端子 與聲音輸出	與具備AV輸入端子的設備連接。
影像(AV)端子 與聲音輸入	這個連接埠可以連接有AV端子(複合訊號)及搭配其聲音R/L裝置的接頭。 *影像端子聲音訊號R/L接頭，與色差端子1聲音訊號共用。
耳機聲音輸出	連接至16歐姆或32歐姆的耳機。

天線連接埠

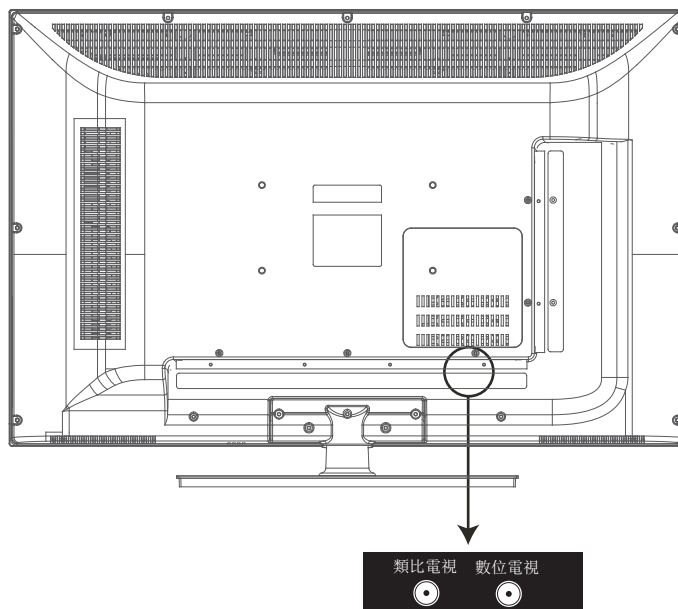


連接埠	功能
類比訊號輸入	連接類比電視天線。
數位訊號輸入	連接數位電視天線。

※ 本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能。

開啟多媒體液晶顯示器


將電源線插入多媒體液晶顯示器背面的輸入接頭，另一端電源線插入電源插座即可。

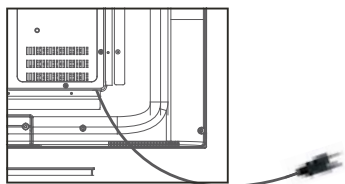

電源線插頭會依國家不同而有所不同。

多媒體液晶顯示器

按下在顯示器右側下方的電源按鍵(POWER)就可以開啟及關閉多媒體液晶顯示器。

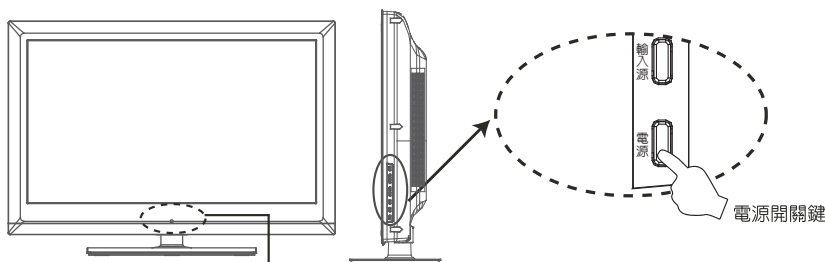



- 機台外型以實際購買為準。
- 電源指示燈 - 電源開啟，指示燈會變成綠色
 - 電源關閉，多媒體液晶顯示器會進入待機狀態，且指示燈會變成紅色。

頻道掃描


在第一次裝機時必須執行自動頻道掃描。(本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能)

1. 在輸入訊號為電視模式下，按"選單"按鈕打開OSD畫面。
2. 按◀▶鍵選擇"頻道"，在數位電視模式下直接按▲▼鍵移至"自動掃描"選項。
在類比電視模式下直接按▲▼鍵移至有線/無線選擇輸入的電視系統，再移至"自動掃描"選項。
3. 按▶鍵即開始自動執行頻道掃描。(執行自動頻道掃描時，會花費數分鐘去執行掃描有效的頻道)
4. 結束自動頻道掃描後即可觀看電視。可按遙控器上的選台(CH)▲▼按鍵來選擇頻道。

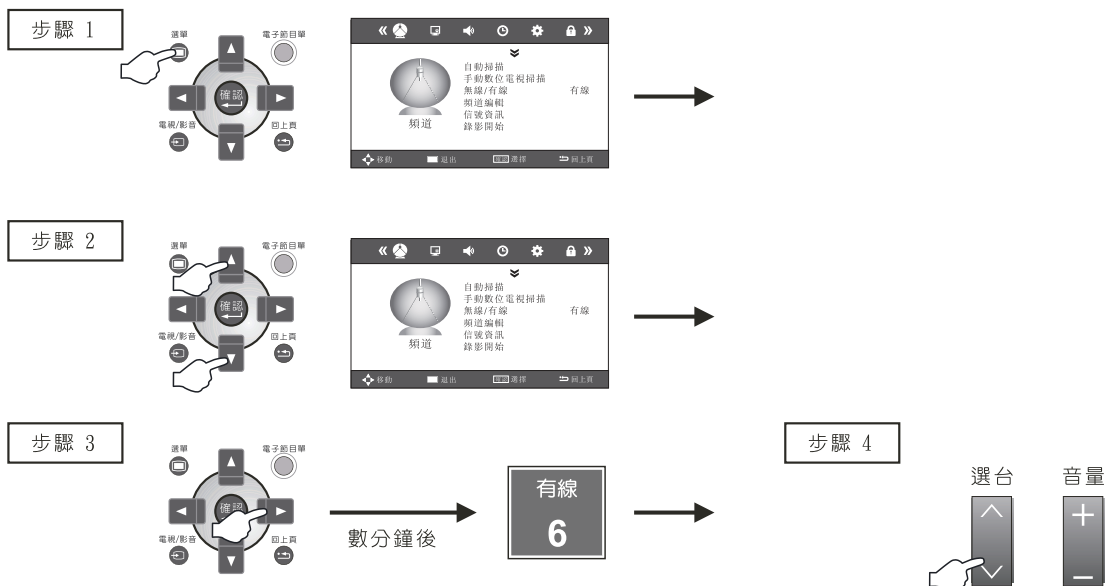



按鍵	功能
音量 VOL+ - (ADJUST ◀ / ▶)	調整音量 在顯示器右側的音量(VOLUME) + - 按鍵可調整多媒體液晶顯示器的音量。 ※在操作選單(MENU)模式下，其功能相當於調整功能之左右鍵
選擇 CH ^ v (FUNCTION ▲ / ▼)	選擇頻道(限電視模式下使用) 使用在顯示器右側的選擇(CHANNEL)▲ ▼按鍵來選擇頻道。 (限電視模式下使用，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能) ※在操作選單(MENU)模式下，其功能相當於選擇功能之上下鍵。
選單 (MENU)	調整選單 在顯示器右側的選單(MENU)按鍵用來顯示選單以便修改多媒體液晶顯示器的設定值。若要顯示多媒體液晶顯示器的螢幕控制視窗，請按下選單(MENU)按鍵，按下調整 ▲ ▼ ◀ ▶可調整快速選單項目的內容。
輸入源 (SOURCE)	選擇訊號來源 按下在顯示器右側的輸入源按鍵，可以依序選取 類比電視/數位電視/影音/色差1/色差2/電腦/HDMI1/HDMI2/HDMI3/U-LINK.
電源 (POWER)	電源開關 開啟或關閉多媒體顯示器。

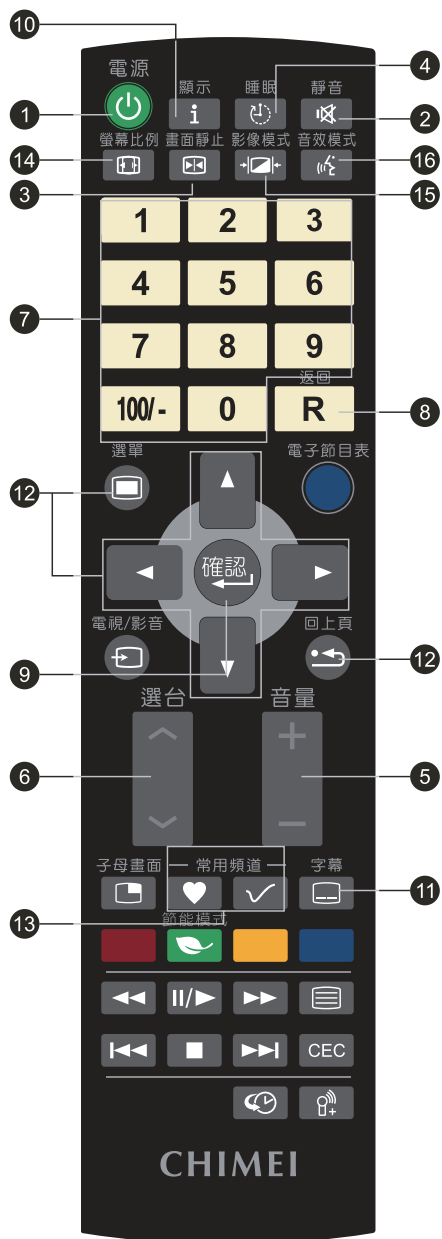

1. 電源 <POWER>

開啟多媒體液晶顯示器，或者進入待機狀態。

2. 靜音 <MUTE>

可保持靜音。再次按下或者按音量+按鍵，便可恢復原來的音量。

3. 畫面靜止 <FREEZE>

畫面靜止，再次按下按鍵則可恢復。

4. 睡眠 <SLEEP>

重複按下這個按鍵，就可以設定睡眠自動關機時間為關/10/20/30/60/90/120/180/240分鐘(MIN)。

5. 音量+/- <VOLUME +/->

調整音量大小。

6. 選台 ^ v <CHANNEL ^ v>

選擇頻道。

7. 0~9, 100/- 數字鍵

按下0~9, 100/- 便可選取從02到125的頻道。按下的頻道若超出125，則視窗將停留在設定時的頻道不做任何切換。

8. 返回 <RETURN>

回到前一個頻道。

9. 確認 <ENTER>

選擇1~9頻道時,可直接按1~9數字鍵待數秒後自動切換;或按1~9數字鍵後按確認(ENTER)直接切換。

10. 顯示 <DISPLAY>

可以顯示目前模式資訊。包含訊號來源 / 頻道。

11. 字幕 <C.C.: CLOSE CAPTION >

可啟動字幕的功能（此項功能僅適用於北美 NTSC 的系統）

12. 選單 <MENU> 及調整功能鍵和回上頁

可啟動多媒體液晶顯示器的選單。再按一次就可以退出選單。並且使用來選擇選單項目及調整設定值。按 鍵即可回覆至上頁。

13. 常用頻道

此機種無此功能。

14. 螢幕比例 <ASPECT>

視窗比例選擇模式，依序模式有：
16:9/4:3/自動/放大1/放大2。


15. 影像模式 <PICTURE>

可選擇影像進階設定，模式有鮮明/標準/節能/自定。

16. 音效模式 <MTS>

可選擇音效模式，模式有STEREO(立體聲)/SAP(副語)/MONO(單音)。

如果接收的訊號沒有第二種語言可選，多媒體顯示器將會以MONO(單音)聲音輸出。

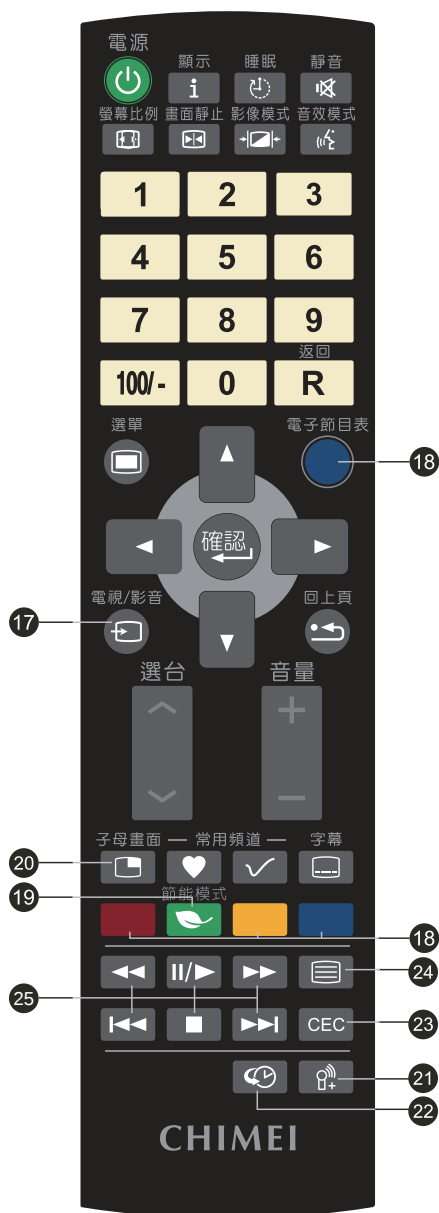

17. 電視/影音〈TV/VIDEO〉

可選擇主畫面訊號來源。

1.您可以藉由遙控器上的"電視/影音"鍵(TV/VIDEO)切換主畫面的訊號來源。

類比電視/數位電視/色差1/色差2/電腦/HDMI1/HDMI2/HDMI3/影音/U-LINK.

2.所選擇的訊號源會顯示在螢幕的右上方。

3.每種顯示模式下的選單(OSD MENU)皆可設置選定於該模式下所特有的選項。

18. 電子節目表〈EPG〉

查詢節目訊息功能，本功能僅在數位電視訊號下有動作。

19. 節能模式〈Energy Saving〉

省電功能，啟動後亮度會有明顯降低現象。(此項功能限有節能功能之機種)

20. 子母畫面PIP〈Picture in picture〉

此機種無此功能。

21. 麥克風(MIC)(此機種無此功能)

在數位電視下，按此鍵切換數位電視與數位廣播系統。

22. U-link錄影(PVR)〈Personal Video Recoding〉

在數位電視下，按此鍵可以快速開啟錄影功能(使用此功能U-Link需有裝配可以相容的記憶裝置)。

23. 消費性電子控制(CEC)(此機種無此功能)

在數位電視下，按此鍵可以開啟或關閉時光平移功能，當短暫離開時可以使用此功能暫停數位電視畫面，並暫時錄下數位電視節目避免漏掉任何精彩畫面，再按下此按鍵可以直接從暫停的數位電視畫面繼續觀賞節目(使用此功能U-Link需有裝配可以相容的記憶裝置)。

24. 錄影列表

在數位電視下，按此鍵可以快速開啟錄影列表(使用此功能U-Link需有裝配可以相容的記憶裝置)。

25. 多媒體撥放控制按鍵(僅在U-Link訊號下或數位電視啟動錄影功能下可使用。)

III/II> 播放/暫停 在 U-Link下，按此鍵播放您所選的檔案，再按此鍵暫停播放您所選的檔案。在數位電視下，啟動錄影功能後，按此鍵可以播放最近一個錄影檔案。

■ 停止 按此鍵停止播放您所選的檔案。

II>> 快進 按此鍵倍數順向播放您所選的檔案，再按此鍵倍數順向播放，您可以有2、4、8、16倍數選項。

II<< 快退 按此鍵倍數逆向播放您所選的檔案，再按此鍵倍數逆向播放，您可以有2、4、8、16倍數選項。

II>I 下一章節 按此鍵執行播放下一個檔案，再按此鍵再執行播放下一個檔案。

I<< 上一章節 按此鍵執行播放上一個檔案，再按此鍵再執行播放上一個檔案。

使用者可以按下選單鍵(MENU)執行以下的功能：



頻道設定(CHANNEL) (在TV模式下使用)
設定自己喜歡的頻道。



影像設定(PICTURE)
根據您所觀賞的節目類型，提供更多的畫面模式及功能，讓您調整有關畫面色彩與亮度的設定值。



聲音設定(SOUND)
提供更多的音效選擇。您也可以設定自己多媒體液晶顯示器的音效環境。



時間設定(TIME)
提供時間與睡眠定時的設定。



設定(OPTION)
設定螢幕顯示語言、目錄顯示時間、軟體版本、恢復工廠設置。



控管(LOCK)
設定頻道密碼、更改密碼、鎖定頻道。

電視<TV> (在TV電視模式下)

1. 按下遙控器上的選單按鍵 ，便可以顯示主選單。
2. 利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整主項目“頻道(CHANNEL)”。
3. 利用遙控器上的 ▲▼ 鍵選擇所要調整的次項目，利用遙控器上的確認鍵或 ▶ 鍵進入調整之項目。
4. 再按一下選單按鍵 ，便可以離開此畫面。



選單	說明
自動掃描	選擇“自動掃描”選項按確認鍵即可執行自動頻道掃描。 在第一次裝機時必須執行自動頻道掃描，類比電視需要先選擇輸入的電視系統為有線電視或無線電視，數位電視接上天線後則可以直接掃描。
手動數位電視掃描	選擇“手動數位電視掃描”選項按確認鍵即可進入手動頻道掃描 選擇頻點執行手動頻道掃描。 若已經明確知道頻道表上欠缺的頻道，可以使用此功能迅速找到欠缺的頻道。 *本選項僅在數位電視下有功能。
無線/有線	選擇“無線/有線”選項按 ▲▼ 鍵選擇所使用的類比電視訊號系統。 大眾通稱的第四台即為有線電視系統，請選擇有線電視後再進行自動掃描。
頻道編輯	選擇“頻道編輯”選項按確認鍵或 ▶ 鍵即可進入編輯頻道依據OSD指示在頻道編輯表內可以進行頻道編輯。 在頻道編輯表按黃色鍵選擇頻道可以移動頻道，被选择的頻道會移動到你想要的位置。 在頻道編輯表按藍色鍵選擇頻道可以跳過頻道，被跳過的頻道無法運用頻道加減進入觀看，需直接輸入數字才可以進入該頻道觀看。
信號資訊	選擇“信號資訊”選項按確認鍵或 ▶ 鍵即可查看數位信號的資訊。 *本選項僅在數位電視下有功能。

錄影模式 (在電視選單模式下)

1. 按下遙控器上的選單按鍵 ，便可以顯示主選單。
2. 利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整主項目“頻道 (CHANNEL)”。
3. 利用遙控器上的 ▲▼ 鍵選擇所要調整的次項目，利用遙控器上的確認鍵或 ▶ 鍵進入調整之項目。
4. 再按一下選單按鍵 ，便可以離開此畫面。



選單	說明
錄影開始	選擇“錄影開始”選項按確認鍵或▶鍵即可進行數位信號錄影。 *本選項僅在數位電視下有功能，且U-Link需裝置上可以相容U-Link的設備。 *數位信號的錄影時間視錄影格式與記憶裝置的記憶體大小決定。
錄影列表	選擇“錄影列表”選項按確認鍵或▶鍵即可進入錄影列表查看已經錄製的節目內容。 **本選項僅在數位電視下有功能，且U-Link需裝置上可以相容U-Link的設備。
錄影模式	選擇“錄影模式”選項按確認鍵或▶鍵即可進入錄影模式表編輯想要預約錄影的頻道與節目時間。 *本選項僅在數位電視下有功能，且U-Link需裝置上可以相容U-Link的設備。 *數位信號的錄影時間視錄影格式與記憶裝置的記憶體大小決定。
預約錄影表	選擇“預約錄影表”選項按確認鍵或▶鍵即可進入預約錄影表編輯查看已或刪除已經編輯好的預約錄影節目與時間。 *本選項僅在數位電視下有功能，且U-Link需裝置上可以相容U-Link的設備。 *數位信號的錄影時間視錄影格式與記憶裝置的記憶體大小決定。
PVR文件系統	選擇“PVR文件系統”選項按確認鍵或▶鍵即可進入PVR文件系統表選擇儲存錄影節目的磁碟，並且查看該磁碟是否與U-link相容及該設備的儲存速度，亦可直接對該磁碟進行格式化以釋放所有記憶空間做為儲存節目用。 *本選項僅在數位電視下有功能，且U-Link需裝置上可以相容U-Link的設備。

 鍵：停止錄影或停止播放錄影。

預約錄影表

1. 使用本功能在U-Link上需裝置可以相容U-Link的設備。
2. 數位信號的錄影時間視錄影格式與記憶裝置的記憶體大小決定。
3. 使用▲▼鍵選擇「預約錄影表」選項，按下確認鍵或▶鍵開始錄影進入預約錄影表，使用▲▼鍵選擇已設定的預約錄影節目，按紅色鍵可以刪除已選定的預約錄影節目，按選單鍵可以離開預約錄影表。

預約錄影表					
模式	時間	日	節目名	頻道名	結果

00 : 57 06th 九月

◀ 移動
■ 刪除
□ 退出
⏮ 回上頁

PVR文件系統

- 1.使用本功能在U-Link上需裝置可以相容U-Link的設備。
- 2.使用 ▲▼ 鍵選擇“PVR 文件系統”選項，按下確認鍵或 ► 鍵開始錄影進入PVR文件系統表。
- 3.進入PVR文件系統表進行U-link設備選擇與檢查：

PVR文件系統		
選擇磁碟		C:
PVR文件系統檢查		開始
USB設備		
格式化		
時移大小		
速度		
◀ 移動	☒ 確認 選擇	☐ 退出

- 選擇磁碟:選擇一個用來存錄錄影節目的磁碟。
- PVR文件系統檢查: 使用確認鍵或 ►鍵開始進入PVR文件系統檢查，進行此PVR文件系統檢查系統可能需要幾分鐘時間，檢查期間遙控器無法操作此電視，檢查完成後若顯示成功表示已經成功完成U-LINK設備檢查。
- U-LINK設備: 進行PVR文件系統檢查後，此“U-LINK設備”出現“通過”，表示此U-LINK設備與本機可以相容。
- 格式化: 使用確認鍵或 ►鍵開始進入格式化表，使用確認鍵進行此U-LINK設備格式化可能需要幾分鐘時間，格式化期間遙控器無法操作此電視，格式化完成後會顯示預估此U-LINK設備可以錄影的總共時間。

文件系統的大小		
PVR文件系統類型	◀	FAT32 ▶
PVR文件系統的大小		
SD 52 Mins		
HD 14 Mins		
▲ 移動	☐ 確認	☐ 退出

- 速度：成功進行PVR文件系統檢查後，此“速度”顯示當前U-LINK設備的速度。

影像<PICTURE>

- 1.按下遙控器上的選單按鍵，便可顯示主選單。
- 2.利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目“影像(PICTURE)”。
- 3.利用遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵或 ▶ 鍵進入調整之項目。
- 4.使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
- 5.再按一下選單按鍵，便可離開此畫面。



選單	說明
影像模式	按◀▶鍵選影像模式：生動/標準/柔和/自定。
對比度(Contrast)	按◀▶鍵讓畫面的對比提高或降低。
亮度(Brightness)	按◀▶鍵讓畫面變亮或變暗。
飽和度(Saturation)	按◀▶鍵調整畫面色彩飽和度。
清晰度(Sharpness)	按◀▶鍵調整畫面影像的畫質，清晰度。
色調(Hue)	按◀▶鍵可調整偏紅色及偏綠色的顏色。
色溫 (Color Temperature)	按◀▶鍵可調整畫面之色溫：標準/暖色/自定/冷色。
畫面比例 (Aspect Ratio)	按◀▶鍵可調整畫面的顯示比例：4:3/16:9/縮放1/縮放2/自動。
3D雜訊抑制 (Noise Reduction)	消除影像畫面產生之雜訊，可選擇低/中/高/關。

電腦<PC> (在電腦模式下)

1. 按下遙控器上的選單按鍵 ，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目“影像(PICTURE)”。
利用 ▼ 鍵移至"畫面"，利用遙控器上的 ▶ 鍵進入PC畫面調整。
3. 利用遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
4. 使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鍵 ，便可離開此畫面。

畫面		
自動調整		
水平位置	◀ 50 ▶	
垂直位置	◀ 50 ▶	
時脈	◀ 50 ▶	
相位	◀ 34 ▶	
▲ 移動 ◻ 退出 ↶ 回上頁		

選單	說明
自動調整(Auto)	按◀▶鍵可自動調整畫面的焦點、清晰度及水平、垂直位置。
水平位置(H Position)	按◀▶鍵可調整畫面左右位置。當自動調整後左右位置仍偏移時，可利用此功能來調整。
垂直位置(V Position)	按▲▼鍵可調整畫面上下位置。當自動調整後上下位置仍偏移時，可利用此功能來調整。
時脈(Size)	按◀▶鍵可手動調整畫面的清晰度。當自動調整後焦點和清晰度仍不佳時，可利用此功能來調整。
相位(Phase)	按◀▶鍵可手動調整畫面的焦點。當自動調整後焦點仍不佳時，可利用此功能來調整。

※ 因電腦顯示卡各廠牌特性略有不同，故有時做自動調整後畫面清晰度仍不正常，此時可以利用手動調整功能來進行調整。

聲音<AUDIO>

- 1.按下遙控器上的選單按鍵，便可顯示主選單。
- 2.利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目“聲音(SOUND)”。
- 3.利用遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵或 ▶ 鍵進入調整之項目。
- 4.使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
- 5.再按一下選單按鍵，便可離開此畫面。



選單	說明
聲音模式	按◀▶鍵選聲音模式：標準/音樂/電影/體育/自定。
高音(Treble)	按◀▶鍵以便提高或降低高音的音量。
低音(Bass)	按◀▶鍵以便提高或降低低音的音量。
平衡(Balance)	按◀▶鍵來調整左、右兩個聲道的平衡。
自動音量控制	按◀▶鍵可選擇自動音量的開/關。
環繞聲	按◀▶鍵可選擇環繞聲的開/關。
聲音控制	按◀▶鍵可選擇電視喇叭的聲音開/關，在SPDIF輸出時，電視喇叭聲音選擇"關"時，可以藉由遙控器的聲音控制鍵調整聲音SPDIF輸出訊號的大小。
數位聲音輸出(SPDIFF)	按◀▶鍵可選擇數位聲音輸出的開/關。

時間<TIME>

- 1.按下遙控器上的選單按鍵，便可顯示主選單。
- 2.利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目“時間(TIME)”。
- 3.利用遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵或 ▶ 鍵進入調整之項目。
- 4.使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
- 5.再按一下選單按鍵，便可離開此畫面。



選單	說明
時鐘	可調整顯示時間, 用戶可自行設定電視時鐘的日期和時間。
關機時間	用戶可自行設定關機時間。
開機時間	用戶可自行設定開機時間。
睡眠定時	可調整睡眠關機時間：關閉、10分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、180分鐘、240分鐘。
自動睡眠	可開啟或關閉自動睡眠功能。 註：在電腦模式下設開啟後，無信號1分鐘後自動關機。在其它模式下開啟後，無信號10分鐘後自動關機。

設定<SETUP>

- 1.按下遙控器上的選單按鈕，便可顯示主選單。
- 2.利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目“設定(OPTION)”。
- 3.利用遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵或 ▶ 鍵進入調整之項目。
- 4.使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
- 5.再按一下選單按鈕，便可離開此畫面。



選單	說明
語言(Language)	按◀▶鍵可選擇使用語言：中文/英文。
目錄顯示時間	按◀▶鍵可調整目錄顯示時間：5秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒/35秒/40秒。
軟體版本	可顯示本機軟體訊息。註：型號及軟體訊息請以實物為準。
恢復工廠設置	恢復出廠原始設定值。

控管<LOCK>


- 1.按下遙控器上的選單按鈕，便可顯示主選單。
- 2.利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目“控管(LOCK) ”。
- 3.利用遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵或 ▶ 鍵進入調整之項目。
- 4.使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
- 5.再按一下選單按鈕，便可離開此畫面。



選單	說明
鎖定頻道	選擇“鎖定頻道”選項按確認鍵即可進入鎖定頻道設定。 選擇開啟鎖定頻道設定後可以進入設置頻道鎖與設置新密碼。
設置密碼	選擇“設置密碼”選項按確認鍵即可進入設置密碼修改新密碼，出廠預設值為0000。
頻道鎖	選擇“頻道鎖”選項按確認鍵即可進入頻道鎖設定表。 在頻道鎖設定表內選擇頻道後按綠鍵即可鎖定頻道，該鎖定的頻道需輸入密碼才可以進入觀賞。

U-Link功能說明

1. 按下遙控器上的電視/影音按鍵 ，便可顯示信號源選項。
2. 利用 ▲▼ 鍵選擇 “U-LINK”。
- 按確認鍵或 ► 鍵進入U-LINK功能設定介面。
4. 使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，選擇圖片、音樂、電影、文件檔案的圖標。
- 然後按確認鍵或 ▼ 鍵進入。
5. 再按一下選單按鍵 ，便可離開此畫面。

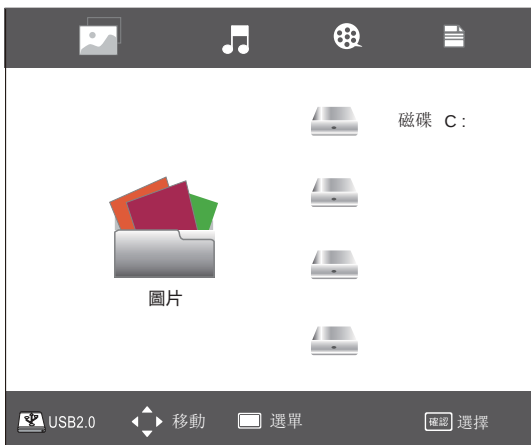

您可以按遙控器以下按鍵調整：



按此鍵播放您所選的檔案，再按此鍵暫停播放您所選的檔案。



按此鍵停止播放您所選的檔案。



按此鍵倍數順向播放您所選的檔案，再按此鍵再倍數順向播放，您可以有2.4.8.16倍數選項。



按此鍵倍數逆向播放您所選的檔案，再按此鍵再倍數逆向播放，您可以有2.4.8.16倍數選項。




按此鍵執行播放下一個檔案，再按此鍵再執行播放下一個檔案。



按此鍵執行播放上一個檔案，再按此鍵再執行播放上一個檔案。

圖片

1. 按下遙控器 ◀▶ 鍵選擇“圖片”圖標。
2. 按確認鍵或 ▶ 鍵進入次目錄。
3. 按◀、▶、▲、▼鍵選擇圖片資料夾，按確認鍵打開資料夾；按確認鍵確認選擇，再按一次確認鍵取消選擇。
4. 按◀、▶、▲、▼鍵瀏覽圖片。
5. 按確認鍵選定好要播放的圖片，再按一次確認鍵取消選擇。
6. 按  鍵播放圖片。
7. 按2次回上頁鍵  退出播放列表後可選擇其他功能播放（音樂、電影、文件）。

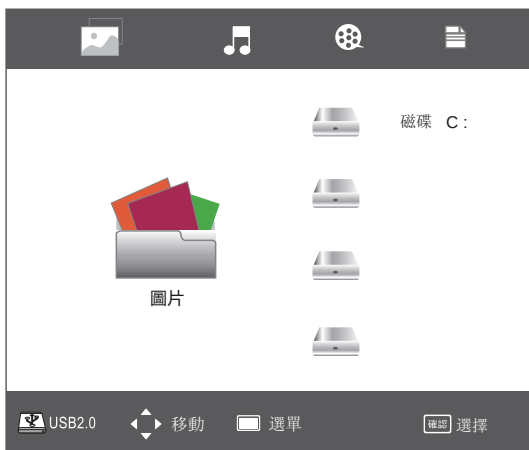

您可以按遙控器以下按鍵調整：



按此鍵播放您所選的圖片，再按此鍵暫停播放您所選的圖片。



按此鍵停止播放您所選的圖片。



按此鍵執行播放下一個檔案，再按此鍵再執行播放下一個檔案。



按此鍵執行播放上一個檔案，再按此鍵再執行播放上一個檔案。



按此鍵返回上一頁。

音樂

1. 按下遙控器 ◀▶ 鍵選擇“音樂”圖標。
2. 按確認鍵或 ▶ 鍵進入次目錄。
3. 按◀、▶、▲、▼鍵選擇音樂資料夾，按確認鍵打開資料夾；按確認鍵確認選擇，再按一次確認鍵取消選擇。
4. 按◀、▶、▲、▼鍵瀏覽音樂。
5. 按確認鍵選定好要播放的音樂，再按一次確認鍵取消選擇。
6. 按  鍵播放音樂。
7. 按2次回上頁鍵  退出播放列表後可選擇其他功能播放（圖片、電影、文件）。



您可以按遙控器以下按鍵調整：



按此鍵播放您所選的音樂，再按此鍵暫停播放您所選的音樂。



按此鍵停止播放您所選的音樂。



按此鍵執行播放下一個音樂，再按此鍵再執行播放下一個音樂。



按此鍵執行播放上一個音樂，再按此鍵再執行播放上一個音樂。



按此鍵倍數順向播放您所選的音樂，再按此鍵再倍數順向播放，您可以有2.4.8.16倍數選項。




按此鍵倍數逆向播放您所選的音樂，再按此鍵再倍數逆向播放，您可以有2.4.8.16倍數選項。



按此鍵返回上一頁。

電影

1. 按下遙控器 ◀▶ 鍵選擇“電影”圖標。
2. 按確認鍵或 ▶ 鍵進入次目錄。
3. 按 ◀、▶、▲、▼ 鍵選擇電影資料夾，按確認鍵打開資料夾；按確認鍵確認選擇，再按一次確認鍵取消選擇。
4. 按 ◀、▶、▲、▼ 鍵瀏覽電影。
5. 按確認鍵選定好要播放的電影，再按一次確認鍵取消選擇。
6. 按  鍵播放電影。
7. 按2次回上頁鍵  退出播放列表後可選擇其他功能播放（圖片、音樂、文件）。

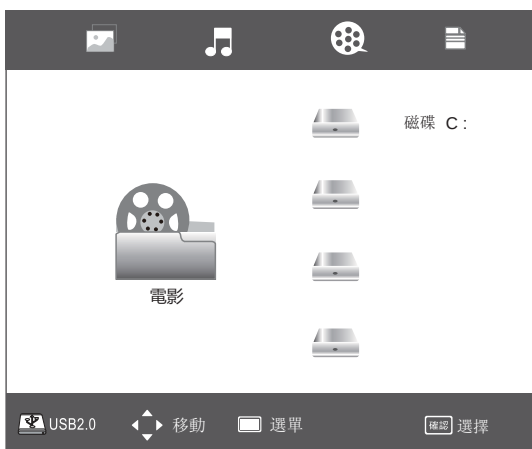

您可以按遙控器以下按鍵調整：



按此鍵播放您所選的電影，再按此鍵暫停播放您所選的電影。



按此鍵停止播放您所選的電影。



按此鍵執行播放下一個電影，再按此鍵再執行播放下一個電影。



按此鍵執行播放上一個電影，再按此鍵再執行播放上一個電影。



按此鍵倍數順向播放您所選的電影，再按此鍵再倍數順向播放，您可以有2.4.8.16倍數選項。



按此鍵倍數逆向播放您所選的電影，再按此鍵再倍數逆向播放，您可以有2.4.8.16倍數選項。



按此鍵返回上一頁。

文件

1. 按下遙控器 ◀▶ 鍵選擇“文件”圖標。
2. 按確認鍵或 ▶ 鍵進入次目錄。
3. 按 ◀、▶、▲、▼ 鍵選擇文件資料夾，按確認鍵打開資料夾；按確認鍵確認選擇，再按一次確認鍵取消選擇。
4. 按 ◀、▶、▲、▼ 鍵瀏覽文件。
5. 按確認鍵選定好要播放的文件，再按一次確認鍵取消選擇。
6. 按  鍵播放文件。
7. 按2次回上頁鍵  退出播放列表後可選擇其他功能播放（圖片、音樂、電影）。



您可以按遙控器以下按鍵調整：



按此鍵播放您所選的文件，再按此鍵暫停播放您所選的文件。



按此鍵停止播放您所選的文件。



按此鍵執行播放下一篇文件，再按此鍵再執行播放下一篇文件。



按此鍵執行播放上一篇文件，再按此鍵再執行播放上一篇文件。



按此鍵執行播放下一頁文件，再按此鍵再執行播放下一頁文件。



按此鍵執行播放上一頁文件，再按此鍵再執行播放上一頁文件。



按此鍵返回上一頁。

※限電視模式下使用，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能。

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況以及相關的解決的方式，在聯絡維修人員之前，請參考這份清單的內容。

問題	原因	解決方式
沒有畫面	1. 您是否已經連接電源線？ 2. 您是否已經打開電源？ 3. 訊號線是否已正確連接？ 4. 螢幕是否是在省電模式下？	1. 將電源線正確連接好。 2. 開啟電源。 3. 將訊號線正確連接好。 4. 按下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1. 訊號線是否已正確連接？	1. 將訊號線正確連接好。
畫面變形	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1. 亮度和對比是否在最低的設定值？	1. 調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1. 輸入訊號的連接方式是否正確？ 2. TV訊號是否太弱？	1. 請檢查輸入訊號是否正確。 2. 請檢查訊號的連接是否正確。 3. TV-RF訊號不可低於50dB。
只有畫面，沒有聲音	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 音量是否被調整到最小值？ 3. 是否沒有連接音效訊號線？ 4. TV訊號是否太弱？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 將音量調整到適當的大小。 3. 將音效訊號線正確連接好。 4. TV-RF訊號不可低於50dB。
無法使用遙控器	1. 請檢查電池是否仍有電？ 2. 是否有靜電或閃電的干擾？	1. 請更換電池。 2. 關閉電源10秒鐘，然後重新開啟電源。

以下表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。

問題	可能解決的方式
無法從天線接收足夠的頻道	檢查訊號線連接處，確實地插入輸入端。 請使用多方向的室外天線。(如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響) 請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
沒有彩色	調整選單中的彩色設定。
畫面會閃爍且有雜訊	檢查天線/訊號線的連接。 檢查頻道是在播放的狀態。 按下訊號源並改變輸入模式。
線段或線條不連續	調整天線。 讓電視遠離干擾源：例如汽車、霓虹燈以及吹風機。
轉到某些頻道時電視會鎖住 (希望新增某些頻道)	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
影像會重疊或有陰影	請使用多方向的室外天線。 (如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響)
無法使用功能	如果您希望選取的項目變成灰色，表示該項目不能選取。

如果閱讀以上的說明之後，您對於多媒體液晶顯示器仍還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷的“客戶服務中心”。

顯示面板 (Display panel)	螢幕尺寸 Active Area / Screen Size	697.6845(H) x 392.256(V) (32" diagonal)
	長寬比 Aspect Ratio	Wide Screen 16:9
	畫素數目 Max. of Pixels	1366(H) X 768(V)
	背光燈管壽命 Lamp Life of Backlight	50,000 hrs (min.)
	亮度 Brightness	450 cd/m ² (Typ.)
	對比 Contrast Ratio	5000:1
	反應速度 Response Time	8ms (gray to gray average) (Typ.)
AV影音輸入/輸出 (AV I/O Input)	AV影音輸入	AV Composite (RCA) + Audio-R/L (RCA) X1 (與色差1訊號輸入共用Audio-R/L接頭)
	AV影音輸出	AV Composite (RCA) + Audio-R/L (RCA) X1
	色差訊號(Component)輸入	YPbPr (RCA) X2 + Audio-R/L (RCA) X1 (色差1與AV影音輸入共用Audio-R/L接頭)
	HDMI輸入	HDMI X3
	耳機聲音輸出	Audio (3.5mm Jack) X 1
	光纖數位聲音輸出	X1
電腦輸入PC I/O Input	VGA 輸入	RGB (D-sub 15pin)+ PC Audio (3.5mm jack) X1
相容性 (Compatibility)	影音系統 Audio system	立體聲/單聲道/副聲道
	個人電腦 PC	● 640 x 480 @ 60Hz ● 720 x 400 @ 70Hz ● 800 x 600 @ 60Hz ● 1024 x 768 @ 60Hz ● 1280 x 1024 @ 60Hz ● 1360 x 768 @ 60Hz
	HDMI	● 720 x 480p @ 60Hz ● 1280 x 720p @ 60Hz ● 1920 x 1080p @24Hz/60Hz ● 1920 x 1080i @ 60Hz
	HDMI↔ DVI	● 640 x 480 @ 60Hz ● 800 x 600 @ 60Hz ● 1024 x 768 @ 60Hz ● 1280 x 1024 @ 60Hz ● 1360 x 768 @ 60Hz ● 1920 x 1080 @ 60Hz
	影像輸入格式 Video format	● 480i/480p @ 60Hz ● 720p @ 60Hz ● 1080i @ 60Hz ● 1080p @ 60Hz
電器規格 (Power)	電源電壓 Input Voltage	AC 110~240V, 50Hz/60Hz
	操作功率 Operation (W)	115W
	待機功率 Standby (W)	<1W
環境測試 (Environment)	操作溫度 Operating temp.	5~35°C (41~95°F) / 10%~90% (不可凝結)
	儲藏溫度 Storage temp.	-20~ 60°C (-4~140°F) / 10%~90% (不可凝結)
其他(Other)	內建喇叭 Built-in speaker	8Ω , 8W x2