

# **TELEFUNKEN**

**Instrukcja obsługi telefonu komórkowego  
ENJOY TE1**

## **Spis treści:**

- 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
- 2 Czyszczenie i konserwacja Produktu
- 3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu
- 4 Urządzenia elektroniczne
- 5 Bezpieczeństwo na drodze
- 6 Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
- 7 Szklane elementy
- 8 Miejsca robót strzelniczych
- 9 Miejsca zagrożone wybuchem
- 10 W samolocie
- 11 Dzieci
- 12 Połączenia alarmowe
- 13 Informacje o baterii
- 14 Oświadczenie o zgodności

- 15 Postępowanie ze zużytym urządzeniem
- 16 Postępowanie ze zużytymi bateriami/ Akumulatorami
- 17 Optymalizacja czasu eksploatacji baterii
- 18 Uruchomienie telefonu
- 19 Opis klawiszy i elementów telefonu
- 20 Wkładanie karty SIM i baterii
- 21 Ładowanie telefonu
- 22 Wkładanie karty pamięci
- 23 Wyjmowanie karty pamięci
- 24 Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu
- 25 Łączenie z sieciami Wi-Fi
- 26 Otwieranie i przełączanie Aplikacji
- 27 Zamykanie Aplikacji
- 28 W razie zawieszenia się telefonu
- 29 Wskazówki dotyczące Ekranu Dotykowego
- 30 Blokowanie telefonu
- 31 Ustawianie wzoru odblokowania:

- 32 Ekran odblokowania
- 33 Ekran główny
- 34 Powrót do poprzednio używanych aplikacji
- 35 Opis Ikon
- 36 Połączenia
- 37 Odbieranie i odrzucanie połączenia
- 38 Regulowanie głośności Połączenia
- 39 Kontakty
- 40 Wyszukiwanie kontaktu
- 41 Dodawanie nowego kontaktu
- 42 Ulubione kontakty
- 43 Dodawanie kontaktu do listy ulubionych
- 44 Usuwanie kontaktu z listy ulubionych
- 45 SMS/MMS
- 46 Wysyłanie wiadomości
- 47 Aparat
- 48 Kamera

49 Galeria

50 Muzyka

51 Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej  
USB

52 Sieci bezprzewodowe

53 Akcesoria

## **1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania**

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy TELEFUNKEN zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific

Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

Mimo iż poszczególne modele telefonów TELEFUNKEN mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych. Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1,10 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,572 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała. To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod

warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm.

W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia

transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.



## **2 Czyszczenie i konserwacja Produktu**

Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).

## **3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu**

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.

Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające

wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy TELEFUNKEN.

Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.

Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.

Nie upuszczaj telefonu.

Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.

Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.

Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.

Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.

Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić.

Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją. Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

#### **4 Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki.

Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.

Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

## **5 Bezpieczeństwo na drodze**

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce. Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu. Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

## **6 Zapobieganie uszkodzeniu słuchu**

Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie. Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

**UWAGA:** Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłośnionych może spowodować uszkodzenie słuchu.

## **7 Szklane elementy**

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

## **8 Miejsca robót strzelniczych**

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## **9 Miejsca zagrożone wybuchem**

Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.

Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.



## **10 W samolocie**

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.

Nie wolno korzystać z telefonu na pokładzie samolotu bez zgody załogi, nawet przed rozpoczęciem lotu.

## **11 Dzieci**

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## **12 Połączenia alarmowe**

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## **13 Informacje o baterii**

Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.

Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.

Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.

Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność. Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.

Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego TELEFUNKEN lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii. Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt.

Zarysowanie baterii grozi pożarem.

## **14 Oświadczenie o zgodności**

Firma TELEFUNKEN niniejszym oświadcza, że produkt ENJOY TE1 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne

wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem: TELEFUNKEN

## **15 Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.

2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami

miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

## **16 Postępowanie ze zużytymi bateriami/ Akumulatorami**

1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.

2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).

3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

4 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.

5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

## **17 Optymalizacja czasu eksploatacji baterii**

Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być

uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii.

Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je. Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.

Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.

Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii.

Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Status.



Ważna uwaga


Stan baterii (Ładowanie, Nie ładuje) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej naładowania) są wyświetlane na górze ekranu.

## **18 Uruchomienie telefonu**

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania.


Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania, a następnie dotknij kolejno opcji Wyłącz i OK.

## 19 Opis klawiszy i elementów telefonu

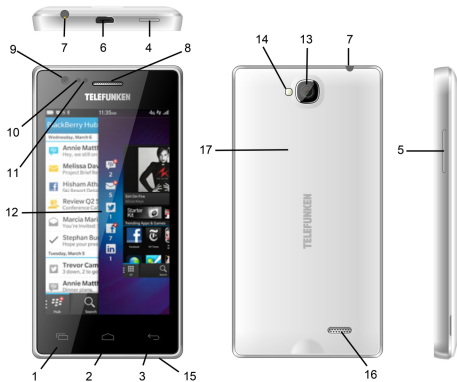

- 1 Klawisz Menu
- 2 Klawisz powrotu do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu.
- 3 Klawisz Wstecz. Powrót do poprzedniego ekranu.
- 4 Klawisz zasilania/blokowania  
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza pozwala na włączenie/ wyłączenie telefonu.
- 5 Klawisze regulacji głośności:
  - regulacja głośności dzwonka.
  - regulacja głośności podczas połączenia.
  - regulacja głośności podczas odtwarzania muzyki
- 6 Złącze kabla ładowarki / micro USB
- 7 Stereofoniczne złącze słuchawkowe
- 8 Głośnik/ słuchawka
- 9 Obiektyw aparatu fotograficznego przedniego
- 10 Czujnik światła
- 11 Czujnik odległości

- 12 Ekran dotykowy
- 13 Obiektyw aparatu fotograficznego tylnego
- 14 Dioda podświetlająca aparatu
- 15 Mikrofon
- 16 Głośnik
- 17 Pokrywa tylna

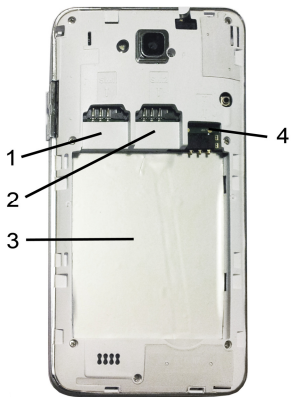

- 1 Slot karty SIM 1
- 2 Slot karty SIM 2
- 3 Komora baterii
- 4 Slot karty pamięci  
MicroSD

## **20 Wkładanie karty SIM i baterii**

Aby zdjąć tylną pokrywę, mocno chwyć telefon jedną ręką. Cienkim przedmiotem delikatnie podważ tylną część obudowy. Następnie podnieś pokrywę komory baterii.

Wsuń kartę SIM do gniazda Oznaczonego SIM1 lub SIM2. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii.

Ponownie załóż tylną pokrywę telefonu.

## **21 Ładowanie telefonu**

Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdarka elektrycznego.

Telefon ENJOY TE1 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia ikony pełnego naładowania .

UWAGA: Pełne naładowanie baterii podczas pierwszego ładowania pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

## **22 Wkładanie karty pamięci**

UWAGA: Telefon ENJOY TE1 obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB. Aby włożyć kartę pamięci: Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę. Włóż kartę pamięci do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

## **23 Wyjmowanie karty pamięci**

Ostrożnie wyjmij kartę pamięci z gniazda.

## OSTRZEŻENIE

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci.

## **24 Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu**

Możliwe jest ustawienie wzoru odblokowywania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Opcja otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi rysowania wzoru odblokowywania ekranu.

Uwaga: Przed ustanowieniem wzoru odblokowania należy utworzyć konto Google.



## OSTRZEŻENIE

Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokowania za pomocą wzoru.

Konieczne zapamiętaj ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego schematu dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób można ponowić próbę odblokowania telefonu po 30 sekundach.

Gdy nie możesz przypomnieć sobie wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła:

Jeśli nie pamiętasz wzoru: jeśli wcześniej telefon był używany do zalogowania się do konta Google, po pięciu próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku „Zapomniałeś wzoru?”. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu. Jeśli konto Google nie zostało

utworzone za pomocą telefonu lub nie pamiętasz danych logowania, należy przeprowadzić twardy reset.

## **25 Łączenie z sieciami Wi-Fi**

Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli „hotspotem”. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób. Inne są ukryte lub wykorzystują funkcje zabezpieczeń; aby móc się z nimi połączyć,

należy odpowiednio skonfigurować telefon. Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas pracy baterii. Włączanie połączenia Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi Na ekranie głównym dotknij karty

Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Wi-Fi. Dotknij opcji Wi-Fi, aby ją włączyć i

rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi. Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną blokady. Dotknij sieci, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji Połącz. Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych logowania. (Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci). Na pasku stanu zostaną wyświetlone ikony informujące o stanie sieci Wi-Fi.

## **26 Otwieranie i przełączanie Aplikacji**

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w telefonie może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej

aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, dzięki czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

## **27 Zamykanie aplikacji**

Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aplikacje > Pracują. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji Zatrzymaj, aby zakończyć jej działanie.

**WSKAZÓWKA!** Aby uruchomić ostatnio używane aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

Przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów przy użyciu funkcji pamięci masowej USB

Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Z listy trybów połączenia USB wybierz opcję Nośnik USB. Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki. Skopiuj pliki z komputera do folderu

napędu przenośnego. Po zakończeniu wybierz opcję „Tylko ładowanie”, aby odłączyć telefon.

## **28 W razie zawieszenia się telefonu**

Gdy telefon przestanie reagować na polecenia użytkownika:

Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym. Nie podłączaj telefonu podczas włączania/ wyłączenia komputera.

Kabel do przesyłu danych używany do podłączenia telefonu do komputera musi być odłączony. Pozostawienie podłączonego kabla do przesyłu danych może powodować występowanie błędów w komputerze.

## **29 Wskazówki dotyczące Ekranu Dotykowego**

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

Dotknięcie – aby wybrać menu/opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.

Dotknięcie i przytrzymanie – aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przesunięty, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.

Przeciągnięcie – aby przewijać listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym.

Przesunięcie szybko – aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

#### UWAGA:

Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.

Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.

Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

## **30 Blokowanie telefonu**

Po zakończeniu korzystania z telefonu ENJOY TE1 naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować telefon. Pomoże to zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisku i oszczędzi baterię.

Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, ekran główny lub inny wyświetlany ekran zostanie zastąpiony ekranem blokady, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Jeśli podczas aktywacji wzoru blokowania są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych).



## **31 Ustawianie wzoru odblokowania:**

Użytkownik może sam ustalić wzór odblokowania, łącząc ze sobą punkty. Po ustawieniu wzoru ekran telefonu zostanie zablokowany. Aby odblokować telefon, należy narysować ustalony wzór na ekranie.

Uwaga: Przed ustawieniem wzoru odblokowania należy utworzyć konto Gmail.

Uwaga: Jeśli kolejno zostanie wprowadzonych 5 błędnych wzorów odblokowania, odblokowanie telefonu nie będzie możliwe. W takim wypadku należy wykonać czynności opisane w punkcie 4 części Ważna uwaga.

## **32 Ekran odblokowania**

Po pozostawieniu telefonu ENJOY TE1 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady. Przeciągnij palcem po ekranie od dołu do góry, aby odblokować ekran.

Tryb cichy

Na pasku powiadomień dotknij ikony ustawienia a następnie profile audio (Audio Profiles), aby włączyć ten tryb.

## **33 Ekran główny**

Aby wyświetlić panele, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy panel można dostosować, korzystając z widgetów, skrótów do ulubionych aplikacji, folderów i tapet.

**UWAGA:** Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych.

Na ekranie głównym można wyświetlić klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu. Dotknij ikony Telefon, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie. Dotknij ikony Kontakty, aby wyświetlić listę kontaktów. Dotknij ikony SMS/MMS, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości. To menu umożliwia tworzenie wiadomości. Dotknij karty Aplikacje u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji. Aby utworzyć daną aplikację, dotknij ikony na liście aplikacji.


**UWAGA:** Fabrycznie zainstalowane aplikacje zależą od oprogramowania telefonu i operatora telefonii.

## **34 Powrót do poprzednio używanych aplikacji**

Dotknij klawisza ekranu głównego i przytrzymaj go. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane. Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza Wróć, aby wrócić do bieżącej aplikacji.

## 35 Opis Ikon





	Otrzymano nową wiadomość		Więcej (nie wyświetlonych) powiadomień
	Nowy SMS/MMS		Połączenie
	Nieudane wysłanie wiadomości		Nieodebrane połączenie
	New Instant Message		Rozmowa zawieszona
	Nowa poczta głosowa		Aktywowana funkcja przekierowania

	Lista do zrobienia		Brak karty SIM
	Odtwarzanie muzyki		Pobieranie danych
	Błąd logowania/ synchronizacji		Połączenie video
	Pełna pamięć		Potwierdzenie pobrania
			Podłączenie USB



	Połączenie GPRS		SIM1
	Połączenie EDGE		SIM2
	HSPA w użyciu		Brak sieci
	Połączenie 3G		Ustawienie tylko wibrowania
	Połączenie WiFi		Wyciszenie
	Połączenie z siecią Wi-Fi		Zbyt niski poziom baterii

	Aktywny Bluetooth		Niski poziom baterii.
	Bluetooth połączony		Bateria pełna.
	Opcja "Flight mode"		Ładowanie
	Połączenie z BUB		Ładowanie zakończone
	Ustawiony Alarm		Aktywny GPS
	Połączenie z zestawem głośnomówiącym		GPS połączony





Synchronizacja  
danych

## **36 Połączenia**

Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie dotknij numeru lub ikony Połącz, aby nawiązać połączenie.

W przypadku zainstalowania dwóch kart SIM telefon zapyta, z której karty ma wykonać połączenie.

## **37 Odbieranie i odrzucanie połączenia**

Gdy ekran jest zablokowany i telefon dzwoni, przeciągnij ikonę Odbierz w prawo. Aby odrzucić połączenie, przeciągnij ikonę Odrzuć w lewą stronę.

## **38 Regulowanie głośności Połączenia**

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności, znajdującego się na boku telefonu.

## **39 Kontakty**

Telefon umożliwia dodawanie kontaktów i synchronizować ich z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

## **40 Wyszukiwanie kontaktu**

Na ekranie głównym dotknij ikony kontakty, aby otworzyć menu Kontakty.

Dotknij opcji Szukaj, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

#### **41 Dodawanie nowego kontaktu**

Dotknij ikony Nowy Kontakt, wprowadź numer telefonu nowego kontaktu, a następnie uruchom opcję Gotowe. Wybierz polecenie Zapisz.

#### **42 Ulubione kontakty**

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

#### **43 Dodawanie kontaktu do listy ulubionych**

Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.

Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie.

Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na złoty.

#### **44 Usuwanie kontaktu z listy ulubionych**

Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.

Dotknij karty Grupy, wybierz opcję

Ulubione w górnej części listy i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.

Dotknij ikony złotej gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu.

Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

## **45 SMS/MMS**

W telefonie ENJOY TE1 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

## **46 Wysyłanie wiadomości**

Dotknij ikony SMS na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Nowa wiadomość, aby otworzyć nową, pustą wiadomość.

Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu Do. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy.

Można dodać wiele kontaktów.

**UWAGA:** Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do każdej z wybranych osób będzie pobierana opłata.

Dotknij opcji Wprowadź wiadomość i rozpocznij tworzenie wiadomości.

Dotknij opcji Wyślij, aby wysłać wiadomość.

Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający nazwę/numer odbiorcy i wprowadzoną wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.

## OSTRZEŻENIE

W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.

## OSTRZEŻENIE

Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za

wysłanie której zostanie pobrana opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

## **47 Aparat**

Opis ekranu kamery

Szybkie robienie zdjęć

Otwórz aplikację Aparat.

Trzymając telefon w pozycji poziomej, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.

Naciśnij przycisk fotografowania .

Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie w prawym górnym rogu ekranu.

Dotknij ikony ustawień, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

## **48 Kamera**

Nagrywanie krótkiego filmu

Dotknij ikony kamery aby rozpocząć nagrywanie.

## **49 Galeria**

Dotknij karty Aplikacje, a następnie wybierz opcję Galeria. Zostanie wyświetlony widok folderów.

Dotknij jednego z folderów, aby przejść do trybu widoku siatki. Po dotknięciu dowolnego zdjęcia nastąpi przejście do pełnego widoku.

## **50 Muzyka**

Telefon ENJOY TE1 jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający



odtworzenie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, dotknij kolejno opcji Aplikacja i Muzyka. Odtwarzanie utworów

Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz pozycję Muzyka.

Dotknij opcji Utwory. Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

Dotknij ikony **||**, aby wstrzymać odtwarzanie utworu.

Dotknij ikony **>|**, aby przejść do następnego utworu.

Dotknij ikony **|<**, aby wrócić do początku utworu. Dotknij dwukrotnie ikony **|**, aby przejść do poprzedniego utworu.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności z boku telefonu.

Dotknij dowolnego utworu z listy i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone następujące opcje: Odtwórz, Dodaj do playlisty, Użyj jako dzwonek, Usuń, Szczegóły, Udostępnij i Szukaj.

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

## **51 Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB**

Aby przesłać pliki przy użyciu urządzeń USB:

Podłącz telefon ENJOY TE1 do komputera za pomocą kabla USB.

Z listy trybów połączenia USB wybierz opcję Nośnik USB.

Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki. Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego. Po zakończeniu wybierz opcję „Tylko ładowanie”, aby odłączyć telefon.

## **52 Sieci bezprzewodowe**

W tym miejscu można zarządzać siecią Wi-Fi i Bluetooth. Możesz także konfigurować sieci komórkowe lub włączyć tryb samolotowy. Tryb samolotowy – włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Wi-Fi – dotknięcie powoduje włączenie opcji Wi-Fi w celu połączenia z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

Ustawienia Wi-Fi – umożliwiają skonfigurowanie bezprzewodowych punktów dostępu i zarządzanie nimi. Pozwalają włączać powiadomienia sieciowe i dodawać sieci Wi-Fi. Do ekranu

zaawansowanych ustawień sieci Wi-Fi można przejść z ekranu podstawowych ustawień tej sieci.

Dotknij klawisza Menu i wybierz opcję Zaawansowane.

## **53 Akcesoria**

W zestawie z telefonem ENJOY TE1 znajdują się następujące akcesoria:

- Ładowarka sieciowa
- Bateria
- Przewód USB – Umożliwia podłączanie telefonu do komputera.
- Instrukcja obsługi