

Spis treści

Szybkie wprowadzenie 3

Łatwy dostęp do niektórych funkcji.

Pierwsze kroki 6

Inicjowanie i odbieranie pierwszego połączenia.

Opis telefonu 9

Funkcje klawiszy, klawisze dostępu, wprowadzanie liter.

Personalizowanie telefonu 16

Wybieranie sygnału dzwonka, tworzenie obrazków i więcej.

Połączenia 26

Korzystanie ze spisu telefonów i opcji połączeń.

Przesyłanie wiadomości 44

Wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe.

Korzystanie z mobilnego Internetu 50

Przeglądarka WAP, zakładki.

Funkcje dodatkowe 54

Kalendarz, budzik, gry i więcej.

Zabezpieczenia 57

Blokada karty SIM, blokada telefonu.

Rozwiązywanie problemów 59

Dlaczego telefon źle działa?

Dodatkowe informacje 61

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, declaration of conformity.

Ikony wyświetlacza 70

Co oznaczają i do czego służą ikony?

Indeks 73

Sony Ericsson T100

Wydanie drugie (październik 2002)

Niniejszy podręcznik został opublikowany przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzić ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy ulepszeń programów lub sprzętu. Takie zmiany będą uwzględniane w następnych wydaniach tego podręcznika.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

©**Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002**

Numer publikacji: PL/LZT 108 6029 R2A
INNOVATRON PATENTS

Proszę zwrócić uwagę, że:
Niektóre usługi opisane w tym podręczniku nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM, 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Proszę przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja* przed użyciem telefonu komórkowego.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym firmy Tegic Communications.

Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554; Canadian Pat. No.1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Szybkie wprowadzenie

Aby...	Czynność:
wejść do menu <i>Lista połączeń</i>	naciśnij klawisz YES w trybie gotowości
prześć do pierwszej funkcji menu <i>Moje skróty</i>	naciśnij i przytrzymaj klawisz ▼ w trybie gotowości
wejść do menu <i>Znajdź i połącz</i>	naciśnij i przytrzymaj klawisz ↖ w trybie gotowości
wywołać usługę poczty głosowej	naciśnij i przytrzymaj klawisz 1 w trybie gotowości
wprowadzić znak +, aby zainicjować połączenie międzynarodowe	naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 w trybie gotowości
ustawić telefon w trybie wyciszonym	naciśnij i przytrzymaj klawisz C w trybie gotowości

Aby...	Czynność:
wyłączyć mikrofon	naciśnij i przytrzymaj klawisz C podczas połączenia
użyć szybkiego wybierania (pozycje spisu telefonów od 1 do 9)	naciśnij jeden z klawiszy cyfr z zakresu 1 – 9 i YES w trybie gotowości
znaleźć pozycję spisu telefonów rozpoczynającą się (lub najbliższą jej) na literę na klawiszu	naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy z zakresu 2 – 9 w trybie gotowości
znaleźć pozycję spisu telefonów	wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz # w trybie gotowości.
zawiesić połączenie	naciśnij klawisz YES
przełączać się między dwoma połączeniami	naciśnij klawisz YES
wejść do menu <i>Opcje</i> podczas pisania wiadomości tekstowej	naciśnij i przytrzymaj klawisz #

Widok z przodu



Widok z tyłu



Pierwsze kroki

Informacje o Instrukcji obsługi

Pewne, opisane w tej Instrukcji obsługi, usługi i funkcje zależą od operatora sieci lub typu abonamentu. Z tego powodu część menu może być niedostępna w Twoim telefonie, a numery skrótów menu i funkcji mogą się różnić.

Ten symbol wskazuje, że usługa lub funkcja zależy od sieci lub operatora.



Dodatkowe informacje o abonamencie można znaleźć w materiałach udostępnionych przez operatora sieci.

Zalecamy przeczytanie rozdziału „Opis telefonu” na stronie 9, w którym podano informacje o tym, jak poruszać się w menu.

Karta SIM

Podpisując z operatorem sieci umowę dotyczącą abonamentu, otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta ta zawiera układ komputerowy, w którym przechowywany jest między innymi numer telefonu, zestaw usług, jakie są przewidziane dla tego rodzaju abonamentu, oraz spis telefonów.






Przygotowanie telefonu do pracy

Zanim zaczniesz używać telefonu:

- włóż kartę SIM.
- podłącz i naładuj baterię.

Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*

Przed użyciem telefonu konieczne jest włożenie karty SIM i naładowanie baterii.

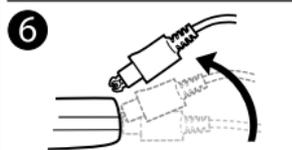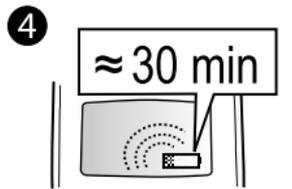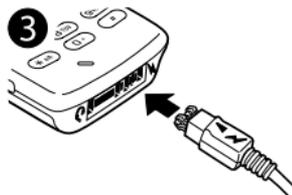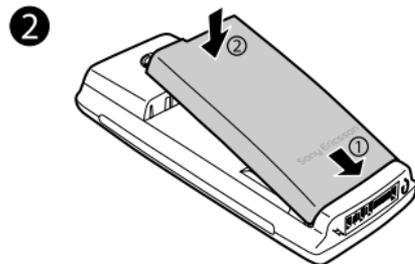
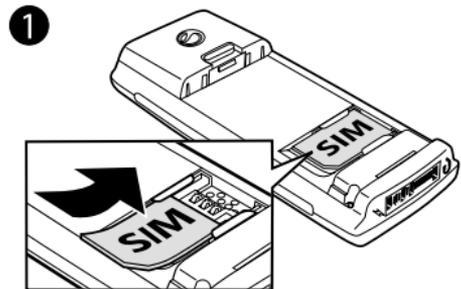


Informacje o karcie SIM i baterii


Ikona może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

1. Włóż kartę SIM. Upewnij się, że karta SIM jest umieszczona pod srebrzystymi uchwytemi.
2. Umieść baterię z tyłu telefonu i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Podłącz ładowarkę do telefonu w miejscu oznaczonym symbolem błyskawicy. Symbol błyskawicy na wtyczce musi być skierowany do góry.
4. Zanim ikona pojawi się na wyświetlaczu może upłynąć 30 minut.
5. Poczekaj mniej więcej cztery godziny albo do czasu, gdy bateria będzie całkowicie naładowana.
6. Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Inicjowanie i odbieranie połączeń

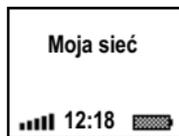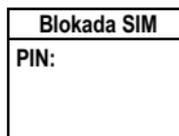

Włączanie i wyłączanie

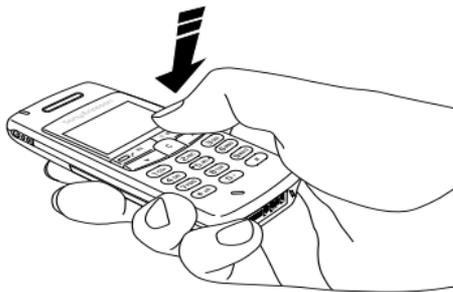

Aby włączyć telefon

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aż do momentu usłyszenia sygnału.
- Wprowadź swój kod PIN (Personal Identity Number), jeśli został on dołączony do karty SIM. Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci.

Jeśli podczas wprowadzania kodu PIN popełnisz błąd, usuń niewłaściwą cyfrę, naciskając klawisz **C**.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana.

Wskazuje na to komunikat o zablokowaniu kodu PIN. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod „PUK” (Personal Unblocking Key). Kod PUK otrzymuje się od operatora sieci.

Aby inicjować i odbierać połączenia

- Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, **YES**.
- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć połączenie.

Opis telefonu

Funkcje klawiszy

- YES** Nawiązywanie i odbieranie połączeń. Wybór menu, podmenu lub opcji.
- NO** Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon albo aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij, aby odrzucić połączenie, cofnąć się na poprzedni poziom menu lub pozostawić opcję bez zmian.
- ↘** Poruszanie się w menu, listach i tekście.
- ↙** Poruszanie się w menu, listach i tekście.
- C** Usuwa cyfry lub litery z wyświetlacza. Usuwa element z listy. Aby wyłączyć mikrofon podczas połączenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz.
- * a/A** Wprowadzanie znaku *.



#

Wprowadza znak #.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu opcji.

1–9, 0

Wprowadzanie cyfr z zakresu 0–9 i liter. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wprowadzić prefiks międzynarodowy +. Poruszanie się w menu za pomocą skrótów.

Klawisz głośności

Zwiększa lub zmniejsza głośność słuchawki w trakcie połączenia. Poruszanie się w menu, listach i tekście. Wejście do menu Status. Aby odrzucić przychodzące połączenie, przesunąć klawisz dwukrotnie w górę lub w dół.

Poruszanie się w menu

Są dwa sposoby poruszania się w menu:

- Poruszanie się za pomocą klawiszy  i 
- Korzystanie ze skrótów

Poruszanie się za pomocą klawiszy  lub 

Naciśnij... aby...

- | | |
|---|---|
|  | przewijać menu w lewo lub w górę. |
|  | przewijać menu w prawo lub w dół. |
|  | wybrać menu, podmenu lub opcję. |
|  | wrócić na poprzedni poziom menu, opuścić opcje bez zmian, naciśnij i przytrzymaj klawisz  , aby powrócić do trybu gotowości. |

Korzystanie ze skrótów

Szybszym sposobem poruszania się po menu jest korzystanie ze skrótów. Wejdź do menu, naciskając klawisz  lub  i po prostu wprowadź numer menu, do którego chcesz przejść. Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Jak interpretować instrukcje

W tym przykładzie interpretowania instrukcji pokażemy, jak ustawić dźwięk klawiszy na ton.

Aby ustawić dźwięk klawiszy

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Dźwięk klawiszy*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Ton* i naciśnij klawisz **YES**.


Instrukcje należy interpretować następująco:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz  lub , aby przejść do menu *Ustawienia*.
2. Naciśnij klawisz , aby wybrać menu *Ustawienia*. Nazwa wybranego menu pojawi się u góry wyświetlacza *Ustawienia*.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać podmenu *Dźwięki i alarmy*. (Nie trzeba poruszać się za pomocą klawiszy strzałek, bo to jest pierwsze podmenu).
4. Naciśnij klawisz  lub , aby przejść do podmenu *Dźwięk klawiszy* i naciśnij klawisz , aby je wybrać.
5. Naciśnij klawisz  lub , aby przejść do opcji *Ton* i naciśnij klawisz , aby ją wybrać. W ten sposób dźwięk klawiszy został ustawiony na ton.
6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby powrócić do trybu gotowości.

Tekst wyświetlacza

- Wyróżniony tekst pokazuje pozycję w menu. Jeśli naciśniesz klawisz (YES), wejdiesz do tego menu lub wybierzesz opcję.
- Szary tekst wskazuje funkcję, która jest tymczasowo niedostępna, na przykład w związku z rodzajem abonamentu lub niewłączeniem pewnego ustawienia.

Przegląd menu

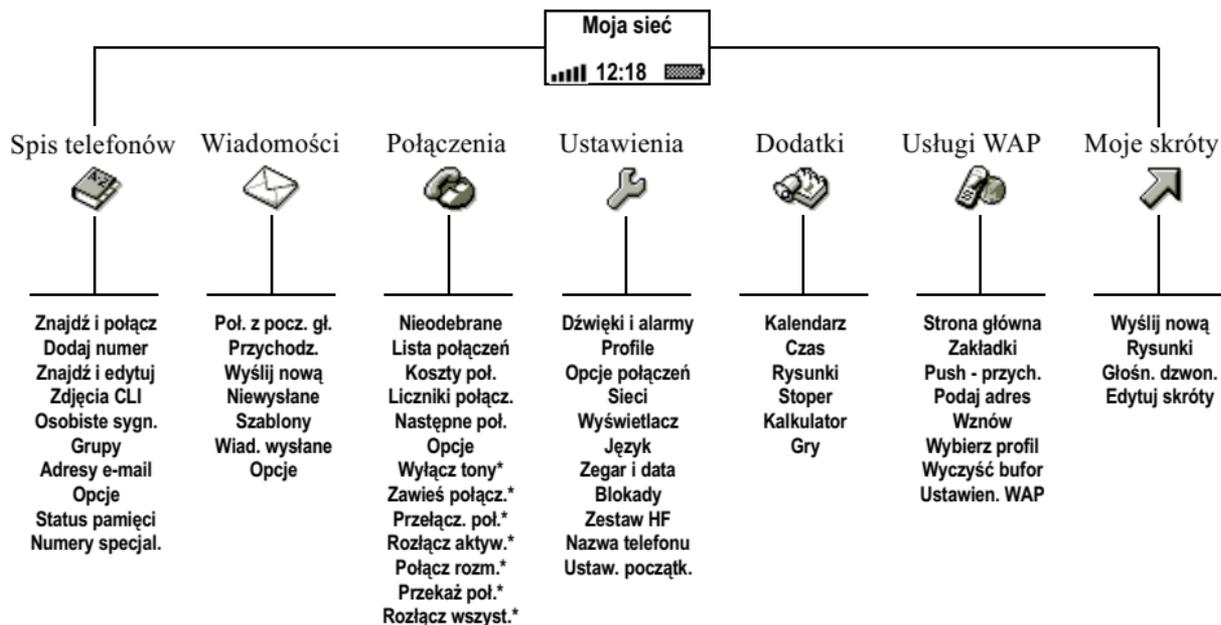

Proszę zwrócić uwagę, że występowanie i działanie pewnych menu zależy od sieci i rodzaju abonamentu.
* Dostępne tylko w trakcie połączenia.

Wprowadzanie liter

Litery wprowadza się na przykład podczas dodawania nazwisk do spisu telefonów, pisania wiadomości tekstowych (SMS) lub wprowadzania adresów WAP.

Litery wprowadza się do telefonu, używając metody **wielokrotnych naciśnień**, która jest metodą domyślną, lub **metody edycji T9™**, jeśli dopuszcza ją wybrany język wpisywania. Metoda edycji T9 umożliwia szybsze pisanie tekstów. Zobacz „Metoda edycji T9™” na stronie 14.

Język wpisywania

Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać języki wpisywania, które będą używane podczas pisania.

Aby wybrać język wpisywania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Język*, **YES**, *Metoda edycji*, **YES**.
2. Przejdź do języka, którego chcesz używać do wpisywania liter, i naciśnij klawisz **#**.
Powtórz krok 2, jeśli chcesz używać innego języka.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu.

Metoda kolejnych naciśnień

Podczas zapisywania nazw w spisie telefonów lub podczas pisania adresów WAP litery wprowadza się zawsze metodą kolejnych naciśnień.

W poniższym przykładzie wpisujemy wiadomość tekstową:

Aby wpisać litery metodą kolejnych naciśnień

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Naciskaj odpowiedni klawisz, **1** – **9**, **0** lub **#**, aż do pojawienia się na wyświetlaczużądanego znaku.

Naciśnij...	aby uzyskać...
1	Odstęp - ? ! , . ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8

Naciśnij...	aby uzyskać...
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ¨ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * _
C	usunąć litery i cyfry
*a/A	przełączać się między wielkimi i małymi literami
0 – 9	naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić cyfry
*a/A	naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się na jedną z wybranych metod edycji

Przykład:

- Aby wprowadzić „A”, naciśnij jednokrotnie klawisz **2**.
- Aby wprowadzić „B”, naciśnij szybko dwa razy klawisz **2**.
- Aby przełączyć się na małe litery, naciśnij klawisz ***a/A**, wprowadź literę, na przykład „A”. Małe litery będą pojawiać się, aż do następnego naciśnięcia klawisza ***a/A**.

- Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz numeryczny.
- Aby usunąć litery lub cyfry, naciśnij klawisz **C**.

Uwaga: Podczas wpisywania liter w adresie WAP niektóre znaki pokazują się w innej kolejności.

Metoda edycji T9™

Metody edycji T9 można używać podczas wpisywania tekstów, takich jak wiadomości tekstowe i wiadomości e-mail. W metodzie T9 wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych wyrazów dla każdej sekwencji naciśnieć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Po naciśnięciu klawiszy pojawia się propozycja wyrazu.

Uwaga: Metoda edycji T9 jest dostępna tylko dla niektórych języków.

Aby włączyć lub wyłączyć metodę edycji T9

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Język, YES, Wpisywanie T9, YES.*
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone*.

Aby wpisać litery metodą edycji T9

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Na przykład, jeśli chcesz wpisać słowo „Jane”, naciśnij klawisze **5**, **2**, **6**, **3**.
Jeśli wyświetlany wyraz jest właściwym wyrazem:
 - naciśnij klawisz **1**, aby zaakceptować wyraz i dodać odstęp.Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwym wyrazem:
 - naciskaj klawisz **0**, aby wyświetlić inne propozycje. Naciśnij klawisz **1**, aby zaakceptować wyraz i dodać odstęp.Jeśli nie znajdujesz właściwego wyrazu, naciskając klawisz **0**:
 - naciśnij i przytrzymaj klawisz ***a/A**, aby przejść do podstawowej metody edycji (abc). Przesuwaj kursor za pomocą klawiszy **↘** lub **↙** i , a następnie usuń litery, naciskając klawisz **C**. Wprowadzaj litery, naciskając odpowiedni klawisz tyle razy, ile trzeba, aby pojawiła się żądana litera.
3. Kontynuuj pisanie wiadomości. Zobacz też „Aby wysłać wiadomość tekstową” na stronie 44.

Funkcje klawiszy podczas korzystania z metody edycji T9

- **Metoda edycji**
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ***a/A**, aby zmienić metodę edycji.
- **Akceptuj wyraz**
Naciśnij klawisz **1**, aby zaakceptować proponowany wyraz i dodać odstęp.
- **Typy**
Naciskaj klawisz **0**, aby przechodzić między proponowanymi wyrazami.
- **Symbole**
Naciskaj klawisz **#**, aby dodawać symbole i znaki interpunkcyjne, takie jak ? i . Naciskaj klawisz **0** kilka razy, aby zmieniać symbole lub znaki.
- **Cyfry**
Naciśnij i przytrzymaj klawisz z zakresu **0** - **9**, jeśli chcesz wprowadzać tylko cyfry.
- **Małe litery**
Naciśnij klawisz ***a/A**, aby przełączyć się między wielkimi i małymi literami.

Personalizowanie telefonu

Ustawienia telefonu można dostosować do własnych wymagań.

Sygnaly dzwonka

Można określić głośność dzwonka, wybrać jeden z sygnałów dzwonka lub skomponować własny.

Głośność dzwonka

Głośność dzwonka można ustawić na sześciu poziomach. Można także wyłączyć dzwonek (0).

Aby ustawić głośność sygnału dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Głośn. dzwon.*, **YES**.
2. Użyj klawisza  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać ustawienie.

Wskazówka: *Aby zmienić głośność po cichu, użyj klawiszy głośności z boku telefonu.*

Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dzwonka

1. W menu gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. Wybierz opcję *Wyciszenie* i naciśnij klawisz **YES**.
Wszystkie sygnały, z wyjątkiem alarmu i minutnika, zostaną wyłączone.
Aby anulować, powtórz krok 1, wybierz polecenie *Wyłącz wycisz.* i naciśnij klawisz **YES**.

Narastający sygnał dzwonka

Można wybrać sygnał dzwonka, którego głośność zwiększa się stopniowo od najmniejszego do największego poziomu.

Aby włączyć lub wyłączyć narastający sygnał dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Narastający*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Typ sygnału dzwonka

Można wybrać sygnał dzwonka z listy różnych dźwięków i melodii.

Aby wybrać sygnał dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Sygnały dzwon.*, **YES**, *Wszystkie głos*, **YES**.
2. Wybierz sygnał dzwonka i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Aby zmienić sygnał po cichu, użyj klawiszy głośności z boku telefonu.*

Specjalne sygnały dzwonka do połączeń osobistych

Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta, można przypisać osobisty sygnał dzwonka różnym rozmówcom (jednak nie więcej niż dziesięciu).

Jeśli ostatnie siedem cyfr numeru dzwoniącego odpowiada podanemu numerowi, używany jest sygnał wybrany dla rozmówcy.

W numerze telefonu można umieszczać znaki zapytania. Na przykład 012345??? oznacza, że połączenia z numerami od 012345000 do 012345999 będą miały ten sam osobisty sygnał dzwonka. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(#)**, aby wstawić znak zapytania.

Aby ustawić specjalny sygnał dzwonka dla rozmówcy

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Sygnały dzwon.*, **YES**, *Osobiste sygn.*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wprowadź numer rozmówcy i naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij klawisz **(v)**, aby pobrać numer ze spisu telefonów.
3. Wybierz sygnał dzwonka i naciśnij klawisz **YES**.


Komponowanie własnego sygnału dzwonka
Można skomponować dziesięć różnych sygnałów dzwonka.

Aby skomponować lub zmodyfikować sygnał dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Moje melodie*, **YES**.
2. Wybierz jedną z melodii i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz **(C)**, aby usuwać nuty.

4. Użyj klawiatury do wprowadzenia nut:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wprowadzić długą nutę.
- Naciśnij klawisz **O**, aby podnieść nutę o oktawę.
- Naciśnij klawisz **#** jeden raz, aby podnieść nutę o pół tonu.
- Naciśnij klawisz **#** dwa razy, aby obniżyć nutę o pół tonu.

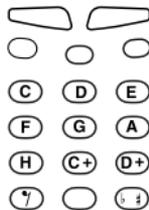

5. Aby odsłuchać melodię, naciśnij klawisz **YES**.
6. Naciśnij klawisz **YES** ponownie, aby zapisać melodię, lub naciśnij klawisz **NO**, aby kontynuować komponowanie.

Alarm wibracyjny

Możesz wybrać powiadomianie o połączeniach przychodzących za pomocą alarmu wibracyjnego. Alarm wibracyjny telefonu można ustawić, wybierając jedną z następujących opcji:

- **Włączone** (przez cały czas)
- **Wl. gdy cichy** (włączony, gdy głośność dzwonka jest wyłączona lub po wyciszeniu telefonu)
- **Wyłączone** (przez cały czas)

Aby ustawić alarm wibracyjny

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Alarm wibrac.*, **YES**.
2. Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Sygnal wiadomości

Można ustawić sygnał wiadomości na kliknięcie, ton lub wyciszyć go.

- Wybierz opcję *Sygnal wiadom.* z menu *Ustawienia/ Dźwięki i alarmy*, a następnie wybierz żądany sygnał dzwonka.

Dźwięk klawiszy

Można ustawić dźwięk klawiszy na kliknięcie, ton lub wyciszyć go.

- Wybierz opcję *Dźwięk klawiszy* z menu *Ustawienia/ Dźwięki i alarmy*, a następnie wybierz żądany dźwięk klawiszy.

Sygnalizator czasu

Jeśli włączysz sygnalizator czasu, co minutę podczas rozmowy będzie słycać sygnał dźwiękowy.

- Wybierz opcję *Sygnaliz. czasu* z menu *Połączenia/ Liczniki połącz.*, a następnie wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone*.

Język menu

Większość kart SIM automatycznie ustawia język menu na język kraju, w którym karta SIM została zakupiona — opcja *Automatyczne*. Jeśli tak nie jest, ustawianym językiem jest angielski.

Aby zmienić język menu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Język*, **YES**, *Menu*, **YES**.
2. Wybierz język i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Zawsze można wybrać język Automatyczne, naciskając*  *8888*  *w trybie gotowości.*

Zawsze można wybrać język angielski, naciskając  *0000*  *w trybie gotowości.*

Podświetlenie wyświetlacza

Można ustawić automatyczne podświetlenie wyświetlacza, wyłączyć podświetlenie lub je włączyć. W trybie automatycznym podświetlenie jest automatycznie wyłączane w ciągu kilku sekund po ostatnim naciśnięciu klawisza.

- Wybierz opcję *Podświetlenie* z menu *Ustawienia/ Wyświetlacz*, a następnie wybierz żądany kolor.

Obrazki

Telefon jest wyposażony w pewną liczbę obrazków.

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Rysunki*, **YES**, gdzie możesz:
 - Przypisać obrazek określonej numerowi w spisie telefonów. Gdy dzwoni wybrana osoba, obrazek pojawia się na wyświetlaczu (jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta). Zobacz „Aby dodać zdjęcie do wpisu w spisie telefonów” na stronie 31.
 - Edytować obrazek.

Aby narysować własny obrazek

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Rysunki*, **YES**, *Moje rysunki*, **YES**.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby rozpocząć rysowanie obrazka za pomocą edytora obrazków.
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**, aby zapisać obrazek.

Aby edytować obrazek

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Rysunki*, **YES**.
2. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz **YES**, aby rozpocząć edycję za pomocą edytora obrazków.
4. Naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**, aby zapisać obrazek. Obrazek zostanie zapisany w folderze *Moje rysunki*.

Klawisze i funkcje edytora obrazków

W niniejszej tabeli wymienione są funkcje klawiatury.

Klawisz	Użycie
1	Przesuwa kursor w górę i w lewo.
2	Przesuwa kursor w górę.
3	Przesuwa kursor w górę i w prawo.
4	Przesuwa kursor w lewo.
5	Podnosi lub opuszcza pióro. Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między widokiem powiększonym i normalnym.
6	Przesuwa kursor w prawo.
7	Przesuwa kursor w dół i w lewo.
8	Przesuwa kursor w dół.
9	Przesuwa kursor w dół i w prawo.
0	Zmienia grubość linii.
YES	Otwiera menu <i>Opcje</i> .
NO	Kończy pracę w edytorze obrazków.
C	Usuwa obrazek.

Klawisz Użycie

*a/A	Przesuwa kursor o 1, 5 lub 10 odstępów.
#	Przełącza się między piórem czarnym i białym.

*Aby zapisać obrazek w folderze **Moje ulubione***

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Rysunki*, **YES**.
2. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz *a/A.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać obrazek.

*Aby usunąć obrazek z folderu **Moje ulubione***

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Rysunki*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Moje ulubione* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz *a/A.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby usunąć obrazek.

Obrazek tła

Wybierz obrazek, który będzie tłem w trybie gotowości. Telefon jest wyposażony w 10 gotowych obrazków. Możesz także zapisać w telefonie 10 dodatkowych obrazków, utworzonych przez siebie lub pobranych

z witryny Sony Ericsson Mobile Internet. Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając witrynę wap.SonyEricsson.com/.

Aby ustawić obrazek jako tło

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Wyświetlacz*, **YES**, *Tło*, **YES**, *Wybierz rys.*, **YES**.
2. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć obrazek tła

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Wyświetlacz*, **YES**, *Tło*, **YES**, *Włącz*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Usypianie wyświetlacza

Usypianie wyświetlacza służy do oszczędzania poboru energii.

Aby włączyć usypianie wyświetlacza

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Wyświetlacz*, **YES**, *Tryb uspio*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Zegar i data

W trybie gotowości zawsze wyświetlana jest godzina.

Aby ustawić zegar

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Zegar i data*, **YES**, *Ustaw czas*, **YES**.
 2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wybrany zostanie zegar 12-godzinny, między oznaczeniami am i pm można przełączać się za pomocą klawisza **(#)**.
Można wybrać zegar 12- lub 24-godzinny.
- Wybierz opcję *Format godziny* z menu *Ustawienia/Zegar i data*, a następnie wybierz żądany format godziny.

Data

Gdy telefon jest w trybie gotowości, można nacisnąć jeden z klawiszy głośności, aby wyświetlić aktualną datę.

Aby ustawić datę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Zegar i data*, **YES**, *Ustaw datę*, **YES**.
2. Wprowadź datę, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Możesz wybrać inny format daty.

- Wybierz opcję *Format daty* z menu *Ustawienia/Zegar i data*, a następnie wybierz żądany format daty.

Tryb odbierania

Podczas używania zestawu do obsługi bez użycia rąk (HF) można wybrać odbieranie połączeń za pomocą naciśnięcia dowolnego klawisza (z wyjątkiem klawisza **NO**) lub ustawić automatyczne odbieranie połączeń.

Aby wybrać tryb odbierania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Zestaw HF*, **YES**, *Tryb odbioru*, **YES**.
2. Wybierz tryb odbierania i naciśnij klawisz **YES**.

Pokaz podczas włączania/wyłączania

Podczas włączania lub wyłączania telefonu na wyświetlaczu pojawia się pokaz przygotowany przez firmę Sony Ericsson. Zamiast niego może pojawiać się powitanie opracowane przez operatora.

Jeśli chcesz przerwać pokaz, naciśnij klawisz **NO**. Można także utworzyć własny pokaz.

Aby wybrać pokaz wyświetlany podczas włączania/wyłączania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Wyświetlacz*, **YES**, *Powitanie*, **YES**.
2. Wybierz istniejący pokaza lub napisz swoje własne powitanie, wybierając opcję *Własne*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Możesz także wyłączyć pokaz, wybierając opcję *Wyłączone*.

Aby włączyć lub wyłączyć melodię uruchomieniową

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Wyświetlacz*, **YES**, *Powitanie*, **YES**.
2. Wybierz pokaz i naciśnij klawisz **YES**.
3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dźwięk animacji*, **YES**, *Włączone* lub *Wyłączone*, **YES**.

Aby utworzyć własny pokaz

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Wyświetlacz*, **YES**, *Powitanie*, **YES**.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Moja animacja*, **YES**, *Obrazek*, **YES**.
3. Narysuj swój obrazek, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**, aby go zapisać.
4. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dźwięk animacji*, **YES**, *Włączono* lub *Wyłączono*, **YES**.
5. Wybierz opcję *Przejdźcie*, naciśnij klawisz **YES**. Zdecyduj, jak pokaz ma się przemieszczać na wyświetlaczu, naciśnij klawisz **YES**.
6. Użyj polecenia *Podgląd*, aby obejrzeć pokaz, naciśnij klawisz **YES**.

Wyświetlanie numeru telefonu

Możesz sprawdzić własny numer lub numery telefonu.

- Wybierz opcję *Moje numery* z menu *Spis telefonów/ Numery specjal.* Jeśli numer nie jest zapisany na karcie SIM, można go wprowadzić samodzielnie.

Blokada klawiatury

Można zablokować klawiaturę, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru.

Uwaga: *Połączenia z międzynarodowym numerem alarmowym 112 są możliwe, nawet jeśli klawiatura jest zablokowana.*

Klawiatura pozostaje zablokowana do momentu

- odebrania przychodzącego połączenia
- odblokowania klawiatury

Aby zablokować klawiaturę ręcznie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**.
2. Wybierz opcję *Blokada klaw.* i naciśnij klawisz **YES**.

Automatyczna blokada klawiatury

Automatyczna blokada klawiatury oznacza, że jeśli przez 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, klawiatura się blokuje.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokada, YES, Blok. klawiatury, YES.*
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odblokować klawiaturę

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**.
2. Wybierz opcję *Wyłączyć blokadę klawiatury?* i naciśnij klawisz **YES**.

Nazwa telefonu

Można wybrać nazwę dla swojego telefonu.

Aby wprowadzić nazwę telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Nazwa telefonu, YES.*
2. Wybierz polecenie *Edytuj* i wprowadź nazwę, naciśnij klawisz **YES**.

Moje skróty

Swoje ulubione funkcje można umieścić w menu *Moje skróty*. Dzięki temu można szybko i łatwo korzystać z najczęściej używanych funkcji. W chwili zakupu telefonu menu *Moje skróty* zawiera kilka funkcji, które można usunąć, jeśli nie są potrzebne.

Aby dodać funkcję do menu Moje skróty

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Moje skróty*, **YES**, *Edytuj skróty*, **YES**.
2. Wybierz funkcję z listy, naciskając klawisz **(*) a/A**.
3. Wprowadź żądany numer pozycji swojej funkcji w tym menu i naciśnij klawisz **YES**.
Aby dodać inną funkcję, powtórz kroki 2 i 3.
Aby usunąć funkcję, powtórz kroki 1 i 2.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić listę.

Wskazówka: *Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(v)**, aby przejść do pierwszego podmenu w menu Moje skróty.*

Profile

Profil jest grupą ustawień, które są ustawiane w celu dostosowania telefonu do pewnego środowiska. Na przykład podczas spotkania można wybrać profil *Spotkanie* i jest wówczas ustawianych kilka parametrów odpowiednich dla spotkania – wyłączany jest sygnał dzwonka itp.

Niektóre akcesoria mogą uaktywniać profil automatycznie. Na przykład, gdy podłączasz do telefonu zestaw głośnomówiący, jest uaktywniany profil *Zestaw HF*.

Profile

Telefon jest wyposażony w pięć profili:

- Podstawowy
- Spotkanie
- Na zewnątrz
- Zestaw HF (zestaw słuchawkowy)
- Dom

W momencie zakupu telefon ma ustawiony profil *Podstawowy*. Nie można tworzyć dodatkowych profili, ale można zmienić nazwę profilu, zmienić ustawienia uwzględnione w profilu lub dodać do profilu akcesoria. Profil *Podstawowy* ma ustaloną nazwę, której nie można zmieniać, nie można też do niego dodawać akcesoriów.

Aby wybrać profil ręcznie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Profile*, **YES**, *Wybierz profil*, **YES**.
2. Wybierz profil i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić nazwę profilu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Profile*, **YES**, *Edytuj profil*, **YES**, *Nazwa profilu*, **YES**.
2. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić ustawienie profilu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Profile, YES, Edytuj profil, YES.*
2. Wybierz ustawienie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Zmień ustawienia profilu i naciśnij klawisz **YES**, aby je potwierdzić.

Można przywrócić wszystkie ustawienia profilu na takie, jakie były w momencie zakupu telefonu.

- Wybierz opcję *Resetuj profile* z menu *Ustawienia/Profile*.

Automatyczna aktywacja

Profil *Zestaw HF* jest automatycznie uaktywniany wraz z zestawem słuchawkowym. Po odłączeniu akcesoriów od telefonu, profil zmienia się z powrotem na profil, który był aktywny wcześniej, jeśli aktualny profil był uaktywniony automatycznie.

Ustawienia początkowe

Można przywrócić wszystkie ustawienia telefonu na takie, jakie były w momencie jego zakupu.

Uwaga: *Jeśli wybierzesz polecenie Reset. wszystko, niektóre obrazki, melodie i szablony, w które telefon był wyposażony, zostaną usunięte.*

Aby przywrócić ustawienia początkowe telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Ustaw. początk., YES, Resetuj ustaw., YES.*
2. Wprowadź kod blokady telefonu (0000 lub nowy kod, jeśli kod był zmieniony) i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Blokada telefonu” na stronie 58.

Połączenia

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat funkcji połączeń obsługiwanych przez telefon.

Inicjowanie połączeń

Aby można było inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci.

Inicjowanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Kończenie połączenia

- Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć połączenie.

Zmiana głośności słuchawki

Podczas połączenia można zmieniać głośność, naciskając klawisze głośności z boku telefonu.

- Naciśnij górny klawisz, aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij dolny klawisz, aby zmniejszyć głośność.

Wyłączanie mikrofonu

Podczas połączenia można wyłączyć mikrofon.

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**, aby wyłączyć mikrofon.

- Naciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz **C**, aby wznowić rozmowę.

Ponowne wybieranie poprzedniego numeru

W menu *Lista połączeń* można znaleźć numery ostatnich połączeń, odebranych lub nieodebranych.

Aby ponownie wybrać poprzedni numer

1. Naciśnij klawisz **YES** w trybie gotowości, aby wejść do menu *Lista połączeń*.
2. Naciskaj klawisz  lub , aby przewijać listę.
3. Gdy numer, z którym chcesz się połączyć, zostanie wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie. Zobacz „Lista połączeń” na stronie 29.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli połączenie nie udaje się, a na wyświetlaczu pojawia się pytanie *Ponawiać?*, można ponownie wybrać numer, naciskając klawisz **YES**. Telefon automatycznie ponownie wybiera numer (maksymalnie 10 razy):

- aż do uzyskania połączenia.
- aż zostanie naciśnięty jakiś klawisz lub zostanie odebrane połączenie przychodzące.

Inicjowanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij klawisz  i przytrzymaj go, aż do pojawienia się znaku +.
Znak + zastępuje międzynarodowy prefiks kraju, z którego inicjowane jest połączenie.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Inicjowanie połączeń alarmowych

1. Wprowadź numer **112** (międzynarodowy numer alarmowy).
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Ten telefon Sony Ericsson obsługuje numer alarmowy 112. Oznacza to, że może on być używany do inicjowania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeśli przebywa się w zasięgu sieci GSM.

Uwaga: *Niektórzy operatorzy sieci wymagają, aby karta SIM była włożona, a w pewnych przypadkach, aby został wprowadzony kod PIN.*

Numer alarmowy

W niektórych krajach międzynarodowy numer alarmowy 112 nie jest stosowany. Operator może wówczas zapisać na karcie SIM lokalny numer alarmowy, który działa niezależnie od międzynarodowego numeru alarmowego.



Aby użyć innego numeru alarmowego

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do menu *Spis telefonów*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu.
3. Naciśnij klawisz , aby przejść do menu *Numer specjal.*, naciśnij klawisz **YES**, wybierz opcję *Numer alarm.*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij klawisz  lub , aby przejść do żądanego numeru, a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Odbieranie połączeń

Gdy jest odbierane połączenie, telefon dzwoni i wyświetlane jest pytanie *Odebrać?*

Jeśli abonent obejmuje usługę Identyfikowania abonenta i sieć dzwoniącego wysyła jego numer, numer pojawia się na wyświetlaczu. Jeśli numer jest zapisany wraz z nazwą/nazwiskiem w spisie telefonów

i jest do niego dodany obrazek, pojawia się nazwa/nazwisko i obrazek. Jeśli sieć nie wysyła numeru, na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Zastrzeżony*.

Odbieranie połączenia

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie.

Odrzucanie połączenia

- Naciśnij klawisz **NO** lub
- Naciśnij dwukrotnie jeden z klawiszy głośności znajdujących się z boku telefonu, aby odrzucić połączenie.

Rozmówca usłyszy sygnał zajętości, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez jego sieć. Jeśli opcja „Przekierowania Kiedy zajęty” jest włączona, połączenie zostanie przekierowane na podany numer. Zobacz „Przekierowywanie połączeń przychodzących” na stronie 37.

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało odebrane, w trybie gotowości pojawia się komunikat *Połączenia nieodebrane*: 1. (Liczba wskazuje, ile połączeń było nieodebranych.)

Aby sprawdzić połączenia nieodebrane

1. Naciśnij klawisz **YES**.
2. Jeśli chcesz połączyć się z numerem z listy, zaznacz go i naciśnij klawisz **YES**.

Naciśnij klawisz **NO**, jeśli nie chcesz sprawdzać teraz nieodebranych połączeń. Zawsze możesz sprawdzić je później.

- Wybierz opcję *Nieodebrane* z menu *Połączenia*.

Notatnik

Jeśli podczas rozmowy konieczne jest zanotowanie numeru, można użyć wyświetlacza telefonu jako notatnika.

Użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia numeru. Po zakończeniu rozmowy numer pozostanie na wyświetlaczu.

Gdy naciskasz klawisze cyfr, rozmówca może słyszeć sygnały tonowe. Można wyłączyć te tony (ale tylko podczas połączenia).

Aby wyłączyć sygnały tonowe podczas połączenia

1. Naciskaj klawisz , aż pojawi się menu *Pol. aktywne*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu.
3. Wybierz polecenie *Wyłącz tony*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby wyłączyć sygnały tonowe.

Wyświetlanie i ukrywanie swojego numeru telefonu

Można wybrać, czy dla danego połączenia numer ma być wyświetlany czy ukrywany, jeśli abonament obejmuje tę usługę.



Aby ukryć lub wyświetlić swój numer telefonu

1. Wprowadź numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
2. Naciskaj klawisz , aż pojawi się menu *Połączenia*.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu.
4. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyróżniona opcja *Następne pol.*
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać opcję *Następne pol.*
6. Wybierz polecenie *Ukryj mój nr* lub *Pokaż mój nr* i naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Szyfrowanie

Szyfrowanie jest funkcją wewnętrzną, która koduje połączenia i wiadomości, zapewniając w ten sposób dodatkową poufność.

Ikona pojawia się na wyświetlaczu, jeśli podczas połączenia sieć nie zapewnia szyfrowania.



Lista połączeń

Lista połączeń to rejestr numerów, w którym są zapisywane informacje (czas, data, numer telefonu i nazwa) o ostatnich 20 połączeniach, odebranych i nieodebranych. Gdy lista przekroczy 20 połączeń, usuwane jest najstarsze połączenie.

Połączenia są zapisywane w kolejności chronologicznej, z wyjątkiem ostatnio wybranego numeru, który jest zawsze wyświetlany na pierwszej pozycji. W przypadku połączeń realizowanych w ciągu ostatnich 24 godzin wyświetlana jest godzina połączenia. W pozostałych przypadkach zamiast godziny jest wyświetlana data.

Jeśli połączenie przychodzące jest numerem zastrzeżonym, na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Zastrzeżony*.

Aby wybrać numer z listy połączeń

1. Naciśnij klawisz **YES**, gdy telefon jest w trybie gotowości.
2. Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Możesz także wybrać opcję Lista połączeń z menu Połączenia.*

Czyszczenie listy połączeń

- Wybierz opcję *Wyczyść listę* z menu *Połączenia/Opcje*.

Aby włączyć lub wyłączyć listę połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Lista połączeń*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Lista zostanie wyczyszczona, jeśli wybierzesz opcję *Wyłączone*, a następnie zaakceptujesz wyczyszczenie listy.

Spis telefonów

Telefon jest wyposażony w spis telefonów, w którym zapisuje się numery wraz z nazwami lub nazwiskami (pozycje).

Oznacza to, że można pobrać numer ze spisu telefonów zamiast ponownie go wprowadzać.

Zapisywanie numeru

Gdy chcesz zapisać numer, możesz użyć funkcji *Dodaj numer* w menu *Spis telefonów*. Jeśli numer był już wykorzystywany do inicjowania lub odbierania połączeń, można go znaleźć na liście *Dodaj numer*.

Każdy zapisany numer telefonu ma przypisany numer pozycji. Jeśli chcesz, możesz wybrać sortowanie spisu telefonów według numerów pozycji zamiast sortowania według nazw.

Jeśli zamierzasz używać telefonu w kraju i za granicą, dobrze jest zapisywać wszystkie numery jako numery międzynarodowe, tj. ze znakiem +, kodem kraju, numerem kierunkowym i właściwym numerem telefonu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić znak +.

Aby zapisać numer wraz z nazwą/nazwiskiem

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Dodaj numer*, **YES**.
2. Wybierz polecenie *Dodać nowe?* lub dowolny numer z listy, naciskając klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer, który chcesz zapisać, i naciśnij klawisz **YES**.

4. Wprowadź nazwę/nazwisko, którą chcesz skojarzyć z numerem telefonu, i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Wprowadzanie liter” na stronie 13.
5. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zapisać wpis na proponowanej pozycji.

Obrazki i osobiste dzwonki

Można dodać zdjęcie do wpisu w spisie telefonów.

Aby dodać zdjęcie do wpisu w spisie telefonów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Zdjęcia CLI*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz , aby przejść do spisu telefonów, naciśnij klawisz **YES**.
4. Gdy wpis jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
5. Spowoduje to przejście do menu *Obrazki*. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz **YES**.
 - Wybierz polecenie *Osobiste sygn.*, aby dodać osobisty sygnał dzwonka.

Łączenie się z numerem zapisanym w spisie telefonów

Aby połączyć się z numerem zapisanym w spisie telefonów, użyj funkcji *Znajdź i połącz*.

Aby połączyć się z numerem zapisanym w spisie telefonów

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż do pojawienia się menu *Znajdź i połącz*.
2. Wprowadź nazwę/nazwisko lub kilka pierwszych liter nazwy (kolejność sortowania według nazw) skojarzonej z numerem, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli wyświetlana nazwa nie jest żądaną nazwą, naciskaj klawisz  lub , aż znajdziesz właściwą nazwę i numer.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Skróty do pozycji spisu telefonów

Możesz połączyć się z numerami zapisanymi na pozycjach od 1 do 9, wprowadzając numer pozycji w trybie gotowości, a następnie naciskając klawisz **YES**.

Przykład:

- Wybierz opcję  i naciśnij klawisz **YES**.

W trybie gotowości możesz znaleźć pozycję, naciskając i przytrzymując jeden z klawiszy –, aby znaleźć pozycję rozpoczynającą się na pierwszą literę klawisza lub najbliższą następną literę.

Przykład

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **4**, aby uzyskać pierwszą pozycję rozpoczynającą się na literę „G” (lub najbliższą pozycję). Następnie przewiń listę w górę lub w dół za pomocą klawisza **↵** lub **↶**. Gdy znajdziesz żądaną pozycję, naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Zapis nowych

Jeśli opcja Zapis nowych jest włączona, gdy numer inicjowanego lub odebranego połączenia nie jest zapisany, pojawia się pytanie, czy zapisać ten numer.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zapis nowych

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Zapis nowych*, **YES**.
- Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Abonament musi obsługiwać usługę Identyfikowania abonenta, aby można było zapisać numery odebranych połączeń.*

Aktualizowanie spisu telefonów

Można zmieniać i usuwać nazwy/nazwiska i numery ze spisu telefonów.

Aby edytować pozycję spisu telefonów

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Znajdź i edytuj*, **YES**.
- Wprowadź nazwę/nazwisko (lub tylko pierwsze litery) pozycji spisu, którą chcesz edytować, i naciśnij klawisz **YES**.
- Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać pozycję.
- Wybierz opcję *Edytuj* i naciśnij klawisz **YES**.
- Po zakończeniu edycji naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć pozycję ze spisu telefonów

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Znajdź i edytuj*, **YES**.
- Wprowadź nazwę/nazwisko (lub tylko pierwsze litery) pozycji spisu, którą chcesz edytować, i naciśnij klawisz **YES**.
- Gdy pozycja, którą chcesz usunąć, zostanie wyróżniona, naciśnij klawisz **C**.
- Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić tę operację.

Kolejność sortowania

Można zmienić kolejność sortowania pozycji spisu telefonów, tak aby były one sortowane według numerów, a nie nazw/nazwisk. Oznacza to, że korzystając z funkcji Znajdź i połącz lub Znajdź i edytuj można wyszukiwać numer pozycji.

Aby wybrać kolejność sortowania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Kolejność sort.*, **YES**.
2. Wybierz kolejność sortowania i naciśnij klawisz **YES**.

Pamięć spisu telefonów

Pozycje spisu telefonów są zapisane w pamięci na karcie SIM. Liczba pozycji, które można zapisać, zależy od karty SIM. Zapisanie pozycji na karcie SIM oznacza, że można nadal ich używać w innym telefonie, jeśli karta zostanie do niego przełożona.

Można także zapisać pozycje spisu w pamięci telefonu. W pamięci telefonu mieści się 100 pozycji, które są tam zapisywane po zapełnieniu wszystkich pozycji na karcie SIM. Jeśli pozycje spisu zostaną zapisane w pamięci telefonu, można nadal uzyskiwać do nich dostęp, gdy w telefonie jest używana inna karta SIM.

Wybieranie, gdzie należy zapisać pozycję spisu telefonów

Gdy zapisujesz pozycję i pojawia się prośba o wprowadzenie numeru pozycji, możesz wykonać następujące czynności:

- Aby zapisać numer na proponowanej pierwszej pustej pozycji, naciśnij klawisz **YES**.
 - Aby zapisać numer na innej pozycji, naciśnij klawisz **C**, aby usunąć numer pozycji, wprowadź nowy numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.
 - Aby zapisać numer w pamięci telefonu, trzeba wcześniej dowiedzieć się, ile pozycji mieści się na karcie SIM. Można to sprawdzić w menu *Status pamięci*, zobacz strona 34. Jeśli na przykład na karcie SIM mieści się 200 pozycji, można wprowadzić numer pozycji 201, aby zapisać numer na pierwszej pozycji w pamięci telefonu.
- ### Ochrona przed zastępowaniem
- Jeśli próbujesz zapisać numer telefonu na pozycji, która już zawiera numer telefonu, pojawia się komunikat *Zastąpić?* wraz z nazwą/nazwiskiem zapisaną na tej pozycji. Dostępne są wówczas dwie opcje:
- Naciśnij klawisz **YES**, aby zastąpić numer nowym numerem.

- Naciśnij klawisz **NO**, jeśli nie chcesz zastępować starego numeru. Wprowadź nową pozycję i naciśnij klawisz **YES**.

Sprawdzanie statusu pamięci

Można sprawdzić, ile pozycji mieści się w pamięci i ile z nich jest już używanych.

Aby sprawdzić status pamięci

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Status pamięci*, **YES**.
Jeśli masz zapisane w pamięci pozycje spisu telefonów, możesz je usunąć.

Aby usunąć wszystkie pozycje z pamięci telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Usuń wszystko*, **YES**.
2. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.

Uwaga: *Pozycje na karcie SIM nie zostaną usunięte.*

Kopiowanie pozycji spisu telefonów

Można kopiować pozycje spisu telefonów między pamięcią w telefonie i kartą SIM. Liczba pozycji, które można zapisać, zależy od typu karty SIM.

- Aby skopiować pozycje na kartę SIM, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Kopiuj na SIM*.
- Aby skopiować pozycje na kartę SIM, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Kopiuj z SIM*.

Grupy

Można tworzyć grupy pozycji spisu telefonów. Wówczas możliwe jest wysłanie wiadomości tekstowej do wszystkich uczestników grupy w tym samym czasie. Zobacz „Wiadomości tekstowe (SMS)” na stronie 44.

Aby utworzyć nową grupę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Grupy*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do polecenia *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz pozycję w spisie telefonów i naciśnij klawisz **YES**.
5. Aby dodać następnego uczestnika, powtórz kroki 3 i 4.
6. Naciśnij klawisz **NO**, aby opuścić menu.

- Aby dodać uczestnika do istniejącej grupy
- Wybierz żadaną grupę, a następnie wybierz polecenie *Metoda edycji/Dodać nowe?*

Usługa poczty głosowej

Świadczona przez operatora sieci usługa sekretarki automatycznej umożliwia rozmówcy pozostawienie wiadomości, gdy nie możesz odebrać połączenia. Zależnie od operatora informacje o pozostawionej wiadomości są przekazywane na różne sposoby.

Większość operatorów wysła wiadomość tekstową (SMS) z prośbą o połączenie się z usługą poczty głosowej, na przykład. Zobacz „Wiadomości tekstowe (SMS)” na stronie 44, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Inni operatorzy wysyłają specjalne powiadomienie o poczcie głosowej. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawia się ikona poczty głosowej.

Korzystanie z usługi poczty głosowej

Można zapisać numer usługi poczty głosowej, aby ułatwić sobie łączenie się z pocztą głosową.

Aby zapisać numer poczty głosowej

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Opcje, YES, Nr poczty głos., YES.*
2. Wprowadź numer poczty głosowej i naciśnij klawisz **YES**.

Aby połączyć się z pocztą głosową

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **1** w trybie gotowości.

Możesz także wybrać opcję Poł. z pocz. gł. z menu Wiadomości.

Odbieranie wiadomości poczty głosowej

Gdy odbierasz wiadomość głosową, telefon wydaje sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Nowa wiad. gł.*

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odsłuchać wiadomość. Jeśli chcesz odsłuchać ją później, naciśnij klawisz **NO**.

Czas i koszt połączenia

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się czas połączenia. Jeśli abonament obejmuje podawanie informacji o koszcie, wyświetlany jest koszt połączenia (lub liczba jednostek połączenia).

Czas połączenia

Można sprawdzić czas połączeń w menu *Ostatnie poł.*, *Połączenia wychodzące*, *Połączenia przychodzące* oraz *Łączny czas*.

Aby sprawdzić czas połączenia

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Liczniki łącz.*, **YES**.
2. Wybierz czas połączenia i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Skasuj liczniki*, jeśli chcesz skasować licznik czasu połączeń.

Koszt połączeń

Można sprawdzić koszty połączeń w menu *Ostatnie poł.* oraz *Łączny czas*.



Aby sprawdzić koszt połączenia

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Koszty poł.*, **YES**.
2. Wybierz koszt połączenia i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Skasuj koszty*, aby skasować licznik.

Uwaga: *Jeśli abonament obejmuje informacje o kosztach, do skasowania licznika kosztów konieczne jest podanie kodu PIN2.*

Określanie kosztu połączenia

Do określania ceny jednostki połączenia służy funkcja „taryfa”. Jeśli cena jednostki połączenia nie jest podana, w zamian jest wyświetlana liczba jednostek połączenia.

Aby wprowadzić cenę jednostki połączenia

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Koszty poł.*, **YES**, *Ustaw taryfę*, **YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień taryfę* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź kod żądanej waluty (na przykład PLN w przypadku złotówki) i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź cenę jednostki połączenia i naciśnij klawisz **YES**.
Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, naciśnij klawisz **(*)a(A)**.

Limit kredytu połączeń

Jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i uwzględniona w abonamencie, można wprowadzić kwotę pieniężną przeznaczoną na inicjowanie połączeń. Gdy kwota osiągnie zero, nie można będzie już inicjować połączeń. Limit kredytu jest jedynie wartością przybliżoną.



Aby ustawić określony limit kredytu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Koszty pol.*, **YES**, *Ustaw limit*, **YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień limit* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź kwotę i naciśnij klawisz **YES**.
Aby ustawić kredyt nieograniczony, wybierz opcję *Bez limitu*.

Przekierowywanie połączeń przychodzących

Jeśli nie możesz odebrać głosowego połączenia przychodzącego, możesz je przekierować na inny numer.

W przypadku rozmów można wybierać między następującymi opcjami przekierowania:

- *Wszystkie głos* – przekierowuje wszystkie połączenia głosowe.
- *Kiedy zajęty* – przekierowuje połączenia, gdy telefon jest zajęty.
- *Nieosiągalny* – przekierowuje połączenia, jeśli telefon jest wyłączony lub użytkownik jest nieosiągalny.
- *Nie odebrano* – przekierowuje połączenia nieodebrane przez podany czas (usługa operatora).

Aby włączyć przekierowanie połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Przekierowania*, **YES**.
2. Wybierz opcję przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierować połączenia, i naciśnij klawisz **YES** lub pobierz numer ze spisu telefonów, naciskając klawisz .

Uwaga: *Gdy funkcja Połączenia zastrzeżone jest włączona, niektórych opcji funkcji menu Przekierowania nie można włączyć. Zobacz „Zastrzeżenie” na stronie 40.*

Aby wyłączyć przekierowanie połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Przekierowania*, **YES**.
2. Przejdź do opcji przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz polecenie *Sprawdź stan*, aby sprawdzić, czy opcja przekierowania jest włączona czy wyłączona.

Można sprawdzić status wszystkich opcji przekierowania.

- Wybierz polecenie *Sprawdź wszyst.* z menu *Ustawienia/Opcje połączeń/Przekierowania*.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Możesz na przykład zawiesić jedno połączenie podczas odbierania drugiego połączenia, a następnie przełączać się między nimi.

Można także skonfigurować połączenie konferencyjne, w którym konwersację może prowadzić maksymalnie pięć osób.

Usługa połączeń oczekujących

Jeśli usługa połączeń oczekujących jest włączona, w momencie odebrania drugiego połączenia podczas trwającej rozmowy słychać sygnał dźwiękowy.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączenia oczekującego

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Pol. oczekujące*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Włącz* lub *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Sprawdź stan*, aby sprawdzić, czy połączenie oczekujące jest włączone czy wyłączone.

Inicjowanie drugiego połączenia

1. Zawieś aktywne połączenie, naciskając klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **YES**.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby pobrać numer ze spisu telefonów.

Uwaga: *Można zawiesić tylko jedno połączenie.*

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli usługa połączeń oczekujących jest włączona, w momencie odebrania drugiego połączenia słychać sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawia się lista opcji *Odbierz*, *Zajęty* i *Rozł. i odbierz*. Możesz wybrać jedną z opcji:

Zawieś aktywne połączenie i odbierz połączenie oczekujące

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie oczekujące.
Zawieszona połączenie jest zaznaczone kolorem szarym, a aktywne połączenie kolorem czarnym.

Kontynuuj aktywne połączenie i odrzuć połączenie oczekujące

- Wybierz polecenie *Zajęty*.

Zakończ aktywne połączenie i odbierz połączenie oczekujące

- Wybierz polecenie *Rozł. i odbierz*.

Jedno aktywne połączenie i jedno zawieszone
Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszone, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

Przełączaj się między dwoma połączeniami

- Naciśnij klawisz **YES**.

Zakończ aktywne połączenie i wróć do połączenia zawieszonego

1. Naciśnij klawisz **NO**.
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Zakończ oba połączenia

- Naciśnij dwukrotnie klawisz **NO**.

Połącz dwa połączenia

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Poł. aktywne, YES, Przekaż poł., YES*.
Dwa połączenia zostaną połączone ze sobą i odłączysz się od nich.



Dołącz dwa połączenia do połączenia konferencyjnego

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Poł. aktywne, YES, Połącz rozm., YES*.

Odbieranie trzeciego połączenia

Trzeciego połączenia nie można odebrać do czasu zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń.

Zakończ aktywne połączenie i zaakceptuj połączenie oczekujące

- Wybierz polecenie *Rozł. i odbierz*.
Połączenie oczekujące staje się aktywne, a połączenie zawieszone pozostaje zawieszone.

Odrzuć połączenie oczekujące

- Wybierz polecenie *Zajęty*.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym może brać udział maksymalnie pięciu uczestników.

Aby utworzyć połączenie konferencyjne, należy mieć jedno połączenie aktywne a drugie zawieszono.



Aby dołączyć dwa połączenia do połączenia konferencyjnego

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Pol. aktywne, YES, Połącz rozm., YES.*

Aby dodać nowego uczestnika

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić grupę konferencyjną.
2. Połącz się z następną osobą, która ma dołączyć do grupy konferencyjnej.
3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Pol. aktywne, YES, Połącz rozm., YES.*

Możesz dołączyć maksymalnie pięciu uczestników do połączenia konferencyjnego, powtarzając powyższe kroki od 1 do 3.

Aby odłączyć uczestnika

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Pol. aktywne, YES, Oddziel uczest., YES.*
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ponownie dołączyć uczestnika

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Pol. aktywne, YES, Połącz rozm., YES.*

Aby rozłączyć uczestnika

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Pol. aktywne, YES, Rozłącz uczest., YES.*
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozłączyć wszystkich uczestników

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Pol. aktywne, YES, Rozłącz wszyst., YES.*

Można zawiesić konferencję i zainicjować nowe połączenie. Między połączeniami można przełączać się w taki sam sposób, jak między zwykłymi połączeniami.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne

- Naciśnij klawisz **NO**.

Zastrzeżenie

Usługa Zastrzeżenie pozwala ograniczyć inicjowanie i odbieranie pewnych typów połączeń.

Do uaktywniania lub anulowania zastrzeżenia połączeń konieczne jest hasło dołączone do abonamentu.



Można zastrzec następujące połączenia:

- wszystkie połączenia wychodzące, *Wszyst. wych.*
- wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące, *Wych. zagran.*
- wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące z wyjątkiem połączeń z własnym krajem, *Wych.roam.zagr*
- wszystkie połączenia przychodzące, *Wszyst. przych.*
- wszystkie połączenia przychodzące, gdy użytkownik przebywa za granicą (roaming), *Przych.-roaming*

Aby włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Zastrzeżenie, YES.*
 2. Wybierz opcję i naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz opcję *Włącz* lub *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wprowadź swoje hasło i naciśnij klawisz **YES**.
- Aby sprawdzić status zastrzeżenia połączeń, wybierz opcję zastrzeżenia połączeń, a następnie wybierz polecenie *Sprawdź stan*.
 - Aby wyłączyć całkowicie zastrzeżenie połączeń, wybierz opcję *Wyłącz wszystkie*.
 - Aby zmienić hasło, wybierz polecenie *Zmień hasło*.

Uwaga: *Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można włączyć niektórych opcji funkcji menu Zastrzeżenie. Podobnie, jeśli połączenia są zastrzeżone, nie można włączyć niektórych opcji funkcji menu Przekierowania.*

Wybieranie stałe

Funkcja Wybier. stałe pozwala inicjować połączenia jedynie z niektórymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Przy próbie połączenia z innymi numerami na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Numer niedozwolony*. Wybieranie stałe wymaga karty SIM, która pozwala zapisywać numery stałe. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.



- Można zapisywać nawet fragmenty numerów. Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwia inicjowanie połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0123456.
- Zapisywane numery mogą zawierać znaki zapytania. Na przykład zapisanie numeru 01234567?0 umożliwia inicjowanie połączeń z numerami zaczynającymi się od 0123456700 do 0123456790. Aby wprowadzić znak zapytania, naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**.

Uwaga: Połączenia z międzynarodowym numerem alarmowym 112 są możliwe, nawet jeśli Wybieranie stałe jest włączone.

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Wybier. stałe*, **YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać numer stały

- Wybierz polecenie *Dodać nowe?* z menu *Spis telefonów/Numery stałe*, następnie wprowadź numer.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja Zamknięta grupa użytkowników to jeden ze sposobów zmniejszenia kosztów połączeń. W niektórych sieciach połączenia w obrębie grupy użytkowników są tańsze. Operator sieci może umieścić w grupach pewne numery. Można mieć maksymalnie 10 grup.



Aby dodać grupę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Grupy zamkn.*, **YES**, *Edytuj listę*, **YES**.
2. Przejdź do polecenia *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę grupy użytkowników i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer indeksu i naciśnij klawisz **YES**. Numer indeksu można otrzymać od operatora.

Aby uaktywnić grupę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Grupy zamkn.*, **YES**, *Edytuj listę*, **YES**.
2. Wybierz grupę i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**. Połączenia można inicjować tylko w obrębie wybranej grupy użytkowników.

Aby zainicjować połączenie z numerem spoza zamkniętej grupy użytkowników

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Grupy zamkn.*, **YES**, *Pol. otwarte*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Filtr połączeń

Dzięki usłudze Filtr połączeń użytkownik może odbierać połączenia tylko z określonych numerów telefonów. Inne połączenia są odrzucane i generowany jest dla nich sygnał zajętości. Numery, z których połączenia akceptujesz, należy zapisać na Liście akceptowanych rozmówców. Numery muszą być najpierw zapisane w spisie telefonów. Odrzucane połączenia są zapisywane na Liście połączeń.

Aby dodać numery do Listy akceptowanych rozmówców

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Filtr połączeń*, **YES**, *Lista zaakcept.*, **YES**.
2. Przejdź do polecenia *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES**. Powoduje to przejście do spisu telefonów.
3. Wybierz pozycję i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić opcję filtru połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Filtr połączeń*, **YES**, *Opcje filtru*, **YES**.
2. Wybierz opcję i naciśnij klawisz **YES**.

Ustawianie preferencji sieciowych

Po włączeniu telefon automatycznie szuka sieci macierzystej. Jeśli tej sieci nie ma w zasięgu, można użyć innej sieci pod warunkiem, że operator sieci ma umowę, która pozwala to zrobić. Jest to tak zwany roaming.

Aby wybrać sieć

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Sieci*, **YES**, *Wybierz sieć*, **YES**.
2. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS)

Usługa SMS (krótkie wiadomości tekstowe) służy do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych zawierających nie więcej niż 160 znaków.



Jeśli numer centrum usługi nie jest zapisany na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie. W przeciwnym przypadku, nie będziesz w stanie odpowiadać na odebrane wiadomości ani wysłać własnych wiadomości.

Telefon udostępnia także rozszerzone usługi komunikacyjne umożliwiające dodawanie do wiadomości tekstowych obrazków, animacji, dźwięków i melodii.

Aby sprawdzić numer centrum usług

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Centrum usług*, **YES**.

Jeśli nie zostanie znaleziony żaden numer, wybierz polecenie *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.

2. Wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym + oraz kodem kraju, i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Numer centrum usług jest podawany przez operatora.

Aby wysłać wiadomość tekstową

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Wprowadzanie liter” na stronie 13.
3. Wpisz numer telefonu odbiorcy lub przywołaj go ze spisu telefonów, naciskając klawisz .
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość później, naciśnij dwukrotnie klawisz **NO**, gdy pojawi się prośba o podanie numeru telefonu. Wiadomość zostanie zapisana na liście *Niewysłane* w menu *Wiadomości*.

Aby wstawić obiekt do wiadomości tekstowej

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Podczas pisania wiadomości naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wejść do menu opcji.
3. Wybierz polecenie *Dodaj symbol* lub *Wstaw obiekt*, naciśnij klawisz **YES**.

- Wybierz polecenie *Rysunek, Dźwięk, Melodia* lub *Animacja*, naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz obiekt lub symbol, naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby potwierdzić operację.

Formatowanie tekstu

Można zmienić styl, rozmiar i sposób wyrównania tekstu w wiadomości tekstowej.

Aby sformatować tekst w wiadomości tekstowej

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Wyślij nową, YES*.
- Wpisz wiadomość tekstową.
- Naciśnij klawisz i przytrzymaj **#**.
- Wybierz polecenie *Format tekstu*, naciśnij klawisz **YES**. Następnie wybierz opcję *Rozmiar tekst., Styl tekstu* lub *Wyrównanie*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz format i naciśnij klawisz **YES**.

Długie wiadomości

Wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie 160 znaków. Dłuższe wiadomości wysyła się, łącząc dwie lub kilka wiadomości. Opłata zależy od liczby łączonych wiadomości.

Aby włączyć długie wiadomości

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Opcje, YES, Długie wiadom., YES, Włączone, YES*.

Wysyłanie wiadomości tekstowej do grupy
Wiadomości tekstowe można wysyłać do grup zdefiniowanych i zapisanych w spisie telefonów, zobacz „Grupy” na stronie 34.

Aby wysłać wiadomość tekstową do grupy

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Wyślij nową, YES*.
- Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
- Naciśnij klawisz , wybierz opcję *Grupy* i naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz grupę i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Opłata jest naliczana za każdego uczestnika grupy oddzielnie.*

Opcje wiadomości

Można ustawić domyślną wartość poniższych opcji wiadomości lub włączyć opcję *Żądanie param.*, która oznacza, że ustawienia wybiera się za każdym razem, gdy wiadomość jest wysyłana.

- *Typ wiadomości* – telefon obsługuje różne rodzaje wiadomości. Usługodawca może oferować możliwość konwertowania wiadomości tekstowej na format (na przykład e-mail lub faks), który odpowiada sprzętowi używanemu do jej odbioru.
- *Okres ważności* – jeśli wiadomość nie może zostać przekazana, ponieważ na przykład odbiorca wyłączył swój telefon, centrum usług może zapisać daną wiadomość i wysłać ją później.
- *Żądanie odpow.* – jeśli chcesz, aby odbiorca odpowiedział na Twoją wiadomość, dołącz do niej żądanie odpowiedzi.
- *Żądanie statusu* – sprawdza, czy wiadomość zostanie dostarczona.

Aby ustawić domyślną opcję wiadomości

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Opcje*, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Ustaw domyślnie*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję z listy, naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć lub wyłączyć żądanie parametrów

- Powtórz powyższe kroki 1 i 2, a następnie wybierz opcję *Ustaw przy wysyłaniu*, naciśnij klawisz **YES**.

Szablony

Jeśli masz kilka wiadomości, które często wysyłasz, możesz je zapisać jako szablony. Możesz zapisać 20 szablonów składających się maksymalnie z 60 znaków każdy.

Telefon może być wyposażony w zestaw szablonów przygotowanych przez operatora lub usługodawcę. Szablony te pojawiają się na liście szablonów i są oznaczone ikoną litery na kropkowanym tle.

Aby utworzyć szablon

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Szablony*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
3. Aby wysłać szablon, naciśnij klawisz **YES**, gdy pojawi się pytanie *Czy wiadomość wysłać teraz?* i postępuj zgodnie z opisem w paragrafie „Aby wysłać wiadomość tekstową” na stronie 44. Naciśnij klawisz **NO**, jeśli nie chcesz wysłać szablonu teraz. Aby wysłać szablon później, wybierz go na liście *Szablony* w menu *Wiadomości* i postępuj zgodnie z opisem w paragrafie „Aby wysłać wiadomość tekstową” na stronie 44.

Licznik wiadomości

Można sprawdzić, ile było wysłanych wiadomości.

Aby sprawdzić liczbę wysłanych wiadomości

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Koszty poł.*, **YES**, *Wysłano SMS.*, **YES**.
Wybierz polecenie *Kasuj licz. SMS*, aby skasować licznik.

Odbieranie wiadomości

Gdy odbierasz wiadomość, telefon wydaje sygnał dźwiękowy, lampka szybko miga na zielono, a na wyświetlaczu pojawia się pytanie *Nowa wiadomość Odczytać teraz?*

Nowa wiadomość
Odczytać teraz?

Aby odczytać wiadomość od razu

1. Naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciskaj klawisz  lub , aby przesuwać się w wiadomości.
3. Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**.
Pojawi się nowe menu z innymi opcjami. Opcje te są opisane na następujących stronach.

Uwaga: Jeśli nadawca wiadomości prosi o odpowiedź, na wyświetlaczu pojawi się pytanie „Żądana odpowiedź Odpowiesz?”. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby odpowiedzieć. Jeśli nie chcesz odpowiadać, naciśnij klawisz **NO**.

Aby odczytać wiadomość później

- Naciśnij klawisz **NO**, aby zapisać wiadomość w folderze *Przychodz.* w menu *Wiadomości*.

Aby odpowiedzieć na wiadomość

1. Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz polecenie *Odpowiedz* na liście opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać w odpowiedzi, i naciśnij klawisz **YES**. Możesz wybierać między następującymi opcjami:
 - Wyślij nową.
 - Załącz tę wiadomość Odebrana wiadomość zostanie umieszczona w odpowiedzi.
 - Szablony.
4. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.

Aby przekazać wiadomość

1. Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Przełącz* i naciśnij klawisz **YES**.
Kontynuuj tak jak w przypadku wysyłania nowej wiadomości tekstowej.

Aby połączyć się z numerem znajdującym się w wiadomości

- Gdy numer jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.

Aby połączyć się z nadawcą wiadomości

1. Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Połącz* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odczytać następną wiadomość

1. Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Odczytaj nast.* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć wiadomość

1. Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Usuń* i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Aby usunąć wiadomość z folderu Przychodz., wybierz wiadomość i naciśnij klawisz .*

Zapisywanie przychodzących wiadomości

Przychodzące wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu. Pamięć telefonu może zawierać maksymalnie 15 wiadomości. Gdy pamięć telefonu jest zapełniona, na wyświetlaczu pojawia się migająca koperta, wskazując, że trzeba opróżnić skrzynkę odbiorczą, aby umożliwić odbieranie nowych wiadomości.



Gdy pamięć telefonu jest zapełniona nieodczytanymi wiadomościami, przychodzące wiadomości są automatycznie zapisywane na karcie SIM. Wiadomości zapisane na karcie SIM pozostają na niej, aż do usunięcia.

Aby zapisać wiadomość na karcie SIM

1. Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Zapisz* i naciśnij klawisz **YES**.

Adresy e-mail

Można zapisać adresy e-mail używane podczas wysyłania wiadomości tekstowych jako wiadomości e-mail. Można zapisać maksymalnie 10 adresów e-mail.

Aby zapisać adres e-mail

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Adresy e-mail*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wprowadź adres e-mail i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Informacje lokalne

Zwykła usługa krótkich wiadomości jest usługą przekazywania wiadomości osobistych. Informacje lokalne są innym typem wiadomości tekstowych, które są wysyłane do wszystkich abonentów w danym obszarze sieci.

Informacje te mogą na przykład dotyczyć ruchu drogowego lub numerów telefonicznych lokalnych przedsiębiorstw taksówkowych.

Aby włączyć lub wyłączyć informacje lokalne

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Inform. lokalne*, **YES**, *Odbiór*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Kody informacji lokalnych

Dodatkowe informacje o kodach informacji lokalnych można uzyskać u operatora.



Aby wprowadzić kod informacji lokalnych

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Inform. lokalne*, **YES**, *Edytuj listę*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wpisz nowy kod i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie wiadomości lokalnej

Gdy otrzymujesz wiadomość lokalną, pojawia się ona automatycznie na wyświetlaczu. Wiadomość czyta się w taki sam sposób jak zwykłą wiadomość tekstową. Nie można zapisywać wiadomości lokalnych. Po przeczytaniu wiadomości i naciśnięciu klawisza **YES** lub **NO**, wiadomość zostanie usunięta.

Informacje stacji bazowej

Kanał informacji stacji bazowej jest używany przez niektórych operatorów sieci do wysyłania wiadomości do abonentów w danym obszarze sieci. Wiadomości w Kanale informacji stacji bazowej czyta się w taki sam sposób, jak wiadomości lokalne.

Aby włączyć kanał, wybierz opcję *Inf. o st. bazowej* z menu *Wiadomości/Opcje*, a następnie wybierz opcję *Włączone*.



Korzystanie z mobilnego Internetu

Telefon ma przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol), która umożliwia korzystanie w telefonie z mobilnego Internetu. Dostępny jest szeroki zakres usług, obejmujących na przykład informacje, rozrywkę, rozkłady jazdy, rezerwację, obsługę bankową, handel elektroniczny i e-mail.

Zanim zaczniesz

Do korzystania z mobilnego Internetu potrzebne są:

1. Abonament telefoniczny obsługujący przesyłanie danych.
2. Poprawnie skonfigurowany profil WAP, wraz z ustawieniami danych GSM do przeglądania WAP.



Uwaga: *Ustawienia mogą być już wprowadzone w chwili zakupu telefonu albo można je otrzymać od operatora sieci lub usługodawcy w wiadomości tekstowej.*

Aby uzyskać ustawienia z witryny Sony Ericsson Mobile Internet

1. Użyj komputera PC i przejdź do witryny www.SonyEricsson.com. Używając opcji WAP Configurator, możesz poprosić o przesłanie do swojego telefonu wiadomości tekstowej z żądanymi ustawieniami.
2. Gdy wiadomość przychodzi, pojawia się komunikat *Nowe ustawienia Zainstalować?:*
 - Naciśnij klawisz **YES**, aby zainstalować nowe ustawienia lub
 - Naciśnij klawisz **NO**, aby przerwać instalację. Wówczas konieczna jest ponowna prośba o ustawienia, jak w kroku 1.

Aby ustawić profil WAP i konto danych GSM

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES.*
2. Wybierz profil WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Bramka, YES, ID użytkownika, YES.*
4. Wprowadź ID użytkownika bramki i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wybierz opcję *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź hasło bramki i naciśnij klawisz **YES**.

- Wybierz opcję *Adres IP* i naciśnij klawisz **YES**.
- Wprowadź IP bramki i naciśnij klawisz **YES**.
Adres IP wygląda mniej więcej tak: 136.225.37.163.

Uwaga: *Adres IP składa się z czterech grup cyfr; z maksymalnie trzema cyframi w każdej grupie. Jeśli pewna grupa zawiera tylko jedną lub dwie cyfry, na początku tej grupy należy wprowadzić cyfrę zero (0) zamiast każdej brakującej cyfry. Na przykład, aby wprowadzić powyżej numer IP 136.225.37.163, należy wpisać 136.225.037.163.*

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *GSM Data*, **YES**, *Numer dostępu*, **YES**.
- Wprowadź numer telefonu, którego chcesz używać do połączeń danych GSM i naciśnij klawisz **YES**.
- Przejdź do polecenia *ID użytkownika* i naciśnij klawisz **YES**.
- Wprowadź ID użytkownika swojego połączenia danych GSM i naciśnij klawisz **YES**.
- Przejdź do polecenia *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.
- Wprowadź hasło swojego połączenia danych GSM i naciśnij klawisz **YES**.

W ten sposób są już wprowadzone ustawienia potrzebne do uruchomienia przeglądarki WAP.

Korzystanie z protokołu WAP

Aby wybrać profil WAP

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Wybierz profil*, **YES**.
- Wybierz opcję *Wybierz profil*, naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozpocząć przeglądanie

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Podaj adres*, **YES**.
Wprowadź adres WAP i naciśnij klawisz **YES**.

Aby opuścić przeglądarkę

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**. Pojawi się pytanie *Zachować połączenie?*.
- Rozłącz się całkowicie, naciśnij klawisz **NO**.

Opcje podczas przeglądania

Podczas przeglądania można korzystać z różnych opcji, takich jak łącza lub funkcje specjalne, naciskając i przytrzymując klawisz **(YES)**. Opcje mogą być różne, zależnie od odwiedzanej strony WAP.

Aby zmienić stronę główną profilu WAP

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Ustawien. WAP*, **YES**.
2. Wybierz profil, którego stronę główną chcesz zmienić, naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do polecenia *Zmień str. gł.*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę strony głównej, naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź adres strony głównej, naciśnij klawisz **YES**.

Praca z zakładkami poza trybem przeglądania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Zakładki*, **YES**.
2. Wybierz zakładkę, z którą chcesz pracować, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz jedno z następujących podmenu i naciśnij klawisz **YES**.
 - *Idź do zakładki*. Przejdź do oznaczonej strony WAP.
 - *Edytuj zakładki*. Edytuj nazwę i/lub adres WAP zakładki.
 - *Usuń*. Usuń zakładkę.
 - *Wyślij łącze*. Tworzy wiadomość tekstową, w której adres WAP jest wysyłany jako łącze. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz.

Aby opróżnić bufor pamięci

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Wyczyść bufor*, **YES**.
2. Pojawi się pytanie *Opróżnić bufor?*, naciśnij klawisz **YES**.

Zabezpieczenia

Aby ustanawiać bezpieczne połączenia podczas pewnych usług WAP, trzeba mieć telefonie certyfikaty. Telefon zawiera certyfikaty w chwili zakupu.

Aby włączyć bezpieczne połączenie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Ustawien. WAP*, **YES**.
2. Wybierz profil, który chcesz edytować.
3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Bramka*, **YES**, *Zabezpieczenia*, **YES**.
4. Wybierz polecenie *Włączone*, naciśnij klawisz **YES**.

Aby sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES, Wspólne, YES.*
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zabezpieczenia, YES*, wybierz opcję *Zaufane certyf.*, naciśnij klawisz **YES**.

Wiadomości WAP typu Push

Usługodawca może wysyłać do telefonu w wiadomości Push zaktualizowane wiadomości lub nowe ustawienia WAP.

Akceptowanie lub odrzucanie wiadomości Push

Jeśli nie chcesz odbierać wiadomości Push, możesz wyłączyć dostęp Push. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich profili WAP.

Aby włączyć lub wyłączyć dostęp Push

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES, Wspólne, YES, Dostęp Push, YES.*
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone*.

Odbieranie wiadomości Push

Gdy otrzymujesz wiadomość Push, przechodzi ona do folderu *Push - przych.* Na wiadomość Push można odpowiedzieć w następujący sposób:

- *Odlóż.* Zapisuje wiadomość Push, aby można ją było załadować i zobaczyć później.
- *Pobierz.* Uruchamia przeglądarkę i łączy stronę WAP przesłaną w trybie Push.
- *Usuń.* Usuwa wiadomość Push.

Uwaga: *Są różne rodzaje wiadomości Push: niektóre z nich nie można zapisać w telefonie.*

Funkcje dodatkowe

Kalendarz

W kalendarzu można umieścić maksymalnie 25 zadań, o których trzeba pamiętać. Zadania można edytować lub usuwać.

Aby dodać zadanie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**.
2. Wybierz polecenie *Dodać zadanie?*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź opis, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź datę początkową/końcową, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
5. Przejdź do polecenia *Kontynuować?*, naciśnij klawisz **YES**.
6. Wybierz przypomnienie, jeśli jest potrzebne, lub wybierz opcję *Brak* i naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać zadanie.

Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję *Ustaw przyp.*, wprowadź datę alarmu, naciśnij klawisz **YES**, wprowadź czas alarmu, naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać zadanie.

Aby wyświetlić zadanie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**.
2. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij klawisz **YES**.
 - *Wyświetl dziś*. Naciśnij klawisz  lub , aby zobaczyć następne lub poprzednie zadanie.
 - *Wyśw. zadania*. Naciśnij klawisz  lub , aby zobaczyć następne lub poprzednie zadanie.
 - *Wyświetl tydz.* Naciśnij klawisz  lub , aby zobaczyć następny lub poprzedni tydzień.
 - *Wyśw. miesiąc*. Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać następny lub poprzedni dzień. Naciśnij klawisz  lub , aby przeskoczyć do następnego lub poprzedniego miesiąca. Naciśnij klawisz **YES**, aby zobaczyć zadania z wybranego miesiąca. Naciśnij klawisz  lub , aby przeskoczyć do następnego lub poprzedniego roku.

Aby usunąć zadanie

1. Przejdź do zadania, które chcesz usunąć, jak opisano w „Aby wyświetlić zadanie” na stronie 54.
2. Naciśnij klawisz , aby usunąć zadanie.

Uwaga: Aby usunąć wszystkie zadania, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**, *Usuń wszystko*, **YES**.

Aby edytować zadanie

1. Gdy zadanie jest wyróżnione, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz polecenie *Edytuj*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Dokonaj edycji zadania, naciśnij klawisz **YES**, dokonaj edycji daty, naciśnij klawisz **YES**, dokonaj edycji przypomnienia, naciśnij klawisz **YES**.

Budzik

Telefon ma budzik, który dzwoni o ustalonej godzinie, nawet jeśli telefon jest wyłączony. Budzik dzwoni przez 60 sekund i powtarza się to co dziewięć minut przez 60 minut, aż do wyłączenia budzika.

Aby ustawić budzik

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Czas*, **YES**, *Alarmy*, **YES**, *Alarm*, **YES**.
2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić alarm cykliczny

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Czas*, **YES**, *Alarmy*, **YES**, *Alarm cykliczny*, **YES**.

2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **(*)a/A**, aby wybrać dni alarmu. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu. Dni można zobaczyć w podmenu *Reguła powt.*

Aby wyłączyć sygnał budzika

- Aby wyłączyć dzwoniący budzik, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli alarm nie powinien być powtarzany, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wyłączyć sygnał budzika

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Czas*, **YES**, *Alarmy*, **YES**, *Alarm*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić sygnał budzika

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Sygnał alarmu*, **YES**.
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES**.

Stoper

Telefon ma wewnętrzny stoper.

Aby uruchomić stoper

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Czas*, **YES**, *Stoper*, **YES**.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić stoper.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zatrzymać stoper.
4. Naciśnij klawisz **C**, aby wyzerować stoper.

Wskazówka: Naciskając klawisz **#**, gdy stoper działa, można zapisać do 9 czasów okrążeń. Naciśnij klawisz **↘** lub **↙**, aby sprawdzić czasy okrążeń.

Uwaga: Stoper wyłącza się, gdy odbierasz połączenie lub wiadomość tekstową albo gdy opuszczasz menu stopera.

Minutnik

Telefon posiada wewnętrzny 24-godzinny minutnik. Można na nim ustawić żądany czas, a po jego upływie telefon wydaje sygnał dźwiękowy.

Aby ustawić minutnik

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Czas*, **YES**, *Minutnik*, **YES**.
2. Wprowadź czas i naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić minutnik.
3. Gdy alarm dzwoni, można nacisnąć dowolny klawisz, aby go wyłączyć.

Kalkulator

Telefon posiada wewnętrzny kalkulator, dzięki któremu można dodawać, odejmować, dzielić i mnożyć.

- Naciśnij klawisz **#**, aby wprowadzić znak +, -, x, /.
- Naciśnij klawisz **C**, aby usunąć cyfrę.
- Naciśnij klawisz ***a/A**, aby wprowadzić kropkę dziesiętną.
- Naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić sumę.

Gry

W telefonie jest kilka gier. Aby wyświetlić teksty pomocy dotyczące sterowania grami, przejdź do polecenia *Pomoc*.

Aby rozpocząć grę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodatki*, **YES**, *Gry*, **YES**.
2. Wybierz grę, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Nowa gra* lub *Wznów grę*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Rozpocznij grę.

Zabezpieczenia

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod „PIN” (Personal Identity Number).

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Wskazuje na to komunikat *PIN zablokow.* Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod „PUK” (Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK udostępnia operator sieci.

Aby odblokować kartę SIM

1. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *PIN zablokow.*
2. Wprowadź swój kod PUK i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nowy kod PIN, zawierający od czterech do ośmiu cyfr, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić swój kod PIN

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokad, YES, Blokada SIM, YES, Zmień kod PIN, YES*.
2. Wprowadź swój stary (bieżący) kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź swój nowy kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Jeśli pojawi się komunikat „Kody niezgodne”, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat „Zły kod PIN”, a po nim „Stary kod PIN: ”, stary kod PIN został podany niepoprawnie.*

Aby zmienić kod PIN2

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokad, YES, Blokada SIM, YES, Zmień kod PIN2, YES*.
2. Postępuj zgodnie z opisem „Aby zmienić swój kod PIN”.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokad, YES, Blokada SIM, YES, Ochrona, YES*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź swój kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Blokada ta nie jest włączona w momencie zakupu telefonu. Zalecamy zmianę kodu blokady telefonu (0000) na dowolny własny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Można ustawić blokadę telefonu na włączoną, automatyczną lub wyłączoną.

Włączona blokada telefonu

Jeśli telefon jest zablokowany, po każdym włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Telefon zablok. Kod blokady tel.:*. Aby korzystać z telefonu, trzeba podać kod i nacisnąć klawisz **YES**.

Blokada automatyczna

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako automatyczna, nie należy wprowadzać swojego kodu blokady telefonu, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

Zmiana kodu blokady telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blok. telefonu, YES, Zmień kod, YES*.
2. Wykonaj czynności opisane w paragrafie „Aby zmienić swój kod PIN” na stronie 57.

Uwaga: *Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu, trzeba zanieść telefon do lokalnego sprzedawcy firmy Sony Ericsson.*

Aby ustawić blokadę telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blok. telefonu, YES, Ochrona, YES*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale przedstawiono niektóre problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga zatelefonowania do operatora, ale większość problemów można rozwiązać samodzielnie.

Nie można włączyć telefonu

Naładuj lub wymień baterię. Zobacz „Pierwsze kroki” na stronie 6.

Brak oznak ładowania

Gdy rozpoczynasz ładowanie pustej baterii lub baterii, która nie była od dawna używana, wskaźnik ładowania baterii może pojawić się na wyświetlaczu dopiero po chwili.

Język wyświetlacza

Jeśli język wyświetlacza jest niezrozumiały, możesz zawsze wybrać opcję Automatyczny (określany przez kartę SIM), naciskając  8888  w trybie gotowości. Zawsze można wybrać język angielski, naciskając  0000  w trybie gotowości.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona. Włóż kartę SIM. Zobacz „Karta SIM” na stronie 6.

Włóż dobrą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z pewnymi kartami SIM. Włóż właściwą kartę SIM.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy zezwalają jednak na łączenie się z numerem alarmowym 112. Zobacz „Inicjowanie połączeń alarmowych” na stronie 27.

Brak sieci

W zasięgu nie ma żadnej sieci lub odbierany sygnał jest za słaby. Musisz się przenieść w inne miejsce, aby uzyskać wystarczająco silny sygnał.

Zły kod PIN/Zły kod PIN2

Wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

- Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 57.

Kody niezgodne

Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), konieczne jest potwierdzenie nowego kodu przez jego ponowne wprowadzenie. Dwa wprowadzone kody nie odpowiadają sobie. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 57.

Blokada PIN/Blokada PIN2

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2. Aby odblokować, zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 57.

Blokada PUK – Skontaktuj się z operatorem

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK). Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Blokada telefonu

Telefon jest zablokowany. Aby odblokować telefon, zobacz „Blokada telefonu” na stronie 58.

Kod blokady telefonu:

Telefon jest sprzedawany z kodem blokady telefonu, 0000. Można go zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Zobacz „Blokada telefonu” na stronie 58.

Numer niedozwolony

Funkcja Wybieranie stałe jest włączona, a wybranego numeru nie ma na liście numerów stałych. Zobacz „Wybieranie stałe” na stronie 41.

Ładowanie, obca bateria

Używana bateria nie jest baterią zatwierdzoną przez firmę Sony Ericsson i ze względu na bezpieczeństwo jest ładowana powoli.

Dodatkowe informacje

Witryna Sony Ericsson Consumer w sieci Web

W witrynie www.SonyEricsson.com/support/ można znaleźć sekcję pomocy zawierającą porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak skuteczniej korzystać z telefonu i jak działają niektóre jego funkcje a także dodatkowa pomoc.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu	T100
System	GSM 900/GSM 1800
Karta SIM	Mała wkładana karta 3V lub 5V

Wymiary

Rozmiar	99 x 43 x 17,5 mm
Masa ze standardową baterią	73 g

Temperatura otoczenia

Maks.	+55°C
Min.	-10°C

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy należy zapoznać się z podanymi niżej informacjami.

Zalecenia

- Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.
- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami lub wilgocią.
- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie wysokich i niskich temperatur.
- Należy unikać umieszczania telefonu w pobliżu otwartego ognia lub zapalonych papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani zginać go.
- Nie należy malować telefonu.
- Nie wolno bez pozwolenia personelu korzystać z telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.
- Nie wolno używać telefonu w samolocie lub w jego pobliżu oraz w obszarach oznakowanych zakazem dwukierunkowej komunikacji radiowej.
- Nie wolno używać telefonu w obszarze zagrożonym występowaniem wybuchowych gazów.

- Nie należy umieszczać telefonu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
- Nie wolno demontować telefonu. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.
- Nie należy kierować wiązki podczerwieni do oczu i trzeba upewnić się, że nie zakłóca ona działania innych urządzeń wykorzystujących podczerwień.

Antena

Należy używać wyłącznie anteny Sony Ericsson przeznaczonej dla danego telefonu komórkowego. Użycie nieautoryzowanych anten lub anten modyfikowanych może spowodować zniszczenie telefonu i naruszenie odpowiednich przepisów, a także spowodować utratę wydajności i przekroczenie zalecanych poziomów szybkości absorpcji właściwej (zobacz niżej).

Jak efektywnie eksploatować telefon

Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części telefonu podczas korzystania z niego, ponieważ wpływa to ujemnie na jakość i może powodować większe zużycie energii, skracając czas rozmów i gotowości.

Promieniowanie o częstotliwościach radiowych i szybkość absorpcji właściwej

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do obszernych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, np. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zostały zaprojektowane tak, aby mogły działać w zakresie ograniczonym przez te poziomy. Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Szybkość absorpcji właściwej (SAR - Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało

człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Szybkość ta jest określana jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy.

Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano tak, aby używał minimum energii do połączenia z siecią. Z tego powodu im telefon jest bliżej stacji bazowej, tym jest bardziej prawdopodobne, że poziom szybkości absorpcji będzie mniejszy.

Różnice wartości szybkości absorpcji poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują różnice w poziomach szybkości absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak, aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Do tego telefonu komórkowego wraz z innymi materiałami jest dołączana oddzielna ulotka z informacjami o szybkości absorpcji właściwej. Niniejsze informacje można także znaleźć, wraz z innymi informacjami na temat dawek promieniowania radiowego i SAR, w witrynie www.SonyEricsson.com/.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów lub nakładającymi obowiązek stosowania przez kierowców urządzeń do obsługi telefonów bez użycia rąk. Zalecamy stosowanie urządzeń do obsługi bez użycia rąk jedynie firmy Ericsson lub Sony Ericsson, przeznaczonych dla danego telefonu. Trzeba pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego, niektórzy producenci zakazują używania telefonów komórkowych w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy do obsługi bez użycia rąk z zewnętrzną anteną.

Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Osobiste urządzenia medyczne

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników serca oraz innych implantów medycznych. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli

utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

W przypadku innych urządzeń medycznych należy skontaktować się z producentem urządzenia.

Uwaga na dzieci!

MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.

Utylizacja telefonu

Telefonu komórkowego nie należy wyrzucać wraz ze śmieciami miejskimi. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.

Używanie zasilacza sieciowego

Zasilacz prądu zmiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie. Należy sprawdzić, czy przewód jest umieszczony tak, aby nie był narażony na uszkodzenie i naprężenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.

Połączenia alarmowe

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, przez co nie gwarantują połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich sieciach komórkowych lub gdy używane są pewne usługi sieciowe, lub pewne funkcje telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

Eksploatacja baterii i sposób obchodzenia się z nią
Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy zalecamy pełne naładowanie baterii. Bateria może być ładowana tylko w zakresie temperatur od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia.

Czas rozmów i czas gotowości zależą od aktualnych warunków transmisji podczas używania telefonu komórkowego. Jeśli telefon komórkowy jest używany w pobliżu stacji bazowej, wymagana jest mniejsza moc, a czas rozmów oraz gotowości wydłuża się.

- **Ostrzeżenie!** Produkt może eksplodować po umieszczeniu w ogniu.
- Należy stosować jedynie oryginalne, markowe baterie i ładowarki Ericsson lub Sony Ericsson przeznaczone dla danego telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą niewystarczająco ładować lub powodować wydzielanie się nadmiernej ilości ciepła. Stosowanie innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne.
- Nie wolno rozbierać ani modyfikować baterii.
- Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.



- Należy chronić baterię przed zalaniem cieczami. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię.
- Nie wolno narażać baterii na ekstremalne temperatury, nigdy powyżej +60°C. Maksymalną pojemność baterii uzyskuje się w temperaturze pokojowej.
- Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon komórkowy.
- Baterię należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie jej połknięcia.



Utylizacja baterii

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji baterii lub zadzwonić po informacje do lokalnego Autoryzowanego centrum informacyjnego Sony Ericsson.

Nie wolno wyrzucać baterii zwyczajnie do śmieci. Jeśli to możliwe, należy korzystać z punktów utylizacji baterii.



Ograniczona gwarancja

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) zapewnia Ograniczoną gwarancję na telefon komórkowy i wszystkie oryginalne markowe akcesoria dołączone do telefonu komórkowego (nazywanego dalej „Produktem”).

W przypadku, gdyby okazało się konieczne skorzystanie z usług gwarancyjnych, należy zwrócić się do miejsca zakupu lub zadzwonić do lokalnego Autoryzowanego Centrum Informacyjnego firmy Sony Ericsson (mogą być naliczane opłaty lokalne) albo odwiedzić witrynę www.SonyEricsson.com.

Nasza gwarancja

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania w chwili zakupu przez klienta oraz później, przez okres jednego (1) roku.

Zakres naszych obowiązków

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania Produkt będzie działał nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy

Sony Ericsson lub jej partnerzy serwisowi w danym kraju/regionie*, gdzie Produkt został zakupiony, mają do wyboru naprawę lub zamianę Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

Firma Sony Ericsson i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Warunki

1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego naprawy lub wymiany telefonu dołączony jest oryginalny paragon, wydany pierwszemu nabywcy przez sprzedawcę, mający datę zakupu i numer seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od momentu pierwszego zakupu telefonu od sprzedawcy.
2. Jeśli telefon jest naprawiany lub wymieniany w firmie Sony Ericsson, naprawiony lub wymieniony telefon będzie miał gwarancję na pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem

funkcjonalnie równoważnych, naprawionych modułów. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Sony Ericsson.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii spowodowanych w wyniku wypadku, modyfikacji lub adaptacji, wywołanej czynnikami wyższymi lub uszkodzenia wynikającego z zalania płynem.
4. Ponieważ system komórkowy, w którym Produkt ma być używany, jest oferowany przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna za działanie, dostępność, pokrycie, usługi i zasięg systemu.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalacje, modyfikacje, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby nieupoważnione do wykonywania tych czynności przez firmę Sony Ericsson.

6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez używanie akcesoriów lub urządzeń dodatkowych, które nie są markowymi urządzeniami firmy Ericsson lub Sony Ericsson przeznaczonymi do stosowania z Produktem.
7. Uszkodzenie plomb Produktu unieważnia gwarancję.
8. POZA NINIEJSZĄ DRUKOWANĄ GWARANCJĄ NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH LUB USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEJ NATURY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATY ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych lub ograniczeń czasu trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta obowiązujące w danym kraju ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, wynikające z umowy sprzedaży/kupna.

*** Unia Europejska (UE)**

Jeśli Produkt został nabyty w kraju UE, może być on serwisowany na podanych powyżej warunkach w dowolnym kraju UE, gdzie jest sprzedawany przez autoryzowanego dystrybutora Sony Ericsson identyczny Produkt. Aby dowiedzieć się, czy dany Produkt jest sprzedawany w kraju UE, należy zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi klienta Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że Produkt ma inne wnętrze lub obudowę niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach. Naprawa telefonów z blokadą SIM może być niemożliwa.

** W niektórych krajach/regionach wymagane są dodatkowe informacje. Jeśli tak jest, jest to wyraźnie wskazane w dowodzie zakupu.

Declaration of conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type 1102101-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, July 2002

Place & date of issue

CE 0682



Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (99/5/EC).

Ikony wyświetlacza

Symbol	Opis
	Osobisty spis telefonów użytkownika.
	Obsługa wiadomości tekstowych i głosowych.
	Informacje o czasie i koszcie połączenia oraz o trwających połączeniach.
	Ustawienia osobiste, profile, przekierowania i sieci.
	Kalendarz, obrazki, budzik i inne dodatki.
	Daje dostęp do usług WAP w Internecie.
	Tworzenie własnego menu najczęściej używanych funkcji.
	Wskaźnik sygnału sieci.
	Wskaźnik naładowania baterii
	Sygnal dzwonka jest wyłączony.

Symbol	Opis
	Wszystkie sygnały dźwiękowe, z wyjątkiem alarmu i minutnika, są wyłączone.
	Odebrano wiadomość tekstową. Jeśli ikona miga, należy opróżnić skrzynkę wiadomości przychodzących, aby umożliwić odebranie wiadomości tekstowej.
	Budzik został ustawiony i jest włączony.
	Wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowane na podany numer lub działa zastrzeżenie połączeń.
	Trwa połączenie.
	Wskazuje połączenie nieodebrane na liście połączeń.
	Wskazuje połączenie odebrane na liście połączeń.
	Wskazuje wybrany numer na liście połączeń.

Symbol	Opis
	Pozycja spisu telefonów jest zapisana w pamięci telefonu.
	Pozycja spisu telefonów jest grupą.
	Nieprzeczytana wiadomość tekstowa.
	Niesprawdzona wiadomość głosowa.
	Do spisu telefonów można przejść, naciskając przycisk  .
	Wiadomość tekstowa jest zapisana w pamięci karty SIM.
	Sieć jest preferowana i można z niej korzystać.
	Sieć zabroniona.
	Sieć macierzysta jest w zasięgu.
	Włączona jest blokada karty lub telefonu.

Symbol	Opis
	Telefon jest zablokowany.
	Szyfrowanie nie jest aktualnie oferowane przez daną sieć.
	Odebrano wiadomość Push WAP.

Indeks

A

- Alarm wibracyjny 18
- Automatyczna sekretarka. Zobacz
- Usługa poczty głosowej

B

- Blokada karty SIM
 - włączanie/wyłączanie 57
- Blokada klawiatury 23
 - automatyczna 23
 - odblokowanie 23
 - ręczna 23
- Blokada telefonu
 - automatyczna 58
 - włączanie/wyłączanie 58
 - włączona 58
 - zmiana kodu zabezpieczeń 58
- Budzik 55
 - ustawianie godziny 55
 - wyłączanie 55

C

- Centrum usług 44
- Cichy sygnał dzwonka 16

- Czas 21
 - format 21
 - ustawianie czasu 21
- Czas połączenia 36
- Czas. Zobacz Zegar
- Czytanie wiadomości 47

D

- Data 21
 - ustawianie 21
- Dźwięk klawiszy 18

F

- Filtr połączeń 43
- Funkcje klawiszy 9, 10
 - klawisze dostępu 3

G

- Głośność
 - słuchawki 26
- Głośność słuchawki 26
- Grupy. Zobacz Spis telefonów

I

- Informacje lokalne 49
 - odbieranie wiadomości lokalnych 49

- Informacje stacji bazowej 49
- Inicjowanie połączenia 26

K

- Kalendarz 54
- Karta SIM
 - kopiowanie kontaktów 34
 - odblokowywanie 57
- Klawiatura 5
- Klawisze dostępu 3
- Klawisze głośności 28
- Kolor wyświetlacza 19
- Kończenie połączenia 26
- Koszt połączeń 36
 - ustawianie ceny jednostki połączenia 36
 - ustawianie limitu kredytu 36

L

- Lista połączeń 29
 - łączenie się z numerem 30
- Litery
 - wprowadzanie 13

M

Menu

- opuszczanie menu 10
- poruszanie się (przewijanie) 10
- tekst wyświetlacza 11
- wybijanie menu 10

Metoda edycji T9 14

- funkcje klawiszy 15

Międzynarodowy numer

alarmowy 27

Mikrofon

- wyciszanie 26
- wyłączanie 26

Mobile Internet 50

- zabezpieczenia 52

Moje skróty 23

- funkcja dodawania 23
- funkcja usuwania 23

N

Notatnik 28

Numery alarmowe 27

Numery stałe 42

- zapisywanie 42

O

Obrazki 19

Odbieranie połączenia 27, 28

Odrzucanie połączenia 28

Ograniczanie połączeń. Zobacz

Zastrzeżenie

Osobisty sygnał dzwonka 17

P

PIN

- zmiana 57

PIN2

- zmiana 57

Połączenia

- alarmowe 27
- inicjowanie 26
- konferencyjne 40
- kończenie 26
- międzynarodowe 27
- odbieranie 27, 28
- odrzucając 28
- przełączanie się między połączeniami 39
- ukrywanie swojego numeru 29
- wyświetlanie swojego numeru 29
- zawieszanie 38, 40

Połączenia alarmowe 27

Połączenia konferencyjne 40

- dodawanie uczestnika 40
- konfigurowanie 40
- odłączanie uczestnika 40
- rozłączanie uczestnika 40
- rozłączanie wszystkich uczestników 40

Połączenia międzynarodowe 27

Połączenia przekierowane

- włączanie 37
- wyłączanie 37

Połączenia zakazane. Zobacz

Zastrzeżenie

Ponowne wybieranie numeru

- automatyczne 26

Profile

- wybijanie 24

Przekazywanie połączeń. Zobacz

Przekierowanie połączeń

Przekierowanie połączeń

- włączanie 37
- wskaznik przekierowania 70
- wyłączanie 37

Przełączanie się między połączeniami 39
Przygotowanie telefonu do pracy 6
PUK 57

S

Sieć 43
 wybieranie 43
SMS. Zobacz Wiadomości tekstowe
Sony Ericsson Mobile Internet 21
Spis telefonów 30
 edycja nazwy/nazwiska 32
 edycja numeru telefonu 32
 grupy 34
 kolejność sortowania 33
 łączenie się z numerem 31
 ochrona przed zastępowaniem 33
 pamięć 33
 pamięć na karcie 33
 pamięć telefonu 33
 skrótty 31
 sprawdzanie pamięci 34
 usuwanie numeru telefonu 32
 zapis nowych 32
 zapisywanie numeru 30

Stoper 55
Sygnalizator czasu 18
Sygnał budzika 55
Sygnał dzwonka
 głośność 18
 komponowanie własnej melodii 17
 narastający 16
 osobisty 17
 sygnał wiadomości 18
 wybieranie 17
 wyłączanie 16
Sygnał wiadomości 18
Sygnały tonowe
 wyłączanie 29

T

Tryb odbierania 22

U

Ukrywanie swojego numeru 29
Usługa Identyfikowania abonenta 27
Usługa poczty głosowej 3
 łączenie się 35
 zapisywanie numeru 35

Usługa połączeń oczekujących 38
 włączanie 38
 wyłączanie 38
Usługi WAP
 przeglądanie 51
 wiadomości Push 53
Ustawienia początkowe 25

W

Wiadomości tekstowe
 czytanie 47
 łączenie się z numerem telefonu 48
 odpowiadanie 47
 opcje 45
 przekazywanie 48
 usuwanie 48
 wysyłanie 44
 zapisywanie 48
Wiadomości. Zobacz Wiadomości tekstowe
Witryna Sony Ericsson Consumer w sieci Web 61
Wskaźnik alarmu 70
Wskaźnik naładowania baterii 70

Wskaźnik przekierowania 70
Wybieranie stałe 41
 włączanie 42
Wyciszanie mikrofonu 26
Wyłączanie mikrofonu 26
Wysyłanie wiadomości 44
Wyświetlacz
 podświetlenie 19
 pokaz podczas włączania/
 wyłączania 22
Wyświetlanie swojego numeru 29

Z

Zakazywanie połączeń. Zobacz
Zastrzeżenie
Zamknięte grupy użytkowników 42
Zapis nowych 32
Zapisywanie numeru 30
Zastrzeżenie 40
 zmiana hasła 41
 zmiana statusu 41
Zestaw HF 22
Znak plus (+) 27