



# CAFFEO® SOLO



Version 1.0  
07/2009

Melitta Haushaltsprodukte  
GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

**Bedienungsanleitung**  
**Operating Instructions**  
**Guide d'utilisation**  
**Gebruiksaanwijzing**

**Manual de Instrucciones**  
**Návod k obsluze**  
**Návod na použitie**

DEUTSCH

ENGLISH



FRANÇAIS

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ČESKY

SLOVENSKY

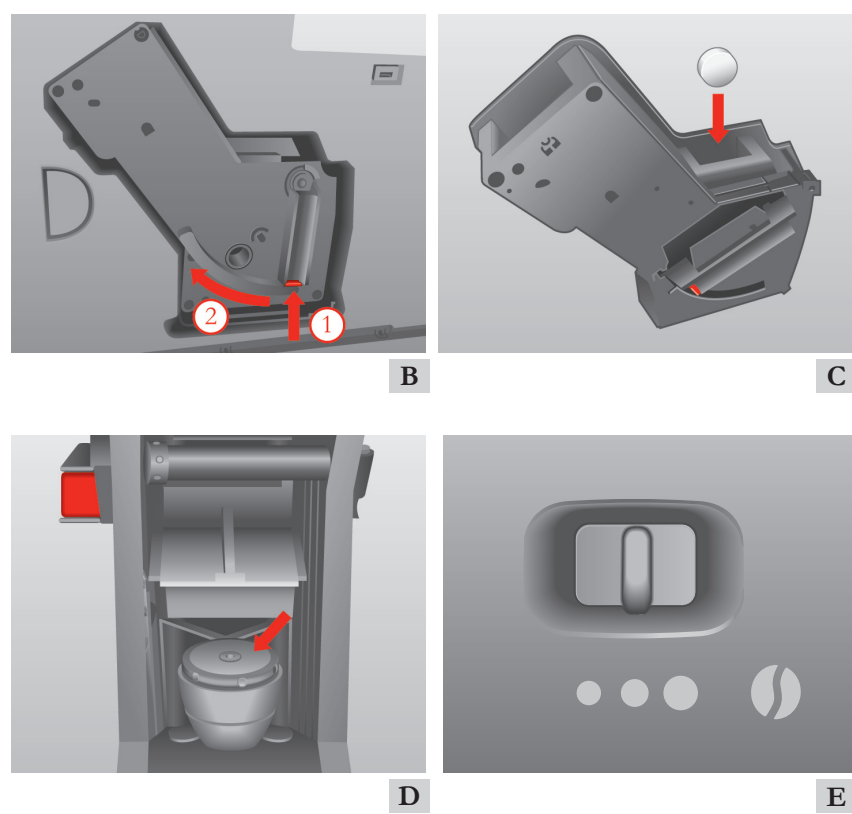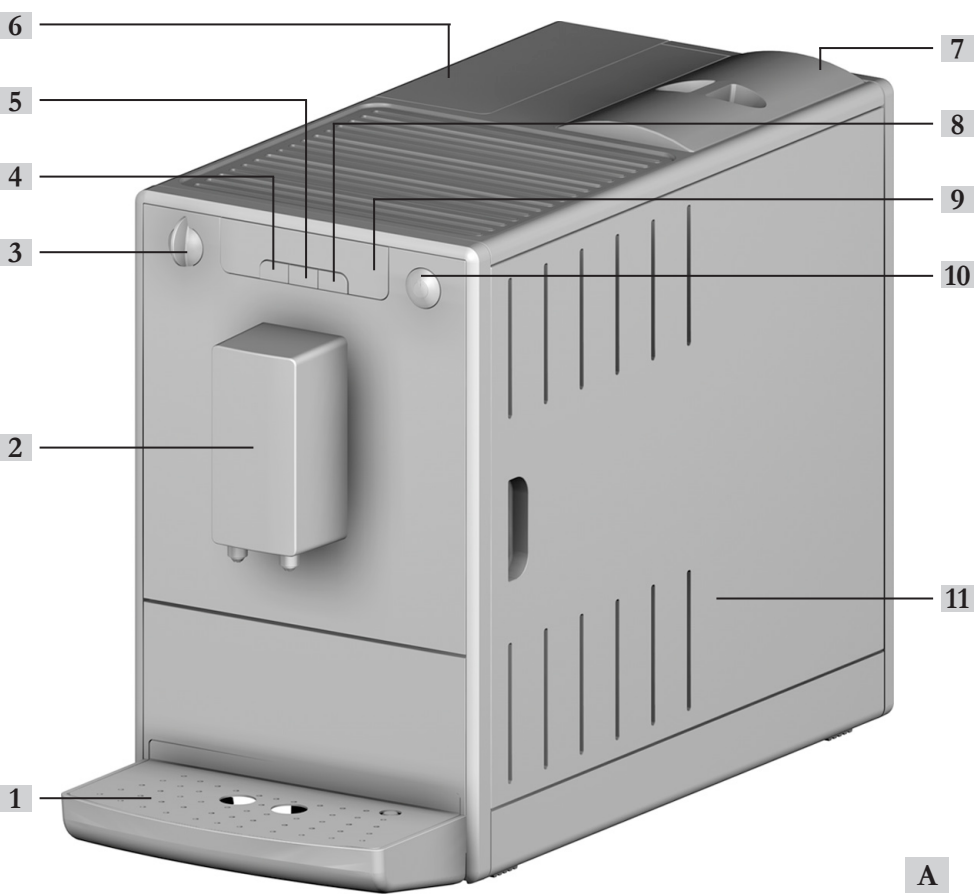

## Geachte klant,

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta® SOLO volautomatische koffieautomaat.

Het verheugt ons u als koffieliefhebber en Melitta® SOLO-genierter te mogen begroeten.

Met dit nieuwe kwaliteitsproduct Melitta® SOLO zult u vele bijzondere koffiemomenten beleven. Geniet met al uw zintuigen van uw favoriete koffie of espresso en laat u verwennen.

Lees voor lang gebruikspfezier van de Melitta® SOLO voor u en uw gasten deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek.

Heeft u behoefte aan verdere informatie of heeft u nog vragen over dit product, neem dan direct contact op met ons\* of bezoek ons op het internet op *www.melitta.nl* of *www.melitta.be*.

Wij wensen u nu veel plezier met de Melitta® SOLO.

Het Melitta® SOLO-team

\*Nederland: 0031 183 642 642

België: 0032 9 331 52 30

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

## Inhoudsopgave

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Opmerkingen bij deze gebruiksaanwijzing ..... | 110 |
| Symbolen in deze gebruiksaanwijzing .....     | 110 |
| Reglementaire toepassing.....                 | 111 |
| Niet-reglementaire toepassing.....            | 111 |
| Algemene veiligheidsinstructies .....         | 112 |
| Beschrijving van het apparaat.....            | 113 |
| Legenda bij afbeelding A .....                | 113 |
| Display .....                                 | 114 |
| Ingebruikname.....                            | 115 |
| Plaatsen.....                                 | 115 |
| Aansluiten.....                               | 116 |
| Bonenreservoir vullen .....                   | 116 |
| Watertank vullen .....                        | 117 |
| Inschakelen .....                             | 117 |
| Koffiehoeveelheid instellen .....             | 118 |
| Koffiesterkte instellen .....                 | 118 |
| Melitta Claris®-waterfilter plaatsen .....    | 119 |
| Koffie/espresso bereiden .....                | 120 |
| Één kopje koffie/espresso bereiden .....      | 120 |
| Twee kopjes koffie/espresso bereiden.....     | 121 |
| Uitschakelen en functies.....                 | 122 |
| Uitschakelen.....                             | 122 |
| Functies .....                                | 122 |

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Funcities instellen.....                                                                                             | 123 |
| Waterhardheid instellen.....                                                                                         | 123 |
| Timer voor energiebesparende stand-by-modus instellen.....                                                           | 124 |
| Timer voor Auto Off-functie instellen.....                                                                           | 125 |
| Zettemperatuur instellen.....                                                                                        | 126 |
| Terugzetten naar fabrieksinstellingen .....                                                                          | 127 |
| Maalgraad instellen .....                                                                                            | 128 |
| Onderhoud.....                                                                                                       | 129 |
| Algemene reiniging.....                                                                                              | 129 |
| Zetgroep reinigen.....                                                                                               | 130 |
| Geïntegreerd reinigingsprogramma .....                                                                               | 131 |
| Geïntegreerd ontkalkingsprogramma .....                                                                              | 134 |
| Vervoer en afvalverwijdering.....                                                                                    | 136 |
| Vorbereiding voor vervoer, vorstbescherming en maatregelen als het apparaat<br>langere tijd niet wordt gebruikt..... | 136 |
| Storingen verhelpen.....                                                                                             | 138 |

## 1 Opmerkingen bij deze gebruiksaanwijzing

Voor een betere oriëntatie vouwt u de openvouwbare pagina's aan de voor- en achterkant van deze gebruiksaanwijzing open.

### Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

De symbolen in deze gebruiksaanwijzing wijzen u op bijzondere gevaren bij het gebruik van uw Melitta® SOLO of geven u nuttige tips.



#### **Waarschuwing!**

Teksten met dit symbool bevatten informatie over de veiligheid en wijzen op mogelijke gevaren voor ongevallen of letsels.



#### **Voorzichtig!**

Teksten met dit symbool bevatten informatie over het vermijden van foutieve bediening en wijzen op mogelijke gevaren voor materiële schade.



#### **Opmerking**

Teksten met dit symbool bevatten waardevolle, aanvullende informatie over het gebruik van de Melitta® SOLO.

## Reglementaire toepassing

De Melitta® SOLO is alleen bestemd voor bereiding van koffie en espresso.

De reglementaire toepassing omvat het volgende:

- dat u de gebruiksaanwijzing aandachtig leest, begrijpt en opvolgt.
- dat u de veiligheidsinstructies in acht neemt.
- dat u de Melitta® SOLO binnen de gebruiksomstandigheden bedient die in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.

## Niet-reglementaire toepassing

Niet-reglementaire toepassing is elk gebruik van de Melitta® SOLO anders dan in deze gebruiksaanwijzing beschreven.



### Waarschuwing!

Door niet-reglementaire toepassing kunt u zich verwonden of zich verbranden aan heet water of stoom.



### Opmerking

Melitta is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet-reglementaire toepassing.

## 2 Algemene veiligheidsinstructies

Lees de onderstaande aanwijzingen alstublieft zorgvuldig door. Indien u de instructies niet opvolgt, kan dit uw eigen veiligheid en die van het apparaat reduceren.



### **Waarschuwing!**

- Bewaar onder andere de volgende voorwerpen buiten het bereik van kinderen: verpakkingsmateriaal, kleine onderdelen.
- Alle personen die het apparaat gebruiken moeten zich van te voren met de bediening vertrouwd hebben gemaakt en op de hoogte zijn van mogelijke gevaren.
- Laat kinderen het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken of in de buurt van het apparaat spelen.
- Het apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of psychische vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, behalve wanneer zij door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, worden begeleid en van deze persoon aanwijzingen krijgen hoe het apparaat moet worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen wanneer het in een onberispelijke staat is.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem voor eventuele reparaties uitsluitend contact op met de Melitta® Service-Hotline.
- Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, de onderdelen en de bijgeleverde accessoires.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Raak het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten aan.
- Raak hete oppervlakken van het apparaat nooit aan.
- Raak de binnenkant van het toestel nooit aan als het in werking is.
- Open tijdens de werking nooit het rechter afdekpaneel, behalve wanneer u in deze gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk hierom wordt verzocht.
- Volg ook de veiligheidsinstructies in de andere hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing op.

### 3 Beschrijving van het apparaat

#### Legenda bij afbeelding A

| Afbeeldingsnummer | Toelichting                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Lekbakje met kopjesplateau en residubak (inwendig) evenals vlotter (weergave voor vol lekbakje)    |
| 2                 | In hoogte verstelbare koffie-uitloop                                                               |
| 3                 | Instelknop voor de koffiehoeveelheid                                                               |
| 4                 | Instelknop voor bereiding van één kopje ☹                                                          |
| 5                 | Instelknop voor bereiding van twee kopjes ☹☹                                                       |
| 6                 | Watertank                                                                                          |
| 7                 | Bonenreservoir                                                                                     |
| 8                 | Instelknop koffiesterkte ☹☹                                                                        |
| 9                 | Display                                                                                            |
| 10                | Aan/Uit-knop Ⓛ                                                                                     |
| 11                | Rechter afdekpaneel (afneembaar, daarachter verstelling van de maalgraad, zetgroep en typeplaatje) |

## Display

| Symbol                                                                             | Betekenis                   | Weergave | Toelichting/verzoek                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | Stand-by                    | knippert | Apparaat warmt op of koffiebereiding bezig.                              |
|                                                                                    |                             | brandt   | Apparaat is klaar voor gebruik.                                          |
|   | Melitta Claris®-waterfilter | brandt   | Melitta Claris®-waterfilter vervangen                                    |
|                                                                                    |                             | knippert | Filtervervanging bezig                                                   |
|   | Watertank                   | brandt   | Watertank vullen                                                         |
|                                                                                    |                             | knippert | Waterreservoir terug plaatsen                                            |
|   | Lekbakje en residubak       | brandt   | Lekbakje en residubak legen                                              |
|                                                                                    |                             | knippert | Lekbakje en residubak terugplaatsen                                      |
|   | Koffiesterkte               | brandt   | 1 boon: mild<br>2 bonen: normaal<br>3 bonen: sterk                       |
|                                                                                    |                             | knippert | Bonenreservoir vullen; het knippen eindigt na de eerste koffiebereiding. |
|   | Reinigen                    | brandt   | Apparaat reinigen                                                        |
|                                                                                    |                             | knippert | Geïntegreerd reinigingsprogramma wordt uitgevoerd.                       |
|  | Ontkalken                   | brandt   | Apparaat ontkalken                                                       |
|                                                                                    |                             | knippert | Geïntegreerd ontkalkingsprogramma loopt.                                 |



### Opmerking

Als alle symbolen op het display zwak branden, bevindt het apparaat zich in de energiebesparende stand-bymodus.

## 4 Ingebruikname

Voer de onderstaande stappen uit voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Wanneer u deze punten hebt uitgevoerd, is het apparaat klaar voor gebruik. U kunt dan koffie zetten. Wij adviseren u de eerste 2 kopjes koffie na de eerste ingebruikname weg te gieten.

### Plaatsen

- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond. Houd aan de zijkant een afstand van ongeveer 10 cm tot de muur en andere voorwerpen aan.
- De SOLO beschikt aan de achterkant van het apparaat over 2 rollen. Hiermee kan het apparaat nadat het aan de voorkant iets opgetild is, gemakkelijk worden verplaatst.

#### Voorzichtig!

- Plaats het apparaat nooit op hete oppervlakken of in vochtige ruimtes.
  - Vervoer of bewaar het apparaat niet in vervoersmiddelen of ruimtes met lage temperaturen omdat het restwater zou kunnen bevriezen, waardoor het apparaat wordt beschadigd. Volg de instructies op pagina 136 op.
- 
- De residubak bevindt zich al in de lekbak. Let erop dat de lekbak tot aan de aanslag in het apparaat is geschoven.

#### Opmerkingen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal inclusief het piepschuim voor vervoer en eventuele retourzendingen om transportschade te voorkomen.
  - Het is heel normaal dat er voor de eerste ingebruikname koffie- en watersporen in de machine aanwezig zijn. Dat komt omdat het apparaat in de fabriek op correcte werking werd gecontroleerd.
-

## Aansluiten

- Steek het netsnoer in een geaarde veiligheidscontactdoos met een minimum zekering 10 A.

### Waarschuwing!

**Brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken door verkeerde netspanning, verkeerde of beschadigde aansluitingen en netsnoer.**

- Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat is weergegeven. Het typeplaatje bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat achter het afdekpaneel (afb. A, nr. 11).
- Controleer of het stopcontact aan de geldende normen voor elektrische veiligheid voldoet. Neem in geval van twijfel contact op met een electricien.
- Gebruik nooit een beschadigd netsnoer (beschadigde isolatie, blanke draden).
- Laat beschadigde netsnoeren gedurende de garantieperiode alleen door de fabrikant en daarna door gekwalificeerd vakpersoneel vervangen.

## Bonenreservoir vullen

- Neem het deksel van het bonenreservoir en vul het reservoir met verse koffiebonen

### Voorzichtig!

- Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen.
  - Vul het bonenreservoir nooit met gemalen, gevriesdroogde of gekarameliseerde koffiebonen.
- Plaats het deksel op het reservoir.

## Watertank vullen

- Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat.
- Vul de watertank tot aan het merkteken 'Max.' met vers water en plaats hem terug in het apparaat.



### Opmerking

Als de watertank gedurende een proces (bijvoorbeeld gedurende de koffie-uitgifte) leegloopt, brandt het symbool voor de watertank. Het actieve proces wordt beëindigd en de watertank moet worden gevuld voordat opnieuw een proces wordt gestart.

## Inschakelen



### Voorzichtig!

Het apparaat mag alleen **zonder** Claris®-waterfilter en met volle watertank worden ingeschakeld.

- Plaats het Claris®-waterfilter pas na het inschakelen in de watertank.
- Vul de watertank **vóór** het inschakelen tot aan het merkteken 'Max.' met vers water.

- Plaats een bakje onder de uitloop.
- Druk op de Aan/Uit-knop  om het apparaat in te schakelen.  
→ Het symbool 'Stand-by'  knippert. Het apparaat wordt opgewarmd. Na het opwarmen loopt water uit de uitloop in het bakje. Vervolgens branden het symbool 'Stand-by'  en de bonensymbolen . Het apparaat is klaar voor gebruik.



### Opmerking

Bij de eerste ingebruikname ontsnappen eerst lucht en water uit het inwendige van het apparaat in het lekbakje.

## Koffiehoeveelheid instellen

- Draai de instelknop voor de koffiehoeveelheid (afb. A, nr. 3) om de afgegeven hoeveelheid traploos in te stellen (instelknop naar links: minder koffie, instelknop naar rechts: meer koffie).

| Koffiehoeveelheid             | Regelaar helemaal naar links | Regelaar in het midden | Regelaar helemaal naar rechts |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| bij bereiding van één kopje   | 30 ml                        | 125 ml                 | 220 ml                        |
| bij bereiding van twee kopjes | 2 × 30 ml                    | 2 × 125 ml             | 2 × 220 ml                    |

## Koffiesterkte instellen

- Druk meerdere malen op de instelknop voor koffiesterkte  om uit drie mogelijke sterktegraden te kiezen.  
→ Uw keuze wordt door middel van de bonensymbolen  op het display weergegeven.

| Weergave                                                                            | Koffiesterkte                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | mild                            |
|  | normaal<br>(fabrieksinstelling) |
|  | sterk                           |

- U kunt het koffiearoma ook via de instelling van de maalgraad veranderen. Zie hiervoor pagina 128.

## 5 Melitta Claris®-waterfilter plaatsen

Bij het apparaat wordt een Melitta Claris®-waterfilter geleverd voor het uitfilteren van kalk. Plaats het pas na de eerste ingebruikname in het apparaat. Als u de filter gebruikt, hoeft u het apparaat minder vaak te ontkalken en wordt de waterhardheid automatisch ingesteld op 1 (zie hiervoor pagina 123). Door de veilige bescherming tegen verkalking wordt de levensduur van uw machine verlengd. De waterfilter moet regelmatig (elke 2 maanden) worden vervangen, uiterlijk echter als het symbool voor de waterfilter  op het display verschijnt.

### Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

- Druk gelijktijdig de instelknop voor koffiesterkte  en de Aan/Uit-knop  in en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.
  - Het symbool voor de waterfilter  knippert gedurende de vervanging van de waterfilter. Het symbool voor het lekbakje  brandt (werkwijze zie verder op deze pagina).
- Giet het lekbakje leeg en plaats het vervolgens terug.
  - Het symbool voor de watertank  brandt.
- Klap het deksel van de watertank omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat.
- Giet de watertank leeg.
- Schroef het Melitta Claris®-waterfilter in de schroefdraad in de bodem van de watertank.
- Vul de watertank tot aan het merkteken 'Max.' met vers water en plaats hem terug in het apparaat.
- Druk op de instelknop voor koffiesterkte .
  - Het apparaat voert een automatische spoeling van de filter uit, waarbij heet water in het apparaat in het lekbakje stroomt. Vervolgens branden het symbool 'Stand-by'  en de bonensymbolen . Het apparaat is klaar voor gebruik en de waterhardheid is automatisch ingesteld op 1 (zie p. 21). Dit proces kan 2 tot 3 minuten duren.
- Giet het lekbakje leeg en plaats het vervolgens terug.



### Opmerkingen

- De Melitta Claris®-waterfilter mag niet langdurig droog staan. Wij adviseren u, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, de Melitta Claris®-waterfilter in een glas water in de koelkast te bewaren.
- Na plaatsing van de Melitta Claris®-waterfilter wordt bij de eerste spoeling overtollige actieve kool uit de filter gespoeld. Dit kan een lichte grijze verkleuring van het spoelwater tot gevolg hebben. Vervolgens is het water weer helder.

## 6 Koffie/espresso bereiden

### Één kopje koffie/espresso bereiden

**Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik.**

- Plaats één kopje onder de uitloop.
- Druk op de instelknop voor koffiesterkte  om de koffiesterkte in te stellen.
- Draai de instelknop voor de koffiehoeveelheid (afb. **A**, nr. **3**) om de vulhoeveelheid voor het kopje in te stellen.
- Druk op de instelknop voor bereiding van één kopje .
  - Het maalproces en de uitgifte van koffie starten. Het symbool 'Stand-by'  knippert. De uitgifte wordt automatisch beëindigd als de ingestelde vulhoeveelheid is bereikt.
- Druk op de instelknop voor bereiding van één kopje  om de koffie-uitgifte vroegtijdig af te breken.

**Opmerkingen**

- Bij de eerste ingebruikname maalt de molen iets langer dan gewoonlijk.
- U kunt de vulhoeveelheid voor het kopje ook gedurende de koffiebereiding instellen. Minder koffie: draai de instelknop voor de koffiehoeveelheid naar links voor de gewenste hoeveelheid of totdat de bereiding stopt. Draai de instelknop naar rechts om meer koffie te zetten.

**Twee kopjes koffie/espresso bereiden****Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik.**

- Plaats twee kopjes naast elkaar onder de uitloop.
- Druk op de instelknop voor koffiesterkte  om de koffiesterkte in te stellen.
- Draai de instelknop voor de koffiehoeveelheid (afb. A, nr. 3) om de vulhoeveelheid voor de kopjes in te stellen.
- Druk op de instelknop voor bereiding van twee kopjes .
  - Het **dubbele** maalproces en de uitgifte van koffie starten. Het symbool 'Stand-by'  knippert. De uitgifte wordt automatisch beëindigd als de ingestelde vulhoeveelheid is bereikt.
- Druk op de instelknop voor bereiding van twee kopjes om de koffieuitgifte vroegtijdig af te breken .

**Opmerkingen**

- Bij de eerste ingebruikname maalt de molen iets langer dan gewoonlijk.
- U kunt de vulhoeveelheid voor de kopjes ook gedurende de koffiebereiding instellen. Minder koffie: draai de instelknop voor de koffiehoeveelheid naar links voor de gewenste hoeveelheid of totdat de bereiding stopt. Draai de instelknop naar rechts om meer koffie te zetten.

## 7 Uitschakelen en functies

### Uitschakelen

- Plaats indien mogelijk een bakje onder de uitloop.
- Druk op de Aan/Uit-knop  om het apparaat uit te schakelen.
  - Het apparaat voert een automatische spoeling van de koffieweg uit, als van tevoren koffie werd bereid. De zetgroep gaat in de ruststand. Het symbool 'Stand-by'  gaat uit.

### Functies

| Modus                            | Herkenbaar aan                                                                                                                                                                                                  | Wat is er mogelijk?                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruiksklaar                    | Symbool 'Stand-by'  en bonensymbolen  branden | Bedieningsfuncties voor bereiding van drankjes                                                                                                |
| Energiebesparende stand-by-modus | Symbolen op het display branden zwak                                                                                                                                                                            | Beëindigen door drukken op de instelknop voor koffiesterkte  |
| Auto Off-functie                 | Display is donker, apparaat is stroomloos                                                                                                                                                                       | Inschakelen door drukken op de Aan/Uit-knop                 |

### Energiebesparende stand-by-modus

Het apparaat schakelt na de laatste activiteit automatisch (afhankelijk van de instelling) naar de energiebesparende stand-by-modus (de temperatuur van de verwarming wordt verlaagd om energie te sparen). U kunt de timer hiervoor op verschillende tijden instellen of de functie volledig uitschakelen. Zie hiervoor pagina 124.

### Auto Off-functie

Het apparaat schakelt na de laatste actie automatisch uit (afhankelijk van de instelling). U kunt de timer hiervoor op verschillende tijden instellen. Zie hiervoor pagina 125.

## 8 Functies instellen

### Waterhardheid instellen

Gebruik de bijgeleverde teststrook om de waterhardheid in uw regio vast te stellen. Lees de aanwijzingen op de verpakking van de teststrook. In de fabriek is een waterhardheid van 4 ingesteld. Als u de Melitta Claris®-waterfilter hebt geplaatst, is automatisch een waterhardheid van 1 ingesteld (zie pagina 119).

**Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool ‘Stand-by’  brandt.**

Om de kwaliteit van het apparaat te behouden, stelt u de waterhardheid als volgt in:

- Druk tegelijk de instelknop voor bereiding van één kopje  en de instelknop voor bereiding van twee kopjes  en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.
  - Het symbool ‘Stand-by’  knippert snel.
  - Druk eenmaal op de instelknop voor bereiding van één kopje  om het menu voor instelling van de waterhardheid te openen.
  - Het symbool voor de waterfilter  brandt.
- Druk meerdere malen op de instelknop voor koffiesterkte  om uit vier mogelijke waterhardheden te kiezen.
  - Uw keuze van de waterhardheid volgens de tabel wordt door middel van de bonensymbolen  op het display aangegeven.

| Waterhardheid                                                                                    | Kenmerken                         | °dH        | °f       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 1:            | zacht                             | 0-7,2°dH   | 0-13 °f  |
| 2:            | middel                            | 7,2-14°dH  | 13-25 °f |
| 3:            | hard                              | 14-21,2°dH | 25-38 °f |
| 4:  knipperen | zeer hard<br>(fabrieksinstelling) | > 21,2°dH  | > 38 °f  |

- Druk op de Aan/Uit-knop  om de ingestelde waterhardheid te bevestigen.  
→ Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.



### Opmerking

Als gedurende het instellen 60 seconden niet op een instelknop wordt gedrukt, schakelt het apparaat automatisch weer naar de stand-by-modus.

## Timer voor energiebesparende stand-by-modus instellen

Meer informatie over de energiebesparende stand-by-modus vindt u op pagina 122. In de fabriek is de timer ingesteld op stand 1 (15 minuten).

**Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.**

Stel de timer als volgt in:

- Druk tegelijk de instelknop voor bereiding van één kopje  en de instelknop voor bereiding van twee kopjes  en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ Het symbool 'Stand-by'  knippert snel.
- Druk **twemaal** op de instelknop voor bereiding van één kopje  om het menu voor de energiebesparende stand-bymodus te openen.  
→ Het symbool voor de watertank  brandt.
- Druk meerdere malen op de instelknop voor koffiesterkte  om uit de vier mogelijke tijden voor de timer te kiezen.

| Weergave                                                                                    | Tijd                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | 15 minuten<br>(fabrieksinstelling) |
|            | 30 minuten                         |
|            | 1 uur                              |
|  knipperen | uit                                |

- Druk op de Aan/Uit-knop  om de ingestelde tijd te bevestigen.  
→ Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.



### Opmerking

Druk op de instelknop voor koffiesterkte  om het apparaat uit de energiebesparende stand-bymodus te wekken. U kunt dan direct koffie bereiden.

## Timer voor Auto Off-functie instellen

Meer informatie over de Auto Off-functie vindt u op pagina 122. In de fabriek is de timer ingesteld op stand 1 (1 uur).

**Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.**

Stel de timer als volgt in:

- Druk tegelijk de instelknop voor bereiding van één kopje  en de instelknop voor bereiding van twee kopjes  en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ Het symbool 'Stand-by'  knippert.
- Druk **driemaal** op de instelknop voor bereiding van één kopje  om het menu voor de Auto Off-functie te openen.

→ Het symbool voor het lekbakje  brandt.

- Druk meerdere malen op de instelknop voor koffiesterkte  om uit de vier mogelijke tijden voor de timer te kiezen.

| Weergave                                                                                         | Tijd                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                 | 1 uur<br>(fabrieksinstelling) |
|                 | 2 uur                         |
|                 | 4 uur                         |
|  knip-<br>peren | 8 uur                         |

- Druk op de Aan/Uit-knop  om de ingestelde tijd te bevestigen.  
→ Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.

## Zettemperatuur instellen

In de fabriek is de zettemperatuur ingesteld op stand 2 (midden).

**Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.**

Stel de zettemperatuur naar uw wensen als volgt in:

- Druk tegelijk de instelknop voor bereiding van één kopje  en de instelknop voor bereiding van twee kopjes  en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ Het symbool 'Stand-by'  knippert.
- Druk **viermaal** op de instelknop voor bereiding van één kopje  om het menu voor de zettemperatuur te openen.  
→ Het symbool voor reinigen  brandt.

- Druk meerdere malen op de instelknop voor koffiesterkte  om uit vier mogelijke zettemperaturen te kiezen.

| Weergave                                                                          | Zettemperatuur                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | laag                           |
|  | midden<br>(fabrieksinstelling) |
|  | hoog                           |

- Druk op de Aan/Uit-knop  om de ingestelde zettemperatuur te bevestigen.  
→ Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.

## Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Voer de volgende stappen uit om het apparaat naar de fabrieksinstellingen terug te zetten:

**Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik, het symbool 'Stand-by'  brandt.**

- Druk gelijktijdig de instelknop voor koffiesterkte  en de Aan/Uit-knop  in en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ Alle instellingen zijn nu op de fabrieksinstellingen teruggezet. Ter bevestiging knippert het symbool 'Stand-by'  kort.

## Overzicht van de standaardinstellingen:

| Functie-instelling               | Fabrieksinstelling   |
|----------------------------------|----------------------|
| Waterhardheid                    | Waterhardheid 4      |
| Energiebesparende stand-by-modus | Stand 1 (15 minuten) |
| Auto Off-functie                 | Stand 1 (1 uur)      |
| Zettemperatuur                   | Stand 2 (midden)     |

## Maalgraad instellen

De maalgraad werd voor de levering optimaal ingesteld. Wij adviseren u daarom, de maalgraad pas na ongeveer 1000 koffiebereidingen (ongeveer 1 jaar) opnieuw in te stellen.

U kunt de maalgraad alleen instellen, **terwijl** de molen draait. Stel de maalgraad dus direct na de start van de koffiebereiding in.

Als het koffiearoma niet intensief genoeg is, adviseren wij instelling van een fijnere maalgraad.

- Steek uw hand in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat (afb. **A**, nr. **11**) en trek het afdekpaneel naar rechts eraf.
- Start een normale koffiebereiding.
- **Terwijl de molen draait:** Zet de hendel in een van de drie standen (afb. **E**).
- Plaats de vier vergrendelingen van het afdekpaneel achter in het apparaat en zwenk het afdekpaneel naar links totdat ze vastklikt.

| Stand van hendel | Maalgraad |
|------------------|-----------|
| links            | fijner    |
| midden           | midden    |
| rechts           | grover    |

## 9 Onderhoud

### Algemene reiniging

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek en een universeel afwasmiddel.
- **Maak het lekbakje (afb. A, nr. 1) regelmatig leeg en schoon, uiterlijk als de vlotter bovenuit het kopjesplateau steekt.**
- Reinig de residubak regelmatig.

#### **Voorzichtig!**

- Gebruik geen microvezeldoekjes, schurende doekjes, sponsjes of reinigingsmiddelen om beschadigingen van het oppervlak van het apparaat te voorkomen,
- Reinig het lekbakje en de zetgroep niet in de vaatwasser omdat anders vervormingen kunnen ontstaan.



#### **Opmerking**

De residubak (afb. A, nr. 1) is vaatwasmachinebestendig en kan in de vaatwasmachine worden gereinigd. Bij veelvuldige reiniging in de vaatwasmachine kunnen er lichte kleurveranderingen aan de residubak ontstaan.

## Zetgroep reinigen

**Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.**



### Opmerking

Voor een optimale bescherming van uw apparaat adviseren wij u de zetgroep eenmaal per week te reinigen.

- Steek uw hand in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat (afb. **A**, nr. **11**) en trek het afdekpaneel naar rechts eraf.
- Druk de rode knop op de greep van de zetgroep (afb. **B**, nr. **1**) in en draai de greep naar u toe tot aan de aanslag (ongeveer 75°).
- Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
- Laat de zetgroep in dezelfde staat (beweeg of verdraai de bestanddelen van de zetgroep niet).
- Spoel de zetgroep als geheel onder stromend water zorgvuldig aan alle kanten af. Let er vooral op dat het in afb. **F** weergegeven oppervlak vrij is van koffieresten. Plaats de zetgroep **niet** in de vaatwasmachine.
- Laat de zetgroep afdruipen.
- Verwijder eventueel koffieresten van de oppervlakken in de binnenkant van het apparaat waarop de zetgroep wordt geplaatst.
- Plaats de zetgroep weer in het apparaat en draai de greep van de zetgroep naar links tot aan de aanslag om de zetgroep te vergrendelen..
- Plaats de vier vergrendelingen van het afdekpaneel achter in het apparaat en zwenk deze naar links totdat ze vastklikt.

## Geïntegreerd reinigingsprogramma

Het geïntegreerde reinigingsprogramma zorgt voor volledige verwijdering van afzettingen en vetresten die niet met de hand kunnen worden verwijderd. Het duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

**Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.**

### **Voorzichtig!**

- Voer het geïntegreerde reinigingsprogramma elke 2 maanden of na ongeveer 200 gezette kopjes uit, uiterlijk echter als het symbool voor reinigen  op het display gaat branden.
- Gebruik alleen de reinigingstabs van Melitta® voor volautomatische koffieautomaten. Deze tabs zijn exact afgestemd op de Melitta® SOLO. Wanneer u andere reinigingsmiddelen gebruikt, kan het apparaat beschadigd worden.

Voor het geïntegreerde reinigingsprogramma als volgt uit:

- 1 Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat. Vul de watertank tot aan het merkteken 'Max.' en plaats hem terug.
- 2 Druk gelijktijdig de instelknop voor bereiding van één kopje  en de Aan/Uit-knop  in en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.
- 3 Gedurende dit hele proces knippert het symbool voor het reinigen . Het symbool voor het lekbakje  brandt.
- 4 Leeg het lekbakje en de residubak.
- 5 Plaats het lekbakje **zonder** de residubak terug en plaats de residubak onder de uitloop.
  - Er worden eerst twee automatische spoelingen uitgevoerd.
  - Vervolgens brandt het symbool 'Stand-by' .
- 6 Steek uw hand in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat (afb. **A**, nr. **11**) en trek het afdekpaneel naar rechts eraf.

- 7 Druk de rode knop op de greep van de zetgroep (afb. **B**, nr. 1) in, houd hem ingedrukt en draai de greep naar u toe tot aan de aanslag (ongeveer 75°).
- 8 Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
  - Het symbool 'Stand-by'  en het symbool voor reinigen  knipperen afwisselend, zolang de zetgroep eruit genomen is.

### **Voorzichtig!**

#### **Gevaar voor beschadiging van de zetgroep**

- Neem de zetgroep gedurende het geïntegreerde reinigingsprogramma alleen uit op het hier genoemde tijdstip.

- 9 Laat de zetgroep in dezelfde staat (beweeg of verdraai de bestanddelen van de zetgroep niet).
- 10 Spoel de zetgroep als geheel onder stromend water zorgvuldig aan alle kanten af.
- 11 Laat de zetgroep afdruppen.
- 12 Leg een reinigingstab in de zetgroep (afb. **C**).
- 13 Plaats de zetgroep weer in het apparaat en draai de greep van de zetgroep naar links tot aan de aanslag om de zetgroep te vergrendelen.
  - Het symbool voor reinigen  blijft knipperen, het symbool 'Stand-by'  gaat uit. Het symbool voor de watertank  brandt.
- 14 Plaats de vier vergrendelingen van het afdekpaneel achter in het apparaat en zwenk het afdekpaneel naar links totdat ze vastklikt.
- 15 Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. 6) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat. Vul de watertank tot aan het merkteken 'Max.' met vers leidingwater en plaats hem terug.
- 16 Schuif de koffie-uitloop (afb. **A**, nr. 2) volledig naar onder.
- 17 Druk op de instelknop voor koffiesterkte  om het geïntegreerde reinigingsprogramma verder te zetten.

→ Het geïntegreerde reinigingsproces wordt voortgezet. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten. Water stroomt uit de uitloop en in het apparaat in het lekbakje. Vervolgens brandt het symbool voor het lekbakje .

18 Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat. Vul de watertank tot aan het merkteken 'Max.' met vers leidingwater en plaats hem terug.

19 Leeg het lekbakje en de residubak.

20 Plaats het lekbakje **zonder** de residubak terug en plaats de residubak onder de uitloop.

→ Het geïntegreerde reinigingsproces wordt voortgezet. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten. Water stroomt uit de uitloop en in het apparaat in het lekbakje. Vervolgens brandt het symbool voor het lekbakje .

21 Maak het lekbakje en de residubak leeg.

22 Plaats het lekbakje en de residubak weer terug.

→ Het symbool 'Stand-by'  brandt na een korte opwarmingsfase. Het apparaat is klaar voor gebruik.

## Geïntegreerd ontkalkingsprogramma

Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma verwijdt kalkresten in het inwendige van het apparaat. Het duurt in totaal ongeveer 25 minuten. Gedurende het totale proces knippert het symbool voor ontkalken .

**Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld. Verwijder – indien aanwezig – voor het ontkalken de Melitta Claris®-waterfilter uit de watertank (zie pagina 119).**

### **Voorzichtig!**

- Voer het geïntegreerde ontkalkingsprogramma elke 3 maanden uit of als het symbool voor ontkalken  op het display gaat branden.
- Gebruik alleen de speciale ontalker van Melitta® voor volautomatische koffieautomaten. Deze ontalker is exact afgestemd op de Melitta® SOLO.
- Gebruik nooit azijn of andere ontkalkingsmiddelen.

Voer het geïntegreerde ontkalkingsprogramma als volgt uit:

- 1 Druk gelijktijdig de instelknop voor bereiding van twee kopjes  en de Aan/Uit-knop  in en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ Het symbool voor ontkalken  knippert en het symbool voor het lekbakje  brandt.
- 2 Giet het lekbakje leeg en plaats het vervolgens terug.  
→ Het symbool voor de watertank  brandt.
- 3 Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat.
- 4 Giet de ontalker in een apart bakje met 0,5 l heet water. Roer de ontalker (bijvoorbeeld met een lange lepel) erin. Zodra de ontalker volledig opgelost is, giet u de ontalkeroplossing in de watertank.
- 5 Plaats de watertank terug.

## **Waarschuwing!**

### **Gevaar voor irritaties van de huid door ontkalker**

Let op de veiligheidsinstructies en de aangegeven hoeveelheden op de verpakking van de ontkalker.

- 6 Druk op de instelknop voor koffiesterkte  om het geïntegreerde ont-kalkingsprogramma te starten
  - Het geïntegreerde ontcalcingsprogramma wordt gestart. Water stroomt in meerdere intervallen in het inwendige van het apparaat in het lekbakje. Dit proces duurt ongeveer 15 minuten. Vervolgens brandt het symbool voor het lekbakje .
- 7 Giet het lekbakje leeg en plaats het vervolgens terug.
  - Het symbool voor de watertank  brandt.
- 8 Spoel de watertank uit en vul hem tot aan het merkteken 'Max.' met leidingwater.
- 9 Druk op de instelknop voor koffiesterkte  om het geïntegreerde ontcalcingsprogramma voort te zetten.
  - Water stroomt uit de uitloop en in het apparaat in het lekbakje. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten. Vervolgens brandt het symbool voor het lekbakje .
- 10 Giet het lekbakje leeg en plaats het vervolgens terug.
  - Het symbool 'Stand-by'  brandt na een korte opwarmingsfase. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- 11 Plaats de Melitta Claris®-waterfilter weer in de watertank.

## 10 Vervoer en afvalverwijdering

### Vorbereiding voor vervoer, vorstbescherming en maatregelen als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt

#### Apparaat ontluhten

Wij adviseren om het apparaat te ontluhten als het langere tijd niet wordt gebruikt. Het apparaat is vervolgens ook beschermd tegen vorstschade.

#### Voorwaarde: Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Neem de Melitta Claris®-waterfilter uit de watertank.
- Druk gelijktijdig de instelknop voor bereiding van één kopje  en de Aan/Uit-knop  in en houd beide knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt.
  - Het symbool 'Stand-by'  knippert gedurende een korte opwarmingsfase. Vervolgens brandt het symbool voor de watertank .
- Klap het deksel van de watertank (afb. A, nr. 6) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat.
- Druk op de instelknop voor koffiesterkte .
  - Het apparaat wordt automatisch van binnen uitgestoomd. Vervolgens schakelt het apparaat automatisch uit.
- Plaats de lege watertank terug.



#### Opmerking

De Melitta Claris®-waterfilter mag niet langdurig droog staan. Wij adviseren u, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, de Melitta Claris®-waterfilter in een glas water in de koelkast te bewaren.

## Vervoer

- Ontlucht het apparaat (zie pagina 136).
- Maak het lekbakje en de residubak leeg en reinig ze.
- Maak de watertank en het bonenreservoir leeg. Zuig bonen die diep in het reservoir zitten indien nodig met een stofzuiger eruit.
- Neem de Melitta claris®-waterfilter uit de watertank.
- Reinig de zetgroep (zie pagina 130).
- Vervoer het apparaat indien mogelijk in de originele verpakking inclusief piepschuim om transportschade te vermijden.

### ! Voorzichtig!

Vervoer of bewaar het apparaat niet in verkeersmiddelen of ruimten met lage temperaturen omdat het restwater zou kunnen bevriezen of condenseren waardoor het apparaat beschadigd wordt.

## Afvalverwijdering

- Breng het apparaat naar een geschikt inzamelpunt.

## 11 Storingen verhelpen

| Storing                                                                                                                                           | Oorzaak                                                         | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koffie loopt slechts druppelsgewijze                                                                                                              | Maalgraad te fijn                                               | Maalgraad grover instellen<br>Zetgroep reinigen<br>Indien nodig ontkalken<br>Indien nodig geïntegreerd reinigingsprogramma uitvoeren                                                                                                                |
| Koffie loopt niet                                                                                                                                 | Watertank niet gevuld of niet correct in het apparaat gezet     | Watertank vullen en op juiste montage letten                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                   | Zetgroep is verstopt                                            | Zetgroep reinigen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Molen maalt geen koffiebonen                                                                                                                      | Bonen vallen niet in het maalwerk (bonen bevatten te veel olie) | Licht op het bonenreservoir tikken                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                   | Vreemd voorwerp in de molen                                     | Contact opnemen met de hotline                                                                                                                                                                                                                      |
| Molen maakt veel lawaai                                                                                                                           | Vreemd voorwerp in de molen                                     | Contact opnemen met de hotline                                                                                                                                                                                                                      |
| De bonensymbolen  knipperen hoewel het bonenreservoir gevuld is. | Niet toereikend gemalen koffiebonen in de zetgroep              | Instelknop voor bereiding van één kopje  of bereiding van twee kopjes  indrukken |

| Storing                                                                                           | Oorzaak                                                     | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De zetgroep kan na het uitnemen niet meer worden teruggeplaatst.                                  | De zetgroep is niet op de juiste manier vergrendeld.        | Controleer of de greep voor vergrendeling van de zetgroep op de juiste manier vergrendeld is.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | De aandrijving bevindt zich niet op de juiste plaats.       | Schakel het apparaat UIT en weer IN en druk vervolgens tegelijk de instelknoppen voor bereiding van een kopje/twee kopjes langer dan 2 seconden in. De aandrijving beweegt naar de juiste plaats. Plaats vervolgens de zetgroep terug en controleer of de vergrendeling klopt. |
| Instelknoppen voor bereiding van één kopje/twee kopjes knipperen afwisselend met de Aan/Uit-knop. | Zetgroep ontbreekt of is niet op de juiste manier geplaatst | Zetgroep op de juiste manier plaatsen                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   | Zetkamer te ver gevuld                                      | Apparaat met Aan/Uit-knop uit- en weer inschakelen (indien nodig meermaals) totdat de stand-by-modus wordt weergegeven                                                                                                                                                         |
| Continu knipperen van alle instelknoppen                                                          | Systeemfout                                                 | Apparaat met de Aan/Uit-knop uit- en weer inschakelen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, neem dan contact op met de hotline.                                                                                                                                       |

Neem bij verdere vragen contact op met onze servicehotline op het telefoonnummer 0183/642 642.