
Enjoy TV Box Handleiding

V1.4

1. Inleiding

De Android TV box is een box die wordt aangesloten op de HDMI-input van uw TV en die uw TV omdoopt tot een multifunctionele en slimme TV, een mediaspeler, internetbrowser met groot scherm, fotoviewer, gamespeler, muziekspeler, e-book/e-magazine/krantenlezer met groot scherm en een online video TV. Het is bovendien een revolutionair staaltje van entertainment op uw TV: een compleet nieuwe ervaring van televisie en entertainment voor het hele gezin: van nu af aan is uw TV een slim toestel.


2. Producteigenschappen

- ARM CORTEX A9, frequentie van 800MHz, 256 of 512MB RAM-geheugen, ingebouwd 2/4G flashgeheugen (RAM en flashgeheugen verschillen per modelnummer)
- Ondersteunt OS Android2.2, upgrades mogelijk naar 2.3 of 3.2
- Ingebouwde 802.11b/g/n Wi-Fi-module, draadloos internet (niet alle modellen beschikken over Wi-Fi)
- RJ45 10/100M Ethernet interface
- Ondersteunt 1080P videoweergave
- HDMI video-output, voor aansluiting op de HDTV voor HD videoweergave
- USB interface, ondersteunt mobiele HDD, muis en toetsenbord.
- Ondersteunt weer-, kalender-, en bureaubladklokgadgets
- Ondersteunt USB muis en toetsenbord
- Ondersteunt 2.4G afstandsbediening met draadloze bewegingstechniek (ook air mouse of sky mouse genoemd) (verschilt per model)
- Ondersteunt FLASH PLAYER10.3; online video's afspelen
- Ondersteunt muziekspeler, fotospeler en meer entertainment voor het gezin
- Ondersteunt SD-kaart
- Ondersteunt Google Chrome browser
- App Installer voor installatie van toepassingen van USB/SD-kaart
- Ondersteunt videobestanden van volgende formaten:
DAT/MPEG/MPE/MPG/M2V/ISO/TS/VOB/AVI/MKV/MP4/MOV/3GP/3GPP/FLC/AVI/WMA/TS/M2TS/M3TS/M4TS/M5TS/MTS/M4V/FLV/3G2.
- Ondersteunt audiobestanden van volgende formaten:
MP3/WMA/WAV/OGG/OGA/FLAC/ALAC/APE/AAC/M4A/AC-3/DTS/RM.

3. Afstandsbediening

De afstandsbediening heeft drie mogelijke modellen, gelieve uw model hieronder terug te vinden.

3.1, Motion Mouse met QWERT-toetsenbord

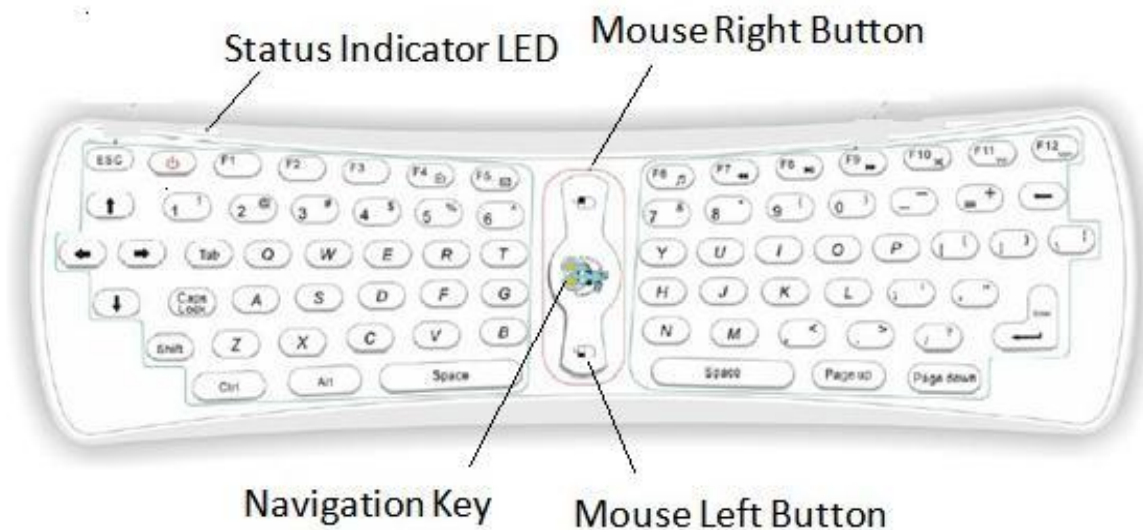

3.11 LED Status Indicator

Als de LED oplicht, is de verbinding succesvol tot stand gebracht en kan u de Motion Mouse met QWERT beginnen te gebruiken.

Als u geen enkele toets heeft ingedrukt, maar de LED blijft oplichten, zijn de batterijen te zwak en moet u deze vervangen.

3.12 Functies van de toetsen

Het toestel beschikt over numerieke toetsen, lettertoetsen, de gebruikelijke operationele symbooltoetsen, interpunctietoetsen en ook enkele noodzakelijke controlettoetsen.

Speciale toetsen:

- F1: MENU
- F2: START
- F3: MELDING
- F4: BROWSER
- F5: MAIL
- F6: MUZIEK
- F7: INZOOMEN/Terugspoelen
- F8: AFSPELEN/ONDERBREKEN
- F9: UITZOOMEN/Vooruitspoelen
- F10: DEMPEN
- F11: VOL--
- F12: VOL++

[] Uitschakelen / stand-by

[] muisnavigatietoets: houd deze knop ingedrukt of dubbelklik: de cursor zal precies verschijnen daar waar u richt, zwaai met uw pols.

Eenmaal klikken op deze knop (in deze modus zijn enkel de linker- en rechtermuisknop actief, de andere knoppen hebben geen functie)


[] Snelle dubbelklik: activeer/deactiveer actieve modus/sluiimmermodus.

[] Linkermuisknop: werkt op dezelfde manier als de gewone linkermuisknop

[] Rechtermuisknop: werkt op dezelfde manier als de gewone rechtermuisknop

3.13 Gebruiksaanwijzing

Richt de pijltoetsen naar uw TV.

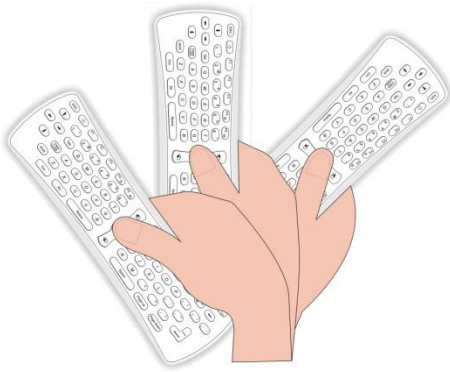

3.14 Verbinding RF-ontvanger:


De micro-ontvanger is standaard aangesloten op de USB-poort van de Android TV Box.

Codes checken:

Druk tegelijkertijd de <Y>-toets en de <“>-toets in, LED blijft oplichten, na 5 seconden dooft de LED en krijgt u toegang tot de code checking status.

Gelieve even te wachten in de code checking status. Wanneer de LED blijft oplichten, is het checken van de codes door Motion Mouse met QWERT-toetsenbord succesvol afgerond en is het toestel operationeel.

3.2 TiRemote KR200

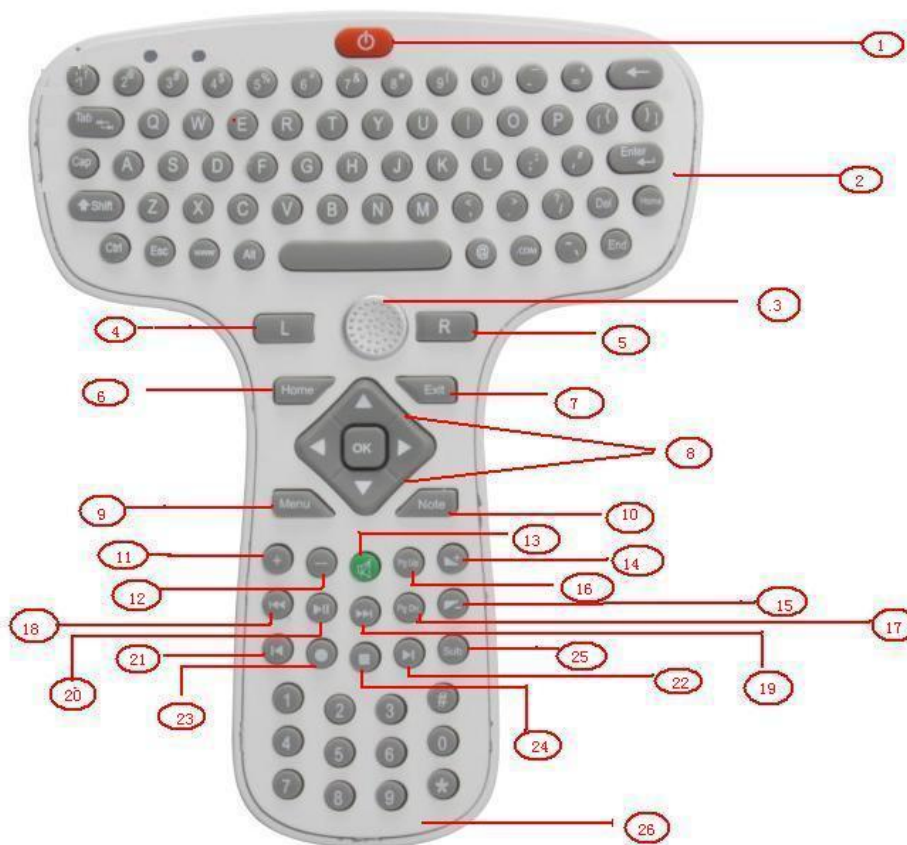


- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| [01] Aan/Uit | [10] Tips |
| [02] Toetsenbord | [11] Volume+ |
| [03] Joystick | [12] Volume- |
| [04] Linkermuisknop | [13] Dempen |
| [05] Rechtermuisknop | [14] Volume+ |
| [06] Start | [15] Volume- |
| [07] Exit | [16] Page up |
| [09] Menu | [17] Page down |
| [08] Boven/Onder/Links/Rechts/OK | [18] Terugspoelen |

- [19] Vooruitspoelen
- [20] Pauze
- [21] Vorige
- [22] Volgende
- [23] Opnemen


- [24] Stop
- [25] Ondertitels
- [26] Numerieke toetsen

3.3 AiRemote KR50

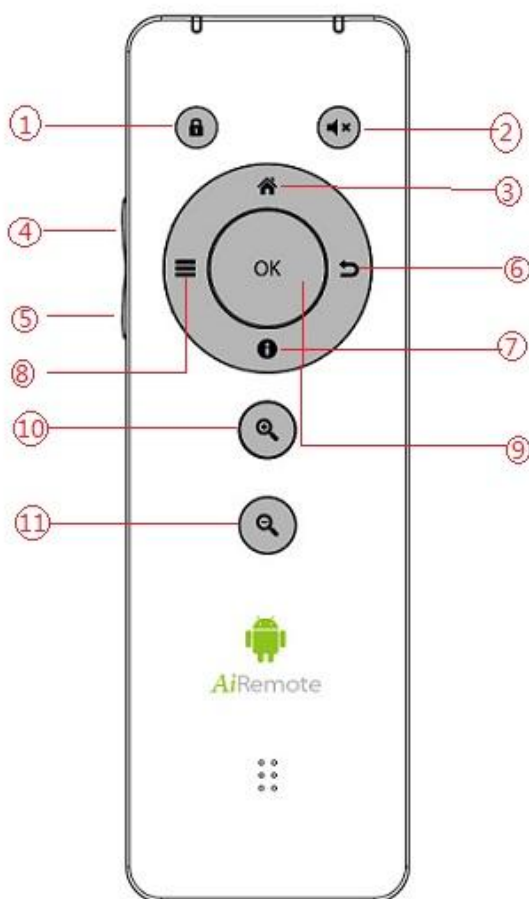

- [01] Navigatietoets
- [02] Dempen
- [03] Start
- [04] VOL+
- [05] VOL--
- [06] Exit
- [07] Melding
- [08] Menu
- [09] OK
- [10] Inzoomen
- [11] Uitzoomen

3.4 iRemote KR30

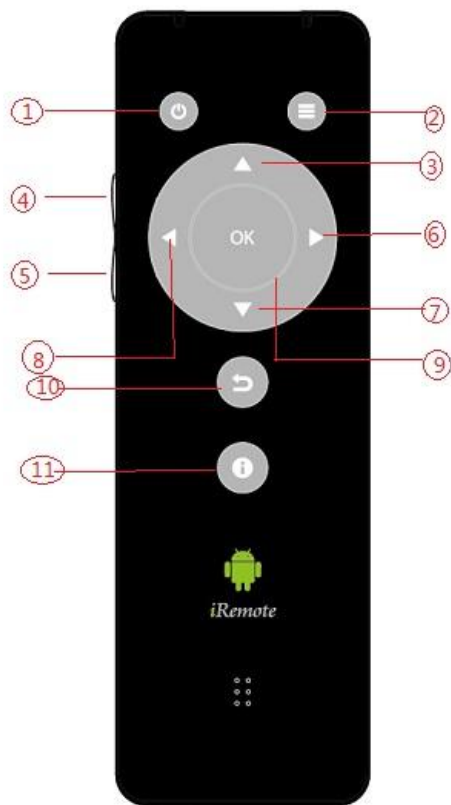


- [01] Aan/Uit
- [02] Menu
- [03] Boven
- [04] VOL+
- [05] VOL--
- [06] Rechts
- [07] Onder
- [08] Links
- [09] OK
- [10] Exit
- [11] Melding

don't tell anyone!



3.5 IR afstandsbediening

Onder de foto vindt u de beschrijving van de knoppen.

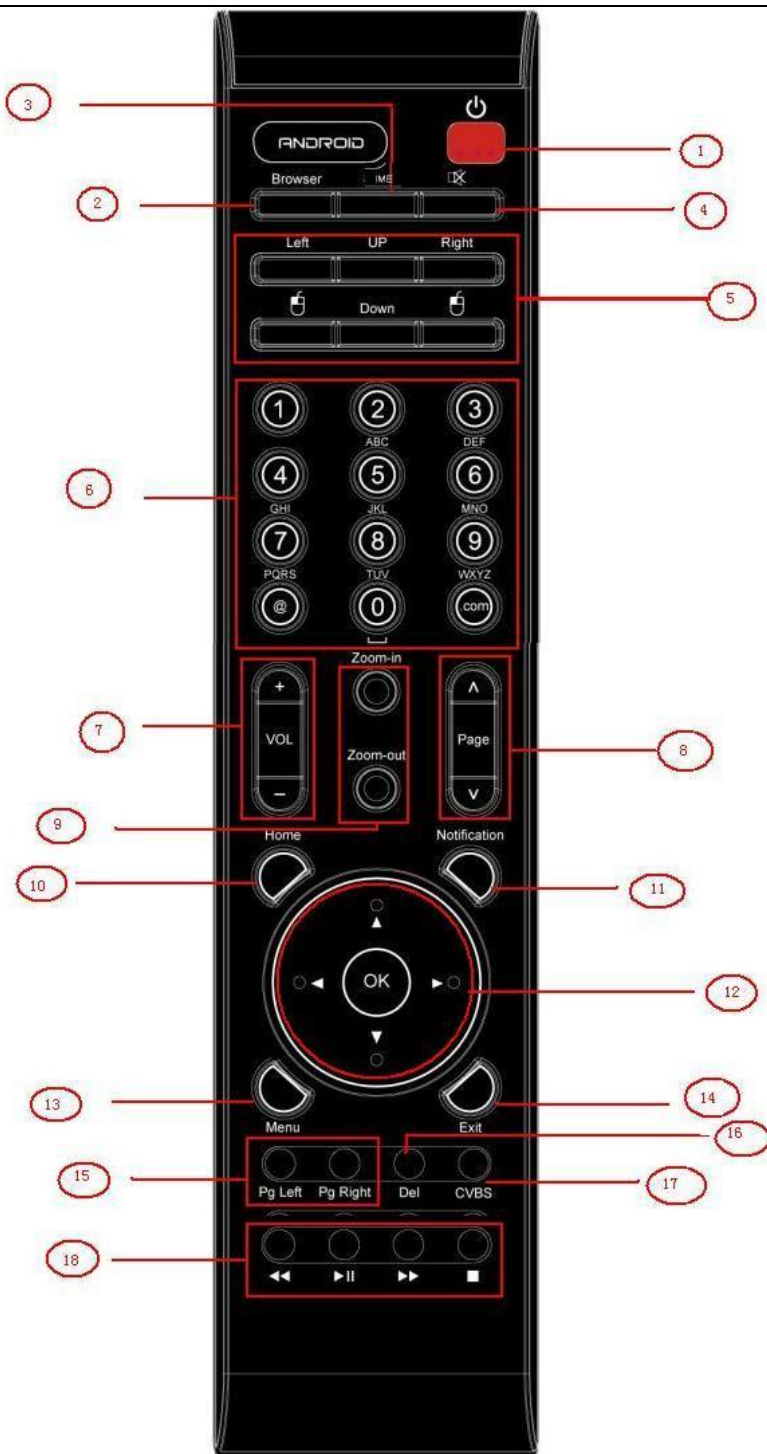

- [01] Aan/Uit
- [02] Browser
- [03] IME : Wijzig inputmethode
- [04] Dempen
- [05] Boven/Onder/Links/Rechts knoppen voor muis, klik op OK om te bevestigen en klik op Exit om te annuleren
- [06] numerieke en alfabetische toetsen
- [07] Volume+/-
- [08] Page up/down
- [09] Inzoomen/onder

- [10] Start: Keer terug naar beginscherm
- [11] Melding
- [12] Boven/Onder/Links/Rechts/OK-knoppen
- [13] Menu
- [14] Exit
- [15] Ga naar pagina links/rechts
- [16] Verwijderen
- [17] CVBS
- [18] Terugspoelen/Pauze/vooruitspoelen/stop


4. Aansluitingen



5. Opstarten

5.1 Sluit aan op het stopcontact, en sluit de Android TV Box aan op de TV met de HDMI- of (YPbPr)-kabel.


5.2 Na ongeveer 8 seconden krijgt u het eerste logo te zien. De totale opstarttijd bedraagt 50 seconden.

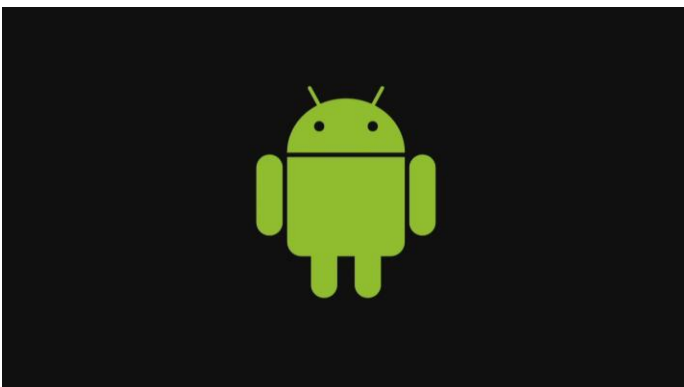


5.3 Hoofdmenu is klaar na 50 seconden.

Preview beginscherm (Er zijn 11 toepassingen geïnstalleerd in de fabrieksinstellingen.

Deze zijn APP installer , Kalender, Rekenmachine , E-mail , Galerij , Muziek , Instellingen , Videospeler , Browser , Klok en Zoeken. Andere toepassingen kunnen door de gebruiker worden geïnstalleerd)

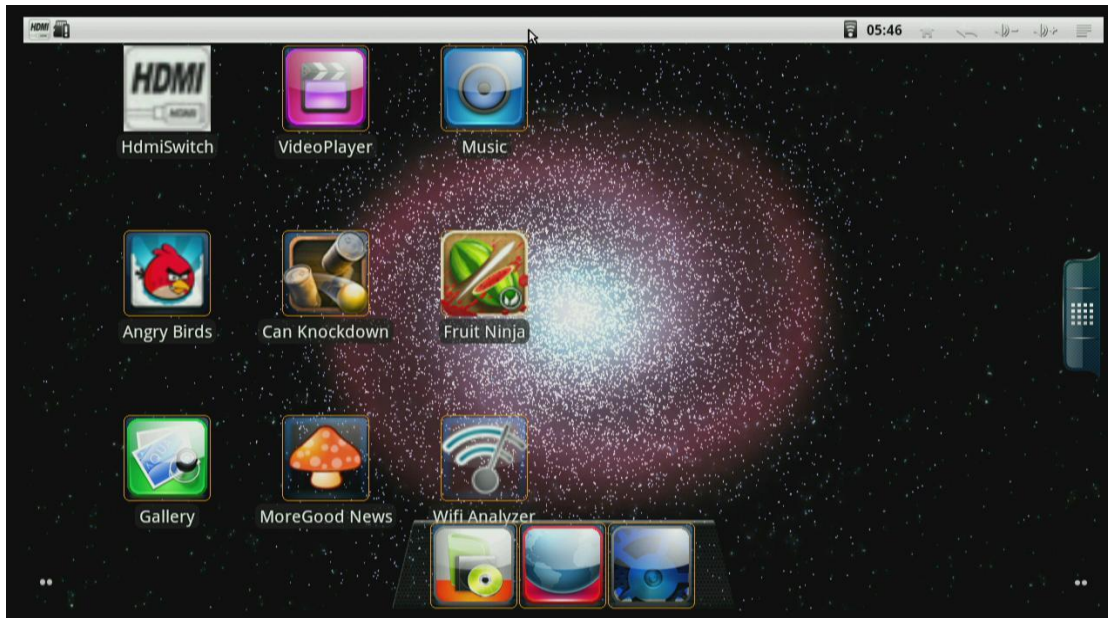

Bureaublad

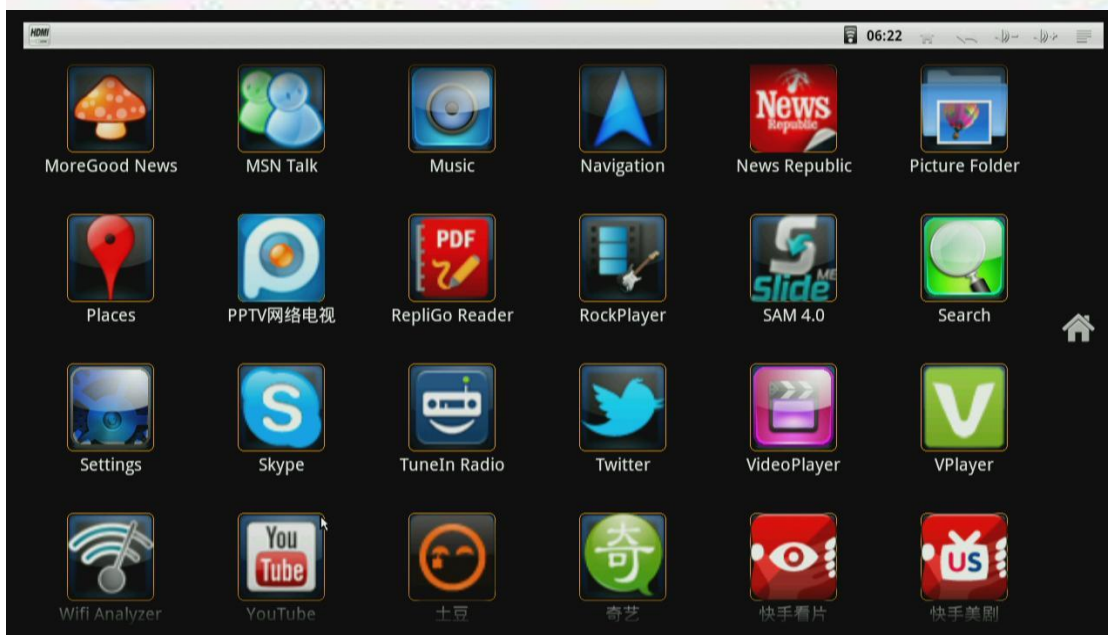

5.4 De gebruiker kan ook andere launchers installeren op de box en op die manier genieten van een andere visuele ervaring.

De launcher bevat UI, operating response, achtergronden etc.

6. Iconen op het bureaublad




[] Kabelnetwerkicoontje, niet standaard weergegeven.

-
- [] Draadloos netwerkkicoontje, niet standaard weergegeven.
 - [] Systeemtijd: Geeft huidige systeemtijd weer.
 - [] Start: Keer terug naar het beginscherf.
 - [] Terug: Keer terug naar het vorige scherm.
 - [ ] Volume+/-
 - [] Systeemmenu/eigenschappen


7. Instellingen

Instellingen bieden functies voor individuele voorkeursinstellingen; u kunt het systeem configureren afhankelijk van uw eigen wensen en hobby's, zoals u hieronder kunt zien.

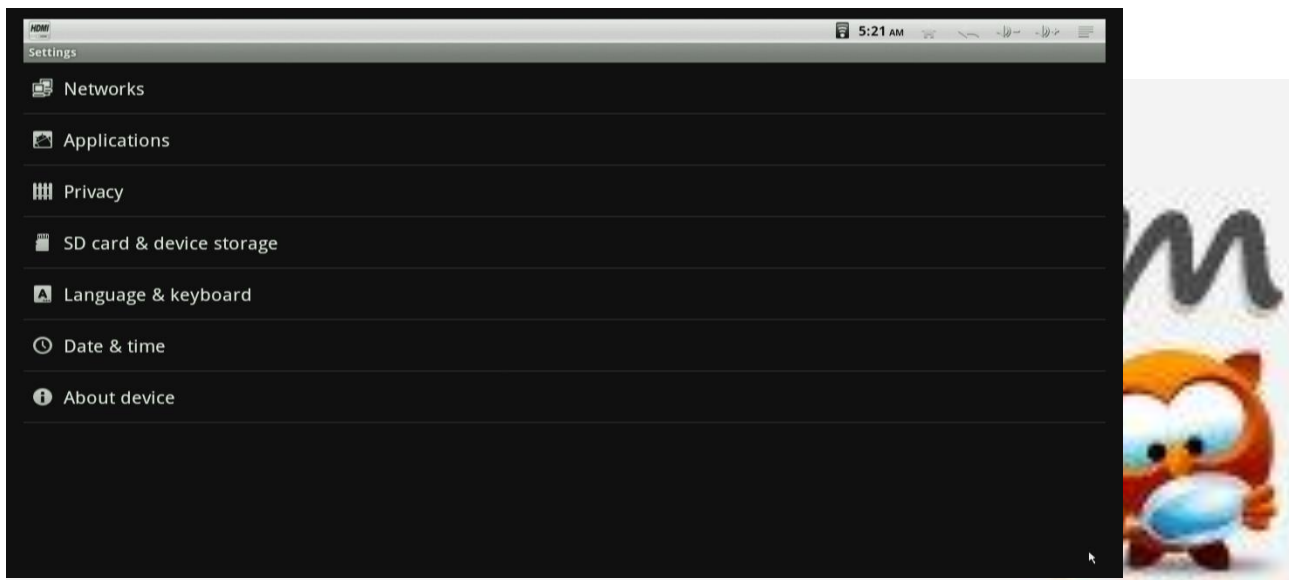


7.1 Netwerken

Ga naar het menu Netwerken om een netwerkverbinding te maken. Wi-Fi is de standaardverbinding.

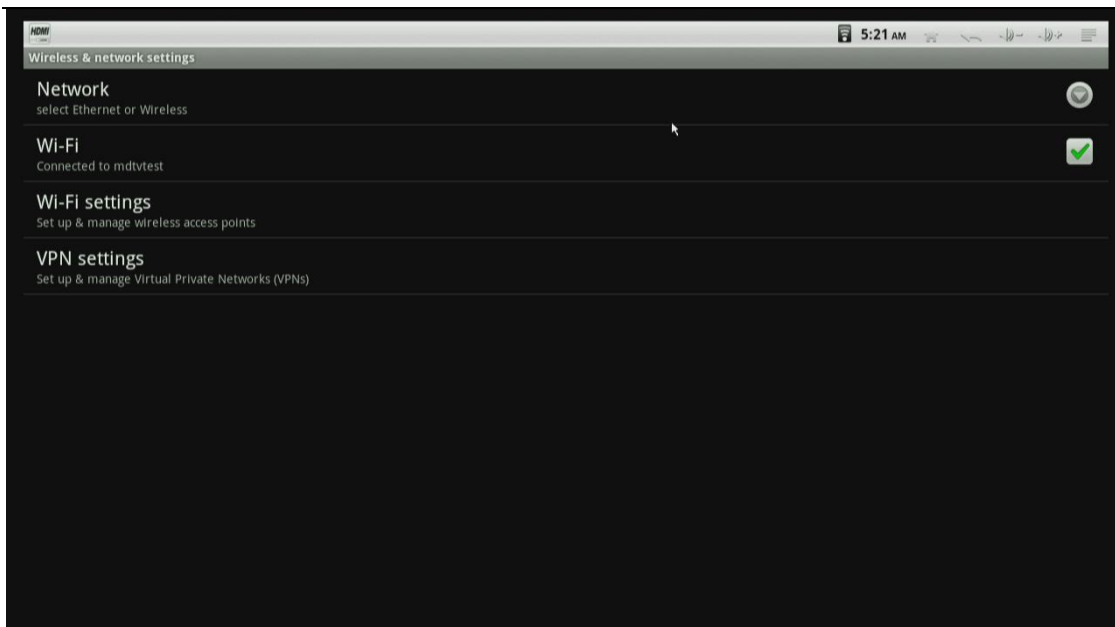


Ga naar het Netwerkmenu. Daar vindt u twee opties: Draadloos en Ethernet.

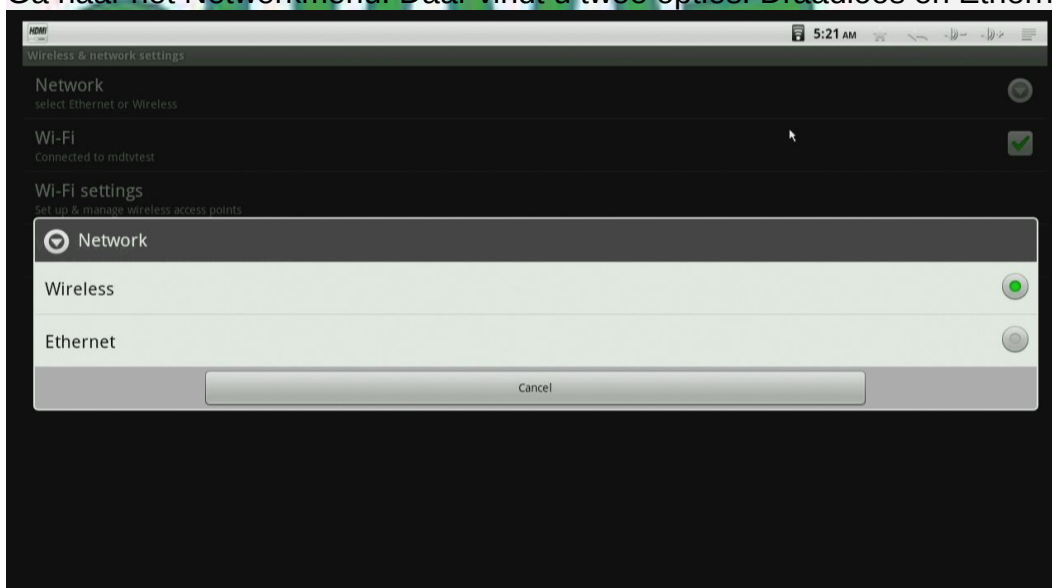

7.11 Wi-Fi-instellingen


Ga naar het menu Wi-Fi-instellingen; alle draadloze netwerken in de omgeving zullen automatisch worden gescand.

Kies een geschikte Wi-Fi-verbinding.

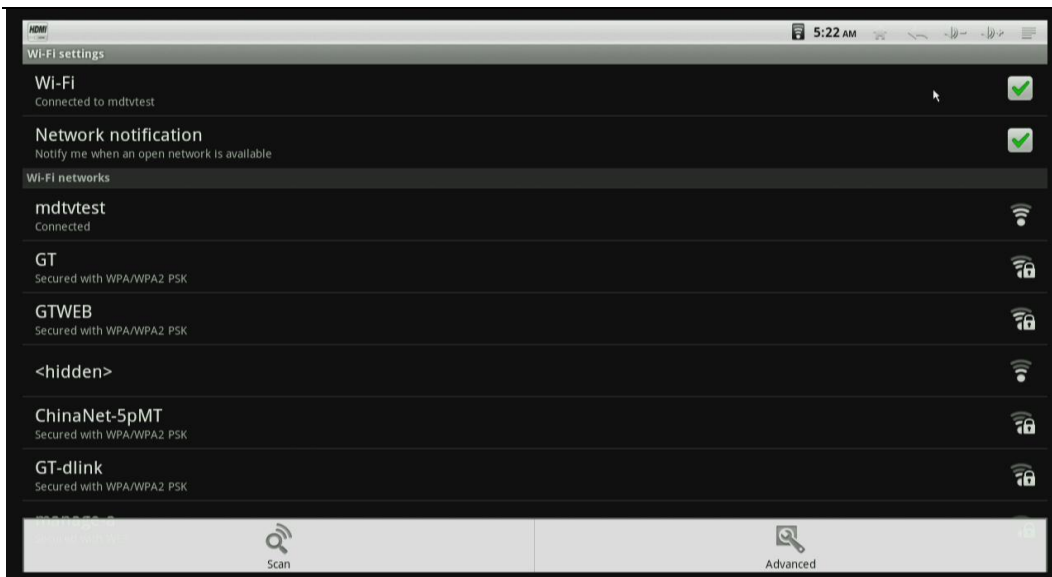

7.12 Ethernet-configuratie


Ga naar het Ethernet configuratiemenu. Er zijn twee verbindingstypes: DHCP en Statische IP. DHCP is het standaardtype. Als u Statische IP wilt gebruiken, kies dan Statische IP waarna het IP-adres, Netmask en het DNS-adres zichtbaar zullen zijn. Ook Mac-adres is standaard zichtbaar.

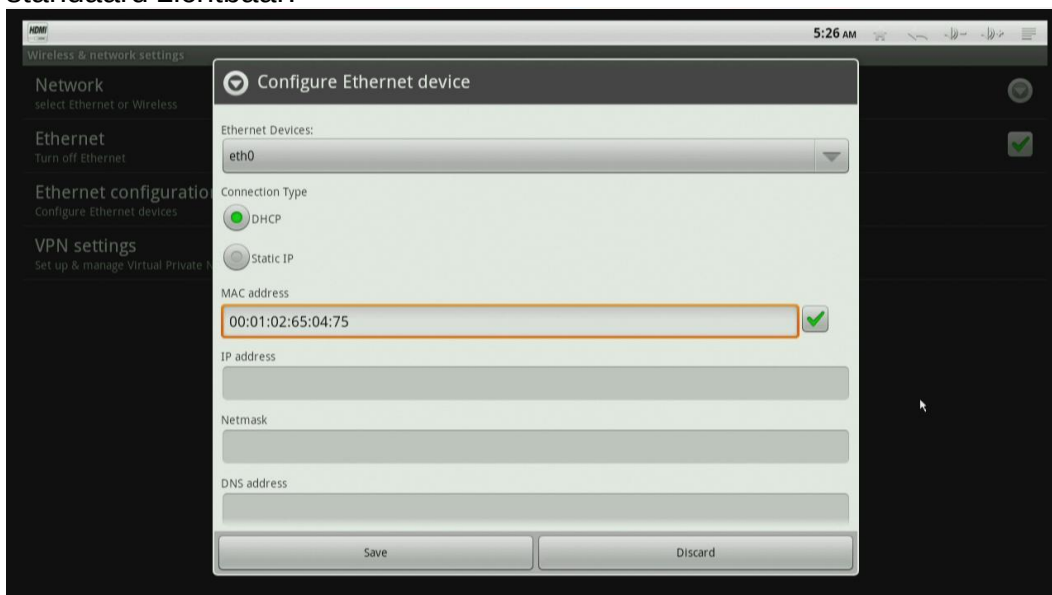

7.13 VPN-instellingen


Ga naar VPN-instellingen om VPN toe te voegen. Er zijn vier VPN-types. Kies er één en druk vervolgens op de Menuknop in de rechterbovenhoek of druk op F1 op het toetsenbord om de instellingen op te slaan / te annuleren.



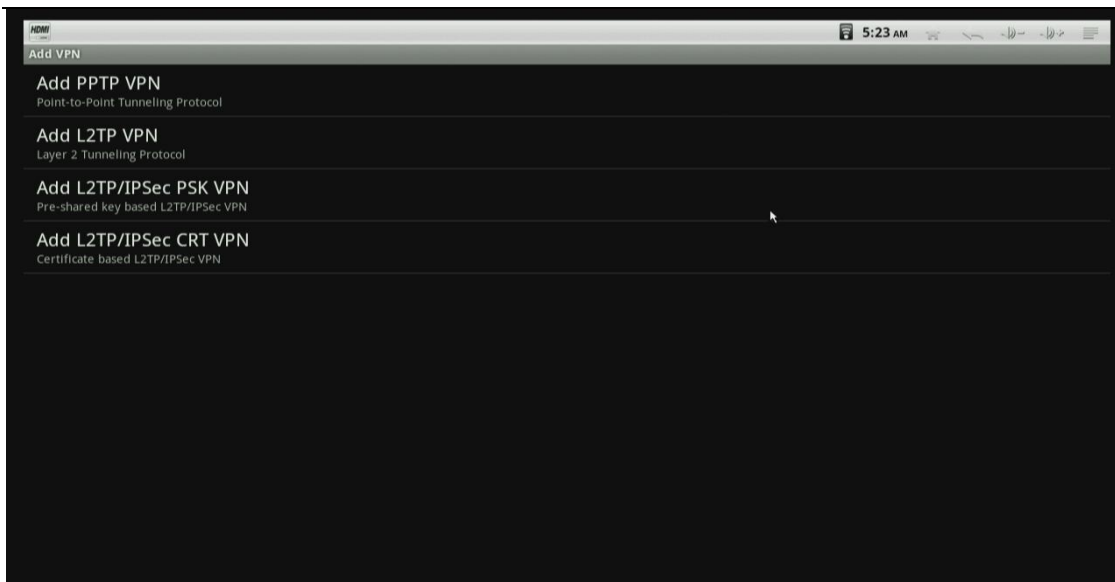

7.2 Toepassingen

Ga naar Toepassingen, daar ziet u alle opties zoals hieronder afgebeeld

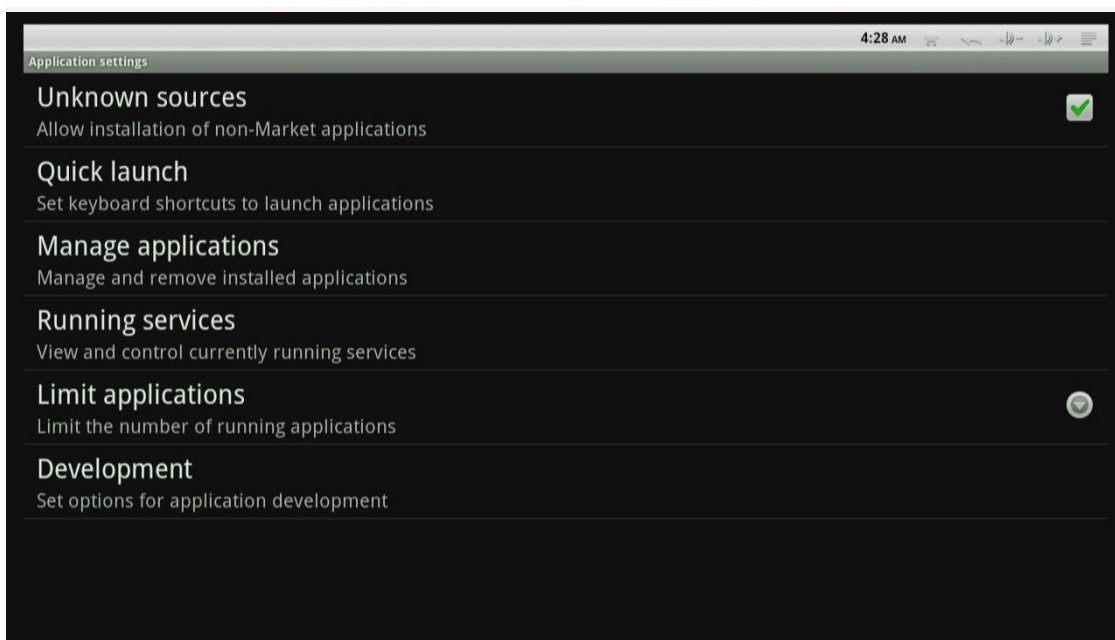

7.21 Onbekende bronnen


Hiermee kunt u andere toepassingen dan Market-toepassingen installeren.

7.22 Snel Starten

Toetsenbordsnelkoppelingen instellen om toepassingen op te starten.


7.23 Toepassingen beheren en actieve toepassingen.

Beheer, stop en verwijder geïnstalleerde toepassingen.

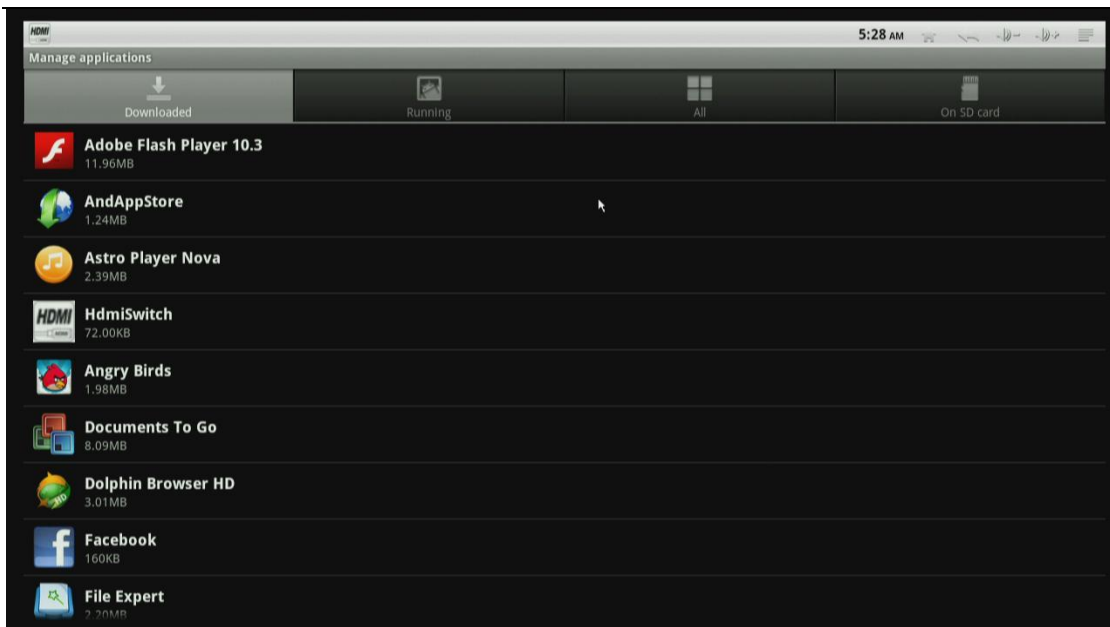


7.24 Toepassingen beperken

Beperk het aantal actieve toepassingen. Standaard worden 3 tegelijkertijd actieve toepassingen toegestaan. Als u meer 3D-games wilt spelen, is het beter om slechts 1 toepassing te kiezen.

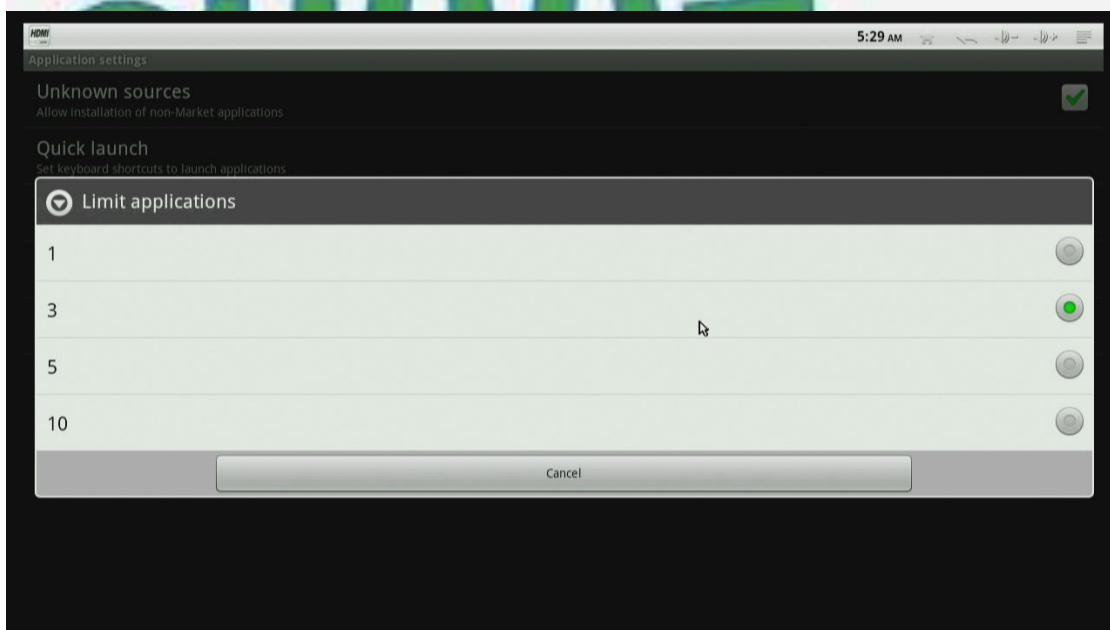


7.25 Ontwikkeling

U kunt naar de Foutopsporingmodus gaan wanneer de USB is aangesloten op de box.

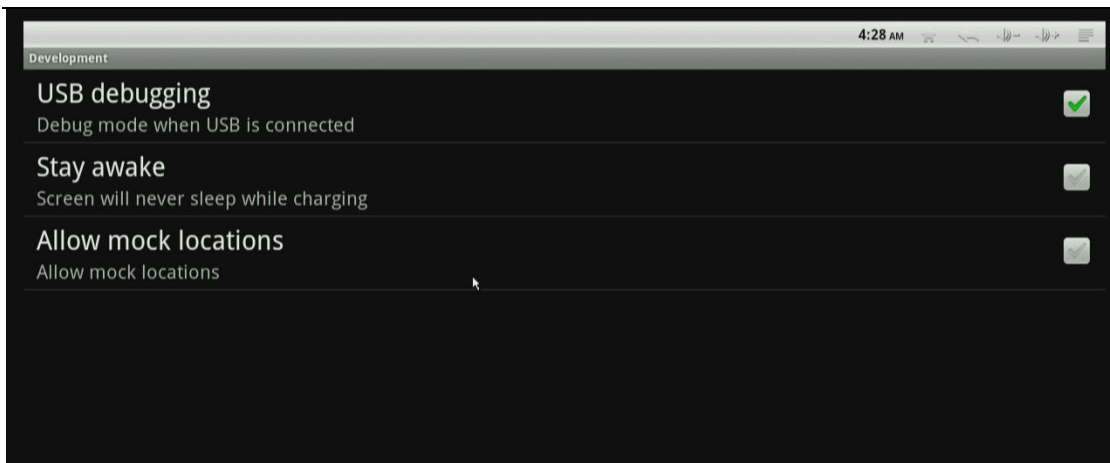


7.3 Privacy

Hier vindt u Fabrieksinstellingen terugzetten, Update systeem en Update systeem online terug.

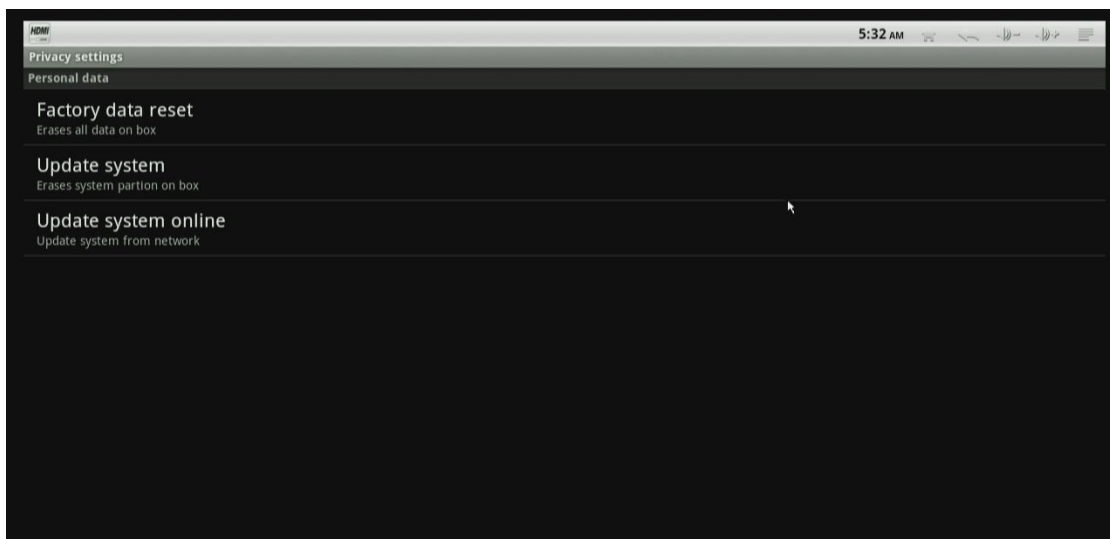


7.31 Fabrieksinstellingen terugzetten

Dubbeltklik op Reset box: alle gegevens zullen van uw box worden verwijderd en de fabrieksinstellingen zullen worden teruggezet.

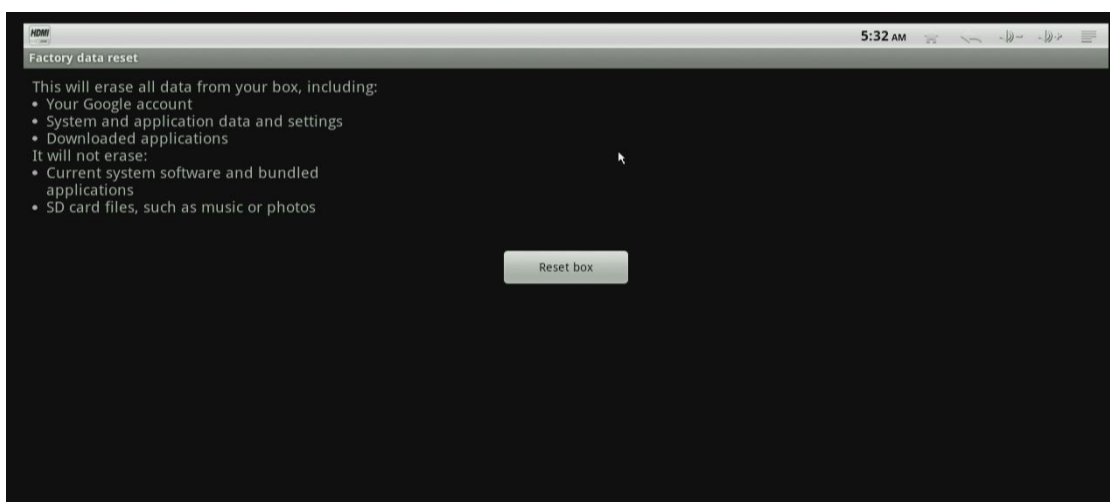


7.32 Update systeem


Kopieer firmware-update naar SD-kaart, steek SD-kaart in de box en klik op Update box: zo wordt uw systeem geüpdatet.

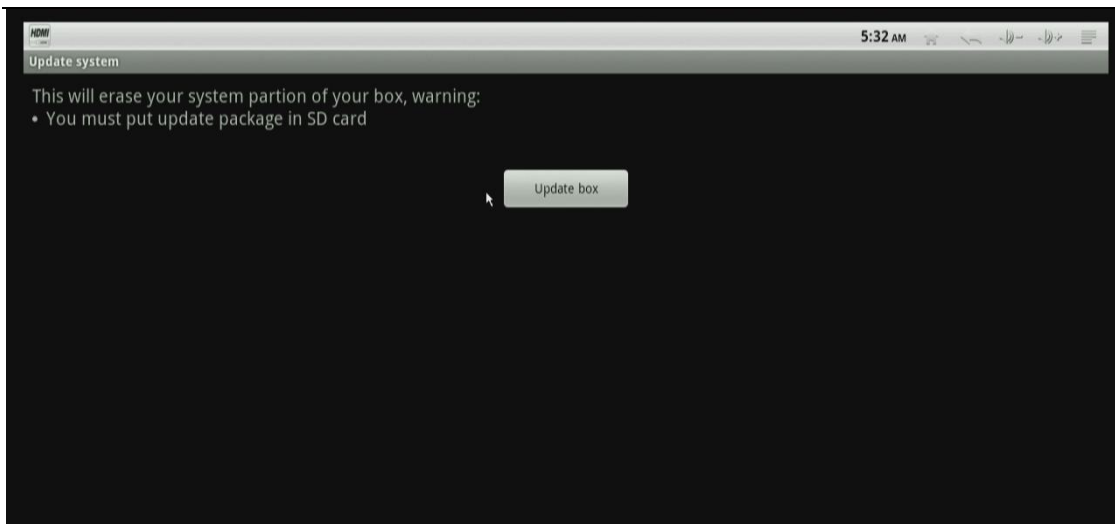

7.33 Update systeem online

De nieuwste firmware zal via het internet worden opgespoord waarna deze op de SD-kaart wordt gedownload. Na afloop verschijnt er een bericht of u nu wilt updaten. Klik op OK om te bevestigen of op No (Nee) om te annuleren.

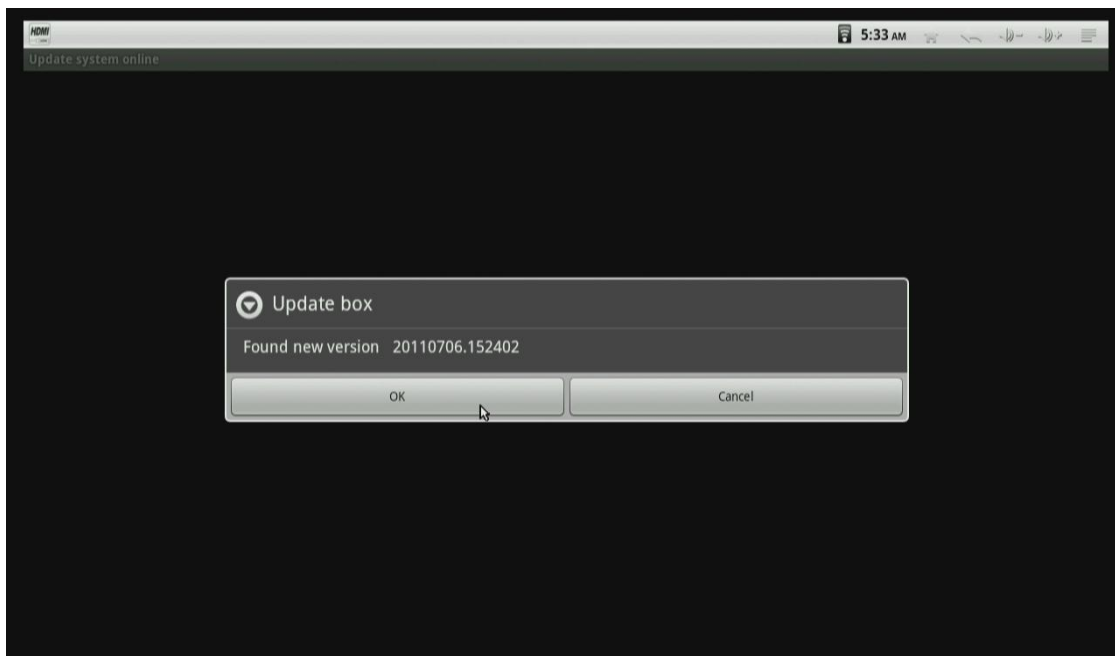

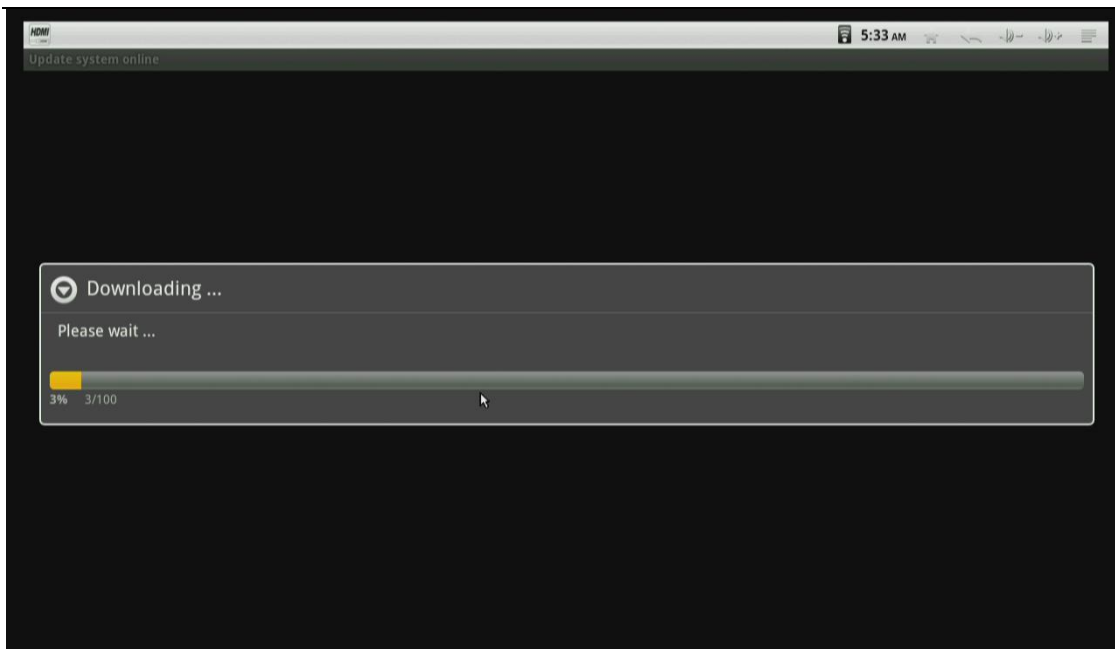


7.34 Als u het updatebestand op pc heeft gedownload, kopieer het dan naar de SD-kaart en controleer of het bestand update.zip is genoemd. Is dit niet het geval, wijzig dan de naam naar update.zip, zonder hoofdletters, sluit de SD-kaart aan op de box, druk op de kleine upgradetoets onderaan de box, sluit de stroomadapter aan en laat de klok pas los als het upgrade scherm tevoorschijn komt. Het systeem zal daarna automatisch heropstarten.



7.4 SD-kaart & Geheugen


Bekijk intern en extern opslaggeheugen, zoals SD-kaart.

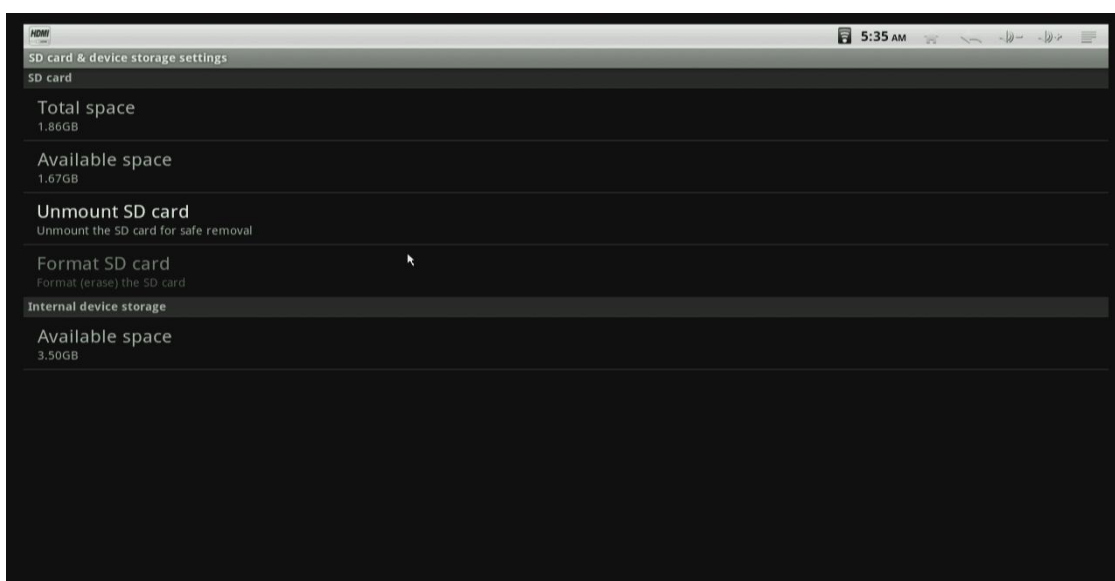

7.5 Taal & Toetsenbord

7.51 Taal selecteren

Gebruik de toetsen Boven/Onder om een taal te selecteren.

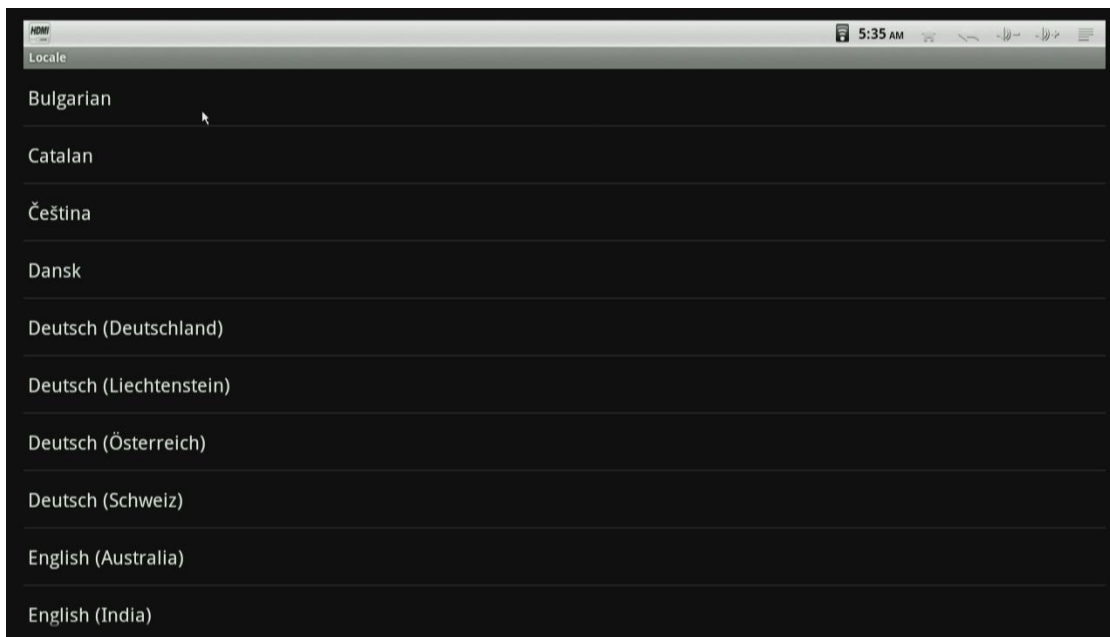


7.52 Tekstinstellingen.

Er zijn twee standaardmethoden.


Amlogic Pinyin voor IR-afstandsbediening met muis, en Android-toetsenbord voor Motion Mouse met QWERT-toetsenbord en Model T.

Als u de IR-afstandsbediening met muis bezit en u wilt een URL in de Browser invoeren, annuleer Android-toetsenbord en andere geïnstalleerde inputmethodes zodat enkel Amlogic Pinyin overblijft.

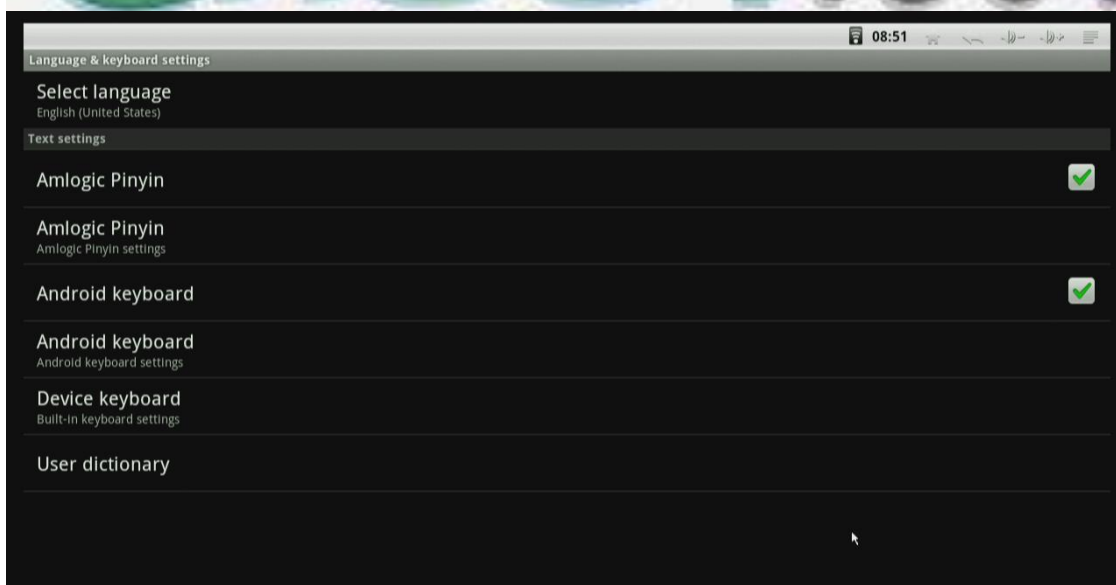


7.6 Datum & Tijd

Datum en tijdzone instellen. U kunt ook internettijd gebruiken als automatische update.

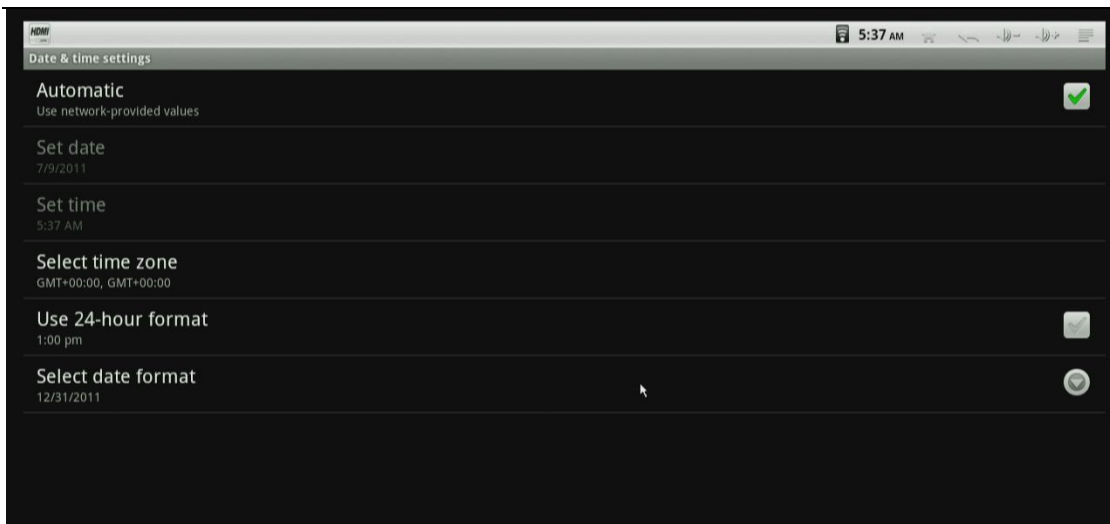


7.7 Over het toestel

Hier wordt het modelnummer en de systeemversie weergegeven. Het bevat juridische informatie, U boot-, Herstel- en Kernel-versie.

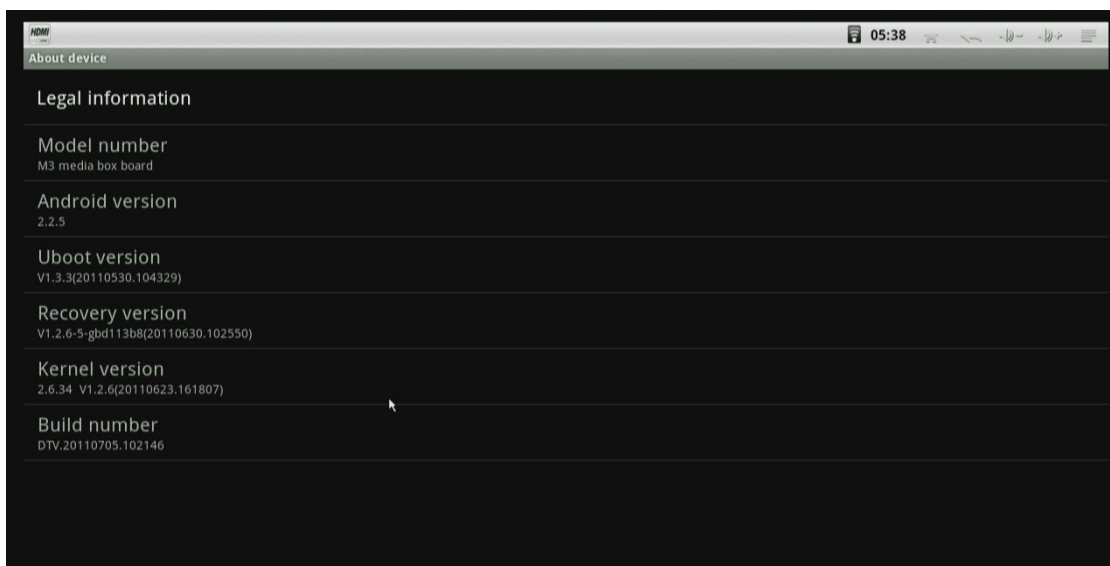


8. Toevoegen/Veranderen van Snelkoppelingen, Widgets, Mappen and Achtergronden.

Houd de linkermuisknop op de homepagina even ingedrukt om Snelkoppelingen, Widgets, Mappen en Achtergronden toe te voegen.

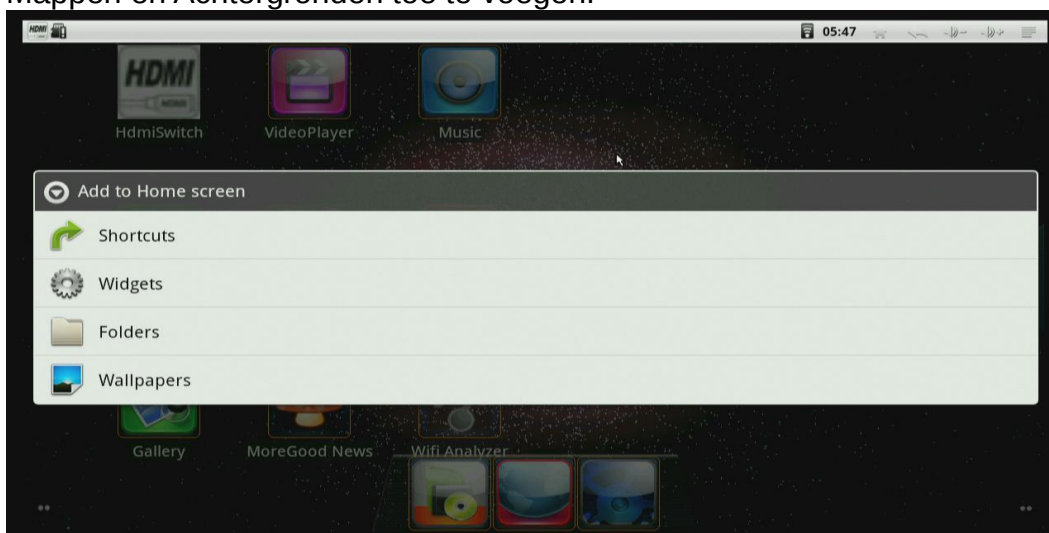


8.1 Widgets kiezen.

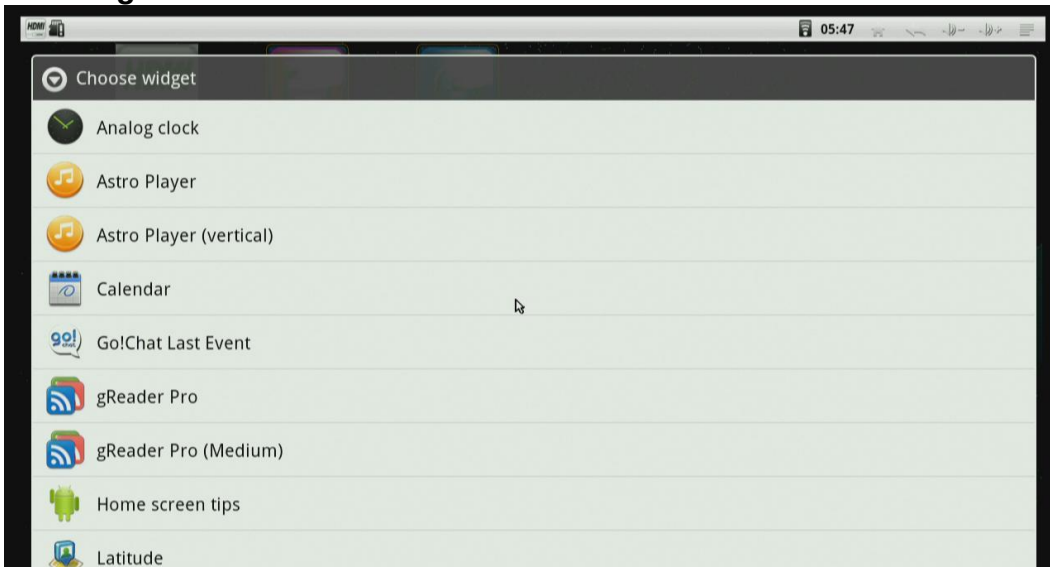


8.2 Achtergrond veranderen.

Kies achtergronden vanuit Galerij, Live achtergronden en Achtergronden.

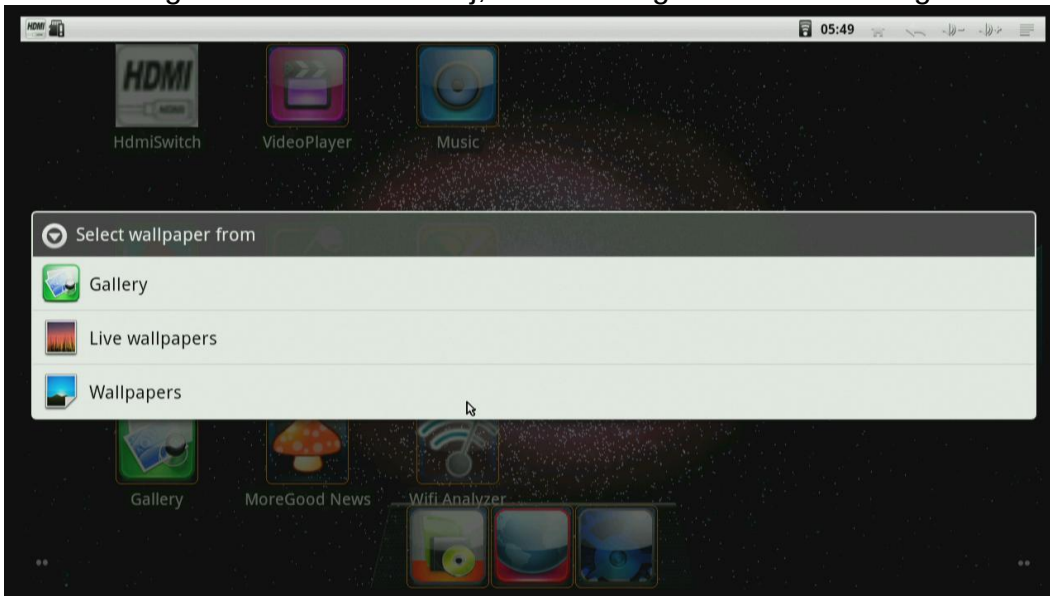


Kies een achtergrond en klik op “Set wallpaper” (Achtergrond instellen) om op te slaan.

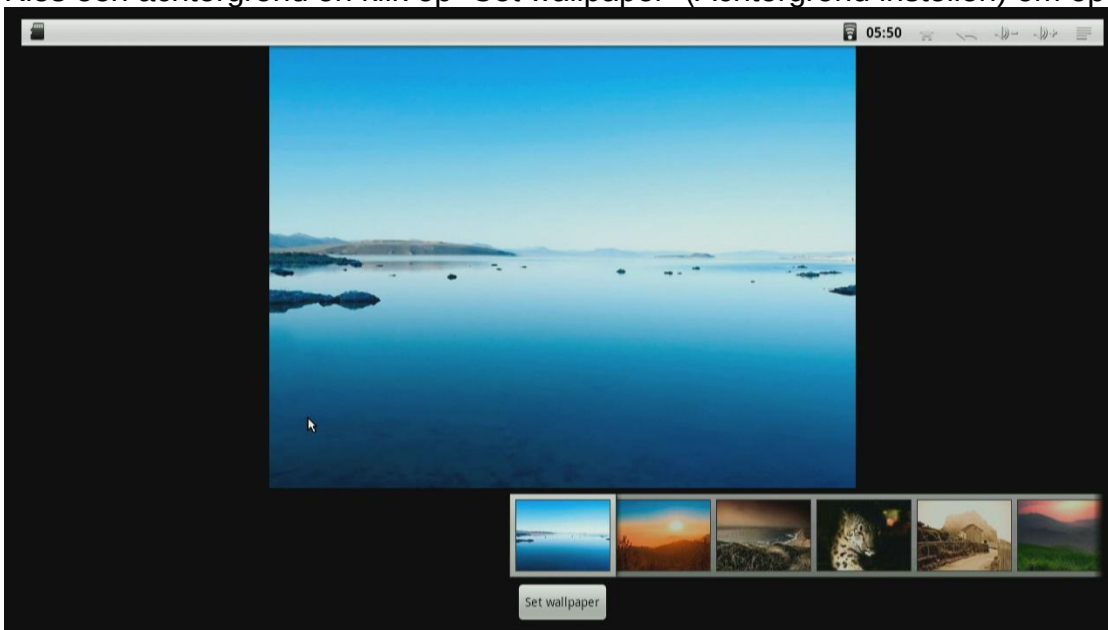


9. Toepassingen installeren.




Klik op App Installer om toepassingen te installeren van een SD-kaart, sata (Harde schijf) of sda (USB-stick).

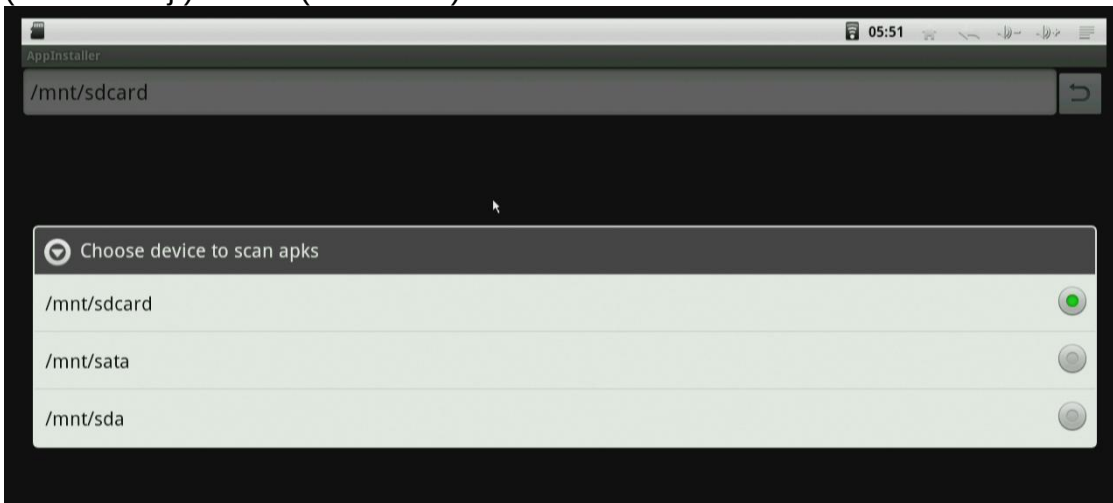


Voorbeeld: kies SD-kaart om toepassingen te scannen.

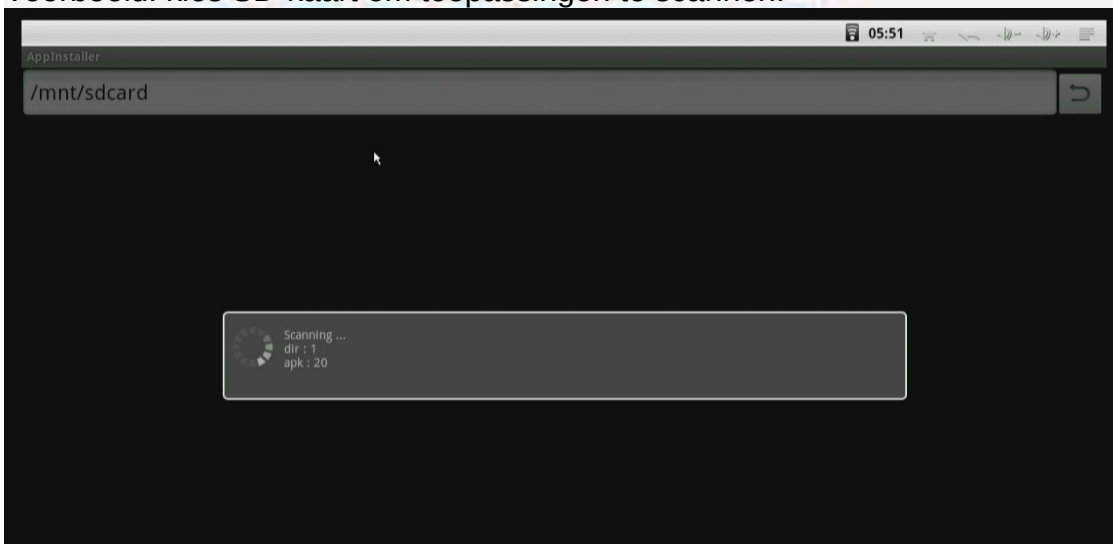

Na afloop van het scannen, kunt u zoveel toepassingen installeren als u wenst. Als u twee of meer toepassingen wilt installeren of verwijderen, vink ze dan aan door te klikken op ; de knop zal groen oplichten. Druk vervolgens op de menuknop in de rechterbovenhoek of druk op F1 om ze te installeren of te verwijderen.

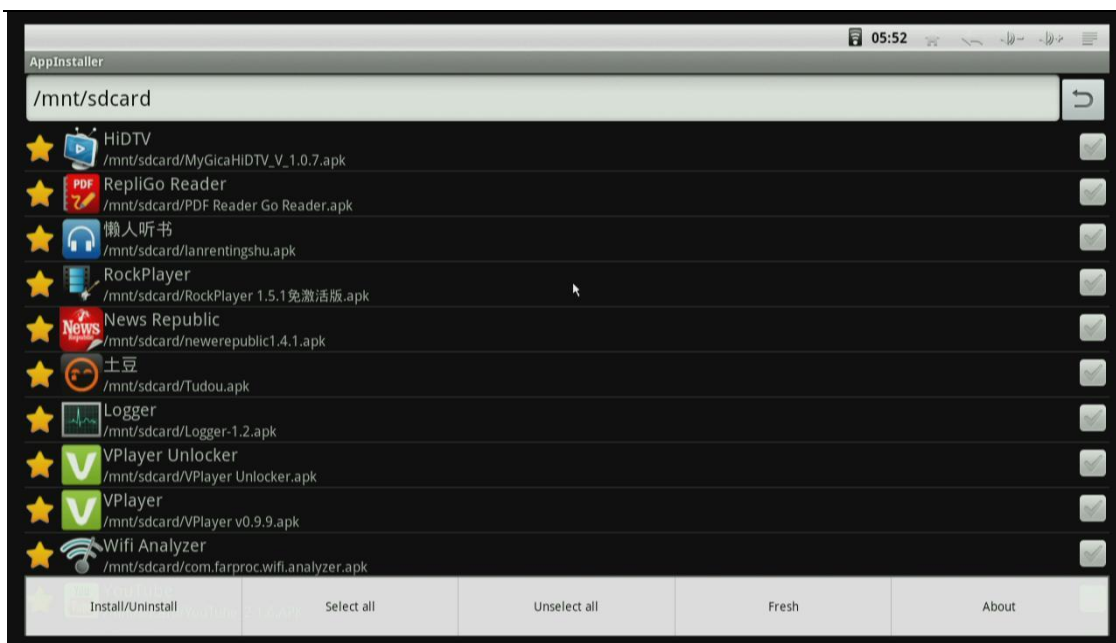

10. Muziek

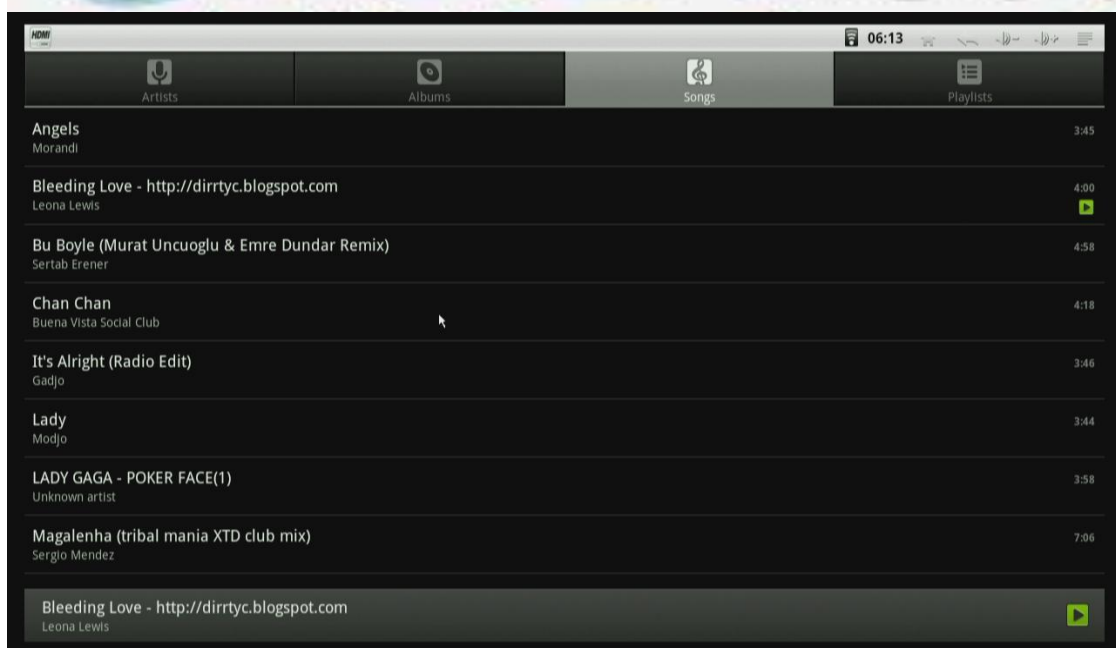

10.2 Muziek afspelen.



11. Videospeler



11.1 Als u tegelijkertijd een SD-kaart, USB-schijf en USB harde schrijf aansluit op de box, zal sd-kaart, usb sda en sata te zien zijn wanneer u de videospeler opent.


11.2 Kies er één om de video te bekijken.





11.3 Klik op de knop  om informatie over de video, zoals ondertitels, resolutie, videotype, etc., terug te vinden.

12. Browser




CHUUT.com
Don't tell anyone!


U heeft toegang tot alle websites van de hele wereld en kunt het nieuws lezen, online video's bekijken...

12.1 URL invoeren.

Dit is het standaard Android-toetsenbord.

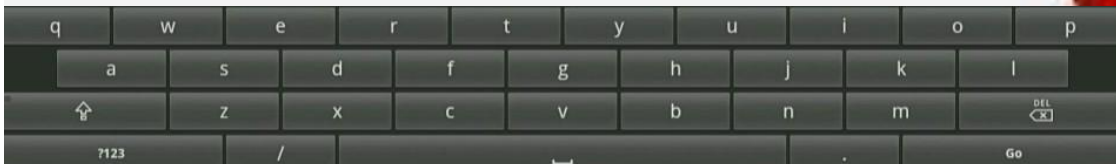

Dit is het toetsenbord van de IR-afstandsbediening.

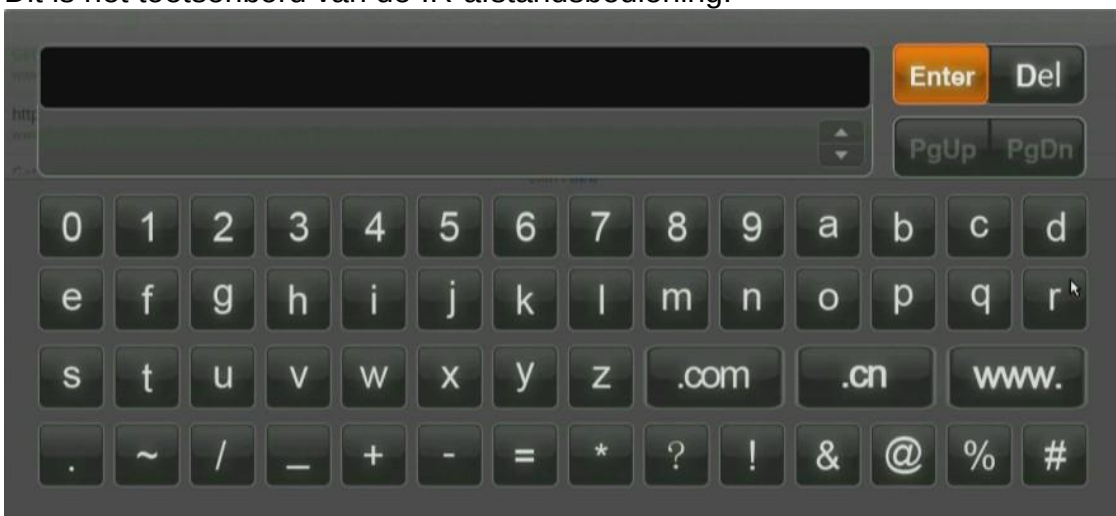


12.2 Houd de linkermuisknop op het inputscherm even ingedrukt: alle inputmethodes die u heeft geïnstalleerd, zullen nu verschijnen.

12.3 Browsertype instellen.


Als sommige websites niet voor Android zijn ingesteld, kunt u het browsertype veranderen

in Bureaublad-, iphone- of ipadmodus.


Druk op de Menuknop in de rechterbovenhoek of druk op F1 op het toetsenbord. Kies Meer->Instellingen: er staan vier types in de lijst.

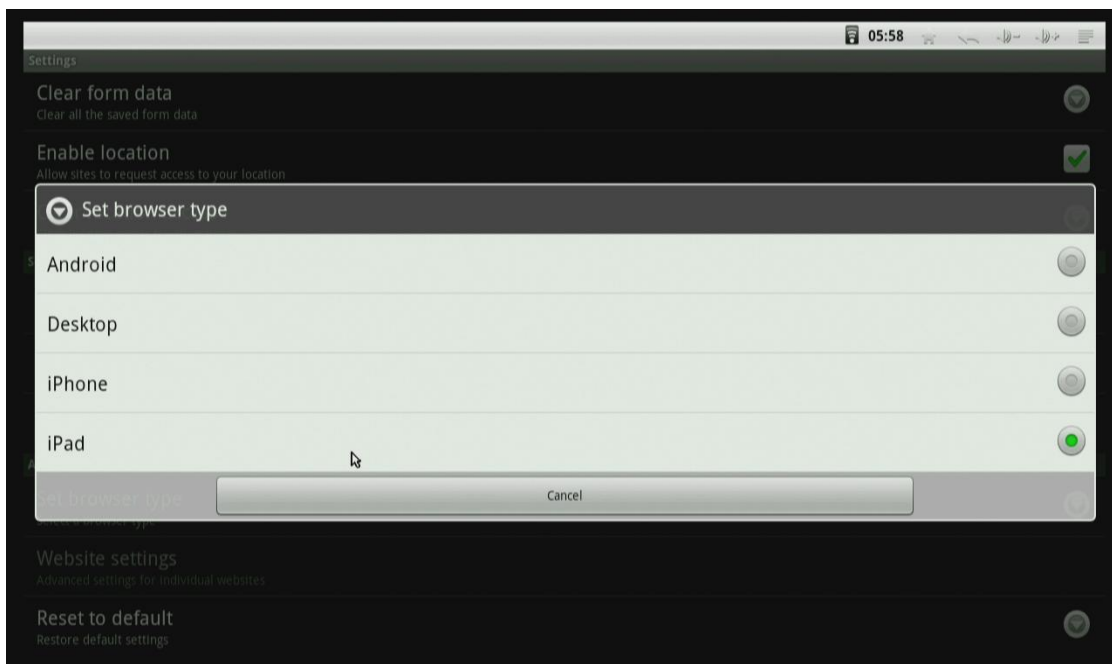

13. HDMI-Schakelaar



Wijzig HDMI-outputresoluties. U kunt kiezen tussen 480p, 720p en 1080p. 720p is de standaardinstelling.

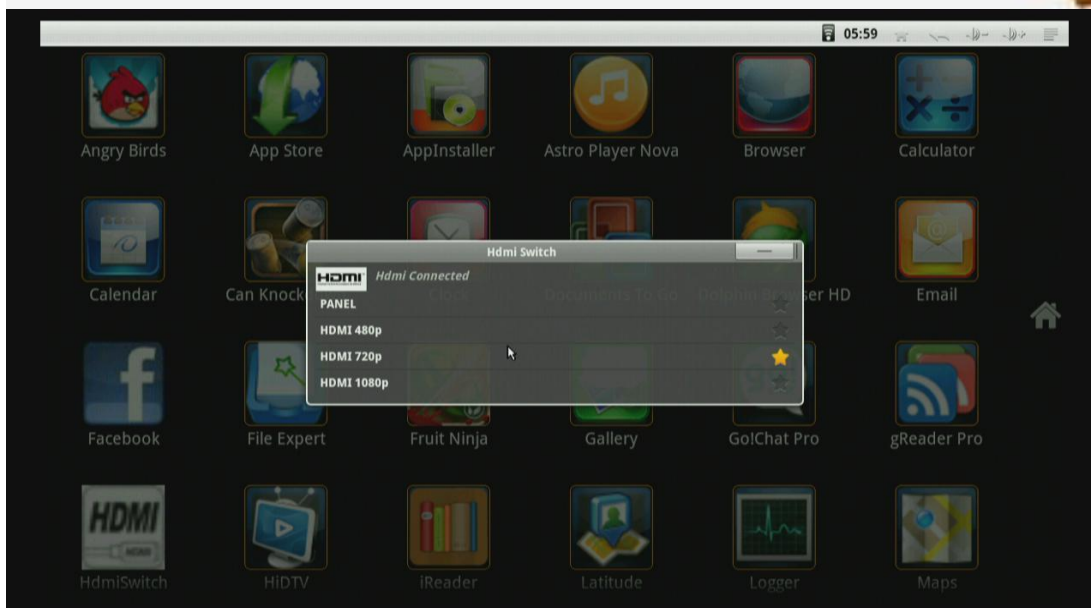


14. Een toepassingicoontje verplaatsen op het bureaublad.

Selecteer de toepassing die u wilt verplaatsen door de linkermuisknop even ingedrukt te houden. Wanneer het icoontje dikker wordt, zal het automatisch terugkeren naar het beginscherm. Laat dan de linkermuisknop los.

15. Een toepassingicoontje verwijderen van het bureaublad

Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen door de linkermuisknop even ingedrukt te houden. Wanneer het icoontje dikker wordt, zal het home-icoontje rechts een prullenbak worden. Sleep het icoontje naar de prullenbak tot het icoontje rood ziet. Laat dan de linkermuisknop los.

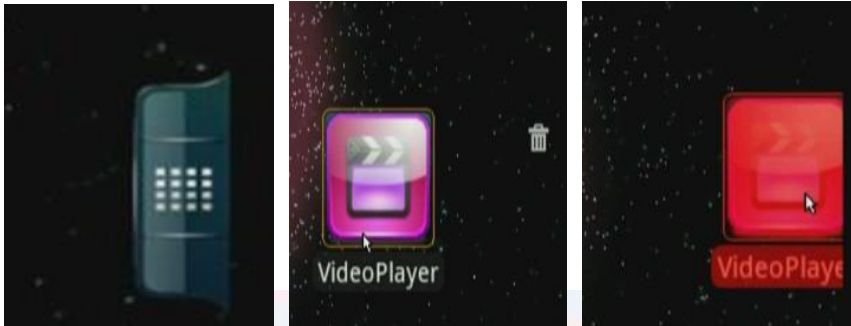

16. Deze handleiding is enkel geschikt voor ATV-producten.

