

*Tecnovita*  
by **BH**



**Instrucciones de uso y garantía**  
**Operating instructions and guarantee**  
**Mode d'emploi et garantie**  
**Instruções de utilização e garantia**  
**Istruzioni d'uso e garanzia**  
**Hinweise zur Benutzung und Garantie**


Grazie per aver acquistato il nostro Sunrise YP48.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti ai controlli più rigorosi per garantire la massima qualità. Per utilizzare correttamente l'attrezzo, leggere tutto il manuale prima dell'utilizzo.

## ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

1. Ispezionare il dispositivo prima di iniziare ad usarlo in modo da sincerarsi che sia in buone condizioni d'uso e che il cavo non sia danneggiato. Se si notano dei difetti o la mancanza di qualche componente, contattare il distributore del prodotto.
2. Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o persone inabili senza la supervisione di un adulto.
3. Non utilizzare il Sunrise in luoghi umidi ed evitare che si bagni. Non toccare il dispositivo con le mani umide mentre è in funzione. Tenerlo asciutto, non usarlo se è bagnato o umido.
4. Non tirare il dispositivo dal cavo.
5. Per evitare che si rompa, non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo.
6. Non scollegare il dispositivo senza averlo prima spento.
7. Quando si genera un cortocircuito, scollegare la spina dalla rete elettrica.
8. Per scollegare il dispositivo dalla rete, tirarlo dalla spina non dal cavo.
9. Per evitare incendi, danni o scariche elettriche, si deve usare la tensione corretta.
10. Se si osserva che il dispositivo non funziona correttamente, non cercare di ripararlo, smontarlo o alterarlo. Riparazioni non autorizzate possono danneggiare il dispositivo e rendere nulla la garanzia. Contattare il servizio tecnico.

## DESCRIZIONE

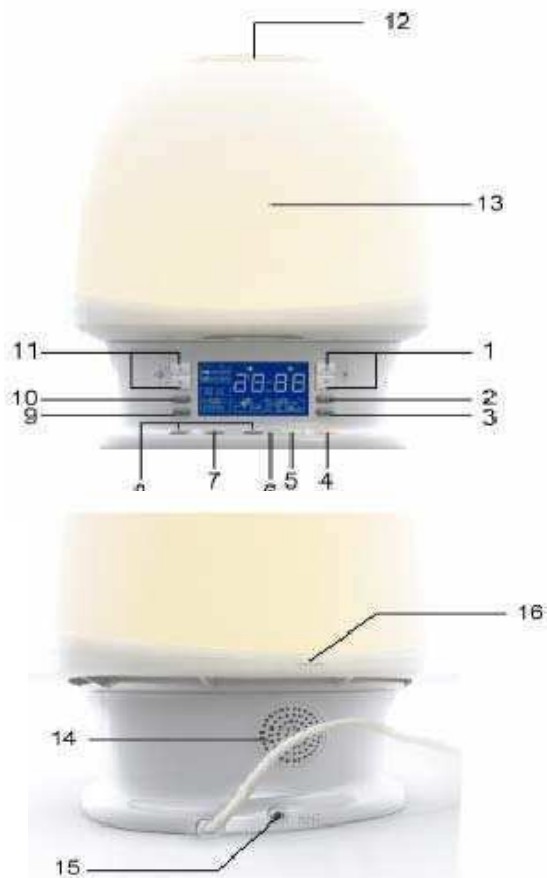

1. - Tasti per regolar l'intensità della luce
2. LIGHT - Tasto per accendere/spegnere la luce
3. Zzz - Tasto pausa
4. OFF - Tasto per lo spegnimento
5. ALARM - Tasto allarme
6. Display LCD
7. SET - Tasto SET
8. - Tasti selezione
9. DIMMER - Tasto riguardante la luminosità del display LCD (luminoso/normale/spento)
10. SOUND/RADIO - Tasto Radio/Suoni naturali/Senza suono
11. - Tasti per la regolazione del volume
12. SNOOZE - Tasto ritardo allarme
13. Involucro della lampada
14. Altoparlante
15. ANT - Connettore dell'antenna
16. Tasto per lo svitamento dell'involucro della lampada

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

### LCD Display



## REGOLAZIONE DELL'ORARIO

Regolazione automatica (sincronizzazione automatica dell'orario (RDS))

Collegare il dispositivo alla presa di corrente. Sul display LCD si visualizzerà "0:00". Il simbolo RDS e le parole TIME SETTING compariranno a video per indicare che è in corso la regolazione automatica dell'orario.

Dopo alcuni minuti, appariranno l'orario attuale e le parole SET SUCCESS. Premere il tasto SET (7) per confermare l'orario. Se non lo si preme, l'orario verrà confermato automaticamente. Se non si riceve alcun segnale RDS, il simbolo RDS scomparirà dopo alcuni minuti e a video compariranno le parole SET FAIL a indicare un errore. Se si presentasse questa situazione o se si desidera regolar l'orario manualmente, è possibile farlo allo scomparire delle parole TIME SETTING.











### Regolazione manuale

1. Tenere premuto il tasto SET (7) per 3 secondi.
2. Premere il tasto (8) per regolare l'orario. Per una regolazione rapida, tenere premuto il tasto (8).
3. Premere il tasto SET (7) per confermare l'orario e uscire dalla modalità di regolazione dell'orario ed accedere alla regolazione dell'allarme. Premere il tasto SET (7) per uscire dalla modalità di regolazione.

## REGOLAZIONE DELL'ALLARME

### Regolazione dell'allarme 1/allarme 2/Pausa

1. Per selezionare la modalità di regolazione, premere il tasto SET (7) per 3 secondi fino al lampeggiare dell'orario. In seguito, ripremere il tasto SET (7) per accedere alla modalità di regolazione dell'allarme/pausa.
2. Premere i tasti (8), fino al lampeggiare dell'opzione desiderata AL1 per l'allarme 1/ AL2 per l'allarme 2 /Zzz per la pausa. Per confermarla funzione desiderata, ripremere il tasto SET (7).
3. Il simbolo dell'opzione selezionata lampeggerà. Premere il tasto (8) per regolare l'orario dell'allarme. Per una regolazione rapida, tenere premuto il tasto (8). Dopo aver regolato l'orario, premere il tasto SET (7) per accedere alla regolazione dei suoni.
4. Il simbolo dei suoni naturali o della modalità radio FM lampeggerà. Premere il tasto (8) per scegliere i suoni naturali o la modalità radio FM e premere il tasto SET (7) per confermare.

- Se è stata selezionata la modalità radio FM, premere i tasti  /  (8) per scegliere la stazione radio desiderata. Tenere premuto il tasto  /  (8) per una ricerca automatica.
- Se ha selezionato la modalità suoni naturali, premere i tasti  /  (8) per scegliere il suono - canto di api/suoni notturni naturali/corrente del fiume/onda del mare. Premere il tasto SET (7) per confermare la scelta ed accedere alla regolazione del volume.
- 5. Premere il tasto  /  (8) per diminuire/aumentare il volume (da 0 a 20) e premere il tasto SET (7) per confermare e accedere alla regolazione della luce.
- 6. Premere il tasto  /  (8) diminuire/aumentare il livello della luce e premere il tasto SET (7) per confermare e uscire dalla modalità di regolazione dell'allarme.

### **Attivazione/Disattivazione dell'allarme**

Premere il tasto ALARM (5) una volta/due volte/tre volte per attivare l'allarme che si desidera (Allarme 1, Allarme 2, Allarme 1 + 2). A video appariranno i simboli allarme/allarmi selezionati. Per disattivare l'allarme, premere il tasto ALARM (5) fino a quando a video non si visualizzerà alcun simbolo di allarme.

Al 1 (Allarme 1) – Al 2 (Allarme 2) – Al 1 Al 2 (Allarme 1 + Allarme 2) – (Nessun allarme)

15 minuti prima dell'attivazione dell'allarme, la lampada si illuminerà simulando l'alba. Il simbolo dell'allarme lampeggerà sul display.

### **Funzione Snooze**

Quando inizia a suonare l'allarme, è possibile disattivarlo temporaneamente premendo la parte superiore della lampada SNOOZE (12). Quando sono trascorsi i 5 minuti, l'allarme suonerà di nuovo.

Per tacitare l'allarme, premere il tasto OFF (4).

### **FUNZIONE PAUSA**

Scegliere questa funzione se si desidera che l'allarme si attivi in 15/30/45/60/75 o 90 minuti.

1. Premere il tasto Zzz (3), a video verrà visualizzato e lampeggerà il simbolo Zzz 15. Se si desidera l'attivazione dell'allarme in 15 minuti, non premere nessun tasto. Se si desidera che l'allarme si attivi in 30/45/60/75/90 minuti, premere il tasto Zzz (3) fino alla comparsa del periodo desiderato. L'allarme si attiverà in questo lasso temporale.
2. Per modificare il suono dell'allarme, seguire i passaggi del dispositivo di REGOLAZIONE ALLARME.
3. Per tacitare l'allarme, premere il tasto OFF (4).





### **FUNZIONE LUCE**

1. Per accendere la luce, premere il tasto LIGHT (2).
2. Per regolare la luminosità, premere il tasto di regolazione luminosità (1), scegliendo fra i livelli da 0 a 20.
3. Per spegnere la luce, premere il tasto LIGHT (2).

### **REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITA' DEL DISPLAY**

Per regolare la luminosità del display, premere il tasto DIMMER (9) una/due/tre volte per scegliere la luminosità del display (luminoso/normale/display spento).

### **SUONI NATURALI/RADIO**

Premere il tasto SOUND/RADIO (10) una volta per sentire dei suoni naturali, due volte per ascoltare la radio. Selezionare la modalità suoni naturali (Canto di api/suoni notturni della natura/corrente del fiume/onda del mare) o la stazione radio, premendo i tasti  /  (8). Nella modalità FM tenere premuto il tasto  /  (8) per una ricerca automatica. Per regolare il volume, premere il tasto di regolazione del volume (11). Per scegliere il volume desiderato, scegliere fra i livelli da 0 a 20. Per disattivare questa funzione, premere il tasto OFF (4).

### **INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA**

1. Sincerarsi che il dispositivo sia collegato alla corrente e che sia freddo.
2. Premere il tasto di rilascio (16) che si trova sul retro del dispositivo. L'involucro della lampada si sviterà.
3. Smontare l'involucro della lampada.
4. Estrarre con attenzione la lampadina guasta e inserire la lampadina nuova (massimo 60W).
5. Riposizionare il portalamпада facendo coincidere i fori con i bordi. Premere la parte superiore del portalamпада verso il basso, sino a quando si udirà un clic. Sincerarsi che il portalamпада sia fissato saldamente.



**NOTA:** Non usare lampadine a basso consumo energetico.

### **COME SMALTIRE I DISPOSITIVI ELETTRICI.-**

1. Se su un prodotto appare il simbolo del bidone per rifiuti, significa che il prodotto deve essere smaltito come da Direttiva 2002/96/CE.
2. I dispositivi elettrici o elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, ma attraverso i punti di raccolta designati dal Comune o dalle Autorità Locali.
3. La corretta raccolta e il trattamento dei dispositivi inutilizzabili contribuisce a evitare potenziali rischi all'ambiente e di salute.
4. Per ulteriori informazioni su come smaltire i dispositivi elettrici ed elettronici inutilizzabili, contattare il Comune, il servizio di raccolta rifiuti e il negozio dove è stato acquistato il prodotto.



### **MANUTENZIONE E PULIZIA**

1. Pulirlo con una spugna o un panno morbido e leggermente inumidito. Non fare in modo che il dispositivo entri in contatto con acqua o altro liquido.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	SUNRISE YP48
POTENZA	60W
TENSIONE	230V AC 50Hz.

### Garanzia

Questo prodotto verrà garantito per due anni come da disposizioni della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 1999/44/CE del 25 maggio 1999 su determinati aspetti riguardanti la vendita e la garanzia relativa a beni di consumo, inserita nella legislazione spagnola in virtù della legge 23/2003 del 10 luglio sulla garanzia relativa a beni di consumo.

In questo senso, la EXERCYCLE, S.L. con numero di partita IVA e domiciliata a Vitoria, calle Zurrupitieta, 22 garantisce il presente articolo.

<b>Data di acquisto.-</b>	<b>Comprato a.-</b>
<b>Acquirente.-</b>	<b>Timbro del distributore.-</b>

Si prega di conservare la fattura a testimonianza dell'acquisto.  
Per qualsiasi domanda, non esiti a contattarsi al numero del Servizio Clienti.

**902 170 258**