

316813/316814/332153/332154

## 7" Video Touch Screen

**b**ticino

Manuale d'uso





**Indice**

---


1.	Funzione Chiamata	6
2.	Attivazione Posto Esterno	6
3.	Chiamata Intercom	6
4.	Modalità Lavoro	7
5.	Registrazione Ospiti	7
6.	Foto Ospiti	8
7.	Cornice per Foto Digitali	8
8.	Impostazioni	9
8.1	Impostazione Suoneria	9
8.2	Impostazione Video	10
8.3	Impostazione Data e Ora	10
8.4	Regolazione Touch Screen	10
8.5	Messaggio di benvenuto	10

## AVVISO IMPORTANTE

Avvertimento riguardante i diritti delle persone coinvolte nell'acquisizione di immagini e nelle registrazioni audio.


- Il kit 7" video touch screen da Lei acquistato contiene dispositivi tecnologici che permettono di scattare immagini.
- Immagini, suoni, voci e nomi sono dati personali, in alcuni casi sensibili; pertanto, essi possono costituire oggetto di copyright o di altri diritti di proprietà intellettuale, rivendicabili da terzi.
- Di conseguenza, chiunque utilizzi la suddetta apparecchiatura è obbligato a rispettare:
  - la legislazione inerente la protezione dei dati personali;
  - gli obblighi in materia di sicurezza dei dati;
  - i diritti relativi alle immagini, specie di persone, nonché le disposizioni vigenti su copyright, proprietà intellettuale e industriale.
- Bticino non può essere ritenuta responsabile per l'eventuale utilizzo irregolare delle sue apparecchiature da parte dei clienti.

## KIT 7" VIDEO TOUCH SCREEN

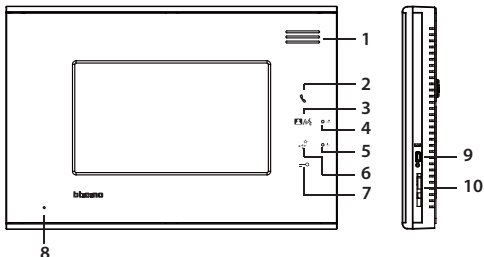

1. Altoparlante
2. Intercom
3. Tasto di accensione posto esterno / Tasto di risposta
4. LED chiamata
5. LED alimentazione
6. Pulsante opzione (connettore G+/G-)
7. Pulsante apriporta (connettore L+/L-)
8. Microfono
9. USB
10. SD


Schermo principale:

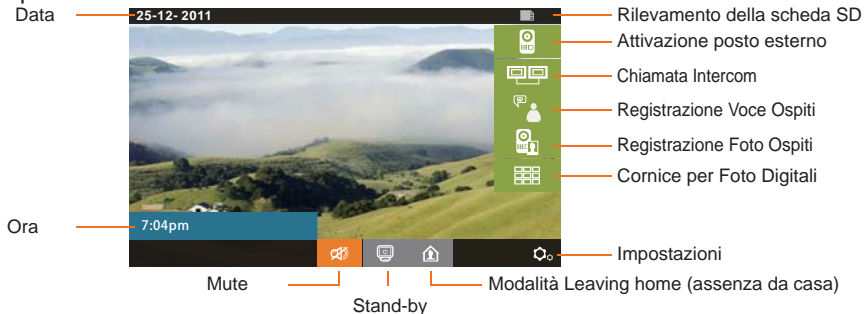


## 1. Funzione Chiamata


Quando arriva una chiamata, l'unità interna si illumina, mostrando l'immagine video dalla telecamera del posto esterno.

Premere  per rispondere.


 : Si preme per terminare la conversazione e ritornare allo schermo principale.

 : Si preme per aprire il cancello (pulsante opzionale).

 : Si preme per aprire la porta.


 : Si preme per impostare il video in modalità schermo intero; toccare lo stesso schermo per ripristinare la visualizzazione normale.

 : Si preme per scattare foto e salvare in Foto Ospiti.

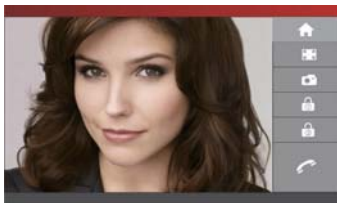


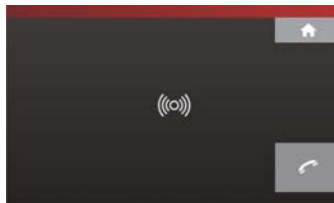
## 2. Attivazione Posto Esterno


Premendo  sullo schermo principale, si attiverà la telecamera del posto esterno.

Premere  per attivare una chiamata con posto esterno.


## 3. Chiamata Intercom


Premendo  sullo schermo principale, sarà possibile chiamare le altre unità interne:




Premere  per terminare la chiamata e ritornare allo schermo principale.

## 4. Modalità Lavoro

 : Selezionare questa icona sullo schermo principale per impostare tutte le chiamate in modalità mute (assenza di suoneria).


 : Selezionare questa icona sullo schermo principale per attivare lo stand-by e spegnere lo schermo stesso.


 : Selezionare questa icona per attivare la segreteria telefonica.






NB: La segreteria telefonica può essere attivata in una sola unità interna per appartamento.


## 5. Registrazione Ospiti

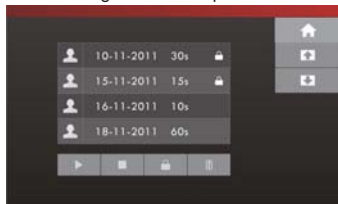
Premendo  sullo schermo principale, si entra nel menu registrazione ospiti:





NB: In presenza di una nuova registrazione, l'icona  cambierà in .

 : Uscire e ritornare alla pagina principale.


 : Cliccando su questa icona, è possibile controllare la registrazione precedente.


 : Cliccando su questa icona, è possibile controllare la registrazione successiva.

 : Ascoltare le registrazioni vocali.


 : Cancellare le registrazioni ospiti.


 : Interrompere l'ascolto delle registrazioni vocali.

 : Visualizzare la foto collegata alla registrazione.


 : Bloccare la registrazione vocale per evitare di cancellarla involontariamente.


## 6. Foto Ospiti

Premendo  sullo schermo principale, si entra nel menu foto ospiti:

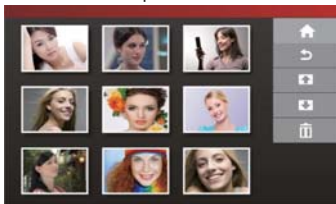

 : Uscire e ritornare alla pagina principale.

 : Selezionando un'immagine e facendo doppio clic, si attiverà la modalità foto singola.

 : Eliminare la foto selezionata.


 : Ritornare alla pagina precedente di Foto Ospiti.


 : Passare alla pagina successiva di Foto Ospiti.


## 7. Cornice per Foto Digitali


Per vedere le foto, è necessario inserire una scheda SD:



Premendo  sullo schermo principale, sarà possibile visualizzare tutte le foto disponibili:

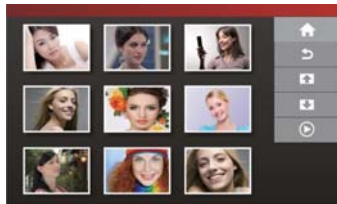

 : Ritornare allo schermo principale.

 : Selezionando un'immagine e facendo doppio clic, si attiverà la modalità foto singola.

 : Eliminare la foto selezionata.


 : Ritornare alle foto precedenti.


 : Passare alle foto successive.



 : Attivare la modalità slideshow.




## 8. Impostazioni

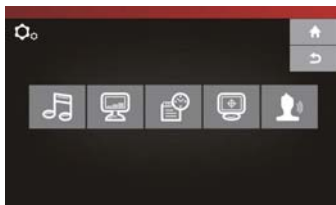





Premendo  sullo schermo principale, si entra nel menu impostazioni:

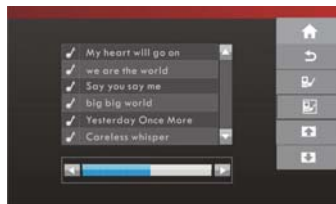

-  : Uscire e ritornare alla pagina principale.
-  : Entrare in impostazione Suoneria.
-  : Entrare in impostazione Video.
-  : Entrare in impostazione Data e Ora.
-  : Entrare in regolazione touch screen.
-  : Entrare in impostazione messaggio di benvenuto.

### 8.1 Impostazione Suoneria



-  : Selezionare la suoneria del posto esterno.
-  : Utilizzare le frecce per selezionare il motivo di questa suoneria.
-  : Selezionare la suoneria intercom.
-  : Utilizzare le frecce per selezionare il motivo di questa suoneria.
-  : Impostazione per aumentare il volume.
-  : Impostazione per diminuire il volume.

## 8.2 Impostazione Video



 : Impostazione per aumentare colore, luminosità o contrasto.

 : Impostazione per diminuire colore, luminosità o contrasto.

## 8.3 Impostazione Data e Ora




 : Aumentare anno/mese/giorno/ora/minuti.


 : Diminuire anno/mese/giorno/ora/minuti.

## 8.4 Regolazione Touch Screen



 : Calibratura coordinate: 3 punti di taratura dello schermo.

## 8.5 Messaggio di benvenuto

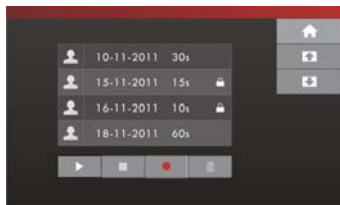

 : Registrare il messaggio di benvenuto.

È possibile registrare più di un messaggio, ma soltanto quello selezionato verrà riprodotto.

