




Manuale di istruzioni.
User manual.

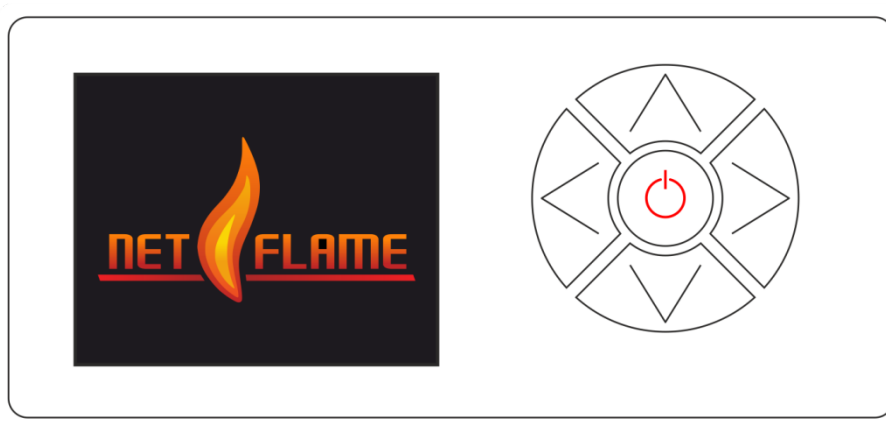



VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE L'INTERO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARLO E USARE IL VOSTRO STUFA A PELLETTI (BIOMASSA).

WE ADVISE TO READ THE WHOLE INSTRUCTION MANUAL BEFORE TO INSTALL IT AND USE YOUR PELLETTI (BIOMASS) STOVE.

 Pagina 4.

 Page 13.

ÍNDICE

1.- Introduzione.	Pagina 6
2.- Maneggio.	Pagine 6-10
3.- Collegarsi da un sistema wi-fi (cellulare, tablet, computer, ecc).	Pagina 10
4.- Allarmi.	Pagine 10-12
5.- Dimensioni (mm).	Pagina 12

INDEX

1.- Introduction.	Pages 14
2.- Use.	Page 14-18
3.- Connect from a wi-fi system (phone, tablet, computer, etc.).	Pages 18
4.- Alarms.	Pages 18-20
5.- Dimensions (mm).	Page 20

- ⚠ Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non abbiano esperienza o conoscenza, sempre sotto la supervisione o con la formazione adeguata riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e con la corretta comprensione dei pericoli che può comportare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la **manutenzione da effettuare da parte dell'utente** non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- ⚠ Il vetro della porta e alcune superfici dell'apparecchio possono raggiungere alte temperature.
- ⚠ **ATTENZIONE!:** non aprire la porta durante il funzionamento dell'apparecchio.
- ⚠ **Legga attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.** Solamente in questo modo potrà ottenere le migliori prestazioni e la massima sicurezza durante il suo impiego.

1. Introduzione.

1.1. Dettaglio del pannello dei comandi.

①	Display.
②	Pulsante indietro / movimento sinistra.
③	Pulsante aumento / sopra.
④	Pulsante Avanti / movimento destra.
⑤	Pulsante diminuzione / giù.
⑥	Pulsante on-off / conferma.
⑦	Ricevitore IR. (Disabled).

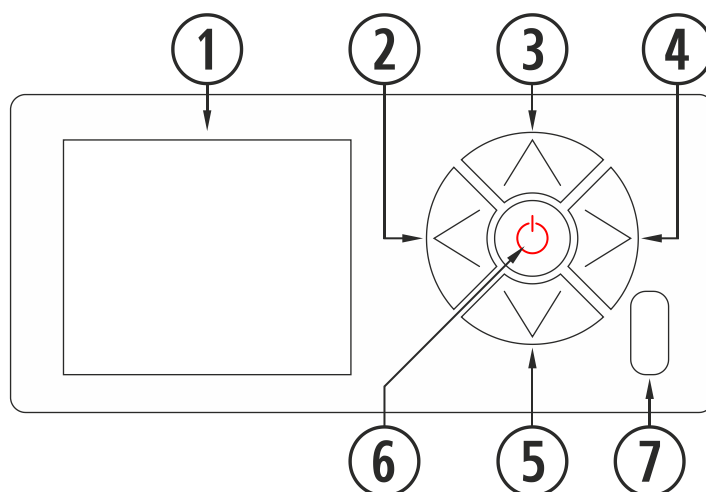


Figura 1

①	Display a cristalli liquidi (LCD). Riporta lo stato della stufa e riflette le azioni che intraprendiamo sul pannello di controllo. La retroilluminazione del display si spegne dopo 30 secondi se non si preme alcun tasto sul pannello di controllo.
②	Pulsante indietro (↶). Permette di accedere a la visualizzazione dei dati o fa il movimento verso la sinistra all'interno delle icone o i diverse menu.
③	Pulsante aumento / sopra (↗). Aumenta il valore di potenza desiderato e / o la temperatura, secondo la modalità di funzionamento (P, T o E) e sposta la selezione su nei menu.
④	Pulsante Avanti (↘). Permette di accedere al menu Impostazioni e tornare alla schermata principale del menu senza modifiche. Può accedere anche alla modalità di funzionamento dalla schermata del menu principale.
⑤	Pulsante diminuzione/giù (↙). Diminuisce il valore di potenza desiderato e / o la temperatura secondo la modalità di funzionamento (P, T o E) e sposta la barra di selezione verso il basso nei menu.
⑥	Pulsante on-off (⏻). Accende e spegne la stufa dalla schermata iniziale. All'interno dei diversi menu serve per confermare.
⑦	Ricevitore IR. Riceve il segnale inviato dal telecomando. (disabile).

1.2 Connessione e sincronizzazione con la stufa.

Dopo aver installato la stufa come descritto nel manuale "Installazione e manutenzione" * disponibile sul nostro sito web www.netflame.it, la tastiera sarà in funzione in un tempo sotto 40 secondi dal collegamento della stufa alla rete.



Figura 2

* Si prega di notare che sul nostro sito si possono trovare tutti i manuali di istruzioni aggiornati. Prevarrà sempre la validità dell'ultimo manuale di istruzioni.

2. Managgio.

2.1. Schermo principale.

⚠ Si ricorda che qualsiasi programmazione di calendario fatta sul tablet prevarrà su gli ordini dati al display.

①	Barra di lettura dei messaggi.
②	Modo P, T o E.
③	Stato (Vedere diversi stati).
④	Livello di potenza / Temperatura desiderata.
⑤	Tastiera bloccata.
⑥	Schermo principale.
⑦	Temperatura interna letta dalla sonda camera.

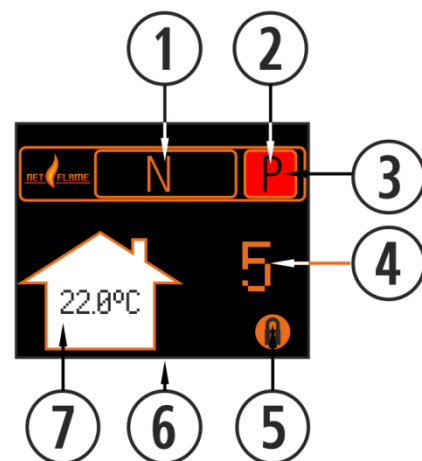


Figura 3

2.2 Barra lectura de mensajes.

①	Messaggio di sicurezza. (N o Axx).*
②	Modo di funzionamento (P, M o E).**
③	Stato di funzionamento. ***
*Alarmas (Axx) (punto 4).	
**Potenza, temperatura o emergenza, puntos 2.10.1, 2.10.2 y 2.10.3 rispettivamente.	
*** Diversi stati nei punti 2.4.1.	

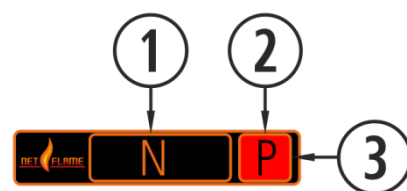


Figura 4

2.3 Schermata di selezione della lingua, modo, carburante, ecc.

①	Selezione di lingua. Spagnolo (predefinito) (6 disponibili)
②	Modo di funzionamento (P, M o E)
③	Test motori (per il S.A.T.)
④	Selezione di combustibile. Pellet (predefinito) nocciolino di oliva o gusci di mandorle.
⑤	Impostazioni dei diverse 'offset'.
⑥	Ritorno alla schermata principale

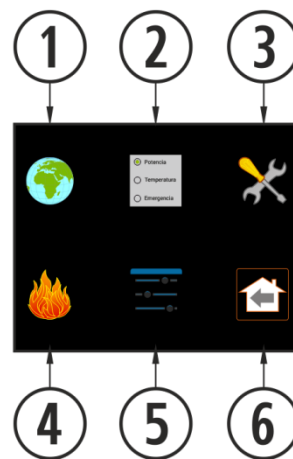


Figura 5

2.4. Avviare.

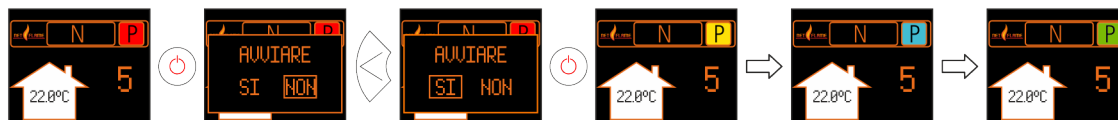


Figura 6

2.4.1. Diferentes estados de la estufa.

Per realizzare l'accensione dobbiamo premere il pulsante ☺ (pulsante on-off) sul pannello di controllo. Il punto ③ della figura 4 il suo colore cambierà a misura che passa per le diverse fasi di accensione.



Rosso

In prima istanza e quando la stufa è spenta e pronta per essere accesa visualizzeremo la menzionata icona di colore rosso. Se premiamo la tecla , l'elettronica farà una breve verifica di motori e depressione di aria e procederà a realizzare l'accensione, cambiando l'icona da bianco a giallo.



Giallo

Quando l'icona passa a colore giallo ci indica che la stufa sta realizzando una accensione con l'estrattore, caduta di combustibile e resistenza di accensione funzionando per conseguire la combustione iniziale.



Azzurro celeste

Una volta che otteniamo una differenza di temperatura rispetto a quella registrata nel momento dell'accensione, l'icona cambierà a un colore azzurro celeste indicando che si trova in processo di preriscaldamento, spegnerà la resistenza di accensione e si realizzerà un processo totalmente automatizzato per conseguire una combustione adeguata per il successivo funzionamento.



Verde

Quando la temperatura nell'uscita di gas raggiunge i 100°C e trascorrono 6 minuti dall'accensione, l'icona cambierà a un colore verde il che ci indica che si è concluso il processo di accensione e avremo accesso alla regolazione di caduta di combustibile o alla regolazione della temperatura. Nel caso in cui non si raggiunga la suddetta temperatura in 15 minuti passerà a indicare l'allarme 99 (A099). Vedere tabella degli allarmi (punto 4).



Bianco

Quando si esegue lo spegnimento della stufa, l'icona diventerà successivamente bianca e dopo rossa. L'icona diventerà blu se la stufa si spegne per temperatura e arancione se è emerso un allarme.



Blu

Indica che è in attesa della programmazione. Leggere il punto 2.5, 2.6 e 3 del **"Manuale di utente tablet"**.



Arancione

Questa icona è accompagnata da una segnalazione del messaggio di sicurezza. Vedere punto 4 allarmi.

2.5. Spegnimento.



Figura 7

2.6. Attivare o disattivare il blocco della tastiera.

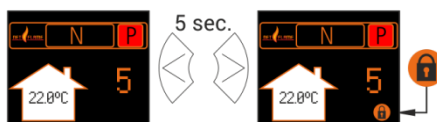


Figura 8

2.7. Selezione di lingua.

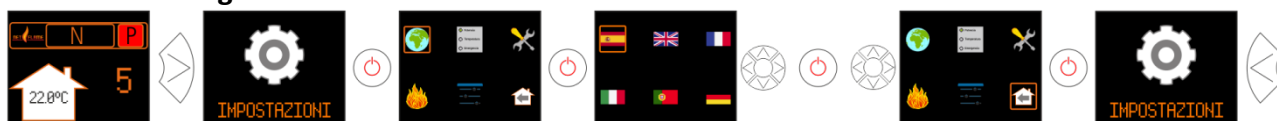


Figura 9

2.8 Sostituzione del combustibile.



Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Per una regolazione più precisa di questo modo, fare riferimento ai paragrafi 2.5 e 2.6 del "manuale tablet per l'utente", a disposizione sul nostro sito web www.netflame.it, o contattare il vostro distributore.

2.10.3. Modo de emergenza.

Questo modo si deve utilizzare solo in caso di emergenza, giacché non memorizza la depressione di entrata di aria, modulazione del combustibile, il convettore funzionerà alla massima potenza dall’inizio.. **USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA E COME INDICATO DAL S.A.T.**



Figura 15

2.11. Visualizzazione di dati.

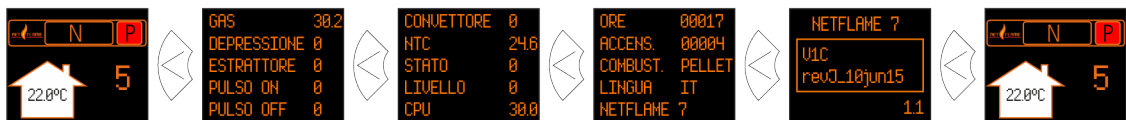


Figura 16

3. Collegamento alla stufa da qualsiasi dispositivo che permette il collegamento wireless.

La prima cosa che serve è sapere l'identificazione della rete wireless della stufa (SSID) e la password per la rete. La può trovare su un adesivo (sticker) simile all’esempio in figura 5, con la password per la connessione Wi-Fi della stufa in 3 posti:

- CPU della estufa.
- Accanto al adesivo con il numero di serie della macchina.
- Nel manuale di utente.

①	Identificazione rete Wi-Fi stufa (SSID).
②	Password rete Wi-Fi stufa (PWD).



Figura 17

Dobbiamo trovare e connettersi alla rete senza fili dalla stufa, quindi dobbiamo inserire la password indicata sull'adesivo, rispettando tutti i caratteri alfanumerici della password ed è case sensitive.

Una volta la connessione è stabilita, immettere sul browser Web del vostro dispositivo, l'URL: **<http://192.168.3.1>**




Figura 18

⚠ Se il dispositivo è utilizzato con più reti (stufa, wifi di casa, wifi lavoro, ecc) si deve garantire che quando facciamo qualcosa sulla stufa , questa deve essere collegata alla stessa rete wifi.

4. Allarmi.



Figura 19



Arancione


Le menzionate icone vengono accompagnate dalla segnalazione del messaggio di sicurezza Axxx, vedere *figura 4* punto ③. Può indicare un'avaria dei sensori o dei motori della stufa. Vedere tabella che viene inclusa di seguito.



Allarme	Descrizione	Soluzione
A000	Si visualizzerà in caso di spegnimento con un allarme attivato.	NON spegnere, utilizzare il bottone di sicurezza.
A001	Depressione di entrata di aria bassa	Pulire stufa. Porta aperta. Tubo di uscita dei gas sporco.
A002	Depressione di entrata di aria alta	Eccesso di aria nell'installazione
A003	Temperatura di uscita di gas minima.	La stufa è rimasta senza pellet.
A004	Temperatura di uscita di gas massima.	È ecceduta la temperatura massima di lavoro. Stufa sporca. Uso troppo intensivo.
A005	Temperatura NTC minima.	Installazione della caldaia non correttamente dimensionata. Caldaia che funziona a livelli bassi di potenza. NTC avariata.
A006	Temperatura NTC massima.	Aria nel circuito. Poca dissipazione di energia generata Uso troppo intensivo. NTC in cortocircuito.
A007	Pressione di acqua minima.	Riempia il circuito di riscaldamento. Pressostato sconnesso. Pressostato avariato.
A008	Pressione dell'acqua massima.	Scendere la pressione di lavoro tra 1.2 e 1.5 bar Montare vaso di espansione più grande. Aria nel circuito.
A009	Temperatura ambiente minima.	C'è poca temperatura nella stanza. Inabilitare la sonda di ambiente. Diminuire la temperatura di lavoro.
A010	Temperatura ambiente massima.	C'è troppa temperatura nella stanza. Inabilitare la sonda di ambiente. Aumentare la temperatura di lavoro.
A011	Temperatura CPU minima.	Temperatura della CPU al di sotto del minimo.
A012	Temperatura CPU massima.	Sporcizia nella stufa. Convettore sporco o avariato. Montaggio del tubo di uscita di gas inadeguato.
A013	Corrente dei motori al di sotto del minimo.	Revisionare le connessioni dei motori.
A014	Corrente dei motori al di sopra del massimo.	Revisionare il cortocircuito nei motori.
A015	Depressione di entrata d'aria molto bassa.	Depressione minima per il funzionamento. Stufa sporca. Tubo di scarico sporco. Porta del focolare o cassetto porta-cenere chiusi non correttamente Registro di pulizia aperto.
A016	Allerta per temperatura di gas massima.	Ha raggiunto la temperatura di uscita di gas di sicurezza e scenderà la caduta dei pellet.
A017	Allerta per temperatura di acqua massima.	Ha raggiunto la temperatura di acqua di sicurezza e scenderà la caduta di pellet.
A018	L'estrattore arriva al 100% e non raggiunge la depressione minima di lavoro in modo continuo.	Stufa/caldaia sporca. Effettuare la manutenzione.
A019	Estrattore dell'uscita dei gas al 100%	Stufa/caldaia sporca.

		Effettuare la manutenzione.
A020	Errore nei sensori.	Possibile interscambio di sensori.
A099	Mancanza di pellet. Non raggiunge la temperatura minima di uscita dei gas 80 °C.	Riempire la tolva. Motore ridotto fermo. È saltato il termostato di sicurezza.

5. Dimensioni.

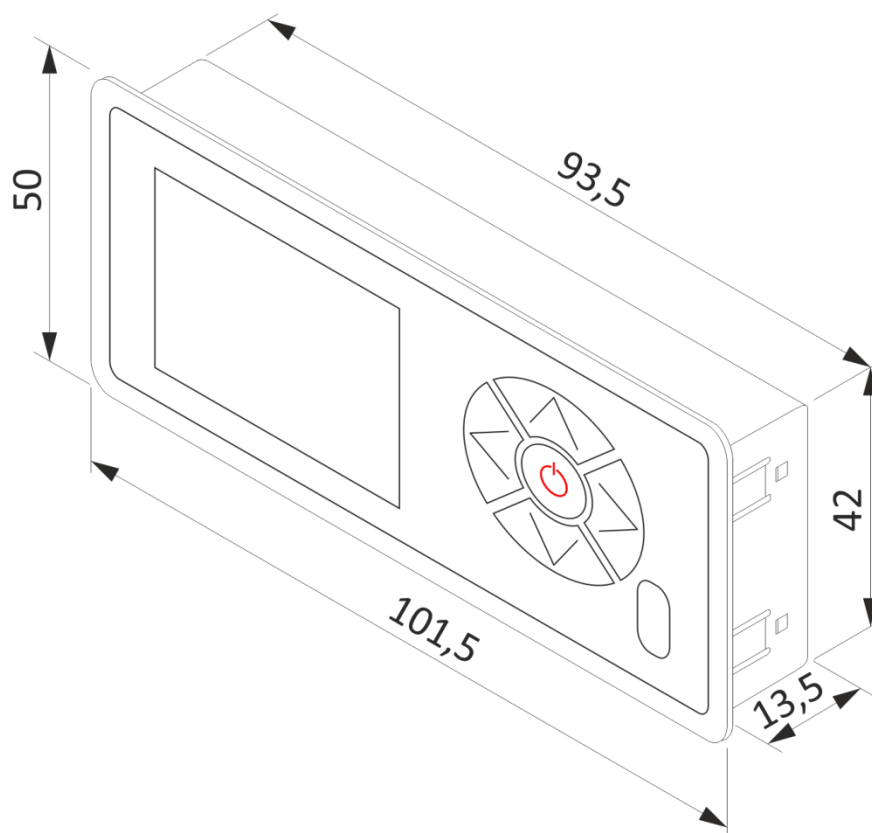

- ⚠ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. **Cleaning and user maintenance** shall not be made by children without any supervision.
- ⚠ The glass door and some other surface areas of the appliance may reach high temperatures.
- ⚠ **WARNING:** Do not open the door while the appliance is operating.
- ⚠ Read carefully this manual before using the appliance. Only that way, the best performance and maximum safety will be got during its use.

1. Introduction.

1.1. Details of the control panel.

①	Display.
②	Back button / leftwards
③	Increase button / upwards
④	Forward button / rightwards
⑤	Decrease button / downwards
⑥	ON - Off button/ confirm
⑦	Infrared receptor.

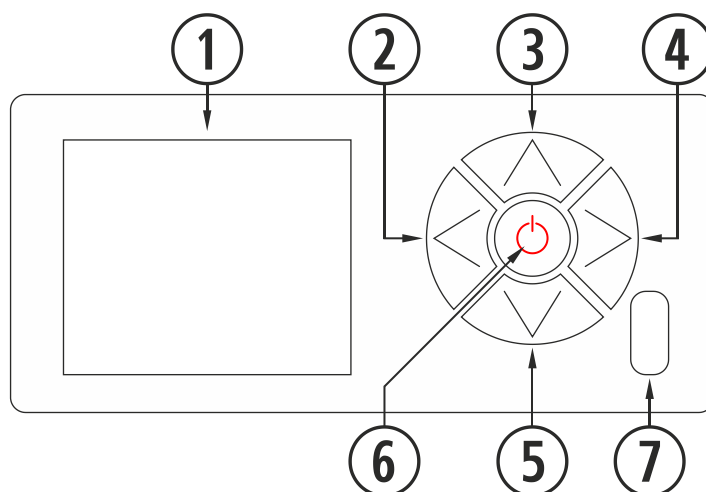


Figure 1

①	LCD screen. It shows the stove status and reflects the actions taken on the control panel. The screen's backlight goes off after 30 seconds of inactivity on the control panel.
②	Back button (←). It allows access to the menu, data viewing or leftward movement among the icons or the different menus.
③	Increase button / upwards (↑). Increases the desired power /temperature value according to the operating mode (P, T or E) and moves the selection upwards in the menus.
④	Forward button / rightwards (→). It allows access to the adjustments menu and returns to the main screen from the menus without modifications. It also accesses the working menu without making any changes and goes to the "working mode" menu from the main screen.
⑤	Decrease button / downwards (↓). Decreases the desired power /temperature value according to the operating mode (P, T or E) and moves the selection downwards in the menus.
⑥	ON - Off button/ confirm (⏻). Turns the stove on and off from the main screen. It allows confirming the actions taken, within the different menus.
⑦	Infrared detector. Receives the signal sent by the remote control. Disabled.

1.2 Connecting to and synchronizing with the stove.

After installing the stove as described in the "Installation and maintenance manual" available in our website www.netflame.it*, keyboard is operating for under 40 seconds from the connection of the stove to the mains.



Figure 2

* Please note that all updated user manuals are available in our website.. Siempre The last versión of the manual will always prevail.

2. Use.

2.1. Main screen.

⚠ Please, remember that any calendar programming done with the tablet will prevail over the instructions given to the LCD display.

①	Message Reading bar.
②	P, T or E modes
③	Status (see list)
④	Target power/temp. level
⑤	Keyboard blocked
⑥	Main screen.
⑦	Inhouse temperatura read by the room probe.

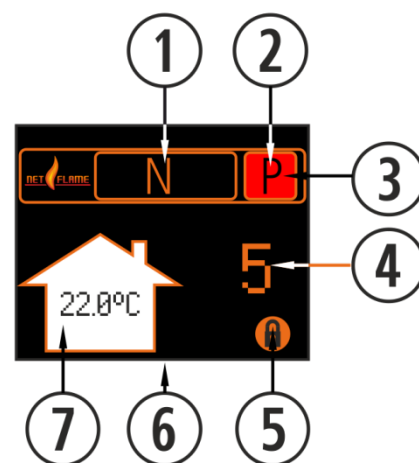


Figure 3

2.2. Reading messages.

①	Safety message. (N or Axx)*.
②	Operating mode (P, M o E). **
③	Working status. ***
* Alarms (Axx) (point 4).	
** Power, temperature or emergency, 2.10.1, 2.10.2 and 2.10.3 points accordingly.	
***Different status in point 2.4.1.	

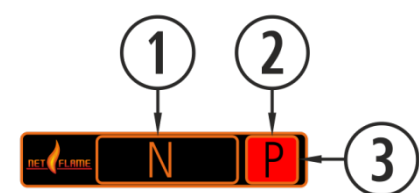


Figure 4

2.3. Language/ mode/ fuel screen.

①	Language selection (spanish by default) 6 available.
②	Working mode(P, M or E)
③	Engine tests (meant for T.S.)(Technical Serv.)
④	Fuel selection. (pellet, olive pits or almond shells (pellet by default)
⑤	Different 'offsets' adjustments.
⑥	Return to main screen.

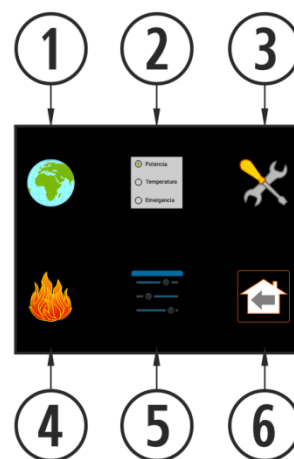


Figure 5

2.4. Turn On.

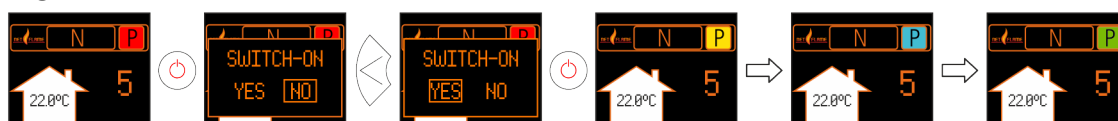


Figure 6

2.4.1. Different stove status.

To turn the stove on we have to push the  button (On-Off) on the control panel. Point ③ of figure 4 will change colour, as the stove goes through the different ignition phases.



Red

At first, when the stove is off and ready to be turned on, we will see the above mentioned icon in white. If we press the key, the electronics will Shortly Verify the engines and air depression and will start the device, turning the icon color from white into yellow.



Yellow

When the icon is yellow it means the stove is being turning on with the extractor, fuel drop and ignition resistance in order to obtain the initial combustion.



Sky blue

Once there is a difference of temperature regarding the temperatures registered at the time of turning on the device, the icon will turn into sky blue, indicating the heating process has started, the ignition resistance will be turned off and a totally automated process will start in order to obtain the appropriate combustion for the subsequent operation.



Green

When temperature reaches 100°C in the gas output, and after 6 minutes from having turned the device on, the icon will turn into Green, indicating the ignition process is over and we will have access to the fuel drop setting or temperatures adjustment. In case such temperature is not reached within 15 minutes, it will indicate alarm 99 (A099). See alarm table (point 4).



White

When turning the stove off, the on/off icon will go white and then red. Navy blue will show if the stove has gone off after reaching the desired temperature and orange will show if an alarm has appeared.



Navy blue

It indicates it is waiting to be programmed. Read sections 2.5, 2.6 and 3 of the *"Tablet User's guide"*. available at www.netflame.it.



Orange

Such icon comes with the safety message signal. See section 4 alarms.

2.5. Switching-off phase.




Figure 7

2.6. Keyboard lock.

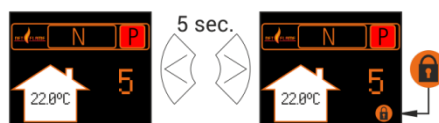


Figure 8

2.7. Language selection.



Figure 9

2.8. Fuel change.

⚠ It must be taken into account the fact that a new part may be needed to use the stove with other fuels, different to pellets. Please contact your dealer before applying any changes.

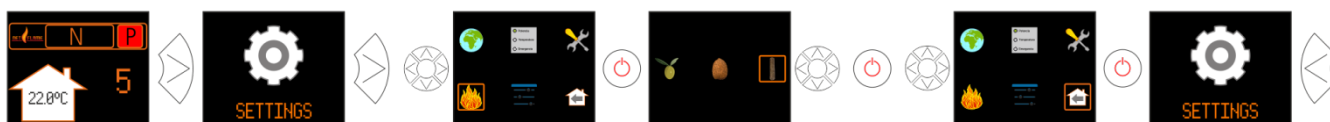


Figure 10

2.9. Offset adjustment.

⚠ Such adjustments should be made only once in a while, since the stove adjusts itself automatically. In case you need to change an offset, please contact your dealer.



Figure 11

2.10. Working mode.

⚠ **To Access this menú the stove must be turned off and showing no alarm.**
The electronics work in three modes: Power, temperatura and emergency. To select either mode we must get Access from the main screen.

2.10.1. Power mode.

The regulation range goes from level 1 to level 9 (mínimum to máximo pellet drop.) To increase the level we'll use the upwards arrow (⏴) while the downwards arrow will be used to decrease (⏵).



Figure 12

2.10.2. Temperature mode.

When choosing the temperature working mode, the P will turn into a T. We should choose this mode, only if the room probe or a tension free thermostat with its adapter is connected.

The regulation with room probe ranges from 12°C to 35°C, being the latter the highest regulating temperature. To increase the temperatura we'll push the up arrow (⏴) and the down arrow will be used to decrease (⏵).

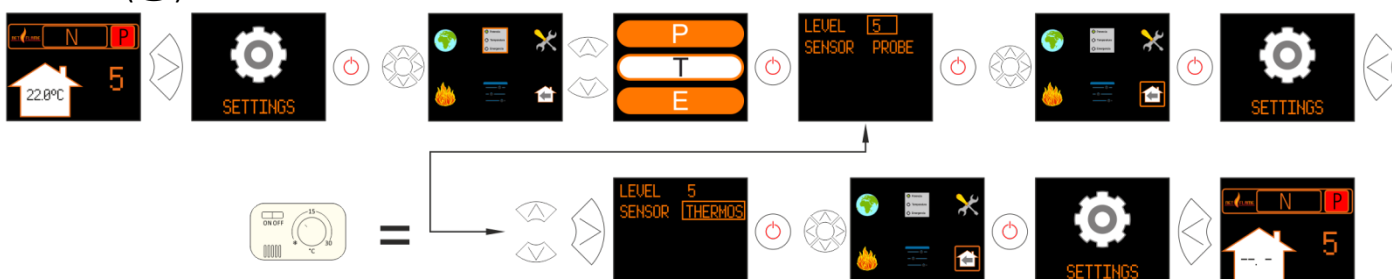


Figure 13



Figure 14

For a finer adjustment of this mode, please check points 2.5 and 2.6 of the "Tablet user manual" available in our website www.netflame.it, or contact your dealer.

2.10.3. Emergency mode.

This mode shall only be used in case of emergency, since it does not monitor the air intake depression, fuel modulation. The convector will operate at a maximum power from the beginning. **TO BE USED ONLY IN CASE OF EMERGENCY OR WHEN INDICATED BY S.A.T.**



Figure 15

2.11. Visualisation data.



Figure 16

3. Access your stove from any device that allows wi-fi connections.

First of all we need to know the ID of the stove's Wi-fi net (SSID) and the net's password.

These data can be found on a label, similar to the one in figure 5 herebelow. The Wi-fi network details are found as follows:

- In the stove's CPU.
- Next to the label with the stove's serial number.
- In the user manual.

①	ID of the stove's Wi-fi net (SSID)
②	Stove's Wi-fi net password (PWD).



Figure 17

We have to seek and connect with the stove's wi-fi network. To do so, we need to type the password shown in the label, paying special attention to the alphanumeric characters and the lower and upper cases.

Once the connection has been established, we need to introduce in our device's web browser the following URL address: **http://192.168.3.1**




Figure 18

⚠ If we use the device with several networks (stove, home's Wi-fi, work's Wi-fi, etc.) we must ensure that we are connected to the stove's Wi-fi network before doing anything in the stove.

4. Alarms.

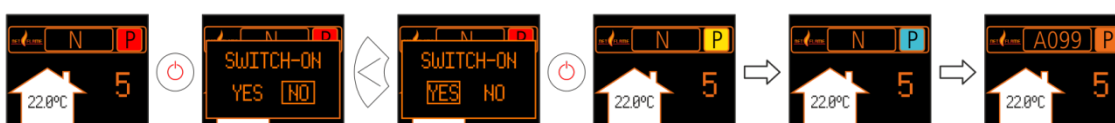


Figure 19



Orange


This icon comes together with the safety message signal Axxx, see *figure 4* section ③. It may indicate a failure of the stove sensors or engines. Please, see table included below

EN

Alarm	Description	Solution
A000	Will appear if it is unplugged by an active alarm.	Don't unplug, use the safety button.
A001	Low air intake depression.	Cleaning the stove. Puerta abierta. Tubo de salida de gases sucio.
A002	High air intake depression.	Excess of air during the installation.
A003	Minimum gas output temperature.	The stove run out of pellet.
A004	Maximum gas output temperature.	Maximum operating temperature has been reached. Dirty stove. Too intensive use.
A005	Minimum NTC temperature.	Badly planned installation in terms of space. Boiler working at low power levels. Disconnected NTC.
A006	Maximum NTC temperature.	Air in the circuit. Little dissipation of the energy generated. Too heavily used. Shortcut in NTC.
A007	Minimum water pressure.	Filling the heating circuit. Disconnected Pressure switch. Broken Pressure switch
A008	Maximum water pressure.	Lowering operating pressure between 1.2 and 1.5 bar Installing a bigger expansion vessel. Air in the circuit.
A009	Minimum room temperature.	Low temperature in the room. Disabling the room sensor. Lowering operating pressure.
A010	Maximum room temperature.	Too much temperature in the room Disabling the room sensor. Increasing operating pressure.
A011	Minimum CPU Temperature.	CPU Temperature below the minimum.
A012	Maximum CPU Temperature.	Dirty stove. Dirty or broken convector. Inadequate installation of the gas output pipe.
A013	Motor currents below the minimum.	Reviewing motor connections.
A014	Motor currents above the maximum.	Reviewing motor short circuits.
A015	Depression air level too low.	Minimum depression operating conditions. Dirty stove. Dirty exhaust pipe. Housing door or ash box incorrectly closed. Cleaning outlet left open.
A016	Maximum gas temperature alert	It has reached the gas output safety temperature and the pellet will drop.
A017	Maximum NTC temperature alert.	It has reached the safety water temperature and the pellet will drop.
A018	The extractor is set at 100% and doesn't reach the minimum working depression continuously.	Stove/heater dirty. Need to perform maintenance work.
A019	Exhaust gases exit to 100%	Stove/heater dirty. Need to perform maintenance work
A020	Error in probes	Possible sensor exchange.

A099	Lack of pellet. Minimum gas output temperature <80 °C.	Filling the hopper. Stopped gear motor. The safety thermostat has tripped.
------	---	--

5. Dimensions.

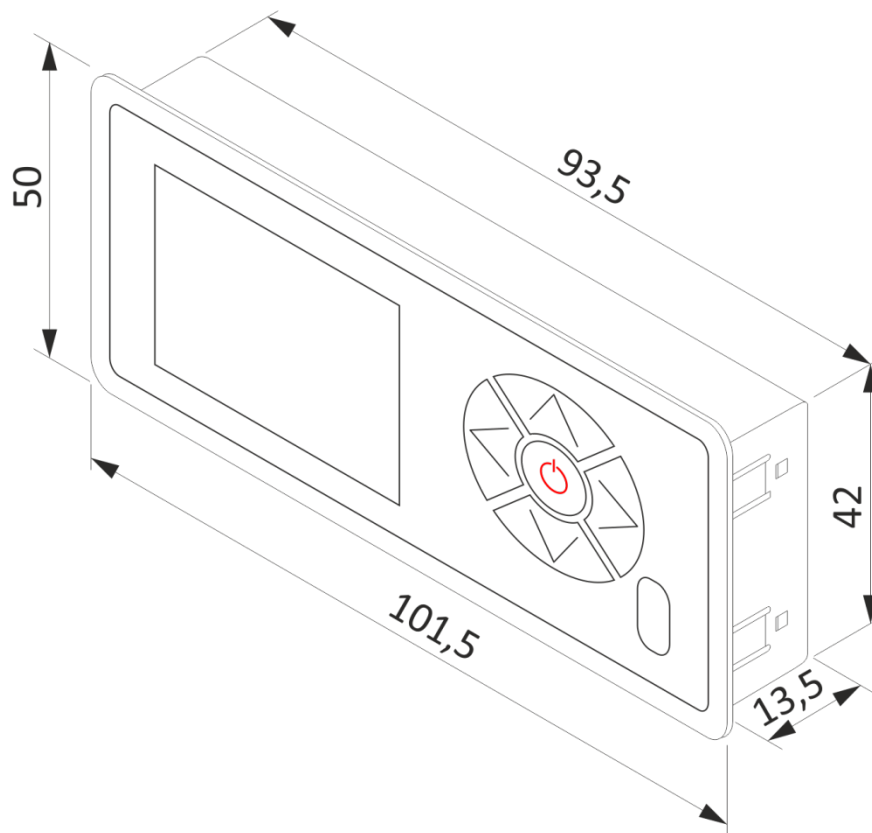

EN

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE

L'installazione e il servizio d'assistenza tecnica devono essere eseguiti da un tecnico qualificato. Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la riproduzione totale o parziale di questo manuale se non autorizzato da **NETFLAME**. **NETFLAME** si riserva la facoltà di modificare questo manuale senza previo avviso. L'unico manuale valido d'istruzioni è il manuale fornito da **NETFLAME**.

Nonostante **NETFLAME** si sia impegnata per assicurare la precisione del contenuto di questo manuale, potrebbero verificarsi errori di stampa. Si prega di comunicare eventuali errori riscontrati.

NETFLAME non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori riscontrati in questo manuale.

Tutti i manuali di istruzioni sono disponibili e aggiornate sul nostro sito.

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE CONSULTATION

Installation and technical operations must be carried out by approved technicians.

NETFLAME reserves all rights. The partial or complete reproduction of this manual, by all means, without prior written consent given by **NETFLAME** is forbidden. The content of this manual is subject to changes without prior notice. The unique valid manual is the one provided by **NETFLAME**.

In spite of the efforts made to make this manual as precise as possible, errors might occur during printing. In this case, please do not hesitate to communicate them to **NETFLAME**.

Despite, **NETFLAME** cannot be held responsible for the mistakes that might appear in this manual.

All instruction manuals are available and updated on our website.



B-13.505.508

Avda. Herencia Km 2.8

13600 – Alcázar de San Juan – Ciudad Real



902 102 179



www.netflame.it

info@netflame.it

