

Italiano / English

MANUALE UTENTE
USER MANUAL

LIJINA

CUSTOM[®]

ITALIANO

1	INFORMAZIONI DI BASE	7
1.1	Panoramica generale	7
1.2	Guida per la sicurezza	7
1.3	Avvertenze e indicazioni importanti per la sicurezza	8
	Attenzione generale	8
	Indicazioni importanti per l'uso del telefono	9
	Indicazioni importanti per l'uso della batteria	10
	Ricarica del telefono	11
	Indicazioni importanti per l'uso del caricabatterie	12
	Pulizia e manutenzione	12
2	PER COMINCIARE	13
2.1	Legenda tasti	13
2.2	Utilizzo del touch screen	13
2.3	Collegamento alla rete	14
	Inserimento e rimozione della scheda SIM	14
	Accensione e spegnimento telefono	14
	Effettuare una chiamata di emergenza	15
3	INTRODUZIONE SCHEDA SD	16


ENGLISH


1	THE BASICS	19
1.1	Overview	19
1.2	Safety guide	19
1.3	Safety warnings and notices	20
	General attention	20
	Notices when using your phone	21
	Notices when using the battery	22
	Charging your phone	23
	Notices when using your charger	24
	Cleaning and maintenance	24
2	GETTING STARTED	25
2.1	Key explanations	25
2.2	Using the touchscreen	25
2.3	Connecting to the network	26
	Inserting and removing the SIM card	26
	Turning your phone on and off	26
	Making an emergency call	27
3	SD CARD INTRODUCTION	28

ITALIANO

Funzione tasti e componenti:

1. Jack Auricolare	8. Tasto Menu	15. Tasto Accensione
2. Sensore di luminosità	9. Tasto Home	16. Altoparlante
3. Sensore di prossimità	10. Fotocamera Anteriore	17. Impostazione Scheda SIM
4. Touch Screen	11. Ricevitore	
5. Tasto Invio	12. Fotocamera Posteriore	18. Foro per clip
6. Microfono Principale	13. Torcia	19. Microfono
7. Porta USB	14. Tasto Volume	

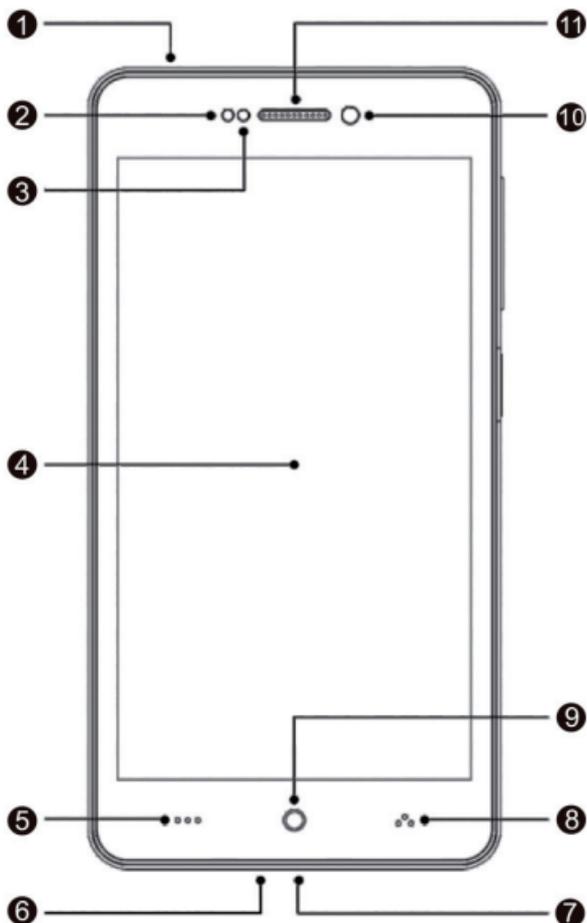

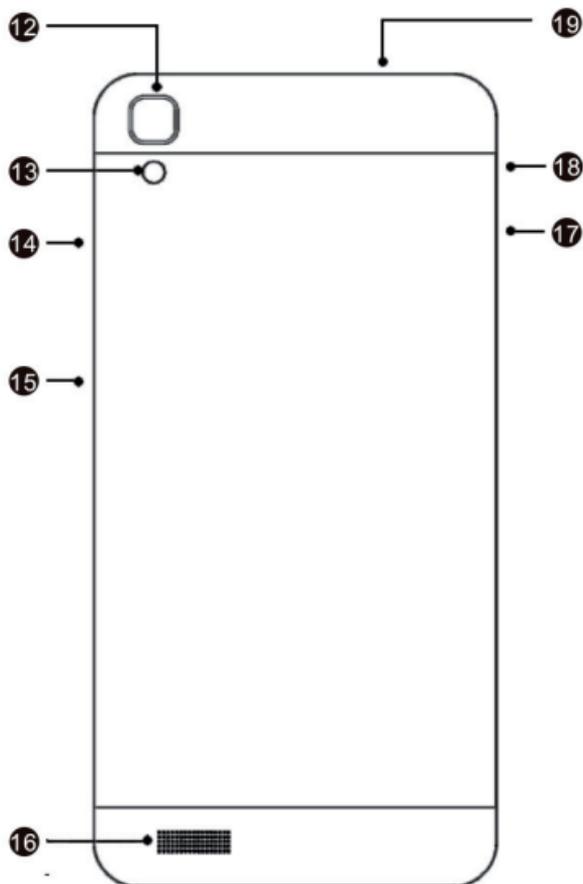

ATTENZIONE:

La batteria è integrata nel telefono, siete pregati di non rimuoverla autonomamente.

Questo telefono supporta l'Hot plug della scheda SIM, che può essere identificata all'avvio.

Installare la scheda SIM:

1. Lato anteriore del telefono verso l'alto, utilizzare la clip per premere all'interno del relativo foro e fare uscire il supporto della scheda SIM.
2. Estrarre il supporto scheda SIM.
3. Inserire la scheda SIM nel supporto, quindi reinserire nel telefono rispet-

tando il verso indicato.

1 INFORMAZIONI DI BASE

1.1 Panoramica generale

Grazie per aver scelto il nostro GSM/GPRS digital mobile phone. Dopo aver letto questa guida sarete in grado di gestire perfettamente l'uso del telefono e apprezzare tutte le sue funzioni e la sua facilità d'utilizzo.

Oltre a fornire funzioni di chiamata base come il Registro chiamate, lo smartphone offre anche numerose funzioni e servizi pratici, per migliorare il tempo utilizzato durante il lavoro e il gioco.

Il colore dello schermo del cellulare è conforme alla tecnologia GSM/GPRS ed è stato approvato dalle autorità di certificazione sia a livello nazionale che all'estero. La disponibilità di alcuni servizi e funzioni descritte in questo manuale dipende dalla rete e dall'abbonamento. Pertanto, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili sul telefono. I collegamenti ai menu e alle funzioni possono variare da telefono a telefono.

La nostra società si riserva il diritto di rivedere il contenuto del presente manuale senza preavviso.

1.2 Guida per la sicurezza

- Se il telefono cellulare viene perso o rubato, si prega di contattare immediatamente le autorità delle telecomunicazioni o un agente commerciale per bloccare il telefono e la scheda SIM. Questo consentirà di evitare perdite economiche dovute a chiamate non autorizzate effettuate dal vostro cellulare.
- Quando si contattano le autorità delle telecomunicazioni o un agente commerciale, sarà necessario fornire loro il numero IMEI del vostro cellulare (rimuovere la batteria per esporre il numero riportato nell'etichetta sul retro del telefono). Si prega di copiare questo numero e di mantenerlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
- Al fine di evitare l'uso improprio del cellulare, raccomandiamo di adottare le seguenti misure preventive:
 1. Impostare il numero PIN della scheda SIM del cellulare e modificarlo immediatamente qualora una terza parte ne venga

- a conoscenza.
2. Si prega di tenere il telefono in un luogo non visibile quando lo si lascia all'interno di un veicolo. È consigliabile sempre tenere il telefono con sé, o chiuderlo nel bagagliaio.
 3. Impostare il blocco chiamate

1.3 Avvertenze e indicazioni importanti per la sicurezza

Prima di utilizzare il cellulare, leggere attentamente e comprendere le norme di seguito descritte per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto.

Attenzione generale

- Per il telefono devono essere utilizzati solo il caricabatteria e la batteria specificati dalla nostra società. Altri prodotti potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione della batteria.
- Per evitare che il telefono non funzioni correttamente o che prenda fuoco, è necessario evitare che subisca violenti impatti, scosse o che venga lanciato.
- Non inserire la batteria, il cellulare o il caricabatterie in un forno a microonde o in apparecchiature ad alta pressione. Il mancato rispetto di queste prescrizioni può provocare incidenti inattesi, come danni ai circuiti o pericolo di incendi.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, che possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio o generare il pericolo di incendi.
- Non esporre il telefono a temperature elevate, umidità elevata o luoghi polverosi; il mancato rispetto di queste prescrizioni può comportare il malfunzionamento del telefono.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è un giocattolo. I bambini possono ferirsi.
- Per evitare cadute, malfunzionamenti o danneggiamenti del telefono, non collocarlo su superfici irregolari o instabili.

Indicazioni importanti per l'uso del telefono

- Spegnerne il cellulare nei luoghi in cui il suo utilizzo non è consentito, ad esempio, in aereo o negli ospedali. L'utilizzo del cellulare in questi luoghi può compromettere il normale funzionamento dei dispositivi elettronici e degli strumenti medici. Rispettare i relativi regolamenti vigenti quando si utilizza il cellulare in questi luoghi. Il cellulare è dotato di funzione di accensione automatica. Controllare le impostazioni dell'orologio sveglia per assicurarvi che il cellulare non si accenda automaticamente durante il volo.
- Non utilizzare il cellulare vicino a un segnale debole o a dispositivi elettronici ad alta precisione. Le interferenze RF potrebbero causare malfunzionamenti di questi dispositivi elettronici e altri problemi. È necessario prestare particolare attenzione vicino alle seguenti attrezzature: apparecchi acustici, pacemaker e altri dispositivi elettronici medici, rilevatori antincendio, porte automatiche e altri impianti di controllo automatico. Per conoscere l'effetto dei telefoni cellulari su un pacemaker o altre parti di attrezzature mediche elettroniche, contattare i produttori o i distributori locali dell'apparecchiatura.
- Non sottoporre il display LCD a urti o utilizzare lo schermo per colpire cose, per non danneggiare la scheda LCD e causare perdite del cristallo liquido. Se la sostanza del cristallo liquido entra negli occhi può causare cecità. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita (in nessun caso strofinare gli occhi) e recarsi immediatamente in ospedale per ricevere opportune cure.
- Non smontare o modificare il cellulare, in quanto potrebbe essere danneggiato, causare perdite dalla batteria o guasti ai circuiti.
- In circostanze molto rare, l'utilizzo del telefono cellulare in alcuni modelli di auto può influenzare negativamente gli apparecchi elettronici a bordo vettura. Al fine di garantire la sicurezza in tali circostanze, si consiglia di non utilizzare il cellulare.
- Non utilizzare aghi, punte di penna o altri oggetti appuntiti sulla tastiera, in quanto potrebbero danneggiare il cellulare o causarne il malfunzionamento.
- In caso di malfunzionamento dell'antenna, non utilizzare il telefono, poiché potrebbe essere dannoso per l'uomo.
- Evitare che il telefono entri in contatto diretto con oggetti magnetici quali carte magnetiche, in quanto le onde radianti del cellulare possono cancellare i dati memorizzati su floppy disk, carte di pagamento e carte di credito.
- Tenere gli oggetti metallici di piccole dimensioni, come puntine da disegno, lontano dal ricevitore. Quando il ricevitore è in uso si magnetizza e può quindi attrarre questi piccoli oggetti di metallo, che possono causare lesioni o danneggiare il telefono cellulare.
- Evitare che il cellulare entri in contatto con acqua o altri liquidi. Se un liquido penetra all'interno del telefono, può causare un corto circuito, perdite dalla batteria o altri malfunzionamenti.

Indicazioni importanti per l'uso della batteria

- La batteria ha una durata limitata. La durata residua diminuisce con l'aumentare dei tempi di ricarica. Se la batteria si scarica anche dopo essere stata ricaricata, questo indica che la sua durata di vita utile è esaurita ed è necessario utilizzare una nuova batteria.
- Non smaltire le batterie usate coi rifiuti domestici. Le batterie esauste devono essere smaltite nei luoghi stabiliti dove vengono seguite norme specifiche per la loro eliminazione.
- Non gettare le batterie nel fuoco: questo ne provocherebbe l'incendio e l'esplosione.
- Quando si installa la batteria, non esercitare forza o pressione, in quanto questo può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici per cortocircuitare la batteria. Inoltre, non posizionare la batteria in prossimità di collane o altri oggetti metallici, in quanto ciò può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Non saldare i punti di contatto della batteria, in quanto ciò può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Se il liquido presente nelle batterie entra negli occhi, vi è il rischio di cecità. In questo caso non sfregare gli occhi, ma sciacquarli immediatamente con acqua pulita e recarsi in ospedale per ricevere le opportune cure.
- Non modificare la batteria, poiché ogni modifica può provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Non utilizzare o collocare le batterie vicino a luoghi in cui siano presenti alte temperature, come nei pressi di un fuoco o una caldaia, poiché le alte temperature possono provocare perdite dalla batteria, surriscaldamento, crepe e perfino l'incendio della stessa.
- Se la batteria si surriscalda, cambia colore, o si deforma durante l'uso, la carica, o quando viene riposta, non deve essere utilizzata ulteriormente e deve essere sostituita con una nuova batteria.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle o indumenti può causare ustioni della pelle. Utilizzare immediatamente acqua pulita per sciacquare e contattare un medico, se necessario.
- Se la batteria perde o emana un odore strano, si prega di tenerla lontana da fiamme libere per evitare incendi o esplosioni.
- Non lasciare che la batteria si bagni, in quanto il contatto con l'acqua causerebbe surriscaldamento, fumo e corrosione della stessa.
- Non utilizzare o collocare le batterie in luoghi ad alta temperatura, come alla luce diretta del sole, in quanto ciò può causare perdite dalla batteria, surriscaldamento e prestazioni inferiori, e diminuirne la durata.

- Non ricaricare mai la batteria per oltre 24 ore senza interruzione.

Ricarica del telefono

- Collegare il connettore del caricabatterie al telefono cellulare. L'indicatore del livello della batteria lampeggia sullo schermo. Anche se il telefono è spento, appare sempre l'immagine di ricarica, che indica che la batteria è in carica. Se si continua ad utilizzare il telefono quando la carica della batteria è insufficiente, può essere necessario più tempo prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sullo schermo una volta iniziata la ricarica.
- Quando l'indicatore del livello della batteria non lampeggia e la batteria viene visualizzata piena, significa che la ricarica è stata completata. Se il telefono è spento durante la ricarica, l'immagine di carica completa appare comunque sullo schermo. Il processo di ricarica richiede spesso 3 o 4 ore. Durante la ricarica, la batteria, il telefono e il caricabatterie si scaldano. Questo è un fenomeno normale.
- Al completamento della carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione, e dal telefono cellulare.

NOTE:

Durante la ricarica, il telefono deve essere collocato in un ambiente ben ventilato con temperature di +5°C ~ +40°C. Usare sempre il caricabatterie fornito dal produttore del telefono. L'utilizzo di un caricabatterie non approvato potrebbe causare pericoli e invalidare le clausole di autorizzazione e di garanzia del telefono.

Il tempo di standby e la durata delle chiamate forniti dal produttore si basano su di ambiente operativo ideale. In pratica, la durata di funzionamento della batteria varia a seconda delle condizioni di rete, dell'ambiente operativo e dei metodi di utilizzo.

Assicurarsi che la batteria sia installata prima della ricarica. È meglio non rimuovere la batteria durante la ricarica.

Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dal cellulare e dall'alimentazione.

Se non si scollega il caricatore dal telefono e dalla rete di alimentazione, il caricatore riprenderà a caricare la batteria dopo circa 5 - 8 ore, quando il livello della batteria si ridurrà in maniera sostanziale. Si consiglia di non lasciare il caricatore collegato alla rete e al telefono, poiché questo sistema riduce le prestazioni del telefono e la sua durata di vita utile.

Indicazioni importanti per l'uso del caricabatterie

- Utilizzare AC 220 volt. L'uso di tensioni di alimentazione diverse causerà perdite e incendi nella batteria, e danneggerà il telefono cellulare e il caricabatterie.
- È vietato cortocircuitare il caricabatterie, in quanto i cortocircuiti provocano shock elettrici, fumo e danni al caricabatterie.
- Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione è danneggiato, poiché può provocare incendi o shock elettrici.
- Pulire immediatamente eventuali tracce di polvere depositate sulla presa elettrica.
- Non posizionare recipienti con acqua vicino al caricabatterie per evitare spruzzi d'acqua sul caricabatterie, che possono causare interruzioni dell'alimentazione elettrica, perdite o altri malfunzionamenti.
- Se il caricabatterie viene a contatto con acqua o altro liquido, è necessario commutare immediatamente l'alimentazione per evitare cortocircuiti o shock elettrici, incendi o malfunzionamenti del caricabatterie.
- Non smontare o modificare il caricabatterie, in quanto queste operazioni possono provocare lesioni fisiche, shock elettrici, incendi o danni al caricabatterie stesso.
- Non utilizzare il caricabatterie in bagno o in altre aree eccessivamente umide, in quanto l'utilizzo in questi ambienti può causare scosse elettriche, incendi o danni al caricabatterie.
- Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate, per evitare shock elettrici.
- Non modificare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, per evitare shock elettrici o incendi.
- Prima di pulire o effettuare qualsiasi manutenzione, scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.
- Quando si scollega il caricatore, non tirare il cavo elettrico per estrarlo, ma afferrare il corpo del caricatore. Tirando il filo si può danneggiare il filo stesso e possono generarsi shock elettrici o incendi.

Pulizia e manutenzione

- Il cellulare, la batteria e il caricabatterie non sono resistenti all'acqua. Non utilizzarli in bagno o in altre aree eccessivamente umide, ed evitare che si bagnino sotto la pioggia.
- Usare un panno morbido e asciutto per pulire il cellulare, la batteria e il caricabatterie.
- Non utilizzare alcool, diluenti, benzene o altri solventi per pulire il cellulare.
- Una presa sporca può essere la causa di contatto elettrico debole, di perdita di potenza e perfino di impossibilità di ricarica. La pulizia deve essere effettuata regolarmente.

2 PER COMINCIARE

2.1 Legenda tasti

TASTO	LEGENDA
Tasto Invio	Ritorna al menu precedente
Tasto Menu	Mostra opzioni del menu corrente
Tasto Home	In qualsiasi stato, premere il tasto per tornare alla schermata di standby.
Tasto Accensione	Tenere premuto questo tasto per spegnere e accendere il telefono. Di norma, questo viene premuto per bloccare il cellulare
Tasti laterali di regolazione volume	Durante la conversazione, premere i due tasti per regolare il volume. Durante la riproduzione di un file audio, premere i due tasti per regolare il volume.

NOTA: In questa guida, l'espressione "premere il tasto" significa toccare il tasto stesso e, successivamente, il rilasciarlo. "Tenere premuto un tasto" significa toccare il tasto stesso e tenerlo premuto per 2 secondi o più.
Le descrizioni e le funzioni dei tasti dipendono dal modello di telefono.

2.2 Utilizzo del touch screen

Sulla schermata principale del telefono sono presenti numerosi tasti touch. Per utilizzare questi tasti correttamente, è necessario configurare prima il touch screen (vedere "Configuratore"). Contestualmente, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Non toccare lo schermo con le mani bagnate.
- Non toccare lo schermo con troppa forza.
- Non toccare lo schermo con oggetti metallici o conduttori

2.3 Collegamento alla rete

Inserimento e rimozione della scheda SIM

- Spegnere il telefono; rimuovere la batteria e gli altri eventuali alimentatori esterni. Inserire la scheda SIM nel supporto SIM, come mostrato nel telefono.
- Quando è necessario rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono, rimuovere la batteria e quindi rimuovere la scheda SIM dal supporto.

ATTENZIONE: Non spegnere il telefono prima di rimuovere la scheda SIM. Non inserire o rimuovere la scheda SIM quando è collegato un alimentatore esterno, in quanto potrebbe causare danni alla scheda SIM.

Accensione e spegnimento telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto ACCENSIONE nella parte superiore; per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ACCENSIONE.

Se si è acceso il telefono senza inserire la scheda SIM, il telefono richiederà di installare la scheda SIM. Con la carta SIM già inserita, il telefono verifica automaticamente la disponibilità della scheda SIM.

Lo schermo mostra quindi quanto segue:

Inserire PIN1 - se è stata impostata la password della scheda SIM.

Immettere la password del telefono - se è stata impostata la password del telefono

Ricerca rete - il telefono ricerca la rete appropriata.

NOTA: Se al momento dell'accensione del cellulare viene visualizzato sullo schermo un punto esclamativo che non scompare, significa che è stata eseguita un'operazione errata, ovvero sono stati premuti allo stesso tempo il tasto Accensione e il tasto di Aumento Volume. Questa operazione errata attiva la modalità di ripristino, e di conseguenza la visualizzazione del punto esclamativo. Se il telefono è appena stato spento, alla riaccensione si troverà ancora in modalità ripristino.

Soluzione: Premendo il tasto Home quando compaiono il punto esclamativo e il robot, apparirà un menu pop up. Utilizzare il tasto Menu per selezionare "riavvia il sistema ora" per riavviare il telefono.

Effettuare una chiamata di emergenza

Se ci si trova fuori dalla copertura di rete (vedere barre-segnale-intensità-rete nell'angolo superiore a sinistra dello schermo), è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza. Se il provider di servizi di rete non fornisce il servizio di roaming per la zona, lo schermo mostrerà "solo chiamate di emergenza", che avvisa che è possibile effettuare solo questo tipo di chiamata. Se ci si trova all'interno della copertura di rete, è possibile effettuare chiamate di emergenza anche senza la scheda SIM

3 INTRODUZIONE SCHEDA SD

Il vostro telefono cellulare supporta la scheda SD per l'espansione di memoria. Installare la scheda SD seguendo le istruzioni.

Essendo uno degli spazi di archiviazione del vostro telefono, la scheda SD è stata impostata dal produttore come supporto di archiviazione predefinito. Potete utilizzarla direttamente senza effettuare alcun tipo di impostazione.

Utilizzo come unità di memoria flash Se “Telefono—Cavo Dati—PC” sono collegati correttamente, il PC visualizzerà il messaggio “Nuovo hardware trovato”, e il messaggio “è necessario installare il telefono MT65xx Android” comparirà nella finestra di dialogo.

Dopo aver verificato e confermato, ricollegare “Telefono - Cavo dati - PC”, quindi tirare verso il basso il menu di notifica nell'interfaccia di standby.

Selezionare “collega come dispositivo di archiviazione USB”.

Selezionare “dispositivo di archiviazione USB”, e comparirà la finestra di dialogo: È possibile sincronizzare i file sul computer con quelli sul telefono a seconda delle necessità, oppure gestire i file sulla scheda di memoria.

Selezionare “archiviazione MTP ” per consentire al telefono di funzionare come U-disk. Se il vostro computer non è dotato di WIN7, dovrete installare il driver MTP (è possibile aggiornare direttamente window player all'ultima versione wmp11 che viene fornita con il driver MTP).

Seguire i messaggi che compariranno sul telefono, in modo da effettuare l'upload e download dei dati con U disk.


Selezionando “Fotocamera PTP”, è possibile esportare le foto dal telefono al computer.


NOTA: Il vostro telefono cellulare supporta la funzione di plug-in. Senza spegnere il telefono, tuttavia, non supporta l'inserimento o la rimozione della scheda T. In generale, si sconsiglia di rimuovere e installare la scheda SD.

ENGLISH

Keys and Components function:

- | | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 1. Earphone Jack | 8. Menu key | 15. Power key |
| 2. Light sensor | 9. Home key | 16. Speaker |
| 3. Distance Sensor | 10. Front Camera | 17. SIM Card Set |
| 4. Touch Screen | 11. Receiver | 18. Pinhole |
| 5. Return Key | 12. Rear Camera | 19. Microphone |
| 6. Main Microphone | 13. Flash Light | |
| 7. USB Port | 14. Volume Key | |

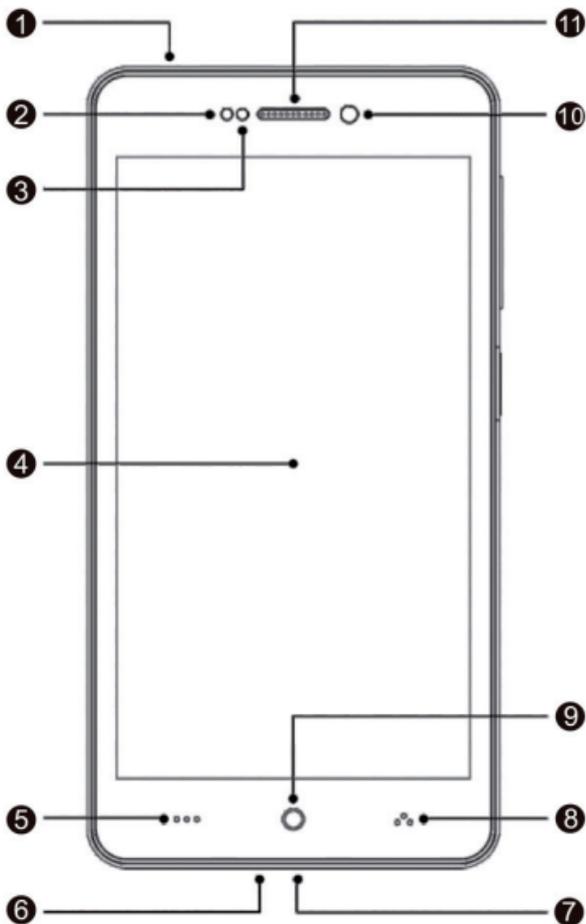

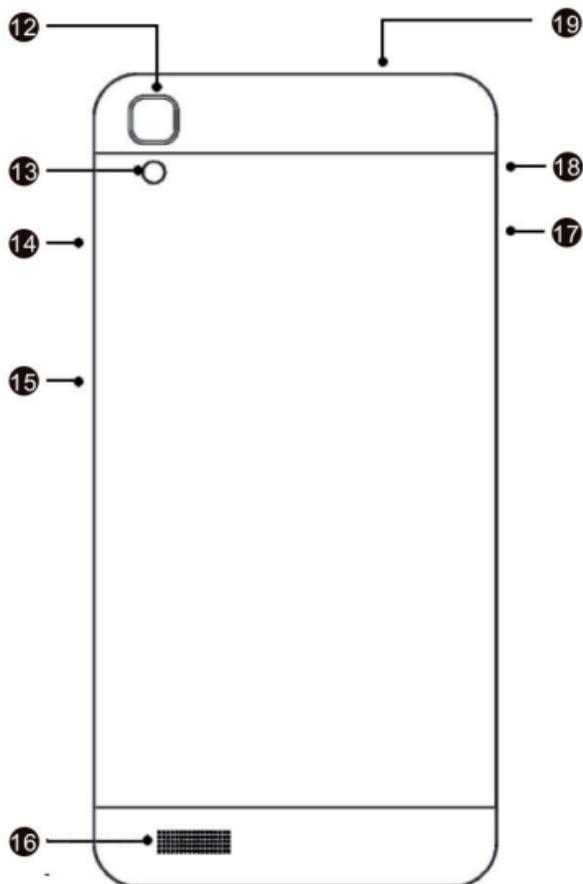

ATTENTION:

Your phone has a built-in Battery: do not remove it by yourself.

This Phone supports a SIM card hot plug, therefore the SIM card can be automatically identified during booting.

SIM card installation:

1. With the phone front up, use the pin to press into the pinhole and eject the SIM Card Set
2. Remove the SIM Card Set.
3. Put the SIM card into the card set, then refit into phone in the indicated direction.

1 THE BASICS

1.1 Overview

Thank you for choosing our GSM/GPRS digital mobile phone. After reading this guide, you will be able to fully master the use of your phone and appreciate all its functions and ease of use.

This smartphone not only provides basic call functions such as the Call Register, but also features many practical functions and services, to improve the time you spend in working and playing.

The colour screen mobile phone complies with the GSM/GPRS technology and has been approved by both domestic and foreign certification authorities.

The availability of some services and features described in this manual depends on the network available and on your subscription. Therefore, some menu items may not be available in your phone. The shortcuts to menus and features may also vary from phone to phone.

Our company reserves the right to revise the content of this manual without prior notice

1.2 Security

- If your mobile phone is lost or stolen, please contact the telecommunications authorities or a sales agent immediately, to have your phone and SIM card services suspended. This will prevent any economic loss caused by unauthorized calls made from your mobile phone.
- When you contact the telecommunications authorities or a sales agent, they will need to know the IMEI number of your mobile phone (remove the battery to read the number located on the label on the back of the phone). Please copy this number and keep it in a safe place for future use.
- In order to avoid any unauthorized use of your mobile, phone please take the following preventative measures:
 1. Set the PIN number of your mobile phone's SIM card and change this number immediately if it becomes known to a third party.

2. Please keep the phone out of sight if you leave it in a vehicle. It is best to carry the phone with you, or lock it in the luggage compartment.
3. Activate the call barring option.

1.3 Safety warnings and information

Before using your mobile phone, read and understand the following information carefully, to ensure you will use it safely and properly.

General warnings

- Only the battery and battery charger specified by our company should be used in your phone. Other products may cause battery leakages, overheating, fire or explosions.
- To prevent your phone from malfunctioning or catching fire, do not hit, cause impacts, jolt or throw it.
- Do not place the battery, the mobile phone, or the charger in a microwave oven or in a high-pressure equipment. This may lead to unexpected accidents such as damage to the circuitry or fire hazard.
- Do not use your phone near flammable or explosive gases, as these would cause phone malfunctions or fire hazards.
- Please do not subject your phone to high temperatures, high humidity and do not use it in dusty environments; these conditions may cause your phone to malfunction.
- Keep your phone out of children's reach. Your phone is not a toy. Children could be injured.
- To prevent your phone from falling, malfunctioning or being damaged, do not place it on uneven or unstable surfaces.

Warnings on the use of your phone

- Turn off your mobile phone where using mobiles is not allowed, for example on airplanes or in hospitals. Using the mobile phone in these places may affect proper operation of the surrounding electronic devices and medical instruments. Follow applicable regulations when using your mobile phone in these places. Your mobile phone is equipped with auto turn-on feature. Check your alarm clock settings to ensure that your mobile phone will not turn on automatically during a flight.
- Please do not use your mobile phone in the vicinity of high precision electronic devices or with weak signals. RF interference may cause malfunctioning of electronic devices and other problems. Special care must be taken when using the mobile phone in the vicinity of the following equipment: hearing aids, pace makers and other medical electronic devices, fire detectors, automatic doors and other automatic control installations. To find out the effect of mobile phones on a pacemaker or other pieces of electronic medical equipment, please contact the manufacturers or local sales agents of the equipment.
- Please do not cause impacts to the LCD or use the screen to strike things, as this will damage the LCD board and cause liquid crystal leakages. If the liquid crystal substance gets into the eyes, this may cause blindness. If this occurs, rinse your eyes immediately with clear water (under no circumstances rub your eyes) and go immediately to a hospital for treatment.
- Do not disassemble or modify your mobile phone, as this will damage the phone, cause battery leakages or circuitry failure.
- Although very rarely, using the mobile phone in certain model cars may negatively affect the internal electronic equipment. To help assure your safety, do not use the mobile phone in these circumstances.
- Do not use needles, pen tips, or other sharp objects on the keypad as this may damage the mobile phone or cause it to malfunction.
- In the event of antenna malfunctions, do not use your phone, as it could be harmful for the human body.
- Avoid letting the phone come into close contact with magnetic objects such as magnetic cards, as the radiation waves of the mobile phone may erase the information stored on floppy disks, pay cards and credit cards.
- Please keep small metal objects, such as thumbtacks, away from the receiver. When the receiver is in use, it becomes magnetic and may attract these small metal objects which may cause injuries or damage the mobile phone.
- Do not allow the mobile phone to come into contact with water or other liquids. If liquids leak into the phone, they may cause short circuits, battery leakages or other malfunctions.

Warnings on the use of the battery

- The battery has a limited service life. The remaining life gets shorter as charging times increase. If the battery is low even after charging, this indicates that its service life is over and you must change the battery with a new one.
- Do not dispose of old batteries with everyday domestic waste. Dispose of old batteries at the special disposal sites provided, where specific rules apply.
- Do not throw the batteries into a fire, as this will cause the battery to catch fire and explode.
- When installing the battery, do not use force or pressure, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Do not use wires, needles or other metal objects to short-circuit the battery. Also, do not put the battery near necklaces or other metal objects, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Do not solder the contact points of the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the liquid in the batteries goes into the eyes, this may cause blindness. If this occurs, do not rub your eyes, but immediately rinse your eyes with clear water and go to the nearest hospital for treatment.
- Do not disassemble or modify the battery, as this will cause it to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use or place the batteries in high temperature environments, such as near a fire or heating vessel, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the battery overheats, changes colour, or becomes deformed during use, charging, or storage, stop using it and replace it with a new battery.
- If any liquid leaking from the battery comes in contact with your skin or clothing, this can cause skin burns. Immediately rinse the affected area with abundant clear water and seek medical advice if necessary.
- If the battery leaks or releases a strange odour, please move the battery away from open flames to avoid a fire or explosions.
- Do not let the battery become wet as this will cause the battery to overheat, release smoke and corrode.
- Do not use or place the batteries in high temperature environments or positions, such as in the direct sunlight, as this will cause the battery to leak and overheat, will lead to lower performance, and will shorten the battery life.
- Please do not charge the battery uninterruptedly for more than 24 hours.

Charging your phone

- Connect the charger connector to the mobile phone. The battery level indicator will flash on the screen. Even if you turned off the phone, the battery charging image will be always displayed, indicating that the battery is being charged. If the phone is overused when the battery power is low, it may take longer for the charge indicator to appear on the screen after charging begins.
- When the battery level indicator does not flash and indicates the battery is full, the charging process has been completed. If the phone is off during charging, the image showing that the charging process has been completed will also be displayed. The charging process often takes 3 to 4 hours. During charging, the battery, phone and charger warm up: this is normal.
- When charging has been completed, disconnect the charger from AC power socket and from the mobile phone.

NOTES:

During charging, the phone must be placed in a well-ventilated environment with a temperature of +5°C ~ +40°C. Always use the charger supplied by your phone manufacturer. Using unauthorized chargers may cause dangers and invalidate the authorization and warranty clauses for your phone.

The standby time and call duration provided by the manufacturer are based on an ideal operating environment. In practice, the battery operating time varies depending on the network conditions, operating environment and usage methods.

Make sure the battery has been properly installed before charging. It is best not to remove the battery while charging.

When the charging process has been completed, disconnect the charger from your phone and the power supply.

If you do not disconnect the charger from your phone and the power supply, it will restart to charge the battery after about 5 to 8 hours, when the battery level decreases substantially. Avoid leaving the charger connected, as this will decrease your phone performance and shorten your phone life.

Warnings on the use of your charger

- Please use 220 volts AC current. Using other voltage ratings will cause battery leakages, fire and damage to the mobile phone and its charger.
- It is forbidden to short circuit the charger, as this will cause electrical shock, smoke and damage to the charger.
- Do not use the charger if the power cord is damaged, as this will cause fire or electrical shocks.
- Immediately clean any dust gathered on the electrical outlet.
- Do not place water containers near the charger, to prevent water from splashing on the charger and cause electrical shortage, leakages or other malfunctions.
- If the charger comes in contact with water or other liquids, turn off the power immediately to avoid electrical shorts or shocks, fire or charger malfunctions.
- Do not disassemble or modify the charger, as this will cause injuries, electrical shocks, fire or damage to the charger.
- Do not use the charger in bathrooms or other very moist areas, as this will cause electrical shock, fire or damage to the charger.
- Please do not touch the charger with wet hands, as this will cause electrical shocks.
- Do not modify or place heavy objects on the power cord, as this will cause electrical shocks or fire.
- Before cleaning or carrying out maintenance operations, unplug the charger from the electrical socket.
- When unplugging the charger, do not pull on the cord, but rather take hold of the charger body, as pulling on the cord will damage the cord and lead to electrical shocks or fire.

Cleaning and maintenance

- The mobile phone, battery, and charger are not water resistant. Do not use them in bathrooms or other very moist areas and likewise do not allow them to get wet in the rain.
- Use a soft, dry cloth to clean the mobile phone, battery and charger.
- Please do not use alcohol, thinners, benzene or other solvents to wipe the mobile phone.
- A dirty outlet will cause poor electrical contact, power loss and may even make recharging impossible. Please clean the mobile phone regularly.

2 GETTING STARTED

2.1 KKey explanations

KEY	EXPLANATIONS
Return key	Returns to the previous menu.
Menu key	Shows the current menu options.
Home key	In any status, press the key to return to the standby screen.
Power key	Hold down this key to turn your phone off and on. As a general rule, press this key to lock the mobile phone.
Side volume keys	During the conversation, press the two keys to adjust the volume. While playing an audio file, press the two keys to adjust the volume.

NOTES: In this guide, the phrase “press the key” means pressing and then releasing a key. “Hold down a key” means pressing a key and holding it down for 2 seconds or longer.

The descriptions and functions of the keys depend on your phone model.

2.2 Using the touchscreen

Your phone provides many touch keys in the Main screen. To use these keys correctly, calibrate the touch screen in advance (see “Calibrator”). Meanwhile please follow the instructions below:

- Do not touch the screen with wet hands.
- Do not touch the screen with great force.
- Do not touch the screen with metallic or conductive objects.

2.3 Connecting to the network

2.4 Connecting to the network

Inserting and removing the SIM card

- Turn off the phone; remove the battery and unplug other external power supplies. Insert the SIM card into the SIM holder as shown in the phone.
- When you need to remove the SIM card, turn off the phone, remove the battery and then remove the SIM card from its holder.

ATTENTION: Always turn off your phone before removing the SIM card. Never insert or remove the SIM card when an external power supply is connected, as this may damage the SIM card.

Turning your phone on and off

To turn on the phone, hold down the POWER key at the top; to turn off the phone, hold down the POWER key.

If you have turned on your phone without inserting the SIM card, the phone will prompt you to install the SIM card. With the SIM card already inserted, your phone automatically verifies the availability of the SIM Card.

Then, the following message will be displayed:

- Enter PIN1 if you set a SIM card password.
- Enter phone password if you a password for your phone
- Search for network the phone searches for the appropriate network.

NOTES: If, when you turn on the mobile phone, an exclamation mark appears on the screen and does not disappear, this is possibly caused by an incorrect operation, for example, you pressed the Power key and the Volume Up key at the same time. Such incorrect operation activates recovery mode, hence the exclamation mark is displayed. If you just turned off the phone, next time it is switched on it will still be in recovery mode.

Solution:

Press the Home key when the exclamation mark and robot appear, a menu will pop up. Use the Menu key to select "reboot system now" to restart the phone.

Making an emergency call

If you are beyond the network coverage (see the network-signal-intensity bars at the upper left corner of the screen), you can still make emergency calls. If your network service provider does not provide roaming service to the area, the screen will show “only for emergency calls”, alerting you that you can only make such calls. If you are within the network coverage, you can also make emergency calls even without the SIM card.

3 SD CARD INTRODUCTION

Your mobile phone supports an SD card for memory expansion. Install the SD card following the instructions provided.

Being a storage unit for your phone, the SD card has been set as the default storage memory at the factory. You can directly use it without making any settings.

Use as flash disk: If "Phone—Data Wire—PC" is well connected, the PC will show the prompt "New hardware is found", and "MT65xx Android Phone requires to be installed" will appear in the dialogue box.

After checking and confirming, reconnect "Phone - Data Wire - PC", and pull down the notification menu in the standby interface

Select "connected as USB Storage".

Select "USB storage device", and this dialogue box will pop up:

You can synchronize files on the computer with those on the phone according to your needs or you can manage files on the storage card.

Select "MTP storage" to support the phone to function as a U-disk. If your computer is not supported by WIN7, you will need to install the MTP drive (you can directly update window player to the latest wmp11 which comes with the MTP drive).

Follow the prompts appearing on the phone to proceed, so that data uploading and downloading with U disk can be performed.

Selecting "Camera PTP", you can export photos on the phone to the computer.

NOTE: Your mobile phone supports the plug-in feature. Without turning off your phone, however, it does not support inserting or removing a T card. Generally, it is not recommended to remove and install the SD card.

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

www.custom.biz/phone

All rights reserved

Servizio Clienti / Customer Service

199 240 668