

Panasonic®


Használati útmutató

Digitális zsinórnélküli telefon

Típus **KX-TG8551PD**

Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítő telefon

Típus **KX-TG8561PD**

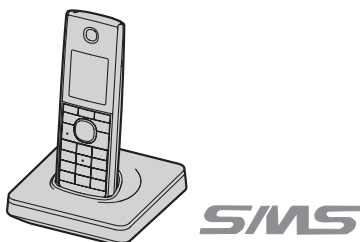

Az ábrán a KX-TG8551 típus látható.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el „Az első lépések” fejezetet, lásd: 10. oldal.

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a készülék területi beállításait az Ön országának megfelelően (38. oldal). Szükség szerint változtassa meg a készülék kijelzési nyelvét (16. oldal).

Tartalom

Bevezetés

Az Ön telefonkészüléke	3
Információk a tartozékokról	4
Általános információ	5

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében	6
Fontos biztonsági előírások	7
A legjobb működés érdekében	7
További információk	8
Műszaki adatok	9

Az első lépések

Beállítás	10
Megjegyzések a beállításhoz	11
Kezelőszervek	12
Kijelző	13
Kijelzővédő üzemmód	15
A táplálás be- és kikapcsolása	15
Kezdeti beállítások	15
Egy gombnyomásos takarékos üzemmód	16
A kijelző üzemmódja	17

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése	18
Hívások fogadása	19
Hasznos szolgáltatások hívás közben	19
Billentyűzár	21
Biztonsági tartalék tápellátás	21

Telefonkönyv

Telefonkönyv	23
Telefonkönyv adatok átmásolása	26

Gyorstárcsázás

Gyorstárcsázás	28
----------------------	----

Programozás

Programozható beállítások	29
Speciális programozás	35
Bébiőr	40
Készülék bejelentkezése (regisztráció)	42

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata	45
Bejövő híváslista	46

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

SMS használata	47
Az SMS be-/kikapcsolása	47
Az SMS üzenetközpont számainak tárolása	47
Üzenet küldése	47
Üzenet fogadása	48
Egyéb beállítások	49

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő	50
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása	50
Üdvözlőszöveg	51
Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával	51
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával	51
Távvezérlés	53
Üzenetrögzítő beállítások	54

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás	56
------------------------------	----

Belső hívás (intercom)/

Készülékkereső

Belső hívás (intercom)	57
Készülékkereső	57
Hívás átadása, konferenciahívás	57

Hasznos információk

Karakterek bevitelle	59
Hibaüzenetek	61
Hibaelhárítás	62
Övcsipesz	66
Megfelelőségi nyilatkozat	67
LCD teljes leírása	68

Tárgymutató

Tárgymutató.....	70
------------------	----

Az Ön telefonkészüléke

Sorozat	Típus	Bázisállomás	Hordozható készülék	
		Típuszám	Típuszám	Mennyiség
KX-TG8551 sorozat	KX-TG8551	KX-TG8551	KX-TGA855	1
KX-TG8561 sorozat	KX-TG8561	KX-TG8561	KX-TGA855	1

- Ebben az útmutatóban az alábbi típuszámok végén lévő utótagot (PD) elhagytuk:
KX-TG8551PD/KX-TG8561PD

Különbségek a szolgáltatásokban

Sorozat	Üzenetrögzítő	Belső hívás (intercom)	
		Hordozható készülékek között	Belső bébiőr
KX-TG8551 sorozat	–	●*1	●*1
KX-TG8561 sorozat	●	●*1	●*1

- *1 A belső hívások és a belső bébiőr funkció csak egy vagy több opcionális hordozható készülék megvásárlásával és regisztrálásával üzembe állított hordozható készülékek között áll rendelkezésre (5. oldal).

Bevezetés

Információk a tartozékokról

Mellékelt tartozékok

Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség
①	Hálózati adapter/PNLV226CE	1
②	Telefonvonal vezeték	1
③	Újratölthető akkumulátorok*1	2
④	Hordozható készülék akkumulátor fedele*2	1
⑤	Övcsipesz	1

*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.



Opcionális/cseré tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel	Típuszám
Újratölthető akkumulátorok	HHR-4MVE*1
	Akkumulátor típus: – Nikkel-metálhidrid (Ni-MH) – 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható készülékhez
Fejbeszélő	KX-TCA94EX
DECT átjátszó állomás	KX-A405

*1 A cseré akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.

Telefonrendszerének bővítése

Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA855FX

Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy egyetlen bázisállomásra opcionális hordozható készülékeket (max. 6 db) jelentkeztet be.

- Az opcionális kézibeszélők színe eltérhet a tartozék hordozható készülékek színétől.



Általános információ

- Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.
- Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinór nélküli telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.

Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.

Gyári szám	Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)	
A kereskedő neve és címe	

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM

Hálózati csatlakoztatás

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/ csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
- Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlt por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Elhelyezés

- Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!
- Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.

- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószer.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.
- Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn (headset-en) keresztül túlzott hangerőt használ, az halláskárosodást okozhat.
- Ne tegye a bázisállomásra a hordozható készüléket kinyitott fejbeszélő csatlakozó fedéllel.

Égésügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ, például pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, és a rádiófrekvenciás adási teljesítmény 250 mW (max.).)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és elhelyezés

- Soha ne telepítsen telefonvezetékét villámlásos vihar idején.
- Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
- Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak

amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.

- A telefonvonalak telepítések és változtatásokor járjon el óvatosan.
- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.
- Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:
 - a hordozható készülék akkumulátorai lemerültek vagy meghibásodtak.
 - hálózati áramkimaradás esetén.
 - a billentyűzár be van kapcsolva.

Akkumulátor

- Az útmutatóban megadott akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. **CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.**
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
- Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a száján át a szervezetbe kerül.
- Különös gondtal kezelje az akkumulátort. Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsék!
- Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt) használjon az akkumulátorok töltéséhez. Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.
2. Villámzásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy villámzás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.
3. Ne használja a telefont gázzzivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

- A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
 - egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.
 - távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.
 - oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé (ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe).
- A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.
- Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Fontos információk

Környezet

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsőek és motorok.
- A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a páratól, a magas hőmérséklettől és a rázkódtástól.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).
- A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb. Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nyirkos alagsorok szintén kerülendők.
- A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.
- Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat. Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Karbantartás

- **Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves ruhadarabbal.**
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy más súrolószert.

További információk


VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli. Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az előírásoknak megfelelően.

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszacsorgatásával kapcsolatban

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruhazza vagy

visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztató felhasználók számára az elhasznált eszközök, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

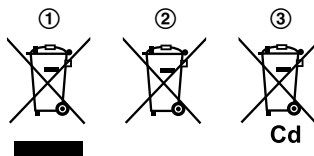

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (1, 2, 3) azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasznált eszközök, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az elhasznált termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (①, ②, ③) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (②) kémiai szimbólummal együtt (③) alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU iránylevnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Műszaki adatok

- **Szabvány:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális zsinór nélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférési profil)
 - **Frekvenciartomány:**
1,88 GHz és 1,90 GHz között
 - **Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:**
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
 - **Áramforrás:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Teljesítményfelvétel:**
Bázisállomás*1:
Készlet: kb. 0,38 W
Maximális: kb. 2,4 W
Bázisállomás*2:
Készlet: kb. 0,48 W
Maximális: kb. 2,5 W
 - **Működési feltételek:**
Üzemi: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
- *1 KX-TG8551 sorozat: 3. oldal
*2 KX-TG8561 sorozat: 3. oldal

Megjegyzés:



- A kivitel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
- Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos megjelenésétől.

Az első lépések

Beállítás

Csatlakoztatások

- Csak a készülékhez kapott Panasonic PNLV226CE hálózati adaptert használja.

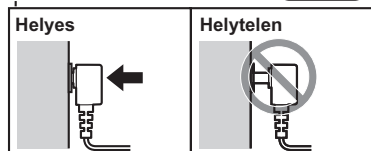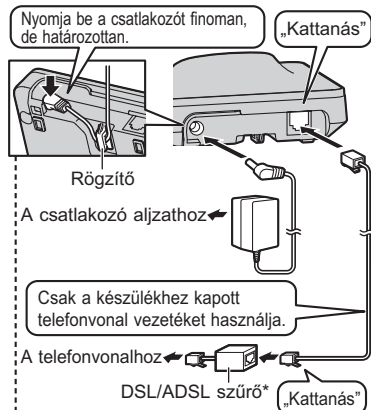


*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.

Az akkumulátor behelyezése

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.

- Ügyeljen a helyes polaritásra (+, -).

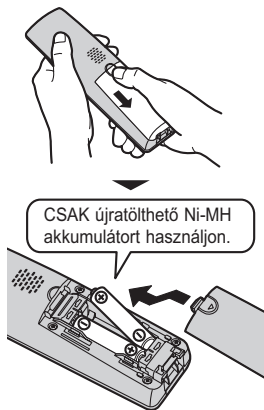


- Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik, lásd: 16. oldal.

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

- Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a kijelzőn a "Töltés kész" szöveg látható.

Ellenőrizze, hogy a "Feltöltés alatt" felirat megjelenik-e.



Megjegyzések a beállításhoz

Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz

- A hálózati adapternek mindig csatlakoznia kell. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.





Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez

- Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4, 7. oldal.
- Törölje meg az akkumulátorok kivezetéseit (⊕, ⊖) egy száraz ruhával.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéséhez (⊕, ⊖), sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

- A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.
- Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz és puha ruhadarabbal. A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt és az összes telefonvezetékét. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor töltöttsége

Ikon	Az akkumulátor töltöttsége
	Feltöltött
	Közepes
	Alacsony
	Fel kell tölteni.

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítmőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Művelet	Működési idő
Folyamatos használat mellett	max. 12 óra
Használaton kívül (készenlét)	max. 250 óra


Megjegyzés:

- Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítmőképességüket csak néhány teljes töltési/ kisütési (használati) ciklus után érik el.
- Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a használattól és annak környezetétől.
- A hordozható készülék még az akkumulátorok teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.
- Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre, és töltsé legalább 7 órán keresztül.

Az első lépések

Kezelőszervek

Hordozható készülék

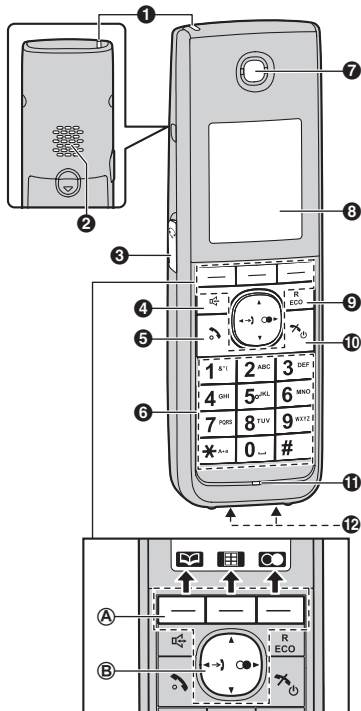

- 1 Csengetés kijelző
- 2 Hangszóró
- 3 Fejbeszélő csatlakozó
- 4 [↑] (Kihangosítás) gomb
- 5 [↓] (Beszéd) gomb
- 6 Hívóbillentyűzet
- 7 Hallgató
- 8 Kijelző

- 9 [R/ECO] gomb
R: ÚjrAhívás/Flash (hurokmegszakítás) gomb
ECO: Takarékos üzemmód billentyűparancs gomb
- 10 [🔌] (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
- 11 Mikrofon
- 12 Töltőérintkezők

■ Kezelőszerv típusok

A Programgombok


A hordozható készüléken 3 programgomb található. Egy programgomb megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül fölötte látható szolgáltatást.

B Navigátor gomb

- [▲], [▼], [←] vagy [→]: Görgetés különféle listákon és adatokon.
- [▲] vagy [▼]: A hallgató, illetve a hangszóró hangerő-beállítása beszélgetés közben.
- [←] [→]: Bejövő híváslista: A bejövő híváslista megtekintése.
- [→] (☉): ÚjrAtárCsászás: A kimenő híváslista megtekintése.
- Mivel a képernyőn nem jeleníthető meg minden összetett elem egyszerre, a kívánt elemet a soronkénti felfelé vagy lefelé görgetés helyett gyorsan megkeresheti a képernyő [→] vagy [←] gombbal való mozgatásával (17. oldal).


Bázisállomás

- KX-TG8551 sorozat: 3. oldal

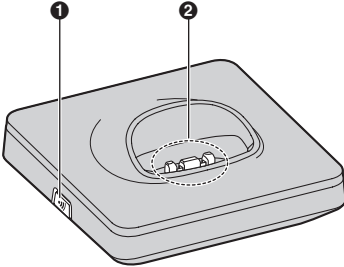

- 1 **[••]]** (Készülékkereső)
- 2 Töltőérintkezők

- KX-TG8561 sorozat: 3. oldal

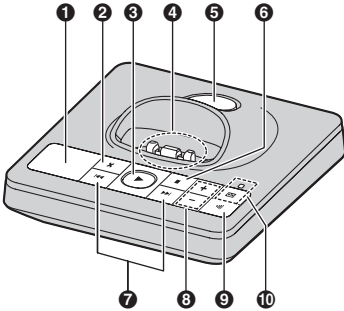

- 1 Üzenetszámláló
- 2 **[X]** (Törlés)
- 3 **[▶]** (Lejátszás)
Üzenetkijelző
- 4 Töltőérintkezők
- 5 Hangszóró
- 6 **[■]** (Leállítás)
- 7 **[◀▶]** (Ismétlés/Átugrás)
- 8 **[+]/[-]** (Hangerő növelése/csökkentése)












- 9 **[••]]** (Készülékkereső)
- 10 **[••]]** (Üzenetrögzítő bekapcsolva)
Üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző

Kijelző

Hordozható készülék kijelző elemek

Elem	Jelentés
	Hatótávolság-helyzetjelző: Minél több oszlop látható, annál közelebb van a hordozható készülék a bázisállomáshoz.
	A bázisállomás hatótávolságán kívül
	Személyhívás, belső hívás (intercom) üzemmód
	A kihangosítás be van kapcsolva. (18. oldal)
	A vonal használatban van. <ul style="list-style-type: none"> • Amikor lassan villog: A hívás tartásban van. • Amikor gyorsan villog: Éppen egy bejövő hívás érkezik.
	Nem fogadott hívás*1 (45. oldal)
ECO	A bázisállomás adási teljesítményét "Alacsony"-ra állították be. (16. oldal)
	A gomb megvilágítás ki van kapcsolva. (33. oldal)
	<ul style="list-style-type: none"> • Amikor az akkumulátor ikon mellett jelenik meg: Az üzenetrögzítő be van kapcsolva.*2 (50. oldal) • Amikor egy számmal együtt látható: Új üzenet érkezett.*2 (51. oldal)

Az első lépések

Elem	Jelentés
	A hívó fél üzeneteinek rögzítési idejére vonatkozó beállítás: "Csak üdv.". Ilyen esetben az üzenetrögzítő üdvözlő üzenettel fogadja a hívásokat, és a hívók üzenetét nem rögzíti.*2 (54. oldal)
	Az akkumulátor töltöttsége
	Az ébresztés be van kapcsolva. (35. oldal)
	A hangszínszabályzó be van állítva. (20. oldal)
	A titkos üzemmód be van kapcsolva. (33. oldal)
	A csengő hangerő ki van kapcsolva. (32. oldal)
	Az éjszakai mód be van kapcsolva. (36. oldal)
	Blokkolt hívás*1 (37, 46. oldal)
	Új SMS üzenet érkezett.*3 (48. oldal)
	Új hangposta üzenet érkezett.*4 (56. oldal)
	A bébiőr be van kapcsolva. Az ikon mellett megjelenített név/ szám a megfigyelő egységet jelzi. (40. oldal)
Vonal foglalt	Valaki éppen használja a vonalat.
Foglalt	Az üzenetrögzítőt éppen egy másik hordozható készülék vagy a bázisállomás használja.*2

*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára
 *2 KX-TG8561 sorozat: 3. oldal
 *3 Csak az SMS-re előfizetett felhasználóknál
 *4 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára

Bázisállomás kijelző elemek

- KX-TG8561 sorozat: 3. oldal

Elem	Jelentés
--	A hívó fél üzeneteinek rögzítési idejére vonatkozó beállítás: "Csak üdv.". Ilyen esetben az üzenetrögzítő üdvözlő üzenettel fogadja a hívásokat, és a hívók üzenetét nem rögzíti. (54. oldal)

Kézbeszélő programgomb ikonok

Ikon	Művelet
	Visszatér az előző képernyőre vagy a külső híváshoz.
	Megjeleníti a menüt.
	Elfogadja az aktuális választást.
	Megjeleníti az előzőleg tárcsázott telefonszámot.
	Hívást kezdeményez. (18. oldal)
	Ideiglenesen kikapcsolja a bejövő hívások csengetését. (19. oldal)
12/24	24-órás vagy 12-órás időkijelzési formátumot állít be. (16. oldal)
	Átváltja, hogy a tapéta a dátummal és az idővel együtt vagy azok nélkül jelenjen meg. (34. oldal)
	Tartásba tesz egy hívást.
	Megnyitja a megosztott telefonkönyvet.
	Megnyitja az egyéni telefonkönyvet.
	Lehetővé teszi a telefonszámok szerkesztését. (37, 46. oldal)
	Új adatot visz be. (28, 37. oldal)
	Megjeleníti a telefonkönyv keresés menüjét.
	Kikapcsolja a billentyűzár szolgáltatást. (21. oldal)
	Leállítja az ébresztést illetve az ütemterv-figyelmeztetést. (35, 39. oldal)
	Szundikálás gomb az ébresztésnél. (35. oldal)
11A/?	Kiválasztja a karakter-beviteli módot.

Az első lépések

Ikon	Művelet
	Kiválasztja a bejegyzéseket, a kategóriákat, illetve a hordozható készülékeket. (26, 35. oldal)
	Lejátszik egy üzenetet.*1
	Leállítja a felvételt vagy a lejátszást.*1
	Tárolja a telefonszámokat. (18, 37, 46. oldal)
	Tárcsázási szünetet illeszt be.
	Törli a kiválasztott elemet, vagy visszatér a külső híváshoz.
	Átkapcsolja a kijelző módot az egyetlen elem és a több elem között. (17. oldal)
	Megjeleníti a részletes ütemtervet.
	Megjeleníti az ütemterv listát.
	Lehetővé teszi belső hívás kezdeményezését. (57. oldal)
	Egy számot/karaktert töröl.
	Némítja a hívást.

*1 KX-TG8561 sorozat: 3. oldal

Hordozható készülék főmenü ikonok

Az alábbi ikonok jelennek meg, amikor készenléti üzemmódban megnyomja a (középső programgombot).

Ikon	Funkció
	Hívólista
	Üzenetrögz. berendezés*1
	Bejövő szám tiltása*2
	SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
	Belső hívás
	Csengő beállítása
	Időbeállítás
	Kezdeti beállítás
	Bébiór

Ikon	Funkció
	Naptár

*1 KX-TG8561 sorozat: 3. oldal

*2 KX-TG8551 sorozat: 3. oldal

Kijelzővédő üzemmód

A háttérvilágítás elhalványul egy hívás alatt, illetve 1 perc inaktivitás után teljesen kialszik, ha a hordozható készülék nincs a bázisállomáson vagy a töltőn.

Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:

- hívás közben nyomja meg a vagy a gombot.
- minden más esetben nyomja meg a gombot.

A táplálás be- és kikapcsolása

A táplálás bekapcsolása

Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a készülék gombját.

A táplálás kikapcsolása

Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a készülék gombját.

Kezdeti beállítások

■ Közvetlen parancs kód:

A programozható beállítások a (középső programgomb), a lenyomásával, majd a hívóbillentyűzetről a megfelelő kód beírásával érhető el (29. oldal).

Példa: Nyomja meg a (középső programgombot) és a hívógombot.

■ A szimbólumok jelentése:

Példa: : "KI"

Az idézőjelben lévő szavak kiválasztásához használja a készülék vagy gombját.

Az első lépések

Fontos:




- Amikor az akkumulátorokat első alkalommal helyezi be, a hordozható készülék esetleg felkéri Önt a kijelzési nyelv beállítására és a területi beállítások elvégzésére.

① Hajtsa végre a(z) „Kijelző nyelve”,
16. oldal 2. lépését, majd nyomja meg az **OK** gombot.


② Folytassa a(z) „Készülékek területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása” c. fejezet (38. oldal) 2. lépésétől.

Kijelző nyelve


A kijelzési nyelv előzetesen lengyelre van állítva. Az ebben a kezelési útmutatóban bemutatott kijelzési példák magyarul láthatóak.


-  (középső programgomb) #1110
- : Válassza ki a kívánt nyelvet. → **OK**
- 

Dátum és idő

-  (középső programgomb) #1101
- Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.
→ **OK**

Példa: 15. július 2012.




- A  gomb megnyomásával kiválaszthatja a dátum formátumát:
 - dd/mm/yy (date (nap)/month (hónap)/year (év))
 - yy/mm/dd

- Írja be az aktuális órát és percet.

Példa: 9:30



- Kiválaszthatja a 24-órás vagy 12-órás formátumot („AM” vagy „PM”), ha lenyomja a(z)  gombot.




- OK** → 

Megjegyzés:

- Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.

Tárcsázási mód

Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően. Az alapértelmezett beállítás: „Tone (DTMF)”.
„Tone (DTMF)”: A tone tárcsázáshoz.
„Impulzusos”: Az impulzusos tárcsázáshoz.


-  (középső programgomb) #120
- : Válassza ki a kívánt beállítást.
- OK** → 

Egy gombnyomásos takarékos üzemmód

Ha a hordozható készülék a bázisállomáson van, a bázisállomás adási teljesítménye akár 99,9 %-kal is csökkenhet, ha csak egyetlen hordozható készülék van bejelentkezve.

Még ha a hordozható készülék nincs is a bázisállomáson, vagy több hordozható készülék van bejelentkezve, a bázisállomás adási teljesítménye készenléti üzemmódban akár 90 %-kal is csökkenhet, ha aktiválja az egy gombnyomásos takarékos üzemmódot.

Az egy gombnyomásos takarékos üzemmódot egyszerűen az **[RECO]** gomb lenyomásával kapcsolhatja be/ki. Az alapértelmezett beállítás: „Normál”.

- Amikor az egy gombnyomásos takarékos üzemmód be van kapcsolva: az „Alacsony” felirat jelenik meg ideiglenesen a hordozható készülék kijelzőjén, és a(z)  helyett az **ECO** látható.
- Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód kikapcsolásakor: a hordozható készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a „Normál” felirat, és az **ECO** eltűnik a hordozható készülék kijelzőjéről.

Megjegyzés:

- Ha a közelben egy másik zsinórműködű telefonkészülék található, és éppen

használatban van, akkor a bázisállomás adási teljesítménye nem csökkenthető.

- Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát.
- Ha az átjátszó üzemmódot a "BE" lehetőségre állítja (43. oldal):
 - Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód törlődik.
 - A "Takarékos beállítás" nem jelenik meg a kijelző menüjében (32. oldal).

A kijelző üzemmódja

Az alábbi szolgáltatásokhoz kiválaszthatja a kijelző módot, hogy a képernyőn csak egyetlen elem legyen látható, vagy több elem jelenjen meg egyszerre:

- hordozható készülék főmenü ikonok a funkció menüben
- menü lista, rögzített üzenetek lista*1, telefonkönyv lista, bejövő híváslista és kimenő híváslista


*1 KX-TG8561 sorozat: 3. oldal

Válassza ki a kívánt beállítást:









- "Több elem": egyszerre több elem/minden menüikon látható a képernyőn.
- "Egyetlen elem": egyszerre csak egyetlen elem/egy menüikon látható a képernyőn, nagy karakterekkel.

Az alapértelmezett beállítás: "Több elem".






A programgomb használata (A kijelző mód ideiglenes átkapcsolása)

Ideiglenesen átkapcsolhatja a kijelző módot a  programgomb megnyomásával, amely akkor jelenik meg, ha listákat tekint meg, vagy menüikonokat választ ki.

A kijelző mód előzetes programozása





- 1  (középső programgomb)    
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→  

Megjegyzés:



- Több elem kijelző módban a képernyőt a  vagy a  megnyomásával mozgathatja, anélkül hogy a listát lefelé vagy felfelé görgetné:
 - Ha a következő képernyőre kíván lépni, nyomja meg a  gombot.
 - Ha vissza kíván lépni az előző képernyőre, nyomja meg a  gombot.
- Több elem kijelző módban a  gomb megnyomásával átválthatja a képernyőt, hogy részletesen ellenőrizze az információkat.

Hívások kezdeményezése/fogadása



Hívások kezdeményezése

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a(z)  vagy  gombot.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a  gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.



A kihangosítás használata

- 1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg a(z)  gombot.
 - Beszéljen felváltva a másik féllel.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:







- A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.
- Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja meg a / gombot.


A hallgató, illetve a hangszóró hangerejének beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a  vagy  gombot.








Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.









- 1  (jobb oldali programgomb) vagy  (hook)
- 2 : Válasza ki a kívánt telefonszámot.
- 3 /
 - Ha megnyomta a készülék  gombját, és a másik fél foglalt, a készülék automatikusan többször újratárcsázza a számot. Amíg a hordozható készülék az újratárcsázásra vár, a csengetés kijelző

villog. A törléshez nyomja meg a készülék  gombját.

Telefonszám törlése

- 1  (jobb oldali programgomb) vagy  (hook)
- 2 : Válassza ki a kívánt telefonszámot. → 
- 3 : "IGEN" →  → 

Szám tárolása a telefonkönyvben

- 1  (jobb oldali programgomb) vagy  (hook)
- 2 : Válassza ki a kívánt telefonszámot. → 
- 3 **Bejegyzések hozzáadása a megosztott telefonkönyvhöz:**
: "Közös tel. könyv" → 
Bejegyzések hozzáadása az egyéni telefonkönyvhöz:
: "Egyéni tel. könyv" → 
- 4 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok szerkesztése” 3. lépésétől (25. oldal).


Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)

A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes alközponti vagy távhívási szolgáltatások igénybevételéhez a számok között szünetet kell tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (25. oldal).

Példa: Ha egy alközpontoz csatlakozik, és a külső hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a „0” fővonal-hozzáférési számot:








- 1  → 
- 2 Tárcsázza a telefonszámot. → 

Megjegyzés:


- A  gomb minden lenyomásakor 3 másodperces szünet következik.

Hívások fogadása











Egy hívás érkezésekor a csengetés kijelző gyorsan villog.

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a  vagy  gombot.
 - A hívást a  – ,  és  hívógomb közül bármelyikkel fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal szolgáltatás)
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a  gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.


Automatikus hívásfogadás

Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomárról vagy a töltőről való leemelésével fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a  gombot. A szolgáltatás bekapcsolását lásd: 33. oldal.

A hordozható készülék csengő hangerő beállítás

- **Amíg a hordozható készülék egy bejövő hívásnál csenget:**
A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg ismételten a  vagy  gombot.
- **A hangerő előzetes programozása:**
 - 1  (középső programgomb)    
 - 2 : Válassza ki a kívánt hangerőt.
 - 3  → 






A hordozható készülék csengőjének ideiglenes kikapcsolása

Mialatt a készülék hívást jelezve csenget, a csengetést ideiglenesen kikapcsolhatja a  gomb megnyomásával.

Hasznos szolgáltatások hívás közben

Tartás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső hívást tartásba tegyen.




- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a  gombot.
- 2 : "Tartás" → 
- 3 A tartás feloldásához nyomja meg a  gombot.
 - Egy felhasználó egy másik hordozható készülékről átveheti a hívást a  gomb megnyomásával.

Megjegyzés:


- Ha egy hívás 9 percnél tovább van tartásban, riasztó hangjelzés indul, és a csengetés kijelző gyorsan villog. További 1 perces tartás után a hívás elbomlik.
- Ha egy másik telefon csatlakozik ugyanarra a vonalra, akkor a hívást annak a kézibeszélőjének a felemelésével is kiveheti a tartásból.

Némítás

Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a készülék  gombját.
 - A  ikon villog.
- 2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét a  gombot.

Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)

Az  gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy speciális alközponti szolgáltatásokat használjon, mint amilyen például egy mellékállomási hívás átadása vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.

Megjegyzés:

- Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatását lásd: 33. oldal.

Hívások kezdeményezése/fogadása

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító funkció használatához szolgáltatójánál/telefon társaságánál elő kell fizetnie az adott szolgáltatásra.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.

Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a várakozó hívás hangjelzését követően a hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a második hívóra vonatkozó információ.

- 1 Nyomja meg az **[R/ECO]** gombot a 2. hívás fogadásához.
- 2 A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg az **[R/ECO]** gombot.

Megjegyzés:

- A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefon társaságánál.

Ideiglenes tone tárcsázás (forgótárcsás/impulzus üzemmódu szolgáltatási területen)

Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl. üzenetrögzítők, elektronikus banki szolgáltatások stb.).

Mielőtt beadja a tone tárcsázást igénylő elérési számokat, nyomja meg a készülék **[*]** gombját.

Hordozható készülék hangszinszabályozója

Ez a szolgáltatás tisztábbá teszi beszélgető partnere hangját azáltal, hogy jobban hallható és érthetőbb, természetesebben hangzó beszédhangot hoz létre.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a **[☰]** gombot.
- 2 **[↕]**: "Hangtisztítás" → **OK**
- 3 **[↕]**: Válassza ki a kívánt beállítást.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés:

- Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, beszélgetés közben a kijelzőn a **[☰]** ikon látható.
- Telefonvonalának állapotától és minőségétől függően ez a szolgáltatás esetleg felerősítheti a vonalon lévő zajokat. Ha az érthetőség leromlik, kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Ez a szolgáltatás a kihangosítás használatakor nem áll rendelkezésre.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Rendelkezésre áll:

A KX-TG8561 sorozatnál (3. oldal)

Fontos:

- Mielőtt felveszi a beszélgetést, tájékoztatnia kell a másik felet, hogy a beszélgetést rögzíti. A másik fél tájékoztatása nélkül történő rögzítés személyiségi és polgári jogokat sért.

- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a **[☰]** gombot.
- 2 **[↕]**: "Hívás rögzítése" → **OK**
- 3 A felvétel leállításához nyomja meg a készülék **[☐]** gombját.

Megjegyzés:

- A felvett beszélgetés meghallgatásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: 51, 52. oldal.

Hívásmegosztás

Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz. A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz nyomja meg a **[☞]** gombot, amikor a másik hordozható készülék egy külső hívást folytat.

Megjegyzés:


- Rögzítés alatt álló külső híváshoz nem csatlakozhat második hordozható készülék (20. oldal). (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)



Hívások kezdeményezése/fogadása

- Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be a privát módot (33. oldal).

Billentyűzár

A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások fogadhatók, de az összes többi funkció le van tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.

A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 másodpercig.

- A(z)  ikon megjelenik.
- A billentyűzár kikapcsolásához, tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a készülék  gombját.




Megjegyzés:

- Hívások mindaddig nem kezdeményezhetők a segélyhívó számokra, amíg a billentyűzár ki nincs kapcsolva.

Biztonsági tartalék tápellátás

Amikor áramkimaradás lép fel, a bázisállomás ideiglenesen a feltöltött hordozható készülékből kaphatja a táplálást (biztonsági tartalék üzemmód). Ez lehetővé teszi, hogy áramkimaradás alatt hívásokat kezdeményezzen és fogadjon egy hordozható készülék segítségével. A bázisállomáson semmilyen más funkció nem hajtható végre. Beprogramozhatja az "Áramszünet" lehetőséget; az alapértelmezett beállítás: "Automata" (34. oldal).

Fontos:

- Ha áramkimaradásakor nincs hordozható készülék a bázisállomásra helyezve, akkor a következő kijelzés látható: "Nincs áram". Nyomja: . Miután a kézibeszélőn megnyomta a  gombot, a biztonsági tartalék üzemmód indításához tegye azt a bázisállomásra.
- A biztonsági tartalék üzemmód nem működik, ha a táplálást biztosító hordozható készüléken az akkumulátor töltöttségi szintje .

- Biztonsági tartalék üzemmód alatt ne emelje fel a táplálást biztosító kézibeszélőt a bázisállomásról.
- Biztonsági tartalék üzemmód alatt ne érjen a hordozható készülék töltőérintkezőihez.
- Ha az akkumulátorban kevés az energia, akkor a készülék nem működik megfelelően biztonsági tartalék üzemmódban. Azonkívül a hordozható készülék akkumulátorának lemerülése esetére javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.
- Áramkimaradás alatt mindaddig nem kezdeményezhetők hívások, amíg a billentyűzár ki nincs kapcsolva (21. oldal).

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok) biztonsági tartalék üzemmódban

Az akkumulátorok teljes feltöltöttsége esetén, a biztonsági tartalék üzemmódban lévő hordozható készülék üzemideje a használattól függően változik.

- Biztonsági tartalék üzemmódban lévő hordozható készülék folyamatos használata: max. 2 óra.
- A nem biztonsági tartalék üzemmódban lévő hordozható készülék folyamatos használata: max. 3 óra.
- Nincs használatban biztonsági tartalék üzemmódban: max. 3 óra.

Megjegyzés:


- Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a használattól és annak környezetétől.

Hívások kezdeményezése áramkimaradás alatt


- Amikor csak 1 hordozható készülék van regisztrálva:

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.

Hívások kezdeményezése/fogadása

- 2 Egy (1) percen belül tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.
 - Várja meg, amíg a kihangosítás automatikusan bekapcsol, és a hívás létrejön.
- 3 Amikor a másik fél fogadja a hívást, hagyja a hordozható készüléket a bázisállomáson, és beszéljen a kihangosítás segítségével.
- 4 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [] gombot.

Megjegyzés:

- Ha a 2. lépésben a kézibeszélőt nem teszi 1 percen belül a bázisállomásra, akkor a biztonsági tartalék üzemmód kikapcsol. Ebben az esetben a hordozható készüléken nyomja meg a [] gombot, és tárcsázza a telefonszámot. Ezután próbálja újra a 2. lépéstől.

■ Amikor 2 vagy több hordozható készülék van regisztrálva:

Egy hordozható készüléket a bázisállomáson kell hagynia a tápellátás biztosításához, a hívások kezdeményezésére pedig egy másikat kell használnia. A kezelést lásd: „Hívások kezdeményezése”, 18. oldal.

Megjegyzés:

- Egy hívás közben, amikor a kézibeszélő a bázisállomásra van helyezve (biztonsági tartalék üzemmód), a hívás elbonthat, ha hozzáér a hordozható készülékhez. Ilyen esetben próbálja meg a visszahívni a másik felet.
- Hálózatkimaradás alatt a bázisállomás hatótávolsága korlátozott. Kérjük, használja a hordozható készüléket a bázisállomás közelében.

Telefonkönyv

A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. Neveket és telefonszámokat írhat be a telefonkönyvbe, és mindegyik telefonkönyv-bejegyzéshez kategóriát rendelhet. Ennél a készüléknél 2 telefonkönyvtípus közül lehet választani.

■ Megosztott telefonkönyv

Ezek a telefonkönyv bejegyzések az ugyanannál a bázisállomásnál bejelentkezett bármelyik hordozható készülékkel megoszthatók. A kategória-csengőhang funkció (45. oldal) szintén használható a megosztott telefonkönyvvel.

Az összes bejegyzés számát lásd alább*1:

- 1 név + 1 telefonszám: 250 bejegyzés
- 1 név + 2 telefonszám: 125 bejegyzés
- 1 név + 3 telefonszám: 83 bejegyzés

■ Egyéni telefonkönyv

Az egyéni telefonkönyv bejegyzései az egyes hordozható készülékben tárolhatók. Az egyéni telefonkönyv használata esetén az egy kategóriába tartozó összes bejegyzéshez beállítható az éjszakai mód megkerülése: a készülék az adott hívásokat éjszakai mód esetén is csengetéssel jelzi (35. oldal).

Az összes bejegyzés számát lásd alább*1:

- 1 név + 1 telefonszám: 100 bejegyzés
- 1 név + 2 telefonszám: 50 bejegyzés
- 1 név + 3 telefonszám: 33 bejegyzés






*1 Bejegyzésenként maximálisan 3 telefonszámot tárolhat.

Az egyes telefonkönyvekben tárolható bejegyzések maximális száma attól függően változik, hogy az egyes bejegyzéseknél hány telefonszámot mentett el.

Fontos:

- A telefonkönyvet egyszerre csak 1 személy érheti el.

Adatok beírása

- 1 **Bejegyzések hozzáadása a megosztott telefonkönyvhöz:**
 (bal oldali programgomb)
Bejegyzések hozzáadása az egyéni telefonkönyvhöz:
 (bal oldali programgomb) → 
- 2 
- 3 **[+]: “Új bejegyzés” → OK**
- 4 **[↑]: “(Név)” → OK**
- 5 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). → **OK**
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a(z) **1/A/2** gomb megnyomásával (59. oldal).
- 6 **[↑]: “(Telefonszám 1)” → OK**
 - Mindegyik bejegyzésnél maximálisan 3 telefonszámot tárolhat.
- 7 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → **OK**
- 8 **[↑]: “Kategória 1” → OK**
- 9 **[↑]: Válassza ki a kívánt kategóriát. → OK**
- 10 **[↑]: “<Mentés>” → OK**
 - További adatok beírásához ismétlje meg az eljárást a 4. lépéstől.
- 11 **[]**

Kategóriák

A kategóriák segíthetnek Önnek a telefonkönyvben lévő adatok gyors és egyszerű megkeresésében. Amikor egy adatot visz be a telefonkönyvbe, azt hozzárendelheti a 9 kategória egyikéhez. Ön megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz rendelt kategóriák nevét („Barátok”, „Család” stb.), majd kategória szerint kereshet a telefonkönyvben.






Fontos:

- Kategóriák használatával a következő funkciók is elérhetővé válnak:
 - A megosztott telefonkönyv használói számára elérhetővé válik a kategória-csengőhang (csak a hívófél-azonosító szolgáltatásra előfizetett felhasználók esetén: 45. oldal).

Telefonkönyv






- Az egyéni telefonkönyv használata esetén az egy kategóriába tartozó összes bejegyzéshez beállítható az éjszakai mód megkerülése: a készülék az adott hívásokat éjszakai mód esetén is csengetéssel jelzi (csak a hívófel-azonosító szolgáltatásra előfizetett felhasználók esetén: 35. oldal).

Kategória nevek megváltoztatása

- Kategórianevek megváltoztatása a megosztott telefonkönyvben:**
 (bal oldali programgomb)
Kategórianevek megváltoztatása az egyéni telefonkönyvben:
 (bal oldali programgomb) → 
- 
- [↕]: “Kategória” → **OK**
- [↕]: Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK**
- [↕]: “Kategória név” → **OK**
- Szerkessze a nevet (legfeljebb 10 karakter; 59. oldal). → **OK** → 

Telefonkönyv bejegyzés megkeresése és felhívása









Az összes adat végignézése

- Elemek keresése a megosztott telefonkönyvben:**
 (bal oldali programgomb)
Elemek keresése az egyéni telefonkönyvben:
 (bal oldali programgomb) → 
- [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. → 
 - Végiggörgetheti a telefonkönyv bejegyzéseket, ha megnyomja, és lenyomva tartja a **[▼]** vagy a **[▲]** gombot.
- [↕]: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → 

Első karakter szerinti keresés







- Elemek keresése a megosztott telefonkönyvben:**
 (bal oldali programgomb)

Elemek keresése az egyéni telefonkönyvben:







-  (bal oldali programgomb) → 
- Ha szükséges, változtassa meg a karakter-beviteli módot:
 → [↕]: “Karakter készlet” → **OK** → [↕]: Válassza ki a karakter-beviteli módot. → **OK**
- Nyomja meg azt a hívógombot ( -  vagy ), amelyik tartalmazza a keresett karaktert (59. oldal).
 - Nyomja meg ismételten ugyanezt a hívóbillentyűt, hogy az adott hívóbillentyűn lévő egyes betűknek megfelelő, első tétel megjelenjen.
 - Ha az Ön által kiválasztott karakterhez nem tartozik adat, a következő tétel jelenik meg.
 - [↕]: Ha szükséges, görögse végig a telefonkönyvet. → 
 - [↕]: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → 

Keresés lekérdezéssel



Leszűkítheti a keresést a név első karaktereinek beadásával.

- Elemek keresése a megosztott telefonkönyvben:**
 (bal oldali programgomb)
Elemek keresése az egyéni telefonkönyvben:
 (bal oldali programgomb) → 
- 
- A név megkereséséhez adja meg nagybetűkkel a kezdő karaktereket (maximálisan 4) (59. oldal). → **OK**
 - Kisbetűkkel nem adhatók be a karakterek.
 - Ha az Ön által kiválasztott karakterekhez nem tartozik bejegyzés, akkor a következő tétel jelenik meg.
- [↕]: Ha szükséges, görögse végig a telefonkönyvet. → 
- [↕]: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → 

Kategória szerinti keresés



- 1 **Elemek keresése a megosztott telefonkönyvben:**
 (bal oldali programgomb)
Elemek keresése az egyéni telefonkönyvben:
 (bal oldali programgomb) → 
- 2 
- 3 [↕]: “Kategória” → **OK**
- 4 [↕]: Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK**
 - Ha a “Minden” lehetőséget választja, a készülék abbahagyja a kategória szerinti keresést.
- 5 [↕]: Ha szükséges, görgesse végig a telefonkönyvet. → 
- 6 [↕]: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → 

Adatok szerkesztése


- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (24. oldal).
→ 
- 2 [↕]: “Szerkesztés” → **OK**
- 3 [↕]: Válassza ki a megváltoztatandó tételt. → **OK**
- 4 **A név és telefonszám megváltoztatásához:**
Szerkessze a nevet, illetve a telefonszámot.
→ **OK**
A kategória megváltoztatásához:
[↕]: Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK**
- 5 [↕]: “<Mentés>” → **OK** → 

Adatok törlése





Egy adat törlése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (24. oldal).
- 2  → [↕]: “IGEN” → **OK** → 

Az összes adat törlése





- 1 **Az összes bejegyzés törlése a megosztott telefonkönyvből:**
 (bal oldali programgomb)

Az összes bejegyzés törlése az egyéni telefonkönyvből:

- 1  (bal oldali programgomb) → 
- 2 
- 3 [↕]: “Mindent töröl” → **OK**
- 4 [↕]: “IGEN” → **OK**
- 5 [↕]: “IGEN” → **OK** → 

Lánctárcsázás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt calling card (telefonkártya) elérési számot vagy egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül adhasson be.

- 1 A külső hívás közben nyomja meg a  gombot.
- 2 [↕]: “Telefonkönyv” → **OK**
- 3 **A megosztott telefonkönyv bejegyzéseinek kiválasztása:**
[↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
Az egyéni telefonkönyv bejegyzéseinek kiválasztása:
 → [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 4 
- 5 [↕]: Válassza ki a kívánt telefonszámot.
- 6 A szám tárcsázásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

- Ha egy calling card (telefonkártya) elérési számot és saját PIN kódját egyetlen telefonkönyv bejegyzésként tárolja a telefonkönyvben, nyomja le a **P** gombot, ha szükség szerint szünetet akar beilleszteni a szám és a PIN-kód után (18. oldal).
- Forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen a tone üzemmódra való ideiglenes átkapcsoláshoz meg kell nyomni a  gombot, mielőtt megnyomná a  gombot az 1. lépésben. Amikor adatokat visz be a telefonkönyvbe, azt javasoljuk, azt javasoljuk, azt azoknak a telefonszámoknak az elejére írjon be egy  karaktert, amelyeket lánctárcsázással kíván hívni (23. oldal).

Telefonkönyv

Telefonkönyv adatok átmásolása

A telefonkönyvben található bejegyzéseket átmásolhatja:

- a megosztott telefonkönyvből az egyéni telefonkönyvbe, és fordítva.
- az egyik hordozható készülék egyéni telefonkönyvéből a másik készülék egyéni bejegyzései közé.





Fontos:

- A telefonkönyvet egyszerre csak 1 személy érheti el.
- A telefonkönyvbe bevitt kategória beállításokat nem lehet átmásolni.

Több tétel átmásolása









Átmásolhatja a kiválasztott bejegyzéseket (maximálisan 100-at).

Másolás megosztott telefonkönyvből egyéni telefonkönyvbe

- 1  (bal oldali programgomb)
- 2 
- 3 : "Másolás" → **OK**
- 4 : Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
 - A kiválasztott bejegyzéseket „✓” ikon jelöli.
 - Ha további bejegyzésekkel kívánja folytatni a másolást, hajtsa végre ismételten ezt a lépést.
 - Bejegyzés törléséhez válassza ki a készülék **[▼]** vagy **[▲]** gombjával a kívánt bejegyzést, majd nyomja meg a gombot.
 - Az első karakter beadásával egy másik bejegyzést is kiválaszthat (24. oldal).
- 5 A kívánt bejegyzések kiválasztása után nyomja meg a készülék **OK** gombját.
 - A bejegyzéseket a készülék automatikusan átmásolja a használatban lévő hordozható készülék egyéni telefonkönyvébe.
 - A bejegyzések átmásolásának befejeztével a kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: "Kész".




6

Másolás egyéni telefonkönyvből egy másik egyéni vagy egy megosztott telefonkönyvbe

- 1  (bal oldali programgomb) → 
- 2 
- 3 : "Másolás" → **OK**
- 4 : Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
 - A kiválasztott bejegyzéseket „✓” ikon jelöli.
 - Ha további bejegyzésekkel kívánja folytatni a másolást, hajtsa végre ismételten ezt a lépést.
 - Bejegyzés törléséhez válassza ki a készülék **[▼]** vagy **[▲]** gombjával a kívánt bejegyzést, majd nyomja meg a gombot.
 - Az első karakter beadásával egy másik bejegyzést is kiválaszthat (24. oldal).
- 5 A kívánt bejegyzések kiválasztása után nyomja meg a készülék **OK** gombját.
- 6 **Másolás az egyéni telefonkönyvbe:**
: Válassza ki a kívánt hordozható készüléket. → **OK**
Másolás megosztott telefonkönyvbe:
: Válassza ki a megosztott telefonkönyvet. → **OK**
 - A bejegyzések átmásolásának befejeztével a kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: "Kész".
- 7 

Az összes tétel másolása

Másolás megosztott telefonkönyvből egyéni telefonkönyvbe

- 1  (bal oldali programgomb)
- 2 
- 3 : "Összes másolása" → **OK**
 - A készülék a megosztott bejegyzések mindegyikét automatikusan átmásolja a használatban lévő hordozható készülék egyéni telefonkönyvébe.

- Az összes bejegyzés átmásolásának befejeztével a kijelzőn a “Kész” szöveg látható.

4


Másolás egyéni telefonkönyvből egy másik egyéni vagy egy megosztott telefonkönyvbe

1  (bal oldali programgomb) → 

2 

3 : “Összes másolása” → **OK**

4 **Másolás az egyéni telefonkönyvbe:**

: Válassza ki a kívánt hordozható készüléket. → **OK**

Másolás megosztott telefonkönyvbe:

: Válassza ki a megosztott telefonkönyvet.

→ **OK**

- Az összes bejegyzés átmásolásának befejeztével a kijelzőn a “Kész” szöveg látható.

5

Gyorstárcsázás

Gyorstárcsázás

A hordozható készüléken mindegyik hívógombhoz hozzárendelhet egy (1) telefonszámot ([1] – [9]).

Telefonszám hozzáadása egy gyorstárcsázó gombhoz

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] – [9]). →
- 2 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). → **OK**
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a(z) **1/A/?** gomb megnyomásával (59. oldal).
- 3 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → **OK** 2-szer

Telefonkönyv bejegyzés hozzárendelése egy gyorstárcsázó gombhoz

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (24. oldal). →
- 2 [**+**]: „Gyorshívó” → **OK**
- 3 [**+**]: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → **OK**
- 4 [**+**]: Válassza ki a kívánt hívógombot. → **OK**
 - Ha egy számgombot már gyorstárcsázó gombként használ, a hívógomb száma mellett egy „✓” látható. Ezen hívógomb kiválasztásával a kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: **„Felülírás”**. Ha felül kívánja írni az éppen kiválasztott telefonszámmal, folytassa az 5. lépéstől.

5 **OK** →

Megjegyzés:

- Ha egy olyan telefonkönyv bejegyzést szerkeszt, amely hozzá van rendelve egy gyorstárcsázó gombhoz, a szerkesztett bejegyzés nem kerül át a gyorstárcsázó gombhoz.

Egy adat szerkesztése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] – [9]).
 - A [**v**] vagy [**▲**] gomb megnyomásával megtekintheti a többi gyorstárcsázógomb-hozzárendelést.
- 2 → [**+**]: „Szerkesztés” → **OK**
- 3 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16 karakter; 59. oldal). → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot (max. 24 számjegy). → **OK** 2-szer

Egy adat törlése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] – [9]).
- 2 → [**+**]: „Törlés” → **OK**
- 3 [**+**]: „IGEN” → **OK**
- 4 []

Gyorstárcsázó gomb hozzárendelések megtekintése

A gyorstárcsázó gomb hozzárendeléseket megnézheti a hordozható készülék kijelzőjén. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] – [9]).

Híváskezdeményezés gyorstárcsázó gomb segítségével

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] – [9]).
- 2 []

Programozható beállítások

Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézibeszélő segítségével.

A szolgáltatásokat 2 módon érheti el.

■ A kijelző menükön való lépkedéssel

- 1 (középső programgomb)
- 2 Nyomja meg a [**▼**], [**▲**], [**▶**] vagy [**◀**] gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. → **OK**
- 3 Nyomja meg a [**▼**] vagy [**▲**] gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt a következő almenükben. → **OK**
- 4 Nyomja meg a(z) [**▼**] vagy [**▲**] gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a [**✕**] gombot.

■ A közvetlen parancskód használata

- 1 (középső programgomb) → Írja be a kívánt kódot.
Példa: Nyomja meg a (középső programgomb) gombot és a **#101** hívógombot.
- 2 Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a [**✕**] gombot.

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
- Az alábbi táblázatban a a hivatkozott oldalszámot jelzi.
- A menük sorrendjének és az almenüknek a megjelenítése az Ön készülékének típusától függően változhat.
- Az LCD teljes leírása részt lásd: 68. oldal.

A menü fa és a közvetlen parancs kódtáblázat megjelenítése


Főmenü: "Hívólista"

Művelet	Kód	
A bejövő híváslista megtekintése.	#213	46

Főmenü: "Üzenetrögz. berendezés"^{*1}

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Üzenet lista	–	–	#329	52
Új üzenet lejátszása	–	–	#323	52
Minden üzenet leját.	–	–	#324	52
Minden üzenet töröl. ^{*2}	–	–	#325	53


Programozás


1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Üdvözlés	Felvétel indul ^{*2} (Üdvözlőszöveg rögzítése)	-	#302	51
	Üdvözlés lejátszása	-	#303	51
	Alapért. ^{*2} (Visszaállítás az eredeti üdvözlőszövegre)	-	#304	51
Beállítások	Csengetések száma ^{*2}	2-7: 2-7 csengetés 4: <4 csengetés> 0: Automata	#211	54
	Rögzítési idő ^{*2}	1: 1 perc 3: <3 perc> 0: Csak üdv. ^{*3}	#305	54
	Távvez. kód beállítása ^{*2}	-	#306	53
	Hívásfigyelés	1: <BE> 0: KI	#310	50
Üzenetrögzit. BE ^{*2}	-	-	#327	50
Üzenetrögzit. KI ^{*2}	-	-	#328	50

Főmenü:  "Bejövő szám tiltása"^{*2,*4}

Művelet	Kód	
A tiltott számok tárolása/törlése.	#217	37

Főmenü:  "SMS"


1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Fogadott lista	-	-	#350	48
Küldött lista	-	-		48
Új üzenet	-	-		47
Beállítások	1.Üzenet központ ^{*2}	-	#351	47
	2.Üzenet központ ^{*2}	-	#352	47
	Fővonal száma ^{*2}	<KI>	#356	49
	SMS BE/KI ^{*2}	<KI>	#357	47

Főmenü:  "Belső hívás"


Művelet	Kód	
A kívánt készülék keresése.	#274	57

Programozás

Főmenü: 🎵 "Csengő beállítása"


1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Csengő hangereje	Kézibesz.	0-6: Ki-6 <6>	#160	19
	Bázis ^{*1,*2}	0-6: Ki-6 <3>	# X 160	-
Csengőhang ^{*5,*6} (Hordozható készülék)	-	<Csengőh. 1>	#161	-
Éjszakai mód	Be/Ki	1: BE 0: <KI>	#238	36
	Kezdés/Befejezés	<23:00/06:00>	#237	36
	Csengetés késleltetés	1: 30 mp. 2: <60 mp.> 3: 90 mp. 4: 120 mp. 0: Nincs cseng.	#239	36
	Kategória kiválasztása	1-9: Kategória 1-9	#241	36
Első csenget. ^{*2,*7}	-	1: <BE> 0: KI	#173	-

Főmenü: 🕒 "Időbeállítás"


1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Dátum/idő beállítása ^{*2}	-	-	#101	16
Memo figyelmeztet.	1-5: Figyelm.1-5	1: Egyszer 2: Naponta 3: Hetente 0: <KI>	#720	35
Idő beállítás ^{*2,*8}	-	1: Hívóazonosít 0: <Manuális>	#226	-

Programozás


Főmenü:  "Kezdeti beállítás"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Csengő beállítása	Csengő hangereje – Kézibesz.	0-6: Ki-6 <6>	#160	19
	Csengő hangereje – Bázis ^{*1, *2}	0-6: Ki-6 <3>	#*160	–
	Csengőhang ^{*5, *6} (Hordozható készülék)	<Csengőh. 1>	#161	–
	Éjszakai mód – Be/Ki	1: BE 0: <KI>	#238	36
	Éjszakai mód – Kezdés/Befejezés	<23:00/06:00>	#237	36
	Éjszakai mód – Csengetés késleltetés	1: 30 mp. 2: <60 mp.> 3: 90 mp. 4: 120 mp. 0: Nincs cseng.	#239	36
	Éjszakai mód – Kategória kiválasztása	1-9: Kategória 1-9	#241	36
	Első csenget. ^{*2, *7}	1: <BE> 0: KI	#173	–
Időbeállítás	Dátum/idő beállítása ^{*2}	–	#101	16
	Memo figyelmeztet. – 1-5: Figyelm.1-5	1: Egyszer 2: Naponta 3: Hetente 0: <KI>	#720	35
	Idő beállítás ^{*2, *8}	1: Hívóazonosít 0: <Manuális>	#226	–
Kézibeszélő neve	–	–	#104	36
Bejövő szám tiltása ^{*2}	–	–	#217	37
Takarékos beállítás	Adási teljesítmény ^{*2}	1: <Normál> 2: Alacsony	#725	16


Programozás

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Kijelző beállítása	Tapéta ⁹	<Tapéta1>	#181	–
	Háttérszín	1: <Szín1> 2: Szín2	#182	–
	Kijelző mód	1: <Több elem> 0: Egyetlen elem	#192	17
	Billentyűzet háttérvil.	1: <BE> 0: KI	#276	–
	LCD töltésnél ¹⁰ (LCD háttérvilágítás)	1: <BE> 0: KI	#191	–
	Kontraszt (Kijelző kontraszt)	1–6: Kontraszt 1–6 <Kontraszt 3>	#145	–
Aut. belső hív.	–	1: BE 0: <KI>	#273	57
Billentyűhang ^{*11}	–	1: <BE> 0: KI	#165	–
Hívás korlátozás ^{*2}	–	–	#256	37
Automatikus hívásfogadás ^{*12}	–	1: BE 0: <KI>	#200	19
Vonal beállítása	Tárcsázási mód ^{*2}	1: Impulzusos 2: <Tone (DTMF)>	#120	16
	Flash ^{*2, *13}	0: 900 msec. 1: 700 msec. 2: 600 msec. 3: 400 msec. 4: 300 msec. 5: 250 msec. *: 200 msec. #: 160 msec. 6: 110 msec. 7: <100 msec.> 8: 90 msec. 9: 80 msec.	#121	19
Privát mód ^{*2, *14}	–	1: BE 0: <KI>	#194	–
Bázis PIN-kód ^{*2}	–	<0000>	#132	38
Átjátszó mód ^{*2}	–	1: BE 0: <KI>	#138	43
Regisztrálás	Kézibeszélő regisztrálás	–	#130	42
	Kijelentkezés ^{*3}	–	#131	43
Ország ^{*2}	–	1: <Polska> 2: Magyarország	#136	38
Bázis kiválasztása	–	<Automata>	#137	43

Programozás


1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Bázis törlése ³	-	-	#139	43
Áramszünet	-	1: <Automata> 0: KI	#152	21
Nyelv kiválaszt.	Kijelző	<Polski>	#110	16

Főmenü:  "Bébiór"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Be/Ki	-	1: BE 0: <KI>	#268	40
Érzékenység.	-	1: Alacsony 2: <Közepes> 3: Magas	#269	41

Főmenü:  "Naptár"

Művelet	Kód	
A naptár megtekintése és az ütemterv figyelmeztetés beállítása.	#727	38

- *1 KX-TG8561 sorozat: 3. oldal
- *2 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.
- *3 Ez a menü nem jelenik meg, amikor a kijelző menükön lépked. Csak közvetlen parancs kóddal érhető el.
- *4 KX-TG8551 sorozat: 3. oldal
- *5 A csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó már bontott. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
- *6 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2011 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.
- *7 Ha nem szeretné, hogy a készülék a hívóinformációk beérkezése előtt csengessen, állítsa a "KI" értékre. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Csak akkor tilthatja le az első csengést, ha a készülék alapértelmezés szerint legalább kétszer csenget; ez a szolgáltatástól/telefontársaságtól függ.
- *8 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az időt, valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a "Hívóazonosít" lehetőséget. Ennek a funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a "Manuális" lehetőséget. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).
- *9 A  gomb megnyomásával beállíthatja, hogy a tapéta a dátummal és az idővel vagy azok nélkül jelenjen meg. Az alapértelmezett, gyári beállítás: a dátummal és az idővel jelenik meg.
- *10 Töltés közben beállíthatja a hordozható készülék háttérvilágítását.
 - "BE": A háttérvilágítás be van kapcsolva (csökkentett fényerő).
 - "KI": A háttérvilágítás 10 másodperc töltés után kikapcsol.
- *11 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
- *12 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.

- *13 Az újrahrívási/hurokmeگزszakítási (flash) idő az Ön telefonközponójától illetve fölérendelt alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
- *14 Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.

Speciális programozás

Ébresztés

Az ébresztés a beállított időpontban 1 percig szól, és 5 perces időközönként 5-ször ismétlődik (szundikálás funkció). Az ébresztésnél szöveges figyelmeztetés is megjeleníthető. Mindegyik hordozható készüléknél összesen 5, különböző ébresztési idő programozható be. A 3 különböző ébresztési opcióból (egyszer, naponta vagy hetente) mindegyik ébresztési időhöz csak egyet állíthat be.

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).
- 1 (középső programgomb)
 - 2 Válasszon ki egy ébresztést a(z) - hívógomb megnyomásával. → **OK**
 - 3 : Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. → **OK**

“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z) 9. lépéstől.

“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik.

“Naponta”
Az ébresztés naponta, a beállított időpontban hallatszik. Folytassa a(z) 5. lépéstől.

“Hetente”
Az ébresztés hetente, a beállított időpont(ok)ban hallatszik.

- 4 Folytassa a műveletet az Ön 3. lépésben történt választása szerint.
 - **Egyszer:**
Írja be a kívánt dátumot és hónapot. → **OK**
 - **Hetente:**
: Válassza ki a hét kívánt napját, és nyomja meg a készülék gombját. → **OK**
- 5 Állítsa be a kívánt időpontot. → **OK**
- 6 Írja be a szöveges megjegyzést (max. 30 karakter; 59. oldal). → **OK**
- 7 : Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. → **OK**
 - Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.
- 8 : Válassza ki a kívánt szundikálás beállítást. → **OK**
- 9 **OK** →
 - Ha az ébresztés be van állítva, a kijelzőn a(z) ikon látható.

Megjegyzés:

- Az ébresztés teljes leállításához nyomja meg a készülék gombját.
- Ha a hordozható készülék használatban van, az ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.
- A hang szundikálás funkció működésben tartása melletti leállításához nyomja le a hívóbillentyűk bármelyikét vagy a gombot.
- Ha külső hívást akar kezdeményezni, miközben a szundikálás funkció aktív, kérjük, hogy a hívás kezdeményezése előtt állítsa le a szundikálás funkciót.

Éjszakai mód

Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem

Programozás












csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a szolgáltatás azokban az időszakokban hasznos, amikor nem akarja, hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az éjszakai mód minden egyes hordozható készüléken beállítható.

Egyéni telefonkönyv használata esetén (23. oldal) a hívókhoz kategóriákat rendelhet, így például csoportba rendezheti azon feleket, akiknek hívásai megkerülhetik az éjszakai módot és hívásaikat annak használata esetén is csengetés jelzi (csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára).






Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).
- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a bázisállomás csengetőjét is, (32. oldal) amikor az éjszakai módot bekapcsolja. (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)
- Ha beállította az ébresztést, az ébresztés még akkor is szól, ha bekapcsolta az éjszakai módot.

Éjszakai mód - be-/kikapcsolás









- 1  (középső programgomb)    
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ha a „KI” lehetőséget választja, a kilépéshez nyomja meg a  gombot.
- 3 Írja be a szolgáltatás indításának kívánt óráját és percét. → **OK**
 - Kiválaszthatja a 24-órás vagy 12-órás formátumot („AM” vagy „PM”), ha lenyomja a(z)  gombot.
- 4 Írja be a szolgáltatás leállításának kívánt óráját és percét. → **OK**
- 5  
 - Amikor az éjszakai mód be van kapcsolva, a kijelzőn az  ikon látható.

A kezdési és befejezési idő megváltoztatása

- 1  (középső programgomb)    
- 2 Folytassa a(z) „Éjszakai mód - be-/kikapcsolás” 3. lépésétől (36. oldal).

Csengetés késleltetés beállítása










Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék éjszakai módban is csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott időtartam letelte után a hordozható készülék már ismét csenget. Ha a „Nincs cseng.” lehetőséget választja ki, a hordozható készülék soha nem csenget éjszakai módban.

- 1  (középső programgomb)    
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→  

Megjegyzés:






- Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást, ez a szolgáltatás nem működik. (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)

Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód megkerülésére

- 1  (középső programgomb)    
- 2 Válassza ki a kívánt kategóriát a(z)  –  hívógomb megnyomásával.
 - „✓” jelenik meg a kiválasztott kategóriák száma mellett.
 - A kiválasztott kategória törléséhez nyomja meg ismét ugyanazt a hívógombot. A „✓” ikon eltűnik.
- 3 **OK** →  

A hordozható készülék nevének megváltoztatása

Mindegyik hordozható készüléknek saját nevet lehet adni („Bob”, „konyha” stb.). Ez akkor hasznos, amikor belső hívásokat kezdeményez a hordozható készülékek között. Kiválaszthatja azt is, hogy készenléti üzemmódban megjelenjen-e a hordozható készülék neve vagy sem. Az alapértelmezett beállítás: „NEM”. Ha a(z) „IGEN” lehetőséget úgy választja ki, hogy nem adja meg a hordozható készülék nevét, akkor a „Kézibesz. 1” - „Kézibesz. 6” kijelzés jelenik meg.

- 1  (középső programgomb)    
- 2 Adja be a kívánt nevet (max. 10 karakter; 59. oldal).
 - Ha nem szükséges, folytassa a 3. lépéstől.


- 3 **OK**
- 4 **[↕]**: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
2-szer
- 5 **[🔇🔌]**

Bejövő hívás tiltás (csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék elutasítsa azokról az adott telefonszámokról érkező hívásokat, amelyeket nem kíván fogadni, például a kéretlen hívásokat.

Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig nem csenget, amíg a hívó azonosítása folyamatban van. Ha a telefonszám megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék foglaltsági hangot küld a hívónak, majd bontja a hívást.




Fontos:

- Amikor a készülékre olyan számról érkezik hívás, amely a hívástiltási listában van tárolva, a készülék feljegyzi a számot a bejövő híváslistába (46. oldal) egy  ikonnal együtt, és bontja a hívást.

Nem kívánt hívók tárolása




Maximálisan 30 telefonszámot tárolhat a hívástiltás listában.

Fontos:

- A telefonszámot a körzetszámmal együtt kell tárolni a hívástiltás listában.
- **A bejövő híváslistából:**
 - 1 **[←] (→)**
 - 2 **[↕]**: Válassza ki a tiltani kívánt bejegyzést. → **OK** → 
 - 3 **[↕]**: "Bejövő szám tiltása" → **OK**
 - 4 **[↕]**: "IGEN" → **OK** → **[🔇🔌]**
- **A telefonszámok beadásával:**
 - 1  (középső programgomb) **#217**
→ 

- 2 Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy). → **OK**
 - Számjegy törléséhez nyomja meg a **C** gombot.
- 3 **[🔇🔌]**

A hívástiltás számok megtekintése/ szerkesztése/törlése


- 1  (középső programgomb) **#217**
- 2 **[↕]**: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - Kilépéshez nyomja meg a **[🔇🔌]** gombot.
- 3 **Egy szám szerkesztése:**
 → Módosítsa a telefonszámot. → **OK** → **[🔇🔌]**
Egy szám törlése:
 → **[↕]**: "IGEN" → **OK** → **[🔇🔌]**

Megjegyzés:

- Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja meg a kívánt számgombot, illetve a törléshez nyomja meg a **C** gombot.

Híváskorlátozás beállítása

A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb 6 híváskorlátozás alá eső telefonszámot jelölhet ki, és válassza ki, melyik hordozható készülékek lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol, azzal megakadályozza, hogy a korlátozott hordozható készülékek az adott körzetben bármilyen telefonszámot hívjanak.

- 1  (középső programgomb) **#256**
- 2 Írja be a bázisállomás PIN-kódját (alapértelmezés: "0000").
 - Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
- 3 Válassza ki a korlátozandó hordozható készülékeket a(z) **[1]** – **[6]** hívógomb megnyomásával.
 - A bázisállomásra bejelentkezett összes hordozható készülék megjelenik.
 - „✓” jelenik meg a kiválasztott hordozható készülékek számai mellett.

Programozás

- A kiválasztott hordozható készülék törléséhez nyomja meg ismét ugyanazt a hívógombot. A „✓” ikon eltűnik.
- 4 **OK**
 - 5 Válasszon ki egy memóriahelyet a(z) **1** - **6** hívógomb megnyomásával. → **OK**
 - 6 Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy körzetszámot (max. 8 számjegy). → **OK** → **[✕⏻]**
 - Egy korlátozott szám törléséhez nyomja meg a **C** gombot.

A bázisállomás PIN-kódjának megváltoztatása

Fontos:

- Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

- 1 **[EE]** (középső programgomb) **#1132**
- 2 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN-kódját (alapértelmezés: “0000”).
- 3 Írja be a bázisállomás új 4 számjegyű PIN-kódját. → **OK** → **[✕⏻]**

Készülékek területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása

- 1 **[EE]** (középső programgomb) **#1136**
- 2 **[↕]**: Válassza ki a kívánt országot. → **OK**
“Polska” = Lengyelország
“Magyarország” = Magyarország
- 3 **[↕]**: “Tak” (“IGEN”) → **OK** → **[✕⏻]**

Megjegyzés:

- Az alábbi adatok törlődnek illetve alaphelyzetbe állítódnak:
 - SMS beállítások (30. oldal)
 - Üzenetrögzítő-beállítások (29. oldal) (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)
 - Idő beállítás
 - A bázisállomás csengetési hangereje (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)

- Bázisállomás adási teljesítmény
- Privát mód
- Bázisállomás PIN kód
- Tárcsázási mód
- Újrahívási/hurokmezszakítási (flash) idő
- Első csengetés
- Az összes SMS üzenet
- Bejövő híváslista
- Hangposta üzenetek
- Híváskorlátozás
- Kategóriánév (megosztott telefonkönyv)
- Kategória csengetőhang
- Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
 - Kijelző nyelve
 - Dátum és idő
 - Telefonkönyv
 - Hordozható készülék név
 - Átjártató állomás üzemmód
 - Felvételek, beleértve az Ön saját üdvözlőszövegét és a hívók üzeneteit (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)
 - Üzenetrögzítés figyelés (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)
 - Hívástiltás lista
- A 2. lépésben kiválasztott országnak megfelelően az üzenetrögzítő hangbemondási nyelve az alábbiaknak megfelelően változik (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal):
 - “Polska” = Lengyel
 - “Magyarország” = Magyar
- A készülék területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása után, a hordozható készüléken egy pillanatra megjelenik a(z) **Y** ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z) **Y** ikon megjelenése után ismét használható.

Naptár/ütemezés









A naptár segítségével 20 ütemterv figyelmeztetést programozhat be mindegyik hordozható készülékhez. Az ütemterv figyelmeztetés a beállított időpontban 1 percig szól. Az ütemterv figyelmeztetésnél szöveges emlékeztető is megjeleníthető.

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a dátum információ. A helyes dátum információ


vételéhez állítsa be az alközponti rendszert. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Új bejegyzés hozzáadása




- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2 : Válassza ki a kívánt dátumot. → **OK**
 - Ha a naptárban egy másik hónapra kíván lépni, tartsa lenyomva a készülék  vagy  gombját.
- 3  → : "Új bejegyzés" → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a dátumot. → **OK**
- 5 Állítsa be a kívánt időpontot. → **OK**
- 6 Írja be a szöveges megjegyzést (max. 30 karakter; 59. oldal). → **OK**
- 7 : Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. → **OK** 2-szer
 - Ha nem akar ébresztőhangot hallani, válassza a "KI" lehetőséget.
 - Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.
 - További adatok beírásához ismétlje meg az eljárást a 3. lépéstől.


8

Megjegyzés:









- Az ébresztés leállításához nyomja meg a készülék  gombját vagy tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra, illetve a töltőre.
- Ha a hordozható készülék használatban van, az ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.

Bejegyzések megtekintése

- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2 A kiválasztott dátumnál lévő bejegyzések megtekintéséhez nyomja meg a készülék **OK** gombját.
Az ütemtver lista megtekintéséhez nyomja meg a készülék  gombját.









- Az ütemtverre vonatkozó részletes információt megtekintheti a készülék  gombjának megnyomásával.

Egy adat szerkesztése









- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2  → : Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3  → : "Szerkesztés" → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a dátumot. → **OK**
- 5 Ha szükséges, szerkessze az időt. → **OK**
- 6 Ha szükséges, szerkessze át a szöveges emlékeztetőt (max. 30 karakter; 59. oldal). → **OK**
- 7 : Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. → **OK** 2-szer
- 8 

Egy adat törlése

Az ütemtver figyelmeztetés bejegyzések nem törődnek automatikusan az ütemtver figyelmeztetés hangjelzést követően. Törölje a felesleges bejegyzéseket.

- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2  → : Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3  → : "Törlés" → **OK**
- 4 : "IGEN" → **OK**
- 5 

Az összes adat törlése

- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2  → 
- 3 : "Mindent töröl" → **OK**
- 4 : "IGEN" → **OK**
- 5 : "IGEN" → **OK**
- 6 

Programozás

Bébiőr

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy behallgasson abba a helyiségbe, ahol a másik hordozható készüléket elhelyezte, aminek segítségével könnyen megfigyelheti a ház vagy lakás különböző részeit. A megfigyelt (például a baba szobájában elhelyezett) hordozható készülék automatikusan felhívja a megfigyelő hordozható készüléket vagy a tárolt telefonszámot, amikor hangot észlel.

Fontos:

- Végre kell hajtania a bébiőr próba futtatási eljárását, hogy megbizonyosodjon a bébiőr funkció helyes beállításáról. Például ellenőrizze az érzékenységét. Ellenőrizze le a kapcsolatot, ha a bébiőrt egy külső vonalra irányítja.

Megjegyzés:

- A bébiőr szolgáltatás használatához a megfigyelt és a megfigyelő hordozható készüléknek is ugyanazt a bázisállomást kell kiválasztania (43. oldal).
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor nem lehet beállítani a bébiőrt.
- Megfigyelő üzemmódban az akkumulátor a szokásosnál gyorsabban merül le. Javasoljuk, hogy a megfigyelt hordozható készüléket hagyja a bázisállomáson vagy a töltőn.
- A megfigyelt készülék sohasem csenghet a megfigyelő üzemmódban. Azonban amennyiben a megfigyelt készülék a bázisállomáson van, a bázisállomás csengője megszólal. Ha azt szeretné, hogy ne szólaljon meg a csengés, kapcsolja ki a bázisállomás csengőjét (32. oldal). (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)


A bébiőr beállítása

Hajtsa végre a beállítási műveletet a megfigyelendő hordozható készüléken (például a baba szobájában elhelyezett hordozható készüléken).

Megfigyelés egy hordozható készülékkel

A belső bébiőr szolgáltatás csak az ugyanabban a rádiócellában lévő hordozható készülékek között áll rendelkezésre.

- 1  (középső programgomb) #1268
- 2  → **OK**

- 3 : Válassza ki a megfigyelésre használt hordozható készülék számát. → **OK**
 - A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: "Bébiőr".
 - Megjelenik a regisztrált hordozható készülék neve/száma.


Megjegyzés:



- Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, egy másik hordozható készülék egy belső hívás kezdeményezésével meghallgathatja a megfigyelt kézibeszélőt.

Megfigyelés egy külső vonalról

■ A telefonkönyvből:

- 1  (középső programgomb) #1268

- 2 : "BE" → **OK**


- 3 : Ha a megfigyelést külső vonalról kívánja végezni, válassza a következő lehetőséget: "Külső". → 


- 4 **A megosztott telefonkönyv egy elemének kiválasztása:**



- 4 **Az egyéni telefonkönyv egy elemének kiválasztása:**



- 5 : Válassza ki a telefonkönyv-bejegyzést. → **OK**


- 6 : Válassza ki a kívánt telefonszámot. → **OK**
 - A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: "Bébiőr".




Megjegyzés:

- Ha egy olyan telefonkönyv bejegyzést szerkeszt, amely hozzá van rendelve a megfigyeléshez, a szerkesztett bejegyzés nem kerül át a bébiőrhöz.

■ A telefonszámok beadásával:

- 1  (középső programgomb) #1268

- 2 : "BE" → **OK**

- 3 : Ha külső vonalról kívánja végezni a megfigyelést, válassza ki a készülék "Külső" lehetőségét. →  → 



- 4 Adja meg a kívánt nevet (max. 16 karakter; 59. oldal). → **OK**
- 5 Írja be a kívánt számot (max. 24 számjegy). → **OK** 2-szer
 - A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: "Bébiór".

Megjegyzés:




- Megjelenik a regisztrált név/szám.

A bébiór kikapcsolása




A megfigyelt hordozható készülék nem használható, amíg a bébiór funkció a készülék "BE" lehetőségére van állítva.

- 1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló hordozható készüléken a készülék  gombját.
- 2 [↕]: "Be/Ki" → **OK**
- 3 [↕]: "Ki" → **OK** → []

Külső megfigyelő szám szerkesztése

- 1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló hordozható készüléken a készülék  gombját.
- 2 [↕]: "Be/Ki" → **OK**
- 3 [↕]: "BE" → **OK**
- 4 [↕]: Válassza ki a külső vonalat. → 
- 5  → [↕]: "Szerkesztés" → **OK**
- 6 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16 karakter; 59. oldal). → **OK**
- 7 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot (max. 24 számjegy). → **OK** 2-szer

Külső megfigyelő szám törlése





- 1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló hordozható készüléken a készülék  gombját.
- 2 [↕]: "Be/Ki" → **OK**
- 3 [↕]: "BE" → **OK**
- 4 [↕]: Válassza ki a külső vonalat. → 
- 5  → [↕]: "Törlés" → **OK**

- 6 [↕]: "IGEN" → **OK**

A bébiór érzékenysége

Beállíthatja a bébiór érzékenységét. Növelje vagy csökkentse az érzékenységet, hogy beállítsa a bébiór szolgáltatás beindításához szükséges hangerő szintet.



- Ez a szolgáltatás nem állítható be egy megfigyelő hívás közben.

- 1 Nyomja meg a megfigyelés alatt álló hordozható készüléken a készülék  gombját.
- 2 [↕]: "Érzékenys." → **OK**
- 3 A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a készülék [] vagy [] gombját. → **OK** → []



Megjegyzés:

- Amikor a bébiór be van kapcsolva, akkor a megfigyelt hordozható készülék használatával nem lehet elérni a közvetlen parancsokat. A bébiór érzékenységének beállításához közvetlen parancsokat használhat, még mielőtt beállítja a bébiór szolgáltatást (34. oldal).

Bébiór hívás fogadása

- **Megfigyelés egy hordozható készülékkel:**
A hívások fogadásához nyomja meg a készülék [] gombját.
Ha a megfigyelésre használt készüléken kíván hívást fogadni, nyomja meg a készülék  gombját.
 - A megfigyelésre használt hordozható készülék a hívásokat automatikusan fogadja, amennyiben az automatikus belső hívás szolgáltatás "BE" lehetőségére van állítva (57. oldal).

Megjegyzés:

- Ha akkor érkezik külső hívása, amikor a megfigyelt hordozható készülékkel kommunikál, 2 hangjelzést hall. A hívás fogadásához nyomja meg a [] gombot, majd nyomja meg a [] gombot.
- **Megfigyelés egy külső vonalról:**
Egy hívás fogadásához kövesse telefonjának hívásfogadási műveletét.

Programozás

Ha a megfigyelő készülékről válaszolni kíván, tone (DTMF) tárcsázást használva, nyomja meg a(z) **#1** hívógombot.

A(z) **#0** gomb megnyomásával kikapcsolhatja a bébiőr funkciót.

Megjegyzés:

- 2 perccel azután, hogy a megfigyelt hordozható készülék hívást indít, a megfigyelt hordozható készülék és a megfigyelő telefonvonal közötti kommunikáció automatikusan megszakad.

Készülék bejelentkezése (regisztráció)

További készülékek használata

További hordozható készülékek

Max. 6 hordozható készüléket lehet regisztrálni egy egyszerű bázisállomáshoz.

Fontos:

- A készülékhez további hordozható készülékként használható, ajánlott típust lásd: 5. oldal. Ha más típusú hordozható készüléket használ, akkor bizonyos műveletek (a hordozható készülék beállításai, a bázisállomás beállításai stb.) esetleg nem állnak rendelkezésére.

További bázisállomások használata

A hordozható készülékeket legfeljebb 4 bázisállomáshoz lehet bejelentkezteni. Ez lehetővé teszi további bázisállomások elhelyezését, és a hatótávolság kibővítését, ahol hordozható készüléke(i) használható(k). Ha a hordozható készülék "Automata" bázisállomás-kiválasztásra van beállítva (43. oldal), ám bázisállomása hatósugarából kilép miközben hívást akar kezdeményezni vagy fogadni, a hordozható készülék egy másik bázisállomást keres. A bázisállomás és a vele kommunikáló hordozható készülékeket nevezik „rádiócellának” vagy más néven „rádiókörzetnek”.

Megjegyzés:

- A hívások elbomlanak, amikor a hordozható készülékkel átmegy az egyik rádiócellából a másikba.

Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson

A bázisállomással szállított hordozható készülék már előre be van jelentkezve. Ha a hordozható készülék valamilyen oknál fogva nincs bejelentkezve a bázisállomáson (például a(z) **Y** ikon még akkor is látható, amikor a hordozható készülék a bázisállomás mellett van), jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel.

1 Hordozható készülék:

☰ (középső programgomb) **#130**

2 **(+)**: Válassza ki a bázisállomás számát. →

OK

- Ezt a számot a hordozható készülék csak referenciaként használja.

3 Bázisállomás:

Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt típusnak megfelelően.

■ **KX-TG8551 sorozat: 3. oldal**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **(••)** gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hang)

■ **KX-TG8561 sorozat: 3. oldal**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **(••)** gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.

- Ha az összes bejelentkezett hordozható készülék csengetni kezd, a leállításához nyomja meg újra a **(••)** gombot, majd ismételje meg ezt a lépést.
- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

4 Hordozható készülék:

OK → Várja meg a "Bázis PIN" szöveg megjelenését. → Írja be a bázisállomás PIN-kódját (alapértelmezés: "0000"). →

OK

- Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
- Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z) **Y** ikon látható.







Megjegyzés:

- Bejelentkezéskor a "Bázisállomás regisztráció" szöveg látható az összes regisztrált hordozható készüléken.

- Amikor egy további hordozható készüléket vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el az újabb kézibeszélő telepítési útmutatóját.










Bázisállomás kiválasztása

A készülék "Automata" lehetőségének kiválasztása esetén a hordozható készülék az elérhető bázisállomások bármelyikét automatikusan használja, amelynél be van jelentkezve. Egy adott bázisállomás kiválasztása esetén a hordozható készülék csak az adott bázisállomás segítségével tud hívást kezdeményezni vagy fogadni. Ha a hordozható készülék kilép az adott bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást bonyolítani.

- 1  (középső programgomb) 
- 2 : Válassza ki a kívánt bázisállomás számát vagy a készülék "Automata" lehetőségét. → 
 - A hordozható készülék megkezdi a bázisállomás keresését.

Hordozható készülék regisztrációjának törlése (Kijelentkezés)










A hordozható készülék törölni tudja a bázisállomáson a saját bejelentkezését, illetve egy másik, ugyanannál a bázisállomásnál bejelentkezett hordozható készülék regisztrációját. Ez lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék megszüntesse zsinór nélküli kapcsolatát a rendszerrel.

- 1  (középső programgomb) 
 - A bázisállomásra bejelentkezett összes hordozható készülék megjelenik.
- 2 : Válassza ki a törölni kívánt hordozható készüléket. → 
- 3 : "IGEN" → 
 - Nyugtató hang hallatszik.
 - A hordozható készülék nem ad ki hangjelzést, amikor saját regisztrációját törli.
- 4 

Bázisállomás törlése

Bármely olyan bázisállomás törölhető a hordozható készülékről, amelyhez bejelentkezett. Ez lehetővé

teszi, hogy a bázisállomás megszüntesse zsinór nélküli kapcsolatát a rendszerrel.

- 1  (középső programgomb) 
- 2 : Válassza ki a törölni kívánt bázisállomást. → 
- 3 : "IGEN" →  → 

Megjegyzés:

- A hordozható készülék bejelentkezését egy másik bázisállomáson vagy ugyanazon a bázisállomáson, lásd: 42. oldal.








A bázisállomás hatótávolságának növelése

Őn egy DECT átjátszó állomás segítségével megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát. Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó állomást használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a Panasonic forgalmazójához.



Fontos:

- Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
- Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó állomást.

Az átjátszó üzemmód beállítása

- 1  (középső programgomb) 
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. →  → 

Megjegyzés:

- Az átjátszó üzemmód be-, illetve kikapcsolása után a hordozható készüléken egy pillanatra megjelenik a(z)  ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z)  ikon megjelenése után ismét használható.

A DECT átjátszó állomás (KX-A405) regisztrálása a bázisállomásnál

Megjegyzés:

- Kérjük, hogy olyan átjátszót használjon, amely még nincs regisztrálva egy másik készüléknel. Ha az átjátszó állomás már regisztrálva van egy másik készüléknel, először törölje a regisztrációt

Programozás

a DECT átjátszó állomás telepítési útmutatójában leírtaknak megfelelően.

- 1 Bázisállomás:**

Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt típusnak megfelelően.

 - **KX-TG8551 sorozat: 3. oldal**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[••]** gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hang)
 - **KX-TG8561 sorozat: 3. oldal**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[••]** gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.

 - A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.
- 2 DECT átjátszó állomás:**

Csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd várja meg, amíg az **①** és a(z) **Y** ikon zölden világít.
- 3 Bázisállomás:**

A regisztrációs üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **[••]** gombot.

 - A regisztrációs hang leáll. (KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata

Fontos:

- A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklőjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
- A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK rendszerben valósul meg (Lengyelország számára).


Hívófél-azonosító szolgáltatások



Külső hívás érkezése esetén a hívóra vonatkozó információ megjelenik a kijelzőn.

A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra vonatkozó információ kerül naplózásra, a legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.

- Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
 - **“Nincs szám”**: Ha a hívó olyan területről hívott, amely nem támogatja a hívófél-azonosító szolgáltatást.
 - **“Privát hívó”**: A hívó kérésére nem küldik el a hívó adatait.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra vonatkozó információ. Lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.


Nem fogadott hívások

Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem fogadott hívásként kezeli, és a kijelzőn a  ikon látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.

Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő híváslistán, és azt megtekinti (46. oldal), a  ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor egy újabb hívása érkezik, a  ikon ismét megjelenik.

Megjegyzés:

- Még ha vannak is megtekintetlen, nem fogadott hívások, a  ikon eltűnik a készenléti kijelzőről,

- ha a regisztrált hordozható készülékek egyikén az alábbi műveletet hajtják végre:
- Visszahelyezik a bázisállomásra vagy töltőre.
 - Megnyomják a  gombot.

Telefonkönyv név megjelenítés

Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.








Megjegyzés:

- Ha egy telefonszám a megosztott és az egyéni telefonkönyvben egyaránt, ám külön név alatt szerepel, a készülék az egyéni telefonkönyvben elmentett nevet fogja megjeleníteni.

Kategória csengőhangja

Ez a szolgáltatás segíthet Önnek a hívó azonosításában, mert a különböző kategóriájú hívókhoz különböző csengőhangokat használhat. Amikor egy adatot visz be a megosztott telefonkönyvbe, hozzárendelheti a kívánt kategóriát (23. oldal). Amikor egy kategóriához hozzárendelt hívótól érkezik hívás, a hívóra vonatkozó információ megjelenése után a készülék az Ön által, az adott kategóriához kiválasztott csengetés típusal csenget.

Ha az **“Alapért. csengőhang”** lehetőséget választja, a készülék az Ön által kiválasztott csengőhangot (32. oldal) használja, amikor ilyen kategóriájú hívások érkeznek. Az alapértelmezett beállítás: **“Alapért. csengőhang”**.

- 1  (bal oldali programgomb) → 
- 2 : **“Kategória”** → **OK**
- 3 : Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK**
- 4 : Válassza ki a kategória-csengőhang aktuális beállítását. → **OK**
- 5 : Válassza ki a kívánt csengőhangot. → **OK**
- 6 

Hívófél-azonosító szolgáltatás

Bejövő híváslista


Fontos:

- A bejövő híváslistát egyszerre csak egy (1) személy érheti el.
- Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő beállítása pontos (16. oldal).

Bejövő híváslista megtekintés és visszahívás

- 1 [**◀**] (**→**)
- 2 Nyomja meg a [**▼**] gombot, ha a legutolsó hívástól kezdve kíván keresni, vagy nyomja meg a [**▲**] gombot, ha a legrégebbi hívástól kezdve kíván keresni.
 - Több elem kijelző módban megtekintheti a hívóra vonatkozó részletes információkat, ha megnyomja a [**⊞/⊠**] gombot.
- 3 A visszahíváshoz nyomja meg a [**↶**] gombot.
Kilépéshez nyomja meg a [**✖/⏻**] gombot.

Megjegyzés:

- Ha a bejegyzést már megnézték vagy fogadták, a kijelzőn a „✓” ikon látható, még akkor is, ha azt egy másik hordozható készülék segítségével nézték meg vagy fogadták.
- Ha a hívás megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék a számot egy  ikonnal együtt naplózza (37. oldal).

A hívó telefonszámának módosítása visszahívás előtt

- 1 [**◀**] (**→**)
- 2 [**⬇**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. → **OK**
- 3 [**✎**] → Módosítsa a hívószámot.
 - Számjegy hozzáadásához nyomja meg a [**0**] - [**9**] hívógombot, törléséhez pedig a [**C**] gombot.
- 4 [**↶**]

A kiválasztott hívóra vonatkozó információ törlése

- 1 [**◀**] (**→**)
- 2 [**⬇**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 [**X**] → [**⬇**]: “IGEN” → **OK** → [**✖/⏻**]

Az összes hívóra vonatkozó információ törlése

- 1 [**◀**] (**→**)
- 2 [**X**] → [**⬇**]: “IGEN” → **OK** → [**✖/⏻**]

A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben

- 1 [**◀**] (**→**)
- 2 [**⬇**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. → **OK**
→ [**✎**]
- 3 **Bejegyzések hozzáadása a megosztott telefonkönyvhöz:**
[**⬇**]: “Közös tel. könyv” → **OK**
Bejegyzések hozzáadása az egyéni telefonkönyvhöz:
[**⬇**]: “Egyéni tel. könyv” → **OK**
- 4 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok szerkesztése” 3. lépésétől (25. oldal).

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

SMS használata

Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan vezetékös és mobiltelefonokra illetve telefonokról, amelyek támogatják a kompatibilis SMS hálózatokat és szolgáltatásokat.

Fontos:

- Az SMS szolgáltatás használatához Önnek a következőket kell tennie:
 - előfizetni a hívófel-azonosító szolgáltatásra és/vagy a megfelelő szolgáltatásra, például az SMS-re.
 - ellenőrizni, hogy az SMS be van kapcsolva.
 - ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a helyes üzenetközpont számok.




A részletekkel és az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon távközlési szolgáltatójához/telefonársaságához.

Megjegyzés:

- Összesen 47 üzenet menthető el (160 karakter/üzenet esetén). Az eltárolható üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az üzenethosszúság nem éri el a 160 karakter/üzenet határt.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem tudja használni az SMS szolgáltatásokat.

Az SMS be-/kikapcsolása

Az alapértelmezett beállítás: "KI".

- 1  (középső programgomb) #357
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→ 

Az SMS üzenetközpont számainak tárolása


Az SMS üzenetközpont számokat azért kell tárolni, hogy SMS üzeneteket tudjon küldeni és fogadni. Ha további információra van szüksége, forduljon a távközlési szolgáltatójához/telefonársaságához.

- 1 **A(z) "1. Üzenet központ" számának tárolása:**

 (középső programgomb) #357

- 1 **A(z) "2. Üzenet központ" számának tárolása:**

 (középső programgomb) #357






- 2 Ha szükséges, szerkessze a számot. → **OK** → 



Megjegyzés:



- Alközponti felhasználók részére:
 - Az 1. üzenetközpont száma elé be kell írnia az alközpont fővonal hozzáférési számát és egy tárcsázási szünetet.
 - Ha csak az 1. üzenetközpont számát használja SMS-hez, tárolja el az 1. üzenetközpont számát változtatás nélkül (az alközpont fővonal hozzáférési száma illetve a tárcsázási szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.

Üzenet küldése

Új üzenet írása és küldése




- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2 : "Új üzenet" → **OK**
 - Ha a kijelzőn megjelenik a(z) "▲Szöveg marad?" kérdés, a(z)  gomb lenyomásával használhatja az Ön által készített utolsó üzenet szövegét.
- 3 Írja be az üzenetet. → **OK**
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a(z)  gomb megnyomásával (59. oldal).
- 4 Írja be a célállomás telefonszámát (max. 20 számjegy). → **OK**

A kimenő híváslista használata:
 (C) → : Válassza ki a telefonszámot. → **OK** 2-szer





A bejövő híváslista használata:
 (→) → : Válassza ki a partnert. → **OK** 2-szer


A megosztott telefonkönyv használata:

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

 → : Válassza ki a kívánt telefonkönyv bejegyzést. → **OK** → : Válassza ki a kívánt telefonszámot. → **OK**

Az egyéni telefonkönyv használata:






 →  → : Válassza ki a kívánt telefonkönyv bejegyzést. → **OK** → : Válassza ki a kívánt telefonszámot. → **OK**

- 5 Az üzenet mentéséhez válassza az **"IGEN"** lehetőséget. → **OK**
- 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
 - A küldés törléséhez nyomja meg a(z)  gombot.



Megjegyzés:

- Ez a készülék maximálisan 612 karakter hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de az elküldhető illetve fogadható maximális karakterszámot esetleg korlátozza az Ön SMS szolgáltatója/telefonársasága. A részletek iránt érdeklődjön az SMS szolgáltatás szolgáltatójánál/telefonársaságánál.
- Ha üzenete 160 karakternél többet tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a kijelzőn a **"*Hosszú üz.*"** szöveg mutat. Távközlési szolgáltatója/telefonársasága a hosszú üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál.
- Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik, tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (49. oldal).



Elmentett üzenet szerkesztése/ elküldése

- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2 : **"Küldött lista"** → **OK**
- 3 Mentett üzenet elolvasásához nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza az üzenetet. → **OK**

4 Az üzenet szerkesztése:

 → : **"Üzenet szerkesztése"** → **OK** → Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 3. lépésétől (47. oldal).

Az üzenet elküldése:


 → : **"Küldés"** → **OK** → Az összes szám törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot. → Majd folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 4. lépésétől (47. oldal).

Elmentett üzenetek törlése




- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2 : **"Küldött lista"** → **OK**
- 3 : Válasszon ki egy üzenetet. → **OK**
- 4  → : **"Törlés"** → **OK**
 - Az összes üzenet törléséhez válassza ki a **"Mindent töröl"** lehetőséget. → **OK**
- 5 : **"IGEN"** → **OK** → 

Üzenet fogadása

Amikor SMS üzenet érkezik:

- Megjelenik a(z) **"Fogadás SMS-üzenet"** szöveg.
- Egy hangjelzés hallatszik (ha a hordozható készülék csengője be van kapcsolva).
- A(z)  ikon az új (olvasatlan) SMS üzenetek számával együtt jelenik meg.

Beérkezett üzenet olvasása

- 1  (középső programgomb) →  → **OK**
- 2 : **"Fogadott lista"** → **OK**
- 3 : Válasszon ki egy üzenetet.
 - A már elolvasott üzeneteket egy **✓** ikon jelzi, még akkor is, ha egy másik hordozható készülék segítségével olvasták el őket.
 - Üzenet törléséhez nyomja meg a **X** gombot. → : **"IGEN"** → **OK**

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

- 4 Az üzenet tartalmának elolvasásához nyomja meg a készülék **OK** gombját.

Megjegyzés:

- Az üzenetküldő hívásához nyomja meg a **[↶]** gombot.

Válasz üzenetre

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék **[≡]** gombját.
- 2 **[↕]**: „Válasz” → **OK**
- 3 Írja be az üzenetet (59. oldal). → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a célállomás telefonszámát. → **OK**
- 5 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 5. lépésétől (47. oldal).

Üzenet szerkesztése/továbbítása

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék **[≡]** gombját.
- 2 **[↕]**: „Üzenet szerkesztése” → **OK**
- 3 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 3. lépésétől (47. oldal).

Beérkezett üzenetek törlése

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék **[≡]** gombját.
- 2 **[↕]**: „Törlés” → **OK**
 - Az összes üzenet törléséhez válassza ki a „Mindent töröl” lehetőséget. → **OK**
- 3 **[↕]**: „IGEN” → **OK** → **[✖⏏]**

A feladó számának tárolása a telefonkönyvben

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék **[≡]** gombját.
- 2 **[↕]**: „Tel.könyvbe ír” → **OK**
- 3 **Bejegyzések hozzáadása a megosztott telefonkönyvhöz:**
[↕]: „Közös tel.könyv” → **OK**

Bejegyzések hozzáadása az egyéni telefonkönyvhöz:

[↕]: „Egyéni tel.könyv” → **OK**

- 4 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok szerkesztése” 3. lépésétől (25. oldal).

A feladó számának szerkesztése visszahívás előtt

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék **[≡]** gombját.
- 2 **[↕]**: „Szerkeszt és Hív” → **OK**
- 3 Módosítsa a hívószámot. → **[↶]**

Egyéb beállítások

Alközpont fővonal elérési számának tárolása (csak alközponti felhasználók számára)

Tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS üzenetek rendben elküldésre kerüljenek. Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS üzeneteket, az alközponti fővonal elérési szám törlődik. Az alapértelmezett beállítás: „KI”.

- 1 **[≡]** (középső programgomb) **#356**
- 2 **[↕]**: „BE” → **OK**
- 3 Szükség esetén írja be az alközpont fővonal elérési számát, és vigyen be egy szünetet. → **OK** → **[✖⏏]**

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő

Rendelkezésre áll:

A KX-TG8561 sorozatnál (3. oldal)

Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem tudja fogadni a hívásokat. Telefonbeszélgetéseket is rögzíthet (20. oldal).

Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse a hívók üzeneteit, ha rögzítési időtartamként a **“Csak üdv.”** lehetőséget választja ki (54. oldal).


Fontos:

- Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el az üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az üzeneteket, vehet fel üdvözlést stb.).
- Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van beállítva (16. oldal).

Memóriakapacitás (beleértve a saját üdvözlőszövegét is)

A teljes rögzítési kapacitás körülbelül 35 perc. Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.

Megjegyzés:

- Ha megtelik az üzenetmemória:
 - A hordozható készülék kijelzőjén a(z) **“Üz. mem. tele”** szöveg látható.
 - A bázisállomáson lévő üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző gyorsan villog, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - A bázisállomáson lévő üzenetszámláló villog, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - A hordozható készüléken a(z)  ikon és az új üzenetek darabszáma nem jelenik meg még akkor sem, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget használja, akkor a készülék automatikusan átkapcsol egy másik előre rögzített üdvözlőszövegre, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a hívók továbbra is ugyanezt a szöveget hallják, még

akkor is, ha a készülék nem rögzíti az üzenetüket.

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása

Az üzenetrögzítő előzetes beállítása: bekapcsolva.

Bázisállomás

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához nyomja meg a(z)  gombot.

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva:
 - Kigyullad az üzenetrögzítő kijelző.
 - Az üzenetszámlálón az összes üzenet (régí és új) száma látható.

Hordozható készülék

1 Bekapcsolás:


 (középső programgomb) **# 3 2 7**

Kikapcsolás:

 (középső programgomb) **# 3 2 8**

2

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kijelzőn az akkumulátor ikon mellett a(z)  ikon látható.

Üzenetrögzítés figyelés

Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a hordozható készülék hangszórója segítségével belehallgathat a hívásba. A hangszóró hangerejének beállításához nyomja meg ismételten a **[▲]** vagy a **[▼]** gombot. Fogadhatja a hívást a hordozható készüléken lévő **[☞]** gomb megnyomásával. Az üzenetrögzítés figyelés (monitorozás) minden egyes hordozható készüléken beállítható. Az alapértelmezett beállítás: **“BE”**.

1  (középső programgomb) **# 3 1 0**

2 **[↑]**: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→ **[☞]**





Üdvözlőszöveg

Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, lejátszza a hívóknak az üdvözlőszöveget.

Bármelyiket használhatja az alábbiakból:

- saját üdvözlőszövegét
- egy előre rögzített üdvözlő üzenetet

Saját üdvözlőszövegének rögzítése

- 1  (középső programgomb) # 3 0 2
- 2 : "IGEN" → **OK**
- 3 A hangjelzés után, tartsa a hordozható készüléket körülbelül 20 cm távolságra, és beszéljen tisztán és érthetően a mikrofonba (max. 2 perc 30 másodperc).
- 4 A rögzítés leállításához nyomja meg a  gombot.
- 5 



Előre rögzített üdvözlőszöveg használata

A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:



- Ha törli, vagy nem rögzíti saját üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak egy előre felvett üdvözlőszöveget játszik le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak üzenetet.
- Ha az üzenet rögzítési időtartama (54. oldal) a(z) "csak üdv.", lehetőségre van állítva, akkor a készülék nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy másik, előre rögzített üdvözlőszöveget játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.

Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván használni, miután már rögzítette saját üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját üdvözlőszövegét.

- 1  (középső programgomb) # 3 0 4
- 2 **OK** → 

Az üdvözlőszöveg lejátszása







- 1  (középső programgomb) # 3 0 3
- 2 

Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával

Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomáson a(z)  (Üzenet kijelző) villog. Nyomja meg a  gombot.


- Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomás lejátszza az új üzeneteket.
- Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás az összes üzenetet lejátszza.

Az üzenetrögzítő működtetése lejátszás közben


Gomb	Művelet
 vagy 	A hangszóró hangerő beállítás
	Üzenet megismétlése ^{*1}
	Üzenet átugrása
	A lejátszás leállítása
	Az éppen lejátszott üzenet törlése

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

Az összes üzenet törlése

Nyomja meg 2-szer a(z)  gombot, amikor a készülék nincs használatban.

Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával

Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a hordozható készülék kijelzőjén a(z)  ikon lesz látható, és megjelenik az új üzenetek darabszáma.

Üzenetrögzítő

1 Az új üzenetek meghallgatása:


 (középső programgomb) **#** **3** **2** **3**

Az összes üzenet meghallgatása:

 (középső programgomb) **#** **3** **2** **4**

2 Ha befejezte, nyomja meg a gombot.

Megjegyzés:

- A hallgatóra történő átkapcsoláshoz nyomja meg a készülék  gombját.



Üzenetek meghallgatása az üzenetlistából

Kiválaszhatja a lejátszandó elemet.

1 (középső programgomb) **#** **3** **2** **9**

2 : Válassza ki a kívánt elemet az üzenetlistából. →

- A kiválasztott üzenetet a következő módon törölheti:

 → : "IGEN" → **OK**

3 Ha befejezte, nyomja meg a gombot.






Megjegyzés:

- Ha már meghallgatták az üzenetet, a kijelzőn a „✓” ikon látható, még akkor is, ha az üzenetet egy másik hordozható készülék segítségével hallgatták meg.
- Az „üzenet” szöveg akkor látható az üzenetlistában, ha van rögzített beszélgetés, vagy ha a készülék nem tudja fogadni a hívóra vonatkozó információt.

Az üzenetrögzítő működtetése

 (középső programgomb) →  → **OK**


Gomb	Művelet
[▲] vagy [▼]	A hallgató, illetve a hangszóró hangerő beállítása (lejátszás közben)
1 vagy [←]	Üzenet megismétlése (lejátszás közben) ^{*1}
2 vagy [▶]	Üzenet átugrása (lejátszás közben) ^{*2}
3	Belépés a „Beállítások” menübe

Gomb	Művelet
4	Új üzenetek lejátszása
5	Az összes üzenet lejátszása
6	Üdvözlőszöveg lejátszása
7 / 6	Üdvözlőszöveg rögzítése
8	Az üzenetrögzítő bekapcsolása
	Üzenet megszakítása ^{*3}
9 vagy 	A felvétel leállítása A lejátszás leállítása
0	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
 4 ^{*4}	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
 5	Az összes üzenet törlése
 6	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

^{*1} Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le, kivéve amikor az üzenetlistáról játszik le.

^{*2} Ha Ön egy üzenetet az üzenetlistából játszik le, a készülék leállítja az üzenet lejátszását, és a kijelző visszaáll az üzenetlistára.

^{*3} A lejátszás folytatásához:
[↑]: „Lejátszás” → **OK**

^{*4} Törölheti az alábbiak szerint is:
 → **[↑]**: „IGEN” → **OK**

Visszahívás (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó információ is beérkezett, Ön az üzenet meghallgatása közben visszahívhatja a hívót.

1 Lejátszás közben nyomja meg a gombot.

2 **[↑]**: „Visszahívás” → **OK**




A szám szerkesztése visszahívás előtt

1 Lejátszás közben nyomja meg a gombot.

2 **[↑]**: „Szerkeszt és Hív” → **OK**

3 Módosítsa a hívószámot. →

Az összes üzenet törlése

- 1  (középső programgomb) # 3 2 5
- 2 : "IGEN" →  → 

Távvezérlés




Ön felhívhatja telefonszámát egy külső, nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülekről, és elérheti készülékét, hogy meghallgassa üzeneteit vagy megváltoztassa az üzenetrögzítő beállításait. A készülék hangmenüvel segíti Önt abban, hogy a különböző műveletek végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell megnyomnia.

Távvezérlő kód


Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel meghallgathassák az Ön üzeneteit.

Fontos:

- Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez Önnek először be kell állítania egy távvezérlő kódot.


- 1  (középső programgomb) # 3 0 6
- 2 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
- 3  → 

A távvezérlés inaktíválása

Nyomja meg a  gombot a(z) „Távvezérlő kód” (53. oldal) 2. lépésében.


- A beadott távvezérlő kód törlődik.

Az üzenetrögzítő távoli működtetése

- 1 Tárcsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülekről.
- 2 Az üdvözlőszöveg elindulása után adja be távvezérlő kódját.
- 3 A hangmenü indításához nyomja meg a 

- 4 Vezérelje a készüléket a távvezérlő parancsokkal (53. oldal).
- 5 Ha befejezte, bontsa a vonalat.

Hangmenü













A távvezérlés közben, a készülék hangmenüje nyújt segítséget a készülék működtetésében. Miután megadta a távvezérlő kódját, nyomja le a  tárcsázógombot a hangmenü elindításához.

Megjegyzés:

- Ha a hangutasítás után 10 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen gombot, a készülék megszakítja a hívást.

Távvezérlő parancsok

Nyomja meg a következő hívóbillentyűket az üzenetrögzítő megfelelő funkciójának aktiválásához:

Gomb	Művelet
	Üzenet megismétlése (lejátszás közben) ^{*1}
	Üzenet átugrása (lejátszás közben)
	Új üzenetek lejátszása
	Az összes üzenet lejátszása
	Üdvözlőszöveg lejátszása
	Üdvözlőszöveg rögzítése
	A hangmenü megismétlése (a lejátszás illetve a rögzítés leállítva)
	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
 4	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
 5	Az összes üzenet törlése
 6	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre (az üdvözlőszöveg lejátszása közben)
 #	Távvezérlés vége (vagy bontás)

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

Üzenetrögzítő

Az üzenetrögzítő távoli bekapcsolása

Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön távvezérléssel bekapcsolhatja.








- 1 Tárccsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülékről.
- 2 Hagyja, hogy telefonkészüléke 10-szer csengessen.
 - Egy hosszú hangjelzést hall.
- 3 A hosszú hangjelzés után, 10 másodpercen belül adja be távvezérlő kódját.
 - Készüléke lejátssza az üdvözlőszöveget.
 - Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét beadhatja távvezérlő kódját, és elkezdheti a távvezérlést (53. oldal).

Üzenetrögzítő beállítások

A csengetések száma, amely után a készülék jelentkezik a hívásra

Megváltoztathatja a csengetések számát **“Csengetések száma”**, amely után a készülék fogadja a hívást. 2–7 csengetést állíthat be, vagy a készülék **“Automata”** beállítását is választhatja. Az alapértelmezett beállítás: **“4 csengetés”**.

“Automata”: A készülék üzenetrögzítője a 2. csengetés után jelentkezik, amikor új üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső telefonkészülékről hívja fel telefonját, hogy meghallgassa új üzeneteit (53. oldal), akkor Ön már a telefon 3. csengetése után tudni fogja, hogy nincs új üzenet. Ekkor bonthatja a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.

- 1  (középső programgomb)   
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→  

A hangposta szolgáltatás előfizetői számára

A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a következőkre:








- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/

telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást (56. oldal) kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (50. oldal).

- Ha Ön a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás helyett inkább a készüléke üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával, hogy inaktívválg az Ön hangposta szolgáltatását.
Ha ezt távközlési szolgáltatója/telefonársasága nem tudja megtenni:
 - Úgy állítsa be ennek a készüléknek a **“Csengetések száma”** paraméterét, hogy a készülék üzenetrögzítője még az előtt fogadja a hívásokat, hogy a szolgáltató/telefonársaság hangpostája jelentkezze. Ennek a beállításnak a megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás aktiválásához szükséges csengetések számát.
 - Változtassa meg a hangposta szolgáltatás csengetéseinek számát úgy, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.

Hívó üzenetrögzítési időtartama

Ön megváltoztathatja az egyes hívók számára engedélyezett, maximális üzenetrögzítési idő hosszát. Az alapértelmezett beállítás: **“3 perc”**.

- 1  (középső programgomb)   
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→  

A “Csak üdv.” kiválasztása

Kiválaszthatja a **“Csak üdv.”** lehetőséget, amely úgy állítja be a készüléket, hogy csak az üdvözlőszöveget játssza le a hívóknak, de ne rögzítsen üzeneteket.

Válassza a **“Csak üdv.”** beállítást a(z) **“Hívó üzenetrögzítési időtartama”** (54. oldal) 2. lépésében.

Megjegyzés:

- Amikor a **“Csak üdv.”** lehetőséget választja:
 - Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a készülék az előre felvett üdvözlőszöveget



Üzenetrögzítő


játssza le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.

- Ha saját üdvözlőszövegét használja, rögzítse a csak-üdvözlés üdvözlőszöveget, amelyben felkéri a hívókat egy későbbi újrahívásra (51. oldal).



Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás

A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az üzeneteket a távközlési szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke rögzíti.

Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik az  ikon, ha az üzenetkijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Fontos:

- Ha az  ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a  gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.
- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (50. oldal). A részleteket lásd: 54. oldal.
(KX-TG8561 sorozat: 3. oldal)

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső

Belső hívás (intercom)

Belső hívások az ugyanazon a rádióközveten belüli hordozható készülékek között folytathatók.

Megjegyzés:

- A hordozható készülék keresésekor, a keresett kézibeszélő 1 percig sípol.
- Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső hívásban beszél, 2 hangjelzést hall. A hívás fogadásához nyomja meg a **[🔌]** gombot, majd nyomja meg a **[🔍]** gombot.

Belső hívás (intercom) kezdeményezése

- 1 **[☰]** (középső programgomb) → **[📞]**
- 2 **[↕]**: Válassza ki a kívánt készüléket. → **OK**
 - A személykeresés leállításához nyomja meg a **[🔌]** gombot.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[🔌]** gombot.

Belső hívás fogadása

- 1 A személykeresés fogadásához nyomja meg a **[🔍]** gombot.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[🔌]** gombot.

Az automatikus belső hívás be-/kikapcsolása

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék a belső hívásokra automatikusan jelentkezzen, amikor hívják. Önnek nem kell megnyomnia a **[🔍]** gombot. Amikor ez a szolgáltatás a "BE" lehetőségre van állítva, a bébiőr szolgáltatás megfigyelésre használt hordozható készüléke (41. oldal) is automatikusan fogadja a bébiőr hívásokat. Az alapértelmezett beállítás: "KI".

- 1 **[☰]** (középső programgomb) **[#][2][7][3]**
- 2 **[↕]**: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→ **[🔌]**

Készülékkereső

A kereséssel megtalálhatja az elkallódott hordozható készüléket.

- 1 **Bázisállomás**: Nyomja meg a **[📞]** gombot.
 - Az összes bejelentkezett hordozható készülék 1 percig sípol.
- 2 A keresés leállításához:
Bázisállomás: Nyomja meg a **[📞]** gombot.
Hordozható készülék: Nyomja meg a **[🔌]** gombot.

Hívás átadása, konferenciahívás

A külső hívások átadhatók az ugyanazon a rádióközveten belüli, két hordozható készülék között. Az ugyanazon a rádióközveten belüli, két hordozható készülék konferenciahívást is folytathat egy külső féllel.


- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a **[📞]** gombot a hívás tartásba tételezéshez.
- 2 **[↕]**: Válassza ki a kívánt készüléket. → **OK**
- 3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg a **[🔍]** gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 4 **Az átadás befejezéséhez**:
Nyomja meg a **[🔌]** gombot.
 - A külső hívás átkerül a célállomásra.**Konferencia hívás létrehozásához**:
[☰] → **[↕]**: "Konferencia" → **OK**
 - A konferenciából való kilépéshez nyomja meg a **[🔌]** gombot. A másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.
 - A külső hívás tartásba tételezéshez: **[☰]** → **[↕]**: "Tartás" → **OK**
A konferencia visszaállításához: **[☰]** → **[↕]**: "Konferencia" → **OK**

Megjegyzés:

- Ha a keresett fél jelentkezése után vissza kíván térni a külső híváshoz, nyomja meg a **[X]** gombot.

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső

Átadott hívás fogadása

A személykeresés fogadásához nyomja meg a  gombot.

Karakterek bevitеле

A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van kiosztva. A bevihető karakterek a karakter-beviteli módtól függenek (59. oldal).

- Nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
- A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
- A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a [C] gombot. Az összes karakter, illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a [C] gombot.
- Nyomja meg a [A→a] gombot a nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz.
- Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a [▶] gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
- Ha egy karakter bevitelét követően 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot, a karakter rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.

Karakter-beviteli módok

A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (ΑΒΓ), Bővített 1 (AĀĀ), Bővített 2 (SŠŠ) és Cirill (АБВ). Az SMS-nél az Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (ΑΒΓ), és a Bővített 1 (AĀĀ) mód áll rendelkezésre. Amikor ezeket a karakter-beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.

Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:

1/A? → [↕]: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. → **OK**

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a(z) ◡ jel egy szóközt jelöl.
- Az alábbi táblázatokban a(z) *1, *2 és *3 jelzéssel ellátott hívógombok más karakterkiosztással rendelkeznek az SMS-nél. Lásd a(z) *1, *2 és *3 lábjegyzetet.

Ábécé karaktertáblázat (ABC)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◡ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Számbeviteli táblázat (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Görög karaktertáblázat (ΑΒΓ)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◡ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Hasznos információk

Bővített 1 karaktertáblázat (AÄÄ)

0	1 ^{*1}	2	3	4 ^{*2}	5	6	7	8	9 ^{*3}	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	A Ä Á Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ó Ô Õ Ö 6	P Q R S Ş 7	T U Û Ü Ü 8 Û V 8	W Ű X Ý Ÿ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ó ô õ ö 6	p q r s ş ş 7	t u ù ú û ü ü v 8	w Ű x ý Ÿ z 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak: ø Ű ŷ

Bővített 2 karaktertáblázat (ŠŠŠ) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	A Ā Ą Ą B C Ć Č 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń Ō ō Ō Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Ś Š 7	T Ť U Ú Ů ů ů V 8 Ů Ź Ž 9	W X Y Ý Ÿ Z 9	#
		a ā á ą b c ć č 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł ł ł ł 5	m n Ń ń ō ó ő ő 6	p q r ŕ ŕ š ś ś 7	t ŧ u ú ů ů ů v 8	w x y ý ŷ z ž ž ž 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

Ą Ć Č Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Š Ś ů ŷ Ž Ž Ž

Cirill karaktertáblázat (АВВ) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	Г & ' () Є І І * , - . Ÿ / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

*1

1
. @ / : ; * # + - 1 " ' , ! ı ? ÷ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §

*2

4
G Ğ H I I I I I I 4 g ğ h i i i i i i 4

*3

9
W X Y Z 9 w x y z 9

Hibaüzenetek

A rövidítést tartalmazó kijelzéseket []-ben, teljes formában is megadjuk.

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
<p>Nincs áram [Nincs bázisállomás táplálás] vagy Nincs csatlak. Csatlak. újra a hál. adaptert. [Nincs kapcsolat a bázisállomással. Csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét.] vagy Nincs kapcs. [Nincs kapcsolat.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra. ● A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra. ● Esetleg törődött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (42. oldal). ● Amikor egy hálózatkimaradáskor megjelenik a “Nincs kapcs.” szöveg, tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra, hogy a bázisállomás számára biztosítsa a táplálást.
<p>Telefonvonal ellenőrzése [Ellenőrizze a telefonvonalat]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A mellékelt telefonvonal vezeték még nincs csatlakoztatva, vagy nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal).
<p>Hiba sikertelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
<p>Nincs kész</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő) hordozható készülékből, és próbálja újra.
<p>Érvényt. szám [Érvénytelen szám]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben, a bejövő híváslistában vagy a kimenő híváslistában elmentett, 20 számjegynél hosszabb telefonszámra.
<p>Mem. megtelt [Memória megtelt]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (25. oldal). ● Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (51, 52. oldal). ● A hívástiltás lista memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (37. oldal). ● Az ütemterv figyelmeztetés memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (39. oldal). ● A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a hordozható készülékből (43. oldal).
<p>Használjon újratölthető akkumulátort.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú, újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 4, 7. oldal.

Hasznos információk

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
Fizessen elő a hívófél azonosításra.	<ul style="list-style-type: none">• Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.

Hibaelhárítás

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adaptert, és kapcsolja be a hordozható készüléket.



Általános használat

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék még a feltöltött akkumulátorok behelyezése után sem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none">• A kézbeselő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (10. oldal).• Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).• Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal).• A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra.• A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (42. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres egy sötét.	<ul style="list-style-type: none">• A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban van (15. oldal). Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:<ul style="list-style-type: none">– hívás közben nyomja meg a [◀] vagy a [▶] gombot.– minden más esetben nyomja meg a [✕] gombot.• Az "LCD töltésnél" lehetőség töltés közben a "KI" értékre lett állítva. Változtassa meg a beállításokat (33. oldal).• A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (15. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetékét használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású.• Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.• Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.


Programozható beállítások

Probléma	Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven jelennek meg, amelyet nem ért.	<ul style="list-style-type: none"> Változtassa meg a kijelző nyelvét (16. oldal).
Nem tudja aktiválni a takarékos üzemmódot.	<ul style="list-style-type: none"> A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó üzemmódot a "BE" lehetőségre állította. Ha szükséges, állítsa az átjátszó üzemmódot a "KI" lehetőségre (43. oldal).
A hordozható készüléket nem tudja bejelentkezetni a bázisállomásra.	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a hordozható készülékből (43. oldal). A bázisállomásra már be van jelentkezve a maximális számú (6) hordozható készülék. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a bázisállomásból (43. oldal). Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

Akkumulátor újratöltés

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol és/vagy a(z)  ikon villog.	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
<p>Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, de</p> <ul style="list-style-type: none"> a(z)  ikon mégis villog, vagy a működési idő rövidebbnek tűnik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (⊕, ⊖) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét. Ideje kicserélni az akkumulátorokat (10. oldal).

Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)

Probléma	Ok/megoldás
A(z)  ikon megjelenik.	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb. Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz. A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Regisztrálja (42. oldal). Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (16. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források közeléből. • Menjen közelebb a bázisállomáshoz. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hangminőség rosszabbnak tűnik.	<ul style="list-style-type: none"> • Nem egy ajánlott hordozható készüléket regisztrált (5. oldal). A legbiztosabb hangminőség csak az ajánlott hordozható készülék regisztrálásával érhető el.
A hordozható készülék nem csenget.	<ul style="list-style-type: none"> • A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (19. oldal). • Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki (36. oldal).
A bázisállomás nem csenget.	<ul style="list-style-type: none"> • A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (32. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.	<ul style="list-style-type: none"> • A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a beállításokat (16. oldal). • Korlátozott számot tárcsázott (37. oldal). • A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (21. oldal).

Hívófél-azonosító

Probléma	Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál. • Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. • Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefonársaságától függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a 2. csengetéskor vagy később jeleníti meg. Állítsa az első csengetést "KI" beállításra (32. oldal). • Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő elállítódott.	<ul style="list-style-type: none"> • A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ megváltoztatja az időt. Állítsa az időbeállítást a "Manuális" (ki) lehetőségre (31. oldal).

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

Probléma	Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban az SMS üzenetközpont száma került naplózásra, és az üzenet nem érkezett meg.	<ul style="list-style-type: none"> Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor az SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (47. oldal).
Nem tud SMS üzenetet küldeni illetve fogadni.	<ul style="list-style-type: none"> Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával. Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő számo(ka)t (47. oldal). Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat használna. Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
Megjelenik a(z) "FD" szöveg.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont számok helyességét. Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (47. oldal).
Megjelenik a(z) "FE" szöveg.	<ul style="list-style-type: none"> Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja újra.
Megjelenik a(z) "EO" szöveg.	<ul style="list-style-type: none"> Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.

Üzenetrögzítő

Probléma	Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új üzeneteket.	<ul style="list-style-type: none"> Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (50. oldal). Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (51. oldal). A rögzítési idő "Csak üdv."-re van állítva. Változtassa meg a beállításokat (54. oldal). Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a távközlési szolgáltatója/telefonársasága rögzíti, és nem az Ön telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék csengetéseinek számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával (54. oldal).
Nem tudja távvezérléssel működtetni az üzenetrögzítőt.	<ul style="list-style-type: none"> Nincs beállítva a távvezérlő kód. Állítsa be a távvezérlő kódot (53. oldal). Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő kódot, az aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód beállításba (53. oldal). Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (54. oldal).

Hasznos információk

Működési hiba folyadék miatt


Probléma	Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta nedvesség került a hordozható készülékbe/bázisállomásba.	<ul style="list-style-type: none">• Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetékét a bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal vezetékét. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat előtt töltsen fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.

Vigyázat:

- A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Övcsipesz

■ Felszerelése

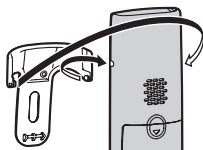

■ Eltávolítása



Megfelelőségi nyilatkozat

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 018924
Document No. PCTP-110104-01

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) Base unit - KX-TG8561, KX-TG8562, KX-TG8563, KX-TG8564, KX-TG8561, KX-TG8562
Handset - KX-TGA855, KX-TGA856
AC Adaptor - PNLV228E, PNLV228CE
Charger Unit - PNLIC103S
Headset unit - KX-TCA89, KX-TCA94EX, RP-TCA430, RP-TCA400
(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >
(Council recommendation) : 1999/519/EC
(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006+A11:2009/A1:2010/A12:2011, EN 301 406 V2.1.1, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-6 V1.3.1, EN 62209-1:2006, EN 50385:2002, EN 50360:2001 < C >
(Council directive) : 2009/125/EC
(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009
The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 12
Signed for and on behalf of :

H. Matsuo
Printed Name : Hiroshi Matsuo
Title : Senior Technical Regulation Manager
Date of issue : 24 February, 2012

Authorised Representative in EU:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : H. Habeck
(Printed name) : Hans-Joachim Habeck
(Date) : 29. Feb. 2012

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

Hasznos információk

LCD teljes leírása

A rövidítést tartalmazó kijelzéseket []-ben, teljes formában is megadjuk.

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Hívólista [Bejövő híváslista]	#213
Üzenet lista* ¹	#329
Új üzenet lejátszása* ¹ [Új üzenetek lejátszása]	#323
Minden üzenet leját.* ¹ [Az összes üzenet lejátszása]	#324
Minden üzenet törl.* ¹ [Az összes üzenet törlése]	#325
Felvétel indul* ¹ [Felvétel indítása] (Üdvözlőszöveg rögzítése)	#302
Üdvözlés lejátszása* ¹ [Üdvözlőszöveg lejátszása]	#303
Alapért.* ¹ [Alapértelmezett] (Visszaállítás az eredeti üdvözlőszövegre)	#304
Csengetések száma* ¹ [Csengetésszám]	#211
Rögzítési idő* ¹	#305
Csak üdv.* ¹ [Csak üdvözlőszöveg]	
Távvez. kód beállítása* ¹ [Távvezérlő kód beállítása]	#306
Hívásfigyelés* ¹ [Üzenetrögzítés figyelés]	#310
Üzenetrögzít. BE* ¹ [Üzenetrögzítő be]	#327
Üzenetrögzít. KI* ¹ [Üzenetrögzítő ki]	#328
Bejövő szám tiltása [Hívó letiltva]	#217

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Fogadott lista	#350
Küldött lista	
Új üzenet	
1.Üzenet központ [Üzenetközpont1]	#351
2.Üzenet központ [Üzenetközpont2]	#352
Fővonal száma	#356
SMS BE/KI	#357
Belső hívás	#274
Csengő hangereje – Kézibesz. [Hordozható készülék]	#160
Csengő hangereje* ¹ – Bázis [Bázisállomás]	#*160
Csengőhang (Hordozható készülék)	#161
Éjszakai mód – Be/Ki	#238
Éjszakai mód – Kezdetés/Befejezés	#237
Éjszakai mód – Csengetés késleltetés	#239
Nincs cseng. [Nincs csengetés]	#2390
Éjszakai mód – Kategória kiválasztása	#241
Kategória 1-9	
Első csenget. [Első csengetés]	#173
Dátum/idő beállítása	#101
Memo figyelmeztet. [Memo figyelmeztetés]	#720
Figyelm.1-5 [Ébresztés1-5]	
Idő beállítás [Idő beállítása]	#226
Kézibeszélő neve [Hordozható készülék név]	#104

Hasznos információk

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Adási teljesítmény	#725
Tapéta	#181
Háttérszín [A kijelző színe]	#182
Kijelző mód	#192
Több elem	#1921
Egyetlen elem	#1920
Billentyűzet háttérvil. [A billentyűk megvilágítása]	#276
LCD töltésnél (LCD kijelző háttérvilágítás)	#191
Kontraszt (Kijelző kontrasztja)	#145
Aut. belső hív. [Automatikus belső hívás]	#273
Billentyűhang	#165
Hívás korlátozás	#256
Automatikus hívásfogadás	#200
Tárcsázási mód	#120
Flash [Újrahívás/hurok megszakítás (flash)]	#121
Privát mód	#194
Bázis PIN-kód [Bázisállomás PIN-kódja]	#132
Átjátszó mód [Átjátszó üzemmód]	#138
Kézibeszélő regisztrálás [Kézibeszélő regisztrálása]	#130
Kijelentkezés [Bejelentkezés törlése]	#131
Ország	#136
Bázis kiválasztása [Bázisválasztás]	#137
Bázis törlése [Bázisállomás törlése]	#139
Áramszünet	#152
Kijelző (Nyelv váltása)	#110
Bébiőr – Be/Ki	#268

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Bébiőr – Érzékenység. [Érzékenységi szint]	#269
Naptár	#727



*1 KX-TG8561 sorozat: 3. oldal

Tárgymutató





Tárgymutató

- A** Akkumulátor: 10, 11
Automatikus belső hívás: 57
Automatikus hívásfogadás: 19, 33
- Á** Áramkimaradás (biztonsági tartalék tápellátás): 21
Átjászó állomás: 43
- B** Bázisállomás
Alaphelyzetbe állítás: 38
Kiválasztás: 43
Törlés: 43
Bébiőr: 40
Bejövő hívás tiltás: 37
Bejövő híváslista: 46
Bejövő híváslista szerkesztése: 46
Belső hívás (intercom): 57
Billentyűhangok: 33
Billentyűzár: 21
- Cs** Csengőhang: 32, 45
- D** Dátum és idő: 16
- E** Első csengetés: 32
- É** Ébresztés: 35
Éjszakai mód: 35
- Gy** Gyorstárcsázás: 28
- H** Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 32
Csengő (Hordozható készülék): 19, 32
Hallgató: 18
Hangszóró: 18
Hangposta: 56
Hangszínszabályozó: 20
Hibaelhárítás: 62
Hibaüzenetek: 61
Hívás átadása: 57
Híváskorlátozás: 37
Hívásmegosztás: 20
Hívások fogadása: 19
Hívások kezdeményezése: 18
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 45
Hordozható készülék
Bejelentkeztetés: 42
Készülékkereső: 57
Kijelentkezés: 43
Név: 36
- I** Ideiglenes tone tárcsázás: 20
Idő beállítása: 32
- K** Karakterek bevittele: 59
Kategória: 23, 45

- Kezelőszerv típusok: 12
Kihangosítás: 18
Kijelző
Kijelző üzemmódja: 17
kontraszt: 33
LCD háttérvilágítás: 33
Nyelv: 16
Szín: 33
Tapéta: 33
Konferenciahívás: 57
Közvetlen parancskód: 29
- L** Lánctárcsázás: 25
LCD teljes leírása: 68
- N** Naptár: 38
Nem fogadott hívások: 45
Némítás: 19
- Ö** Övcsipesz: 66
- P** PIN-kód: 38
Privát mód: 33
- S** SMS szolgáltatás: 47
- Sz** Szünet: 18
- T** Takarékos üzemmód: 16
Táplálás be- és kikapcsolása: 15
Tárcsázási mód: 16
Tartás: 19
Telefonbeszélgetések rögzítése: 20
Telefonkönyv: 23
Egyéni telefonkönyv: 23
Megosztott telefonkönyv: 23
Területi beállítás: 38
További bázisállomások használata: 42
További hordozható készülékek: 42
- Ú** Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 19
Újratárcsázás: 18
- Ü** Ütemezés: 38
Üzenetrögzítő: 50
Az üzenetek lejátszása: 51, 53
Be-/kikapcsolása: 50, 52, 54
Csak üdvözlőszöveg: 54
Csengetések száma: 54
Rögzítési idő: 54
Távvezérlés: 53
Távvezérlő kód: 53
Üdvözlőszöveg: 51
Üzenetek törlése: 51, 52, 53
Üzenetlista: 52
Üzenetrögzítés figyelés: 50
- V** Várakozó hívás: 20
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 20

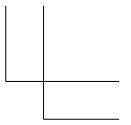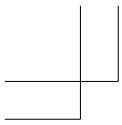

Megjegyzések

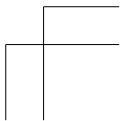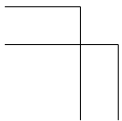

Ügyfélszolgálat segélyhívó telefonszáma: 801 801 887 (Lengyelországban)

Vásároljon az interneten eShop-unk kínálatából: <http://shop.panasonic.eu>

CE0470

■ Polska

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji

są dostępne na stronie www.panasonic.pl lub

pod numerem telefonu 801 801 887.

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Tel: 22 33 81 100

Fax: 22 33 81 200

■ Magyarország

Értékesítési osztály:

Panasonic Marketing Europe GmbH

South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: <http://www.panasonic.net/>

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012



TG8551PD

PNQX5216ZA TT0512KM0 (A)

PD-1/2