


D-200 MSD MP3 LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Specifikáció:

1. USB 2.0 támogatása
2. MP3 és WMA zenei fájlok támogatása
3. Beépített újratölthető akkumulátor
4. Övcsipesz a készülék hátoldalán
5. A készülék mérete: 40*28*12mm
6. A készülék súlya: 16 gramm
7. Micro SD kártyafoglat

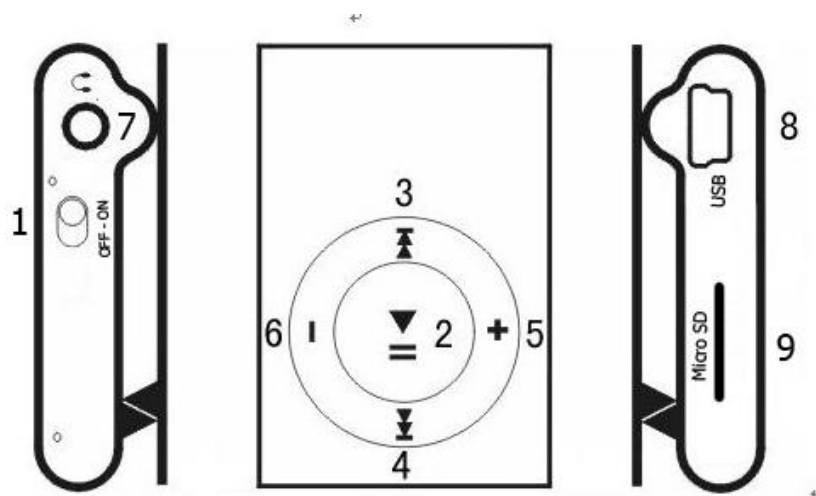

A gombok használata:

1. ON / OFF: Bekapcsolás / Kikapcsolás
2. || ◀ PLAY : Lejátszó gomb
3. ▶▶ Előretekerés
4. ◀◀ Visszatekerés
5. + Hangerő növelése
6. - Hangerő csökkentése
7. Fülhallgató aljzat
8. USB aljzat
9. Micro SD kártyafoglat

▲ **Zene lejátszása:** Tolja az ON/OFF gombot az “ON” felirathoz, majd nyomja meg a || ◀ PLAY gombot. A zene lejátszása azonnal megkezdődik.

▲ **Zene megállítása:** Zenelejátszás közben nyomja meg a || ◀ PLAY gombot.

A gomb újbóli megnyomásával folytatódik a lejátszás.

▲ **Tekerés:**

Röviden nyomja meg a ◀◀ gombot az előző dal lejátszásához.

Röviden nyomja meg a ▶▶ gombot a következő dal lejátszásához.

▲ **Hangerő szabályozás:**

Röviden nyomja meg a “-” gombot a hangerő csökkentéséhez.

Röviden nyomja meg a “+” gombot a hangerő növeléséhez.

Figyelem!

A Micro SD kártyát szöveggel felfelé helyezze a kártyafoglatba, úgy, hogy az MP3 lejátszó “Micro SD” felirata a kártyán található nyíl fölött legyen.



Az akkumulátor töltése:

1. Az akkumulátort a mellékelt USB kábelén keresztül számítógépe segítségével töltheti. A lejátszó adapter segítségével is tölthető. (Az adapter nem tartozék)
2. Töltéskor tolja a kapcsológombot “ON” pozícióba. Ellenkező esetben a töltés nem lehetséges.
3. A töltés folyamán az a töltésjelző ikon villog, a töltés befejeztével egyfolytában világít.

USB meghajtó használata:

Ez a készülék USB meghajtóként is működik.

A következő operációs rendszereket támogatja:

Windows98 (telepítés szükséges), Windows 2000 és frissebb verzió (telepítés nem szükséges), Mac OS 10.3 és frissebb verzió, Linux Redhat 8.0 és frissebb verzió.

Hibaelhárítás:

A készüléket nem lehet bekapcsolni	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb “On” állapotban van-e.
A fülhallgatóban nem hallatszik hang	Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e túl alacsonyra állítva, illetve, hogy a fülhallgató megfelelően van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy nem szennyeződött-e a fülhallgató. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülékre feltöltött zenék integrált MP3 formátumúak, különben lejátszás közben zaj keletkezhet, vagy egyáltalán nem lehet zenét lejátszani.
Nem lehet zenét letölteni	Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az USB-kapcsolat, sérült-e a kábel, illetve, hogy megfelelően telepítette a drivert.

Figyelem! A készülék külalakja és bármely tulajdonsága előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.