



MA Journey MP5 player

User Manual

Felhasználói kézikönyv

Instrukcja obsługi

Příručka

Návod pre užívateľa

English	3
Precautions	3
Functions Overview	3
Appearance of the player	3
Basic Operation	3
Main Menu	4
Music	4
Video	5
Photo	5
E book	5
Radio	5
Record	6
System	6
Others	7
Firmware Upgrading	7
Troubleshooting	9
Technical Specifications	9
Magyar	10
Biztonsági figyelmeztetések, egyéb tudnivalók	10
Funkciók áttekintése	10
Lejátszó külső megjelenése	10
Alapműveletek	10
Főmenü	11
Video	12
Fénykép	12
eBook funkció	12
Rádió	13
Hangfelvétel	13
Rendszer menü	13
Egyéb funkciók	14
Rendszerszoftver frissítés	14
Hibaelhárítás	16
Műszaki adatok	16
Polish	17
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem, inne dane	17
Przegląd funkcji	17
Wygląd zewnętrzny odtwarzacza	17
Podstawowe operacje	17
Menu główne	18
Odtwarzanie muzyki:	18
Ulubione:	18
Video	19
Fotografie	19
Funkcja eBook	19
Radio	20
Dostrojenie ręczne	20
Nagranie dźwięku	20
Manu System	20
Inne funkcje	21
Uaktualnienie programu systemowego	21
Usuwanie błędów	23
Dane techniczne	23
Czech	24
Bezpečnostní upozornění, další informace	24
Popis funkcí	24
Vnější provedení přehrávače	24
Základní úkony	24
Hlavní menu	25
Přehrávání hudby:	25
Režim přehrávání hudby:	25
Můj favorit:	25
Video	26
Fotografie	26
eBook funkce	26
Rádio	27
Manuální ladění	27
Zvukový záznam	27
Menu systému	27
Další funkce	28
Aktualizace softwarového systému	29
Odstranění závad	30
Technické údaje	30
Slovak	31
Bezpečnostné informácie, doplňujúce informácie	31
Prehľad funkcií	31
Vzhľad zariadenia	31
Základné úkony	31
Hlavná ponuka	32
Prehrávanie hudby:	32
Oblíbené:	32
Videa	33
Fotografie	33
Funkcia eBook	33
Rádio	34
Manuálne ladenie	34
Nahrávanie zvuku	34
Ponuka systému	34
Ostatné funkcie	35
Aktualizácia systémového softvéru	35
Riešenie problémov	37
Technické údaje	37

English

Precautions

The safety measures and information about the correct operation of this product are provided in this manual to avoid any accident, please read the manual carefully before using the player.

- The player is an exactitude electronic product, so don't dismantle it at discretion.
- Do not knock at or beat the player violently.
- Do not use the player in the following conditions and environments: high temperature, low temperature, dusty condition, strong magnetic field and do not keep it in the sun directly for a long time.
- Clean the housing gently with the moisturized cotton cloth. Do not clean the players with other chemical liquor.
- Keep it away from liquid or liquid containers to avoid the player being subject to the liquid.
- Please adjust the volume properly to avoid damaging your hearing.
- Only the designated battery, adapter and accessories could be used. Otherwise it would be dangerous and it cannot applied to the terms of warranty.
- Do not disconnect the player from PC directly when it's in formatting, uploading or downloading. Otherwise error would occur.
- Please dispose the disused device and parts according to the local stipulations on the environmental protection.
- If there is any problem during the operation, please contact the local agent or our customer service center directly for help.
- The supplier shall not be responsible for any file and memory loss caused by the wrong operation, maintenance or other causation caused by improper operation. Please operate the product conforming to the User's Manual.
- The player is charged once it's connected to the USB port on a working PC, no mater whether the player is turned on or not.
The player need to be charged in the following conditions:
 1. The battery icon displays no battery;
 2. The system is powered off automatically and it would be powered off quickly even if it has been restarted.
 3. The keys are not workable.
- The company reserves the right to improve the product. The specifications and design may tend to be changed without pre-notice.

Functions Overview

3.0" touch screen+ Vibration +G-sensor

Digital entertainments come alive at your fingers by functions of touch screen, vibration and G-sensor. Take your music world at 360.

Supports various of video formats

This flash player can support kinds of video formats, such as: RM, RMVB, AVI, FLV,MP4 ,ASF ,MPE ,MPEG ,WMV ,3GP,DAT,MOV,MPG.

Display Lyrics

ID3 tag display & lyric synchronization in playing mode when you download relevant music information.

Multilanguage

This flash player can support various of languages: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Japanese, Spanish, French, Deutsch, Arabic, and so on.

Card Extension

It supports TF card extension.

High definition recording

The player supports high definition recording and saved as WAV format.


E-book

It supports E-book reading with the function of automatic page turning by setting the interval time of page turning. Fonts setting and font color is available. Each text can save up nine pieces of book mark.

Other

Calendar, stopwatch, Game, Key lock time , FM, Time & Date setting are also be supported by this flash player.

Appearance of the player

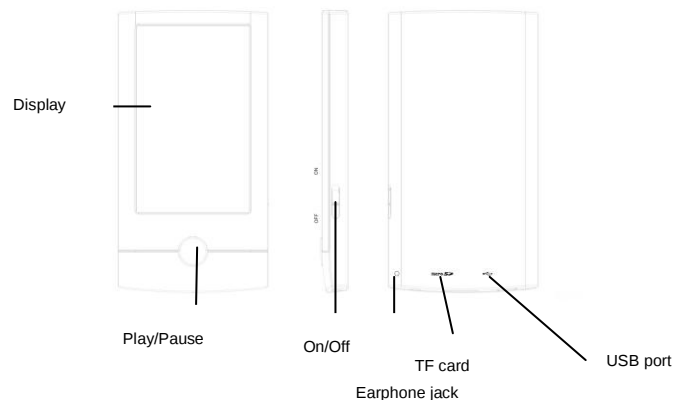

- Note:
1. Earphone jack: standard 3.5mm in diameter
 2. USB port: standard 5 PIN-USB port

Basic Operation

Turn on/Turn off this flash player:

- Turn on: 1. Put the button ON/OFF into "ON" position.
2. Long press Play/Pause button.
- Turn off: 1. Long press Play/Pause button
2. Put the button ON/OFF into "OFF" position.

Connect and files transmission:

Connect the player to PC via the USB cable, and to charge the player or get the data transmission. When the player is connected to the PC, it can be used as a USB drive. The audio files or video files can be dragged and dropped into folders of the player without any other media.


Main Menu



Power on the player by pushing the Power ON/OFF switch toward "ON" position, and long press Play/Pause button the player will enter into Main Menu mode automatically (shown as above pictures).

Music:


At the main menu interface, click music icon to enter into the music mode (shown as below)

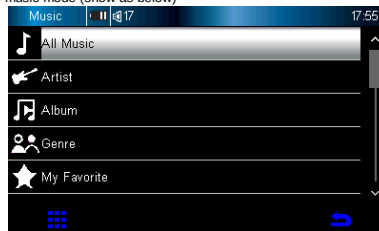

Click any submenu entry to enter the corresponding mode.


Current play: Click the Current play to enter into the mode of the current playing music.

All Music/Artist/Album/Genre: Scrolling songs through All music, Artist, Album, Genre for the convenience of music file management. Click the title to enter into the music playing mode (shown as below).

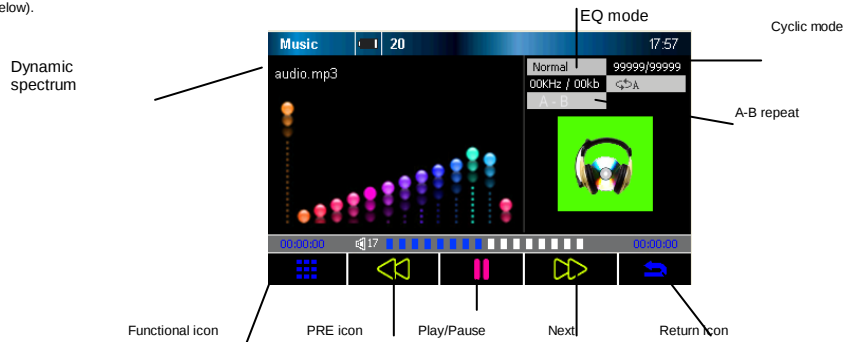

In the mode of music playing:

- Short press the Play/Pause button to shift between pause and play, while long press the Play/Pause button to turn it off.
- Click icon to play the previous song while short press to play the next song
- Long press or for the fast rewind or fast forward of the current song
- Click the Volume bar to adjust the volume.
- Click the spectrum zone to show lyric if you download.
- Click to enter into music setting (picture as below)

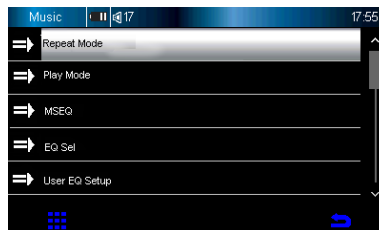


Repeat mode: Music repeat mode setting; there are five repeat mode available: Once, Repeat, All, All repeat, Intro.

Play mode: play order setting; there are two play modes, In Order and Shuffle.

MSEQ: There are three types of EQ available, 3D, Bass, LEQ.

EQ Sel: There are eight types of EQ available, Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ

User EQ Setup: set the EQ by yourself. (shown as below)

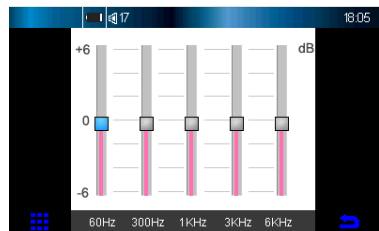

My Favorite:

At the music list, click to add the music into favorite file.

Record


The RECORD shows all the recorded files.

Dir List

The Dir List shows all the files in the player.

MediaLib Update

Click MediaLib Update and then the player will search the audio files and update the audio music list.

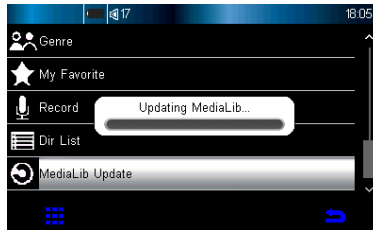

Note:

The player supports LRC lyric files to perform the synchronous playing of lyrics and music (the names of lyric and files of music must be identical.)

Video

Click Video at the main menu to enter into the Video mode, select and click the video file to play the video



In the mode of video playing:

- Short press the Play/Pause button or  icon to shift between pause and play, while long press the Play/Pause to turn it off.
- Long press  or  for the fast rewind or fast forward of the current video;  or  turn to previous or next video files
-  time selecting playing.
- Click the Volume bar to adjust the volume.
- Click icon  to return to video file list.


Photo

At main menu interface, click the icon of Photo to enter into the interface of Photo mode as below:



Select and click your desired photo to view it.

Click the corresponding icons to for levorotation, dextrorotation, or to zoom in, zoom out the pictures or set the interval of the slide show. (shown picture as below)

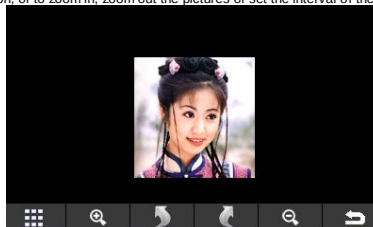


- Note: 1. Click icon  to return to Previous Menu
2. Touch the screen on left or right, the pictures will turn to previous one or next one.

E book

At the interface of main menu click the icon of E-book to enter into the list of E-book

Select and click the title of E-book to read the E-book.

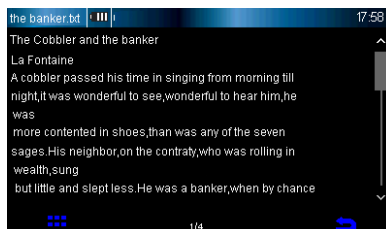

- In the mode of E-book, slide the touch bar downward to scroll the page downward, while the page will be scrolled upward if the touch bar is slid up ward.

- Click  the to enter in the E-book setting.
There are Page Jump, Save Mark, Load Mark, Del Mark, Set Font, Set Color, Browser Mode, Flip Time.

Page Jump: you can set page which you are interested in by jumping previous or next page.

Save page: first, you should select page which will be saved and touch  to get in e-book setting mode, then find Save mark to save the page.

Load Mark: In e-book setting mode, find the book mark and touch related item, you can read page directly.

Delete Mark: In e-book setting mode, find book mark which will be deleted, then touch related item to delete.


Set Font/Set Color: Font Small, Font Mid, Font Big& White, Red, Green, Blue, according to your favor to choose.

Browser mode/Flip Time: you can select any of them to use.


- Click icon  to return to Previous Menu.

Radio

At main menu interface, click the icon of Radio to enter into the mode of Radio as below.

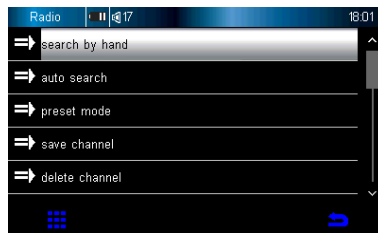

- Click icon  to for the previous channel while short press  to for the next channel.
- Touch the volume bar to adjust the volume.
- Click  to enter into the FM setting menu.

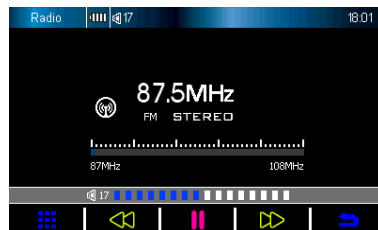

Search by Hand

In the mode of manual search click icon to  for the previous channel while short press  to for the next channel.

Auto search

In the mode of Auto search the player researches the channel automatically.

Pre-set mode

Users could set the favorite station as pre-set channel and enter into the preset mode to listen to the channel directly.

Save channel

The player could save the channels up to 30 channels. Users could save the manual-search channel for the convenience of the listening.

Delete channel

The saved channel could be deleted in the mode of Delete Channel.

Stereo Switch


There is Stereo On/Off for option.

Receive Area

There are frequency zones optional catering for different zone

FM record


Press Play/Pause button to start recording current radio voice.

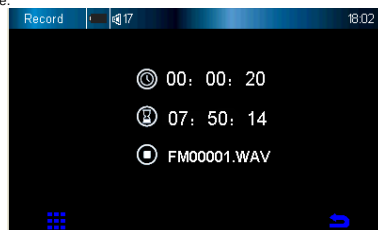

- Note:
1. Press this icon  to adjust recording volume.
 2. Return to previous page by icon of .
 3. Deleting radio voice can be found in Explorer which in list of Other.

Record

At main menu interface, click the icon of Record to enter into the mode of Record as below.

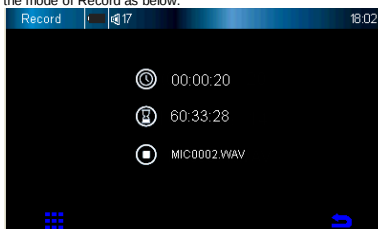


Press Play/Pause button to start recording voice.

- Note:
1. Press this icon  to adjust recording volume.
 2. Return to previous page by icon of .
 3. Deleting voice files can be found in Explorer which in list of Other.

System

At main menu interface, click the icon of System to enter into the mode of System as below.

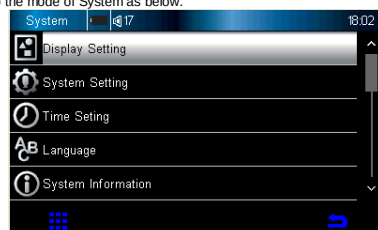

- Display setting: there are four functional settings available, Light Time, Brightness, Light Mode, Screen Charge. Click any entry to enter the setting mode.
Light Time: 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds, Always on.
Brightness: One, Two, Three, Four, Five.
Light Mode: All Day, Penumbra
Screen Charge: If the touch screen is not sensitive using, you should use this item.
- System setting: there are four functional settings available, Oscillation switch, Restorable, Key lock time, G-sensor, Sensitivity. Click any entry to enter the setting mode.
Oscillation switch: Turn on, Turnoff.
Restorable: reset factory default.

Key Lock Time:10 Seconds, 30 Seconds, 5 Minutes, 10 Minutes, No Locking.
(In key lock time mode, select time to lock, it will lock automatically; press twice Play/Pause button to unlock)
G-sensor: OFF, ON
Sensitivity: Quick, Normal, Slow.


- Time Setting: Time & Date
- Language: there are multi-language available and click to choose the favorite one.
- System information: there is information about the firmware version, memory capacity, and etc.



- Autoshot time: there is different auto shut time available. The player will turn off automatically when the standby time up to the auto shut time.

Others

At main menu interface, click the icon of Others to enter into the mode ,there are total in four items for your reference, picture as below:

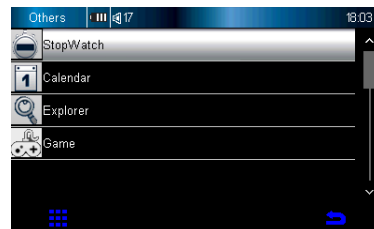

- Stop Watch: In interface of Stop watch, touch to start timekeeping, touch this icon again to save running seconds; press to pause; means zero clearing, you can restart.




- Calendar: Date shows here, and you can set date in interface of Time setting which under in System mode.



- Explorer

All audio files, video files and pictures in Explorer. You can find any of them in this folder directly.


- Game : Chinese Gobang

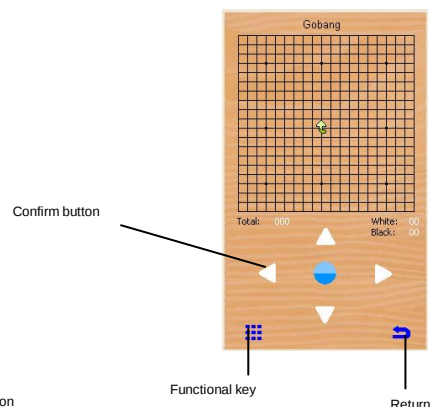


- Note: 1. Functional key : Undo option
2. Return : Quit Game or Not, exit or replay

Firmware Upgrading


If there is a new version of the firmware available at our website, the firmware can be updated via the following steps:
1. Connect PC with USB cable, and find "RK27SDK.img", the pink block will appear, it means successful to link PC, dialog box as below; then click "Switch", shift to upgrade mode.

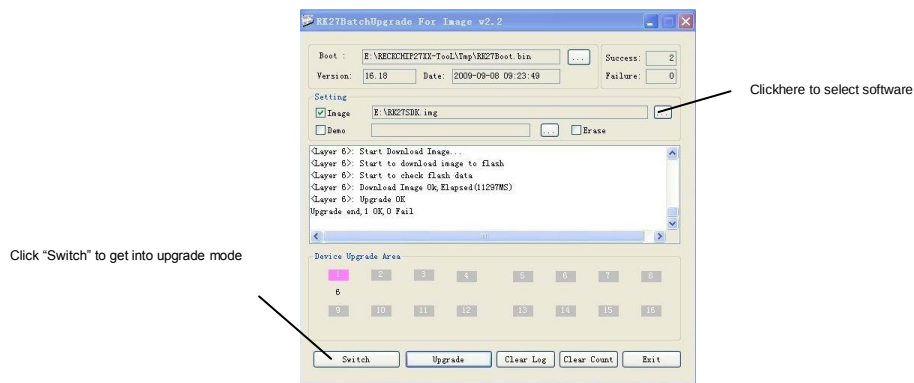


2. Start Upgrading: Color of Green means start to upgrading. When shift to upgrade mode, the block become green.

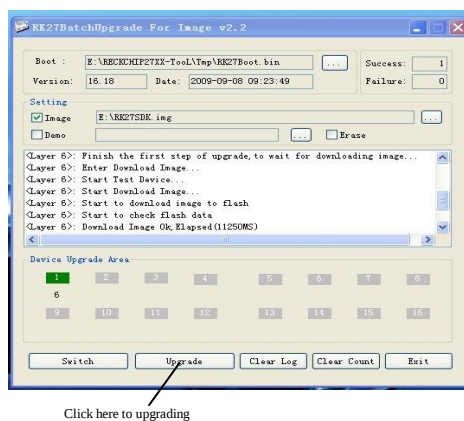

3. Color of yellow means continue to upgrading

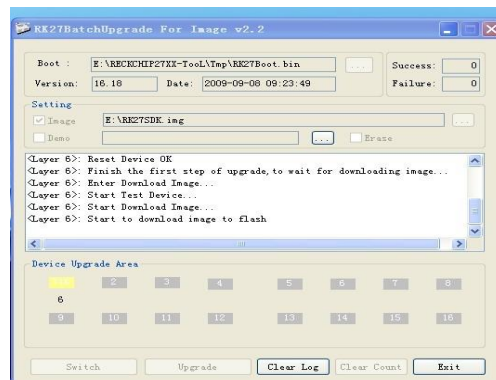

4. Color of Pink means all progress finished.

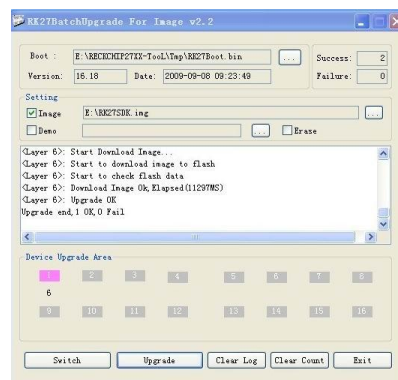

5. All progress is finished when exit PC connect and restart player.

Troubleshooting

The player couldn't be turned on	a) Check whether the battery is used up; b) Check whether the player has been turned on; c) Firmware is damaged, please update the procedure of player; d) Check whether the power key is opened. If not, move it to ON position.
The earphone is not working	◆ Check the volume is not in "0" state and the check the connection of earphone; ◆ Check whether the earphone is clean; ◆ Check whether the file is integral, the damaged file would cause noises.
Unable to upload/ download file or no disk could be found on PC	■ Check whether the procedure is damaged, please reinstall the drive; ■ Check whether the connection of USB cable is in good condition.
The player is often frozen	Check whether the procedure has been damaged and reinstall it, if necessary.

Technical Specifications

Items		Specifications
Size		98mm * 52mm * 9.3mm
Display		3.0 inches TFT screen (400x240)
USB transfer		USB2.0
Support formats	MP3	MP3/WMA/FLAC/APE/OGG
	Video	RM, RMVB(maximum720*480) AVI(Maximum800*480) ,FLV,MP4 ,ASF ,MPE ,MPEG ,WMV ,3GP,DAT,MOV,MPG
	E-book	TXT
	Photo	JPG/BMP/GIF
Operating System		Windows MAC/ME/2000/VISTA
Memory Media		Embedded Flash memory
Working temperature		0°C—40°C
Accessories		User's Manual, earphone, USB cable and CD

Note: the specifications and design shall be subject to change without any further notice.

Magyar

Biztonsági figyelmeztetések, egyéb tudnivalók

Az útmutatóban foglalt biztonsági figyelmeztetések és tudnivalók célja baleset bekövetkeztének megelőzése, ennek érdekében fontos, hogy még a készülék használatba vétele előtt gondosan tanulmányozzuk át az útmutatót.

- A lejátszó precíziós finomelektronikai termék, ezért magunk soha ne szereljük szét.
- Ne ütögetssük, ne üssük erőből a lejátszót.
- A következő környezeti viszonyok mellett ne használjuk a lejátszót: magas hőmérséklet, alacsony hőmérséklet, poros, szagos környezetben, erős mágneses térben, illetőleg ne hagyjuk tartósan közvetlen napfénynek kitéve.
- Enyhén nedves pamutruhával, finoman tisztítsuk át a tokot. Egyéb vegyszeres folyadékkal soha ne tisztítsuk a lejátszót.
- Tartsuk folyadéktól, folyadékot tartalmazó tárgytól távol a lejátszót, nehogy folyadék kerüljön rá.
- A hangerőt úgy állítsuk be, hogy ne szenvedjünk halláskárosodást.
- Kizárólag a gyártó által megadott akkumulátort, tápegységet, egyéb kiegészítőt alkalmazzunk. Ennek elmulasztása veszélyforrást jelent, illetve érvényteleníti a garanciát.
- Formattálás, feltöltés vagy letöltés közben ne bontsuk a kapcsolatot a PC és a lejátszó között. Meghibásodás léphet fel.
- A helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően selejtezzük le az elhasznált készüléket és annak alkatrészeit.
- Amennyiben használat közben bármilyen hiba lépne fel, forduljunk a helyi értékesítőhöz vagy közvetlenül az ügyfélszolgálatához.
- A forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget hibás használatból, karbantartásból vagy egyéb, rendeltetéstől eltérő használatból eredő fájl- és memóriavesztésért. A használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használjuk a terméket.
- A lejátszót USB-porton keresztül számítógéphez csatlakoztatva az akkumulátor töltődik, akár be van kapcsolva a lejátszó, akár nem.
 - A lejátszót a következő esetekben kell töltenünk:
 - A. Az akkumulátor ikon üres akkumulátort jelez;
 - B. A rendszer automatikusan kikapcsolt, és újraindítást követően is hamarosan kikapcsol.
 - C. A kezelőgombok nem működnek.
- A vállalat fenntartja a jogot a termék továbbfejlesztésére. A műszaki adatok és a formai kialakítás előzetes értesítés nélkül változhat.

Funkciók áttekintése

7,6 cm-es (3,0 inches) érintőképernyő + Vibrálás +G-érzékelő

Az érintőképernyő, a vibráció és a G-érzékelő révén ujjaink alatt megelevenedik a digitális szórakoztatás. Zenei világunk 360 fokossá válik.

Számos videó fájlformátum támogatása

A lejátszó számos videóformátumot támogat, pl.: RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, ASF, MPE, MPEG, WMV, 3GP, DAT, MOV, MPG.

Dalszöveg megjelenítése

ID3 taggel megjelenítés és dalszöveg szinkronizálás lejátszás közben a hozzá tartozó zenei adatok letöltésekor.

Számos nyelv támogatása

A lejátszó számos nyelvet támogat: hagyományos kínai, egyszerű kínai, angol, koreai, japán, spanyol, francia, német, arab stb..

Memóriabővítés kártyával

TF-memóriakártya támogatása.

Nagy felbontású felvétel

A lejátszó támogatja a nagy felbontású felvételt készítést, a felvételt WAV formátumban menti.


eBook

A lejátszó támogatja az eBook olvasást automatikus lapozás funkcióval kiegészítve, ez utóbbihoz mindössze a lapozások közötti várakozási időt kell megadnunk. Többféle betűtípus és betűszín között választhatunk. Egy szöveghez akár kilenc könyvjelzőt rendelhetünk.

Egyéb funkciók

Naptár, stopper, játék, billentyűzár idő, rádió, idő és dátum beállítás funkciók mind elérhetők.

Lejátszó külső megjelenése

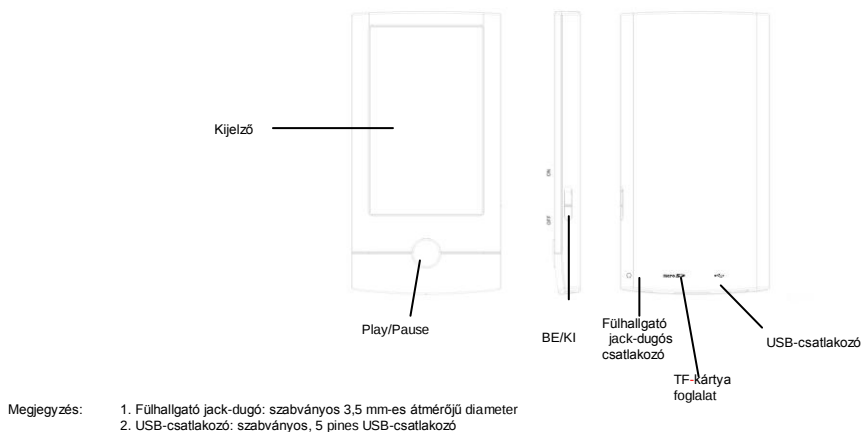

Alapműveletek


Lejátszó bekapcsolása/kikapcsolása:

- Bekapcsolás:**
1. Toljuk a BE/KI gombot „ON” (BE) állásba.
 2. Hosszan nyomjuk le a Play/Pause gombot.
- Kikapcsolás:**
1. Hosszan nyomjuk le a Play/Pause gombot.
 2. Toljuk a BE/KI gombot „OFF” (KI) állásba.

Csatlakoztatás és adatátvitel:

Adatátvitelhez és a lejátszó számítógépről történő töltéséhez az USB-kábellel csatlakoztassuk a lejátszót és a PC-t. Csatlakoztatást követően a lejátszó mint cserélhető USB-s háttértár használható. Mindennemű köztes adathordozó nélkül egyszerűen csak húzzuk rá a kívánt videó és zenei fájlokat a lejátszó mappáiba.


Főmenü

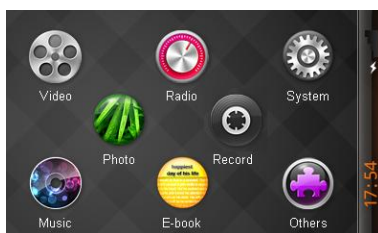

A BE/KI gombot „ON” (BE) pozícióba tolva áram alá helyezzük a berendezést, majd a Play/Pause gomb hosszú lenyomásával bekapcsol a készülék, és automatikusan Főmenü módba lép (lásd a fenti képet).

Zene lejátszás:


A főmenü képernyőn kattintsunk a Zene ikonra, ezzel zene módba váltunk (lásd alább).

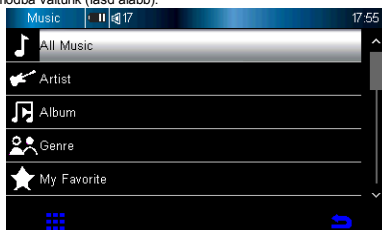

Kattintsunk az egyes menüpontokra a megfelelő kategória, mód kiválasztásához.


Aktuális szám: kiválasztásával az éppen kijelölt szám lejátszását választjuk ki.

Összes szám/Előadó/Album/Műfaj: A zenei fájlok kezelését, válogatását segítik ezek a kategóriák. A szám címére kattintva elindítjuk annak lejátszását (lásd alább).

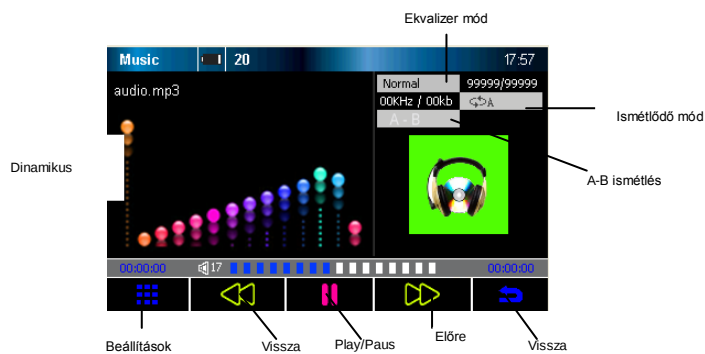

Zenelejátszás módban:

- A Play/pause gomb rövid lenyomásával a lejátszás és pillanatstop módok között váltunk, hosszú lenyomásával a lejátszót kapcsoljuk ki és be.
- A ikont röviden megérintve az előző számot játszuk le újra, míg a ikont megérintve a következő számot játszuk le.
- A vagy ikont hosszan érintve gyorsan tekerünk vissza vagy előre az aktuális számban.
- A Hangerő sávot megérintve állítsuk be a hangerőt.
- Amennyiben a számmal együtt került letöltésre dalszöveg is, a színskálát megérintve megjeleníthetjük azt.
- Érintsük a ikont a zenei beállítások eléréséhez (lásd alább).

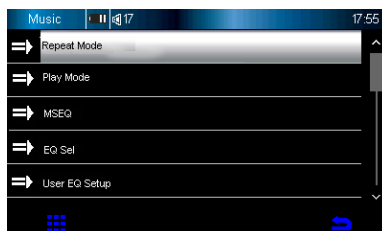


Ismétlési mód: A számok ismétlési módjának beállítása, öt mód közül választhatunk: egyszeri, ismétlődő, összes, összes ismétlése, intro.

Lejátszási mód: Lejátszási sorrend beállítása: sorrendben vagy véletlenszerűen.

MSEQ: Háromféle ekvalizer közül választhatunk: 3D, Basszus, LEQ.

Ekvalizer kiválasztó: Nyolcféle ekvalizer beállítás közül választhatunk, normál, MSEQ, rock, pop, klasszikus, basszus, jazz és egyéni.

Egyéni ekvalizer beállítás: magunk állíthatjuk be az ekvalizert (lásd alább)

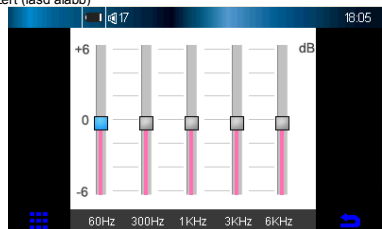

Kedvencem:

A zeneszámok listában az ikont és a Kedvencem menüpontot megérintve a kijelölt számot a kedvenceink közé soroljuk.

Hangfelvétel


A Hangfelvétel pont alatt láthatjuk az összes rögzített fájlt.

Főkönyvtár lista

A Főkönyvtár lista a lejátszón elérhető összes számot mutatja.

Médiakönyvtár frissítés

Kattintsunk a Médiakönyvtár frissítés pontra, ezután a lejátszó kikeresi a zenei fájlokat, és a keresés eredményének megfelelően frissíti a zenei listát.

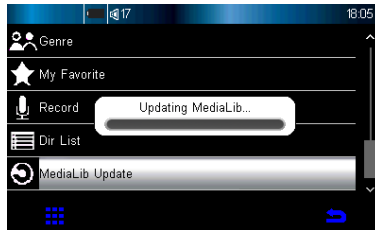

Megjegyzés:

A lejátszó támogatja az LRC dalszöveg fájlokat, képes a zene és a dalszöveg szinkronban történő lejátszására, megjelenítésére (a dalszöveg fájl és a zenei fájl neve azonos kell legyen).

Videó

A főmenüben érintsük meg a Videó ikont videó módba történő belépéshez, majd válasszuk ki és érintsük meg a kívánt videó fájlt a lejátszáshoz.



Videó lejátszási módban:

- Röviden nyomjuk meg a Play/Pause gombot vagy érintsük meg a  gombot a lejátszás pillanatnyi felfüggesztéséhez (pause mód) és újraindításához. A Play/Pause gombot hosszan lenyomva kikapcsoljuk a lejátszót.
- Hosszan érintsük meg a  vagy  gombot az aktuálisan lejátszott videóban történő gyors vissza- és előretekéréshez.  vagy  a képernyőgomb érintésével az előző vagy következő videóra ugunk.
- lejátszási idő kiválasztása.
- Erintsük a Hangerő sávot a hangerő állításához.
- Kattintsunk a  ikonra a videó listára történő visszalépéshez.


Fénykép

A főmenü képernyőn válasszuk a Fénykép ikont, ekkor az alább is látható Fénykép módba lépünk:



Válasszuk ki a kívánt fotót a megtekintéshez.

A megfelelő ikon érintésével forgassuk jobbra vagy balra, nagyítsuk, kicsinyítsük a képet, illetve diavetítés esetén a képváltási időközöket is megadhatjuk (lásd alább).

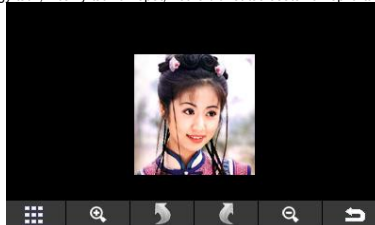


Jegyezzük: 1. Az  gomb érintésével lépünk vissza az előző menübe.

2. A képernyő bal vagy jobb szélét megérintve az előző vagy következő képet jelenítjük meg.

eBook funkció

A főmenü képernyőn érintsük meg az eBook ikont a digitális könyvek listájának megtekintéséhez. Válasszuk ki majd érintsük meg újra az olvasni kívánt elektronikus könyvet.

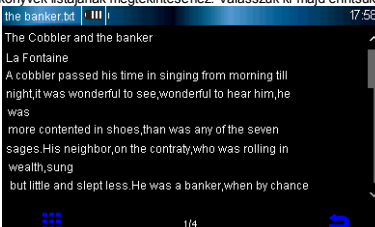

d. eBook módban az érintőszávon lefelé csúsztatva ujjunkat az oldalon lefelé haladunk, illetve az érintőszávon felfelé görgetve az oldalon feljebb léptetünk.

e. A  gombot megérintve az eBook olvasás beállításait, kiegészítő műveleteit érjük el: oldalugrás, könyvjelző mentése, könyvjelző betöltése, könyvjelző törlése, betűtípus beállítása, betűszín beállítása, böngésző mód és léptetési idő.

Oldalugrás: megadhatjuk a megtekinteni kívánt oldal számát.

Könyvjelző mentése: először is ugorjunk a könyvjelzővel megjelölni kívánt oldalra, ezután a  gomb érintésével lépünk a beállítások menübe, majd a Könyvjelző mentéssel jelöljük meg az oldalt.

Könyvjelző betöltése: eBook beállítási menüben a kívánt könyvjelzőt érintsük meg, majd a Könyvjelző betöltése parancsot érintve az ez által jelölt oldalra ugunk azonnal.

Könyvjelző törlése: eBook beállítási menüben először jelöljük ki a törölni kívánt könyvjelzőt, majd érintsük a Könyvjelző törlése parancsot.


Betűtípus/Betűszín beállítása: Kis betűméret, Közepes betűméret, Nagy betűméret valamint a Fehér, Piros, Zöld, Kék színek közül választhatunk.

Böngésző mód/Léptetési idő: válasszuk ki a kívánt beállítást.


f. A  gombra kattintva az előző menübe ugunk vissza.

Rádió

A főképernyőn érintsük meg a Rádió ikont rádió módba lépéshez.

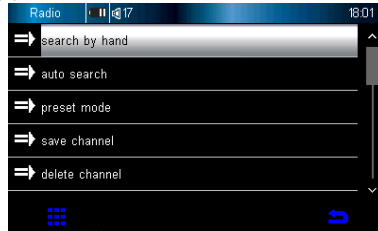

- a. Kattintsunk a  gombra az előző csatorna behívásához, illetve a  gombra a következő csatorna eléréséhez.
b. Érintsük a hangerő skálát a hangerő állításához.
c. A  gombra kattintva a rádió beállításokat tartalmazó menübe lépünk.

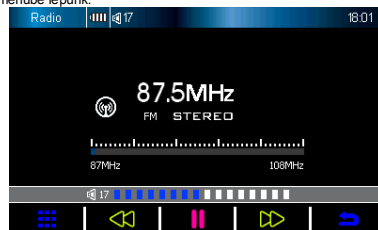

Kézi hangolás

Kézi hangolás módban a  gombra kattintva kisebb frekvenciataromány felé keresünk, míg a  gombra kattintva a nagyobb frekvenciataromány felé keresünk adást.

Automatikus hangolás

Automatikus hangolás módban a lejátszó automatikusan keresi a csatornákat.

Csatorna elmentése programhelyre

A felhasználó kedvenc rádióadásainak helyét elmentheti, így később a kívánt rádióadás hallgatásához csak az adott programhelyet kell kiválasztania.

Csatorna mentése

30 programhely áll rendelkezésre, tehát 30 csatorna mentésére van lehetőség. Elmenthetjük a kézzel behangolt csatornákat, így később könnyen elérjük ezeket az adásokat.

Csatorna törlése

A mentett csatornát Csatorna törlés parancssal törölhetjük.

Sztereó kapcsoló


A sztereó módot kapcsolhatjuk ki és be.

Vételi tartomány

Többféle frekvenciatarományok közül választhatunk.

Rádióadás felvétel


A Play/Pause gomb lenyomásával elkezdődik az aktuális rádióadás rögzítése.

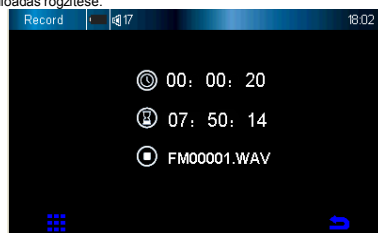

- Jegyezzük meg: 1. A  gomb érintésével állíthatjuk a felvétel hangerejét.
2. Az előző képernyőre a  gombbal jutunk vissza.
3. A Bőgészőben az Egyéb listában törölhetjük a rádiófelvételeit.

Hangfelvétel

A főmenü képernyőn a Hangfelvétel ikont megérintve felvétel módba váltunk (lásd alább).

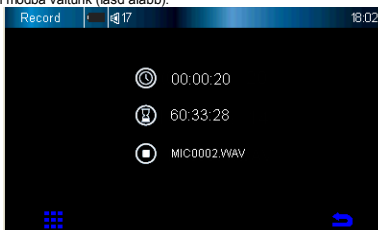


A felvétel indításához nyomjuk le a Play/Pause gombot.

- Jegyezzük meg: 1. A  gomb érintésével állíthatjuk a felvétel hangerejét.
2. Az előző képernyőre a  gombbal jutunk vissza.
3. A Bőgészőben az Egyéb listában törölhetjük a felvételeit.

Rendszer menü

A főmenü képernyőn a Rendszer ikonra belépve találjuk a különféle beállításokat.

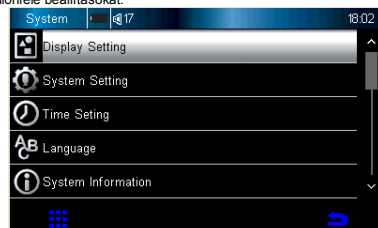

- Kijelző beállítások: négy működési beállítás áll rendelkezésre: Megvilágítási idő, Fényerő, Kijelző érzékenység. A menüpontokat érintve módosíthatjuk az adott beállítást.
Megvilágítási idő: 5 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc, Mindig Be.
Fényerő – öt erősségi szint egy, kettő, három, négy öt.
Megvilágítási mód: minden sötét, féltárcsák.
Képernyő érzékenység: Amennyiben az érintőképernyő nem megfelelően reagál az érintésre, próbáljuk ezt a beállítást módosítani.
- Rendszerbeállítások: négy működési beállítás áll rendelkezésre: oszcillátor kapcsoló, visszaállítás, billentyűzár idő, G-érzékelő, érzékenység. Érintsük a kívánt beállítást a

módosításhoz.

Oscillátor (vibrálás) kapcsoló: BE, KI.

Visszaállítás: gyári alapbeállítások (gyári állapot) visszaállítása.

Billentyűzár idő: 10 másodperc, 30 másodperc, 5 perc, 10 perc, Nincs zár.

(A megadott idő leteltével a billentyűzár bekapcsol, lezárt állapotban a Play/Pause gomb kétszeri lenyomásával oldhatjuk fel a zárat.)


G-érzékelő: BE, KI.

Érzékenység: gyors, normál, lassú.

• Idő beállítás: pontos idő és dátum beállítása.

• Nyelv: több nyelv közül választhatunk, ehhez érintsük meg a kívánt nyelvet.


• Rendszeradatok: a rendszerszoftver verziószámáról, a memória teljes és foglalt méreteiről és egyéb rendszerjellemzőkről informálódhatunk.

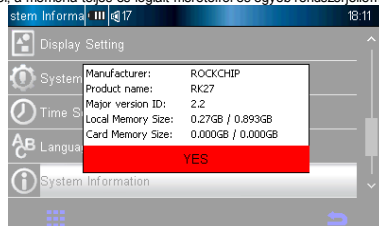


• Automatikus kikapcsolási idő: többféle várakozási idő közül választhatunk. Ha készenléti állapotban a megadott várakozási idő letelik, a lejátszó automatikusan kikapcsol.

Egyéb funkciók

A főmenü képernyőn érintsük meg az Egyéb ikont a négy kiegészítő funkció eléréséhez (lásd alább).

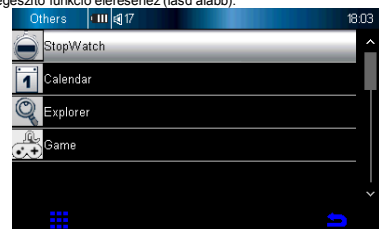

• Stopper: a stopper képernyőn érintsük meg a gombot a számláló indításához; a gombot újra lenyomva elmentjük a mért időt, a gombot lenyomva az aktuális értéken megállítjuk a számlálót (pause funkció); a gombbal pedig nullázzuk a számlálót a mérés újraindításához.

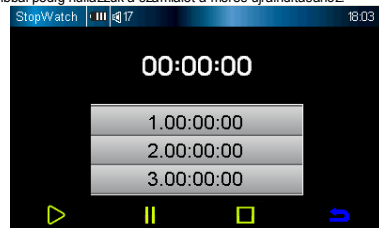


• Naptár: az aktuális dátumot tekinthetjük meg, melyet a rendszerbeállítások *Idő beállítás* menüpontja alatt adhatunk meg.



• Intéző

Az Intézőben kilistázásra kerül az összes hangfájl, videófájl, képfájl. Közvetlen a mappában találjuk meg ezeket a fájlokat.

• Játék: kínai Gobang

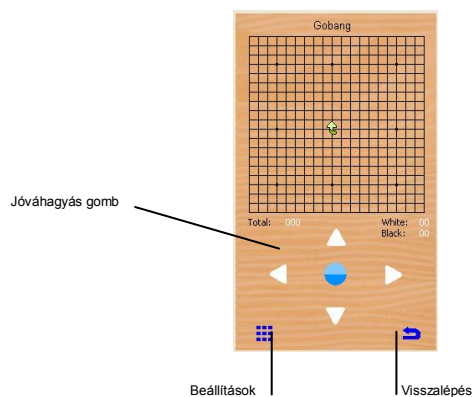


Jegyezzük meg: 1. Beállítások gomb: A Mégse parancsot érjük el.

2. Visszalépés gomb: kiléphetünk a játékból vagy újabb játékot indítunk.

Rendszerszoftver frissítés

Amennyiben a gyártó honlapján már fellelhető a rendszerszoftver új verziója, a futó rendszerszoftvert a következő módon tudjuk frissíteni:


1. Az USB-kábellel csatlakoztassuk a lejátszót PC számítógéphez, majd keressük meg az „RK27SDK.img” fájlt, ekkor alul a rózsaszín téglalap jelenik meg, amely a lejátszó és a számítógép sikeres csatlakoztatását jelzi (lásd alább). Ezután kattintsunk a „Switch” (vált) gombra, ezzel frissítési módba váltunk.

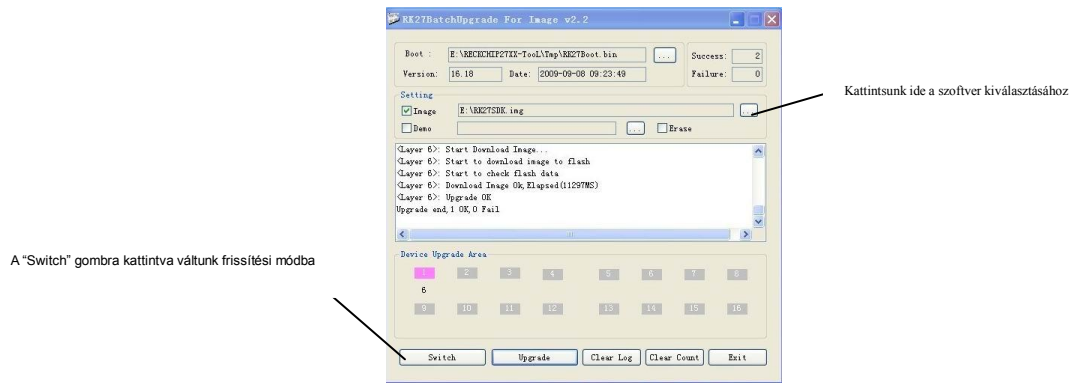


2. Frissítés indítása: A kis téglalap zöldre vált (lásd alább), ez jelzi a frissítés mód bekapcsolását.



3. A sárga szín jelzi, hogy a frissítés folyamata megkezdődött.

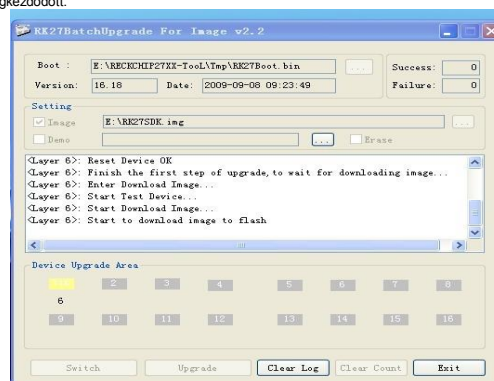

4. A téglalap rózsaszínre vált, ekkor a folyamat véget ért.

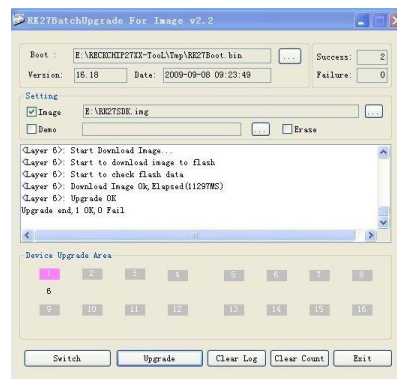

5. A teljes művelet a PC-csatlakozás bontásával és a lejátszó újraindításával ér véget.

Hibaelhárítás

A lejátszó nem kapcsol be	1. Ellenőrizzük az akkumulátor töltöttségi szintjét. 2. Ellenőrizzük, hogy a lejátszó be van-e már kapcsolva. 3. A rendszerszoftver sérült, frissítsuk a „Rendszerszoftver frissítése” pontban leírt módon. 4. Ellenőrizzük, hogy a BE/KI főkapcsoló gomb „ON” állásban legyen.
A fülhallgató nem működik	1. Ellenőrizzük a fülhallgató csatlakoztatását, valamint hogy a hangerő ne „0” erősségre legyen állítva. 2. Tisztítsuk meg a fülhallgatót. 3. Ellenőrizzük a lejátszott fájl épségét, sérült fájl okozhat zajokat.
Fájl feltöltése/letöltése nem lehetséges illetve a számítógépen nem jelenik meg cserélhető háttértár.	2. Keressünk szoftverhibát, telepítsük újra a meghajtót. 3. Ellenőrizzük az USB-kábel állapotát.
A lejátszó gyakran lefagy	Ellenőrizzük, hogy a rendszerszoftver nem sérült-e, ha szükséges, telepítsük újra.

Műszaki adatok

Elem	Jellemző
Befoglaló méret	98 mm * 52 mm * 9,3 mm
Kijelző	7,6 cm (3,0 inch) képátolójú TFT-kijelző (400x240)
USB-adatátvitel	USB 2.0
	MP3
	MP3/WMA/FLAC/APE/OGG
Támogatott formátumok	Videó
	RM, RMVB(maximum720*480) AVI(Maximum800*480) ,FLV,MP4 ,ASF ,MPE ,MPEG ,WMV ,3GP , DAT,MOV,MPG
	eBook
	Kép
	TXT JPG/BMP/GIF
Komp. operációs rendszer	Windows MAC/ME/2000/VISTA
Memória típus	Beépített Flash-memória
Üzemi hőmérséklet	0 °—40 °
Kiegészítők	használati útmutató, fülhallgató, USB-kábel és CD

Megjegyzés: a termékre vonatkozó műszaki adatok és formai kialakítás bármikor előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Polish

Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem, inne dane

Celem ostrzeżeń oraz danych związanych z bezpieczeństwem zawartych we wskazówkach jest zapobieżenie nastąpienia nieszczęśliwych wypadków i dlatego ważne jest staranne zapoznanie się ze wskazówkami przed korzystaniem z urządzenia.

- Odtwarzacz jest precyzyjnym wyrobem elektronicznym i dlatego nigdy nie należy go demontować.
- Nie uderzać, ani wstrząsać odtwarzaczem.
- Odtwarzacza nie należy używać w następujących warunkach: wysoka temperatura, niska temperatura, zakurzone, brudne otoczenie, silne pole magnetyczne i nie należy go na dłuższy czas wystawiać na bezpośrednie nasłonecznienie.
- Pokrowiec należy delikatnie czyścić wilgotną tkaniną bawełnianą. Odtwarzacza nigdy nie należy czyścić innymi płynami chemicznymi.
- Odtwarzacz powinien być trzymany z dala od płynów i przedmiotów zawierających płyny, by płyny nigdy się z Nin nie stykały.
- Siłę głosu należy ustawić tak, by słuch nie uległ uszkodzeniu.
- Należy używać wyłącznie te akumulatory, zasilacze i inne elementy uzupełniające, które zostały podane przez producenta. W przeciwnym wypadku narażamy się na niebezpieczeństwo i powoduje to utratę gwarancji.
- W trakcie formatowania, ładowania lub przegrywania nie należy odtwarzacza odłączać od komputera. Może wtedy wystąpić awaria.
- Ze zużytych urządzeń oraz jego częściami należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami ekologicznymi.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii w eksploatacji należy zwrócić się do miejsca zakupu lub bezpośrednio do obsługi klientów.
- Jednostka zajmująca się sprzedażą nie podejmuje się żadnej odpowiedzialności za błędną eksploatację, ani za utratę plików i pamięci wynikające z eksploatacji odbiegającej od przeznaczenia. Wyrób należy używać zgodnie z instrukcją obsługi.
- Po podłączeniu odtwarzacza do portu USB komputera akumulator ładuje się niezależnie od tego, czy odtwarzacz jest włączony, czy nie.
- Odtwarzacz należy ładować w następujących przypadkach:
 - D. Ikona akumulatora sygnalizuje, że jest on pusty;
 - E. System automatycznie uległ wyłączeniu i po ponownym włączeniu wkrótce wyłączy się;
 - F. Nie działają klawisze obsługi.
- Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji wyrobu. Dane techniczne oraz forma urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Przegląd funkcji

Ekran dotykowy 7,6 cm (3,0 inch) + Wibracja + Czujnik G

Ekran dotykowy, wibracja oraz czujnik G sprawiają, że pod naszymi palcami ożywa cyfrowa rozrywka. Nasz świat muzyczny uzyskuje 360 stopni.

Korzystanie z wielu formatów plików wideo

Odtwarzacz korzysta z licznych formatów plików wideo, np.: RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, ASF, MPE, MPEG, WMV, 3GP, DAT, MOV, MPG.

Wyświetlenie tekstu piosenek

Wyświetlenie ID3 & synchronizacja tekstów piosenek w trybie odtwarzania przy wgrzaniu jednoznacznych danych muzycznych.

Obsługa wielu języków

Odtwarzacz obsługuje wiele języków: tradycyjny chiński, prosty chiński, angielski, koreański, japoński, hiszpański, francuski, niemiecki, arabski itd.

Rozszerzenie pamięci z użyciem karty

Obsługa kart pamięci TF.

Nagranie o dużej rozdzielczości

Odtwarzacz obsługuje nagrywanie o dużej rozdzielczości, a nagranie zachowuje w formacie WAV.


eBook

Odtwarzacz obsługuje czytanie eBook, w uzupełnieniu o funkcję automatycznego przeskoku - dla tego ostatniego należy tylko podać czas oczekiwania na przeskoki. Mały wybór wielu typów oraz kolorów czcionek. Do jednego tekstu możemy przyporządkować aż dziewięć zakładek.

Inne funkcje

Dostępne są następujące funkcje: kalendarz, stoper, gry, zamknięcie klawiszy, radio, ustawienie godziny i daty.

Wygląd zewnętrzny odtwarzacza

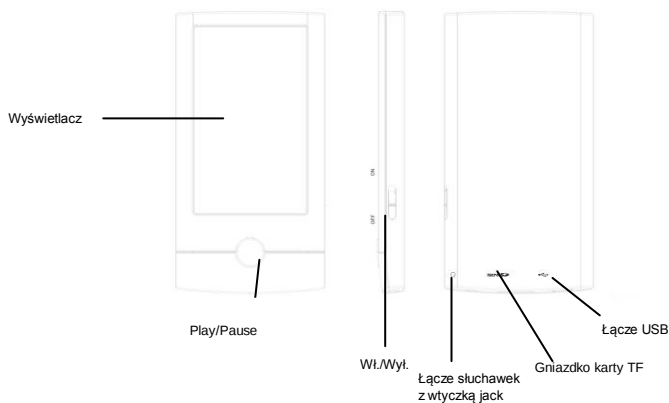

Uwaga: 1. Gniazdko Jack słuchawek: znormalizowany diameter o średnicy 3,5 mm
2. Łącze USB: znormalizowane łącze USB 5 pin

Podstawowe operacje


Włączanie i wyłączanie odtwarzacza:

- Włączanie: 1. Przesunąć przycisk Wł./Wyt. do pozycji „ON” (Wł.).
2. Dłuższe przyciśnięcie przycisku Play/Pause.
Wyłączanie: 1. Dłuższe przyciśnięcie przycisku Play/Pause.
2. Przesunąć przycisk Wł./Wyt. do pozycji „OFF” (Wyt.).

Podłączanie i transmisja danych:

W celu przeniesienia danych oraz napełnienia odtwarzacza z komputera należy odtwarzacz podłączyć do PC za pomocą kabla USB. Po podłączeniu odtwarzacz można używać jako nośnik wymienny USB. Bez pośrednictwa jakiegokolwiek nośnika danych po prostu przeniesiemy do biblioteki odtwarzacza zamierzone pliki wideo i muzyczne.


Menu główne

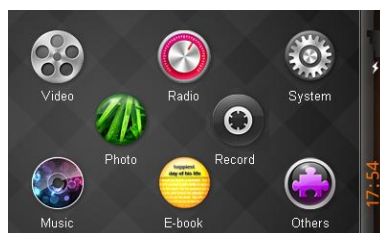

Przesuwamy przycisk Wł/Wył. Do pozycji „ON” (Wł.), urządzenie włączamy do prądu, a po dłuższym naciśnięciu przycisku Play/Pause urządzenie włącza się i automatycznie wchodzi do menu głównego (patrz fotografia powyżej).

Odtwarzanie muzyki:


Na monitorze menu głównego kliknijmy na ikonę muzyki, przez co przechodzimy do trybu muzycznego (patrz poniżej).

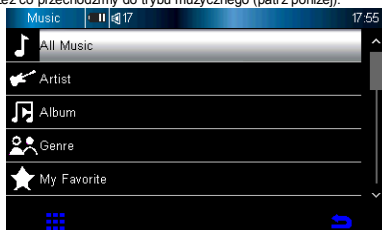

Kliknijmy na odpowiednią kategorię pierwszego punktu menu w celu wyboru trybu.


Aktualny utwór: poprzez jego kliknięcie wybieramy jego odtworzenie.

Wszystkie utwory/Wykonawca/Styl: Kategorie te pomagają w zarządzaniu plikami muzycznymi i ich wybieraniu. Klikając na nazwie utworu rozpoczynamy jego odtwarzanie (patrz poniżej).

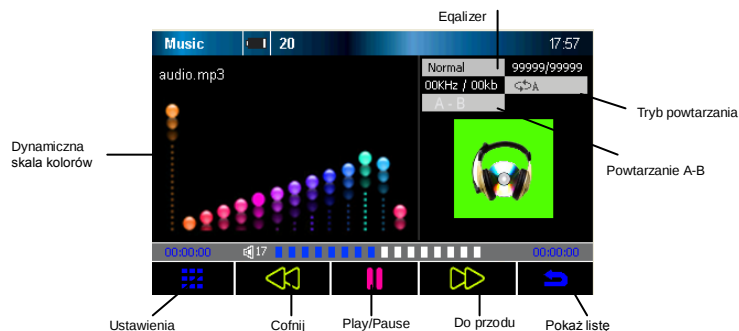

W trybie odtwarzania muzyki:

- Poprzez krótkie przyciśnięcie przycisku Play/pause zmieniamy tryb między odtwarzaniem i stop na chwilę, natomiast jego długim przyciśnięciem włączamy i wyłączamy odtwarzacz.
- Krótko dotykając ikonę odtwarzamy ponownie poprzedni utwór, a dotykając ikonę odtwarzamy następny utwór.
- Dłużej dotykając ikony lub szybko przewijamy w aktualnym utworze wstecz lub do przodu.
- Dotykając pasa siły głosu ustawiamy głośność.
- W przypadku jeżeli wraz z utworem został ściągnięty także tekst piosenki, możemy go pokazać dotykając skalę kolorów.
- Naciśnijmy na ikonę w celu osiągnięcia ustawień muzycznych (patrz dalej).

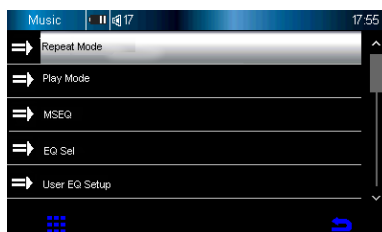


Tryb powtarzania: Ustawienie trybu powtarzania utworów – można wybierać spośród pięciu opcji: jednokrotne, powtarzające się, wszystkie, powtarzające się, wszystkie, powtarzające się oraz intro (wprowadzenie).

Sposób odtwarzania: ustawienie kolejności odtwarzania: według kolejności lub kolejność przypadkowa.

MSEQ: Możliwy jest wybór spośród trzech korektorów: 3D, Bas, LEQ.

Wybór korektorów: Możemy wybierać spośród ośmiu ustawień korektorów, normalny, MSEQ, rock, pop, klasyczny, bas, jazz oraz indywidualny.

Ustawienie indywidualnego korektora: mamy możliwość własnego ustawienia korektora (patrz poniżej)

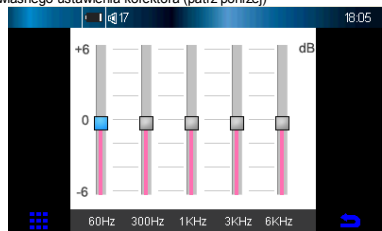

Ulubione:

Dotykając ikonę oraz punkt menu Ulubione dopisujemy wyznaczony utwór do ulubionych.

Nagrywanie dźwięku


Pod punktem nagrywanie dźwięku widoczne są wszystkie zachowane pliki.

Lista Głównej biblioteki

Lista Głównej biblioteki pokazuje wszystkie utwory znajdujące się na odtwarzaczu.

Aktualizacja biblioteki media

Kliknijmy na punkt Aktualizacja biblioteki media, po czym odtwarzacz wyszuka pliki muzyczne i zaktualizuje listę muzyczną zgodnie z wynikiem poszukiwania.

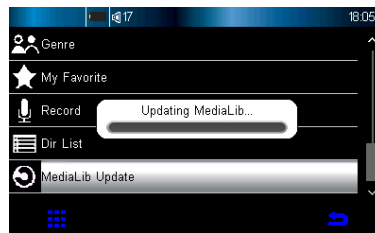

Uwaga:

Odtwarzacz wspiera pliki tekstów piosenek LRC i jest zdolny do zsynchronizowanego odtwarzania i pokazywania muzyki oraz tekstu piosenek (nazwa pliku tekstu piosenki oraz nazwa pliku muzycznego muszą być identyczne).

Wideo

W Menu głównym dotknijmy ikonę Wideo w celu przejścia do trybu wideo, po czym wybierzmy plik wideo dla jego odtworzenia.



W trybie odtwarzania wideo:

- W celu chwilowego zatrzymania (tryb pause) odtwarzania lub ponownego ruszenia odtwarzania przyciśnijmy na krótko przycisk Play/Pause lub dotknijmy przycisk . Poprzez długie przyciśnięcie przycisku Play/Pause wyłączamy odtwarzacz.
- Długo naciśnijmy przycisk lub w celu szybkiego przewinięcia wstecz, lub do przodu w odtwarzanym wideo. Po dotknięciu przycisku lub przeskakujemy na poprzednie lub następne wideo.
- Przyciskiem wybieramy czas odtworzenia.
- Dotknijmy pas Siła Głosu w celu wyboru głośności.
- W celu powrotu do listy wideo kliknijmy na ikonę .


Fotografie

Z Menu głównego wybierzmy ikonę Fotografie i wtedy przejdziemy do poniższego trybu Fotografie:



Wyberzmy żądaną fotografię w celu jej obejrzenia.

Po dotknięciu odpowiedniej ikony możemy ją obrócić na prawo i lewo, powiększyć lub pomniejszyć, a w przypadku wyświetlania slajdów możemy podać także częstotliwość zmiany slajdów (patrz niżej).

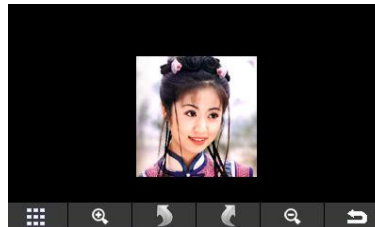


Zapamiętajmy: Po dotknięciu przycisku powracamy do poprzedniego menu.

2. Dotykając lewego lub prawego skraju monitora pojawia się poprzednia, względnie następna fotografia.

Funkcja eBook

W celu obejrzenia listy cyfrowych książek z menu głównego wybieramy ikonę eBook. Wybierzmy książkę elektroniczną, którą zamierzamy czytać, po czym dotknijmy ją ponownie.

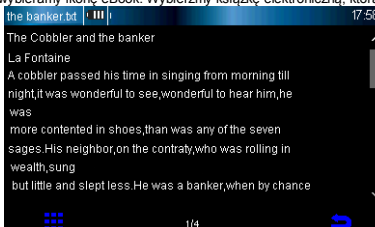

g. W trybie eBook przesuwając palce w dół po pasie dotyku przesuwamy stronę w dół, a przy przesuwaniu palców w górę, strona będzie się przesuwała w górę.

h. Dotykając przycisk przechodzimy do ustawień czytania oraz jego operacji uzupełniających: przeskoczenie strony, zachowanie zakładki, usunięcie zakładki, ustawienie typu czcionek, ustawienie koloru czcionek, tryb przeglądania i czas przeglądania.

Przeskok strony: możemy podać numer strony, którą chcemy obejrzeć, a następnie, poprzez dotknięcie przycisku wejdźmy w menu ustawienia, po czym zaznaczmy stronę poprzez zachowanie Zakładki.

Ładowanie Zakładki: W menu Ustawienia eBook dotknijmy wymaganą zakładkę, a następnie, dotykając komendę Ładowanie zakładki natychmiast przeskakujemy na wymaganą stronę.

Usuwanie zakładki: W menu Ustawienia eBook najpierw zaznaczmy zakładkę przeznaczoną do usunięcia, a następnie dotknijmy komendę Usuwanie zakładki.


Ustawienie typu czcionki/Koloru czcionki - można wybierać spośród: Mały rozmiar czcionki, Średni rozmiar czcionki, Duży rozmiar czcionki oraz kolor Biały, Czerwony, Zielony i Niebieski.

Tryb Przeglądarka/Tryb przewijania: spośród nich wybieramy wymagane ustawienie.


i. Klikając na przycisk przechodzimy do poprzedniego menu.

Radio

Na głównym ekranie dotknijmy ikonę Radio w celu przejścia do tego trybu.

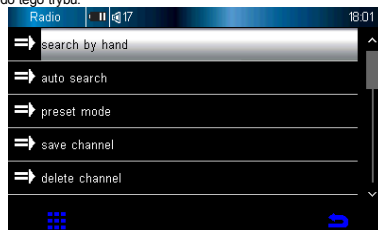

- Kliknijmy na przycisk  w celu przejścia do poprzedniego kanału oraz przycisk  w celu osiągnięcia następnego kanału.
- Dotknijmy skalę siły głosu w celu ustawienia głośności.
- Klikając na przycisk  wejdziemy do menu zawierającego ustawienia radia.

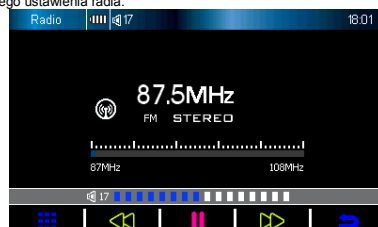

Dostrojenie ręczne

W trybie strojenia ręcznego, naciskając na przycisk  idziemy w kierunku mniejszych częstotliwości, a klikając na przycisk  szukamy nadajnika w wyższych częstotliwościach.

Dostrojenie automatyczne

W trybie strojenia automatycznego odtwarzacz wyszuka kanał automatycznie.

Zachowanie kanału na miejscu programu

Użytkownik może zachować miejsce programu radiowego, by później w celu jego słuchania mógł wybrać tylko miejsce tego programu.

Zachowanie kanału

Do dyspozycji stoi 30 kanałów, tak więc jest możliwość zachowanie 30 kanałów.

Możemy zachować kanały dostrojone ręcznie, by później łatwo móc je odszukać.

Usunięcie kanału

Zachowany kanał możemy usunąć przy pomocy komendy Usuń kanał.

Włącznik stereo


Tryb stereo możemy włączać i wyłączać.

Zakres odbioru

Mamy możliwość wyboru wielu zakresów odbioru.

Nagrywanie radia


Po przyścisnięciu przycisku Play/Pause rozpocznie się nagrywanie danego programu radiowego.

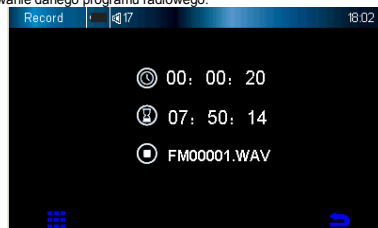

- Zapamiętajmy:
1. Poprzez dotknięcie przycisku  możemy ustawić głośność nagrywania.
 2. Do poprzedniego ekranu powracamy naciskając przycisk .
 3. W Wyszukiwarce na liście Inne możemy usunąć nagranie radiowe.

Nagranie dźwięku

Dotykając ikonę Nagranie dźwiękowe przechodzimy do trybu nagrania (patrz dalej).

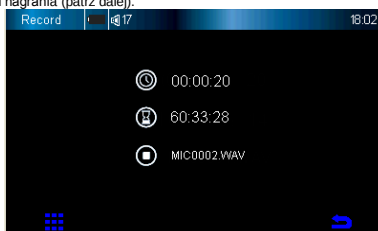


W celu rozpoczęcia nagrania naciskamy przycisk Play/Pause.

- Zapamiętaj:
1. Poprzez dotknięcie przycisku  możemy ustawić głośność nagrania.
 2. Do poprzedniego monitora wracamy przyciskiem .
 3. W Wyszukiwarce na liście Inne możemy usunąć nagranie.

Manu System

Wchodząc na ikonę System na monitorze Główne menu znajdujemy różne ustawienia.

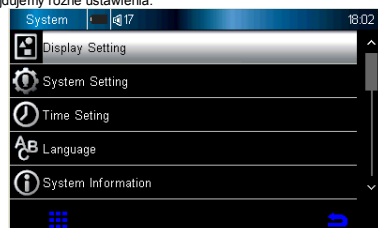

- Ustawienia wyświetlarki: posiadamy do dyspozycji cztery ustawienia działania: Czas naświetlenia, Siła światła, Czulość wyświetlarki. Dotykając punkty menu możemy modyfikować dane ustawienia.

Czas naświetlenia: 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 30 sekund, Zawsze wł.

Siła światła – pięć poziomów: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.

Sposoby naświetlenia: wszystko ciemne, półcień.

Czułość monitora: jeżeli ekran dotykowy nie reaguje odpowiednio na dotyk, spróbujmy to ustawienie zmodyfikować.

- Ustawienia systemowe: mamy do dyspozycji cztery ustawienia działania: włącznik oscylatora, przywrócenie, czas zamknięcia klawiatury, Czujnik G oraz czułość. Dotknijmy je w celu modyfikacji ustawień.

Włącznik oscylatora (wibrowania): Wł., Wyl.

Przywrócenie ustawienia: przywróć ustawienia fabryczne (stan fabryczny).

Czas zamknięcia klawiszy: 10 sekund, 30 sekund, 5 minut, 10 minut, Brak zamknięcia.

(Po upływie podanego czasu włącza się zamknięcie klawiszy, w stanie zamkniętym zamknięcie rozwiązujemy poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku Play/Pause.)

Czujnik G: Wł., Wyl.

Czułość: szybka, normalna, powolna.

- Ustawienie czasu: ustawienie dokładnego czasu i daty.

- Język: możemy wybierać spośród wielu języków i w tym celu należy dotknąć wybranego języka.


- Dane systemowe: możemy zostać poinformowani o wersji programu systemowego, rozmiarach pełnej i zajętej pamięci oraz o innych charakterystycznych cechach systemu.




- Czas wyłączania automatycznego: możemy wybrać spośród wielu czasów oczekiwania. Jeżeli w stanie gotowości minie określony czas oczekiwania, odtwarzacz ulegnie automatycznemu wyłączeniu.

Inne funkcje

Na ekranie głównego menu dotknijmy ikonę Inne w celu osiągnięcia czterech funkcji uzupełniających (patrz dalej).

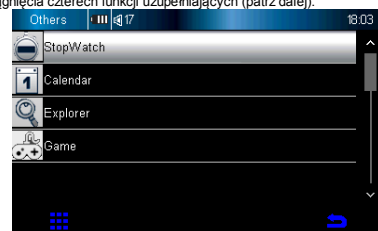

- Stoper: na ekranie Stopera dotknijmy przycisk [Play] w celu uruchomienia licznika; ponowne naciśnięcie przycisku [Pause] zachowuje mierzony czas, naciśnięcie przycisku [Stop] zatrzymuje licznik na danej wartości (funkcja pause); natomiast przyciskiem [Reset] wyzerujemy licznik do uruchomienia ponownego pomiaru.

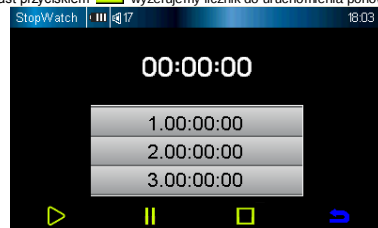


- Kalendarz: możemy zobaczyć aktualną datę, którą możemy podać w punkcie menu Ustawienie daty.



- Sterowanie

W Sterowaniu ukazuje się lista wszystkich plików dźwiękowych, wideo i obrazów. Pliki te znajdziemy bezpośrednio w folderze.

- Gra: chiński Gobang

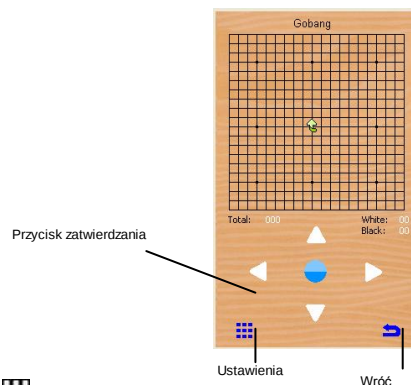


Zapamiętajmy: 1. Przycisk Ustawienia [Settings icon] osiągalny jest poprzez komendę Anuluj.

2. Przycisk Powrót [Back icon] wychodzimy z gry lub uruchamiamy nową grę.

Uaktualnienie programu systemowego

W przypadku jeżeli na stronie internetowej producenta pojawia się nowa wersja programu systemowego, uruchomiony program systemowy możemy uaktualnić w następujący sposób:


1. Kablem USB podłączamy odtwarzacz do komputera, po czym szukamy pliku „RK27SDK.img”, wtedy ukaze się różowy prostokąt, który sygnalizuje pomyślne połączenie odtwarzacza z komputerem (patrz poniżej). Następnie kliknijmy na przycisk „Switch” (zmienia), czym przychodzimy do trybu aktualizacji.

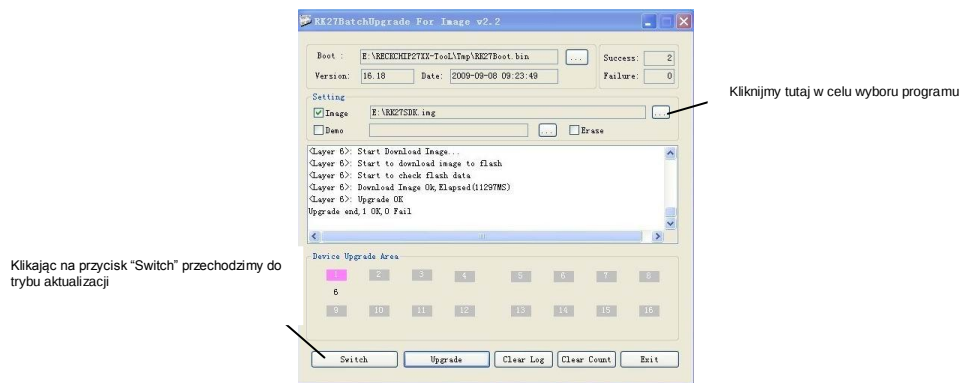


2. Uruchomienie aktualizacji: Mały prostokąt zmieni kolor na zielony (patrz poniżej), co sygnalizuje włączenie trybu aktualizacji.



3. Kolor żółty sygnalizuje, że rozpoczął się proces aktualizacji.

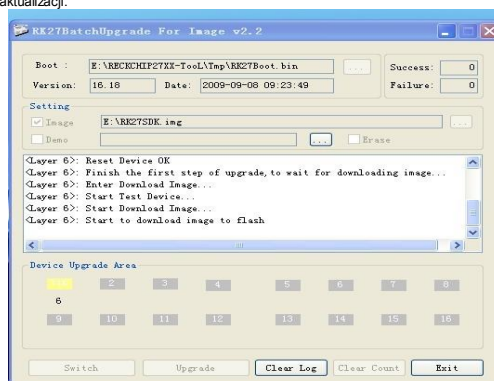

4. Kiedy prostokąt zmienił kolor na różowy, oznacza to, że aktualizacja została zakończona.

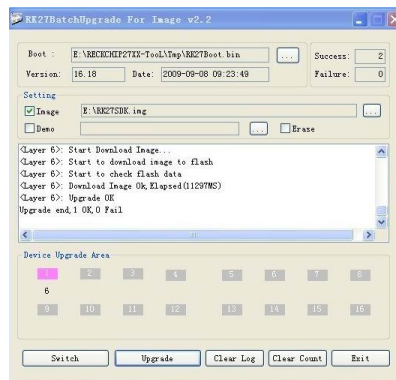

5. Cały proces kończy się rozłączeniem z komputerem oraz ponownym uruchomieniem odtwarzacza.

Usuwanie błędów

Odtwarzacz nie włącza się	5. Sprawdzić poziom naładowania akumulatora. 6. Sprawdzić, czy odtwarzacz jest już włączony. 7. Program systemowy został uszkodzony – aktualizujemy zgodnie z punktem „Aktualizacja programu systemowego”. 8. Sprawdzamy, czy przycisk Wł./Wyl. Jest w pozycji „ON”.
Nie działa słuchawka	4. Sprawdzamy podłączenie oraz to, czy siła głosu nie jest ustawiona w pozycji „0”. 5. Oczyszczyć słuchawkę. 6. Sprawdzamy, czy odtwarzany plik nie jest uszkodzony, uszkodzony plik może powodować zakłócenia.
Ściągnięcie/nadanie pliku nie jest możliwe, względnie w komputerze nie pojawia się wymieniały dysk.	4. Szukamy błędu programu, ponownie instalujemy oprogramowanie. 5. Sprawdzamy stan kabla USB.
Odtwarzacz często zawiesza się	Skontrolować, czy program systemowy nie jest uszkodzony, jeżeli to potrzebne, należy go na nowo zainstalować.

Dane techniczne

Bateria		Cechuje
Rozmiary pojemnika		98 mm * 52 mm * 9,3 mm
Wyświetlacz		Wyświetlacz TFT (400x240) o średnicy 7,6 cm (3,0 inch)
Przekaz danych przez USB		USB 2.0
Wspierane formaty	MP3	MP3/WMA/FLAC/APE/OGG
	Wideo	RM, RMVB (maksymalnie 720*480) AVI (Maksymalnie 800*480), FLV, MP4, ASF, MPE, MPEG, WMV, 3GP, DAT, MOV, MPG
	eBook	TXT
	Obrazy	JPG/BMP/GIF
Komputerowy system operacyjny		Windows MAC/ME/2000/VISTA
Typ pamięci		Wbudowana pamięć Flash
Temperatura działania		0 °—40 °
Uzupełnienia		Instrukcja obsługi, słuchawki, kabel USB i CD

Uwaga: dane techniczne dotyczące wyrobu oraz ukształtowanie jego formy mogą zostać kiedykolwiek zmienione, bez uprzedniego informowania.

Czech

Bezpečnostní upozornění, další informace

Účelem bezpečnostních upozornění a informací uvedených v této příručce je předejít úrazům, a proto je důležité, abyste tyto pokyny pečlivě prostudovali ještě předtím, než začnete přístroj používat.

- Přehrávač patří do kategorie velmi precizních produktů jemné elektroniky, a proto jej nikdy sami nedemontujte.
- Přehrávač nevystavujte nárazům, silným úderům.
- Přehrávač nikdy nepoužívejte za níže uvedených okolních podmínek: vysoká teplota, nízká teplota, prашné a znečištěné prostředí, prostředí se silným magnetickým polem, dále nevystavujte přehrávač vlivům bezprostředního slunečního záření.
- Pouzdro čistěte jemným otřením pomocí mírně navlhčeného bavlněného hadříku. Přístroj nikdy nečistěte jinými tekutými chemickými přípravky.
- Přístroj uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od tekutin, respektive předmětů obsahujících tekutinu, aby nedošlo ke kontaktu přístroje s tekutinou.
- Při nastavování hlasitosti dbejte na to, aby nebyl poškozen Váš sluch.
- Používejte výhradně takový akumulátor, napájecí jednotku či jiné příslušenství, které je doporučeno výrobcem. Opomenutí této skutečnosti představuje zdroj nebezpečí, respektive je důvodem k neplatnosti záruky.
- Při formátování, nabíjení nebo stahování nepřerušujte spojení mezi PC a přehrávačem. Mohla by nastat závada či poškození.
- Použitý přístroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.
- Pokud by během používání nastala jakákoliv závada, kontaktujte místního prodejce nebo přímo zákaznický servis.
- Distributor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu souborů a dat v paměti přístroje způsobených nesprávným používáním, údržbou nebo takovým používáním, které je v rozporu s původním určením. Výrobek používejte v souladu se skutečnými uvedenými v návodu k použití.
- Pokud je přehrávač prostřednictvím USB portu připojen k PC, je akumulátor nabíjen nezávisle na tom, zda je přehrávač zapnutý nebo vypnutý. Přehrávač je nutné nabíjet v níže uvedených případech:
 - G. Ikona akumulátoru signalizuje vybitou baterii;
 - H. Systém se automaticky vypnul a po opětovném zapnutí se opět brzy vypne.
 - I. Ovládací tlačítka nefungují.
- Výrobce si vyhrazuje právo dalšího vývoje produktu. Technické údaje a provedení mohou být bez předcházejícího oznámení pozměněny.

Popis funkce

Dotyková obrazovka 7,6 cm (3,0 palců)+ Vibrace +G-senzor

Prostřednictvím dotykové obrazovky, funkce vibrace a G-senzoru ožije pod našimi prsty digitální zábava. Naš hudební svět se otočí o 360 stupňů.

Podpora mnoha formátů video souborů

Přehrávač podporuje mnohé formáty video souborů, např.: RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, ASF, MPE, MPEG, WMV, 3GP, DAT, MOV, MPG.

Zobrazení textu skladby

V režimu přehrávání zobrazíte ID3 tag & synchronizace textu skladby při stahování příslušejících hudebních dat.

Podpora mnoha jazyků

Přehrávač podporuje mnohé jazyky: tradiční čínština, jednoduchá čínština, angličtina, korejština, japonština, španělština, francouzština, němčina, arabština, atd. ...

Rozšíření paměti kartou

Podpora paměťové karty TF.

Snímky ve vysokém rozlišení

Přehrávač podporuje vytváření snímků ve vysokém rozlišení, snímky jsou ukládány ve formátu WAV.


eBook

Přehrávač podporuje čtení eBook s doplněním o funkci automatického listování, pro poslední uvedenou funkci stačí pouze zadat dobu prodloužení mezi jednotlivými listováními. Volit můžete z několika typů a barev písma. K jednomu textu je možné přiřadit až devět záložek.

Další funkce

Přístupné jsou funkce kalendář, stopky, hry, čas uzamčení klávesnice, rádio, nastavení času a data.

Vnější provedení přehrávače

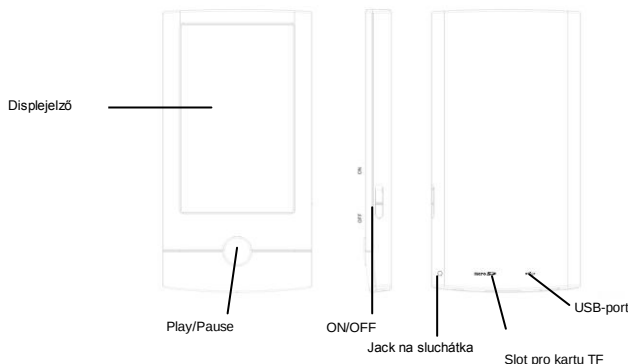

- Poznámka:
1. Jack na sluchátka: standardní průměr o průměru 3,5 mm
 2. USB-port: standardní, 5 pinový USB-port

Základní úkony


Zapnutí/vypnutí přehrávače:

- Zapnutí: 1. Tlačítko ON/OFF posuňte do polohy „ON“ (zapnout).
2. Stiskněte dlouze tlačítko Play/Pause.
- Vypnutí: 1. Stiskněte dlouze tlačítko Play/Pause.
2. Tlačítko ON/OFF posuňte do polohy „OFF“ (vypnout).

Připojení a přenos dat:

Pro přenos dat a nabíjení přehrávače z počítače připojte přehrávač pomocí USB kabelu k PC. Po připojení je přehrávač možné používat jako vyměnitelný USB záložní zdroj. Bez použití jakéhokoliv jiného nosiče dat jednoduše přetáhnete požadované video a hudební soubory do složek přehrávače.


Hlavní menu

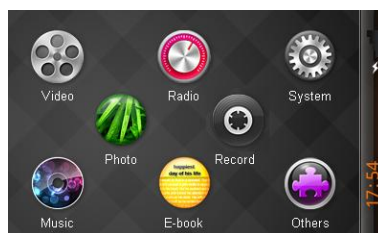

Posunutím tlačítka ON/OFF do polohy „ON“ (zapnout) přístroj zapojíte do zdroje elektřiny, poté dlouhým stisknutím tlačítka Play/Pause přístroj zapnete, automaticky vstoupí do režimu Hlavního menu (viz obrázek nahore).

Přehrávání hudby:


Na obrazovce hlavního menu klikněte na ikonu Hudba, tím přejdete do režimu hudby (viz níže).

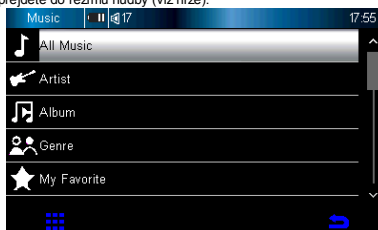

Klikněte na jednotlivé body menu pro volbu požadované kategorie nebo režimu.


Aktuální skladba: touto volbou vyberete přehrávání aktuálně zvolené skladby.

Všechny skladby/Interpret/Album/Žánr: Tyto kategorie napomáhají spravování a volbě hudebních souborů. Kliknutím na název skladby spustíte přehrávání dané skladby (viz níže).

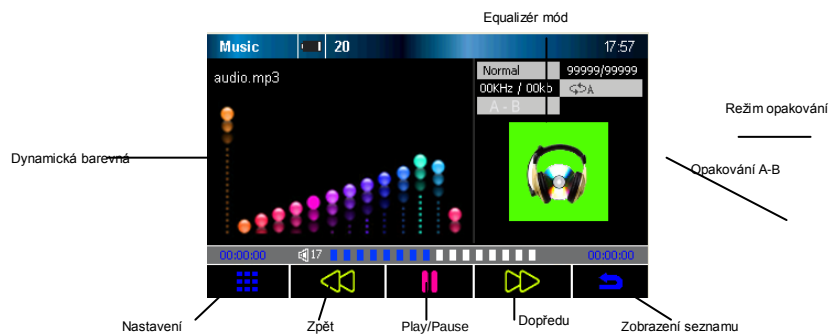

Režim přehrávání hudby:

- Krátkým stisknutím tlačítka Play/Pause můžete střídat režim přehrávání a režim pauzy, dlouhým stisknutím přehrávač vypnete a zapnete.
- Krátkým dotykem na ikonu přehrajete znovu předcházející skladbu, dotykem na ikonu přehrajete následující skladbu.
- Dlouhým dotykem na ikonu nebo můžete aktuální skladbu rychle přetáčet zpátky nebo dopředu.
- Dotykem na pásmo Hlasitost nastavíte intenzitu hlasitosti.
- Pokud byl společně se skladbou stažen i text skladby, dotykem na barevnou stupnici zobrazíte i text.
- Pro přístup k nastavení hudby se dotkněte ikony (viz níže).

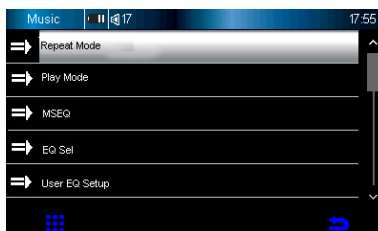


Režim opakování: Nastavení režimu opakování skladeb, volit můžete z pěti možností: jednou, opakovat, vše, opakovat vše, intro.

Režim přehrávání: nastavení pořadí přehrávání: v pořadí nebo v náhodném pořadí.

MSEQ: Volit můžete ze tří možností equalizéru: 3D, Bass, LEQ.

Volba equalizéru: Volit můžete z osmi nastavení efektů: normal, MSEQ, rock, pop, klasika, bass, jazz a individuální.

Nastavení individuálního equalizéru: equalizér si můžete nastavit také individuálně (viz níže)

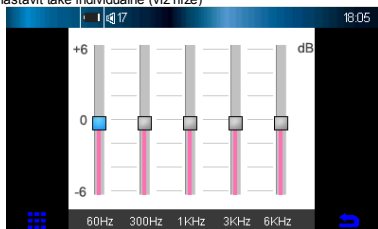

Můj favorit:

Dotykem na ikonu v seznamu hudebních skladeb a dotykem na bod menu Můj favorit si můžete označenou skladbu zařadit mezi oblíbené.

Zvukový záznam


V bodě Zvukový záznam jsou uloženy všechny zaznamenané soubory.

Seznam hlavního adresáře

Seznam hlavního adresáře obsahuje všechny skladby, které jsou na přehrávači přístupné.

Aktualizace mediálního adresáře

Klikněte na bod Aktualizace mediálního adresáře, poté přehrávač vyhledá hudební soubory a podle výsledku vyhledávání provede aktualizaci seznamu hudebních nahrávek.

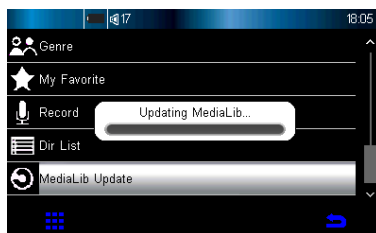

Poznámka:
Přehrávač podporuje LRC soubory textů skladeb, přehrává a zobrazuje současně hudbu a text skladby (název souboru textu skladby a název hudebního souboru se musí shodovat).

Video

V hlavním menu se dotkněte ikony Video pro vstup do režimu videa, pak zvolte dotykem požadovaný video soubor pro přehrání.



Režim přehrávání videa:

- Krátce stiskněte tlačítko Play/Pause nebo se dotkněte ikony  pro přerušení přehrávání (režim pauzy) a opětovné spuštění. Dlouhým stisknutím tlačítka Play/Pause přehrávač vypnete.
- Dlouhým dotykem na tlačítko  nebo  můžete aktuálně přehrávané video rychle přetáčet zpátky nebo rychle přetáčet dopředu. Dotykem na tlačítko na obrazovce  nebo  přejdete na předcházející nebo na následující video.
- Volba doby přehrávání .
- Dotkněte se pásma Hlasitosti pro nastavení intenzity hlasitosti.
- Klikněte na ikonu  pro návrat do seznamu videa.

Fotografie

Na obrazovce hlavního menu zvolte ikonu Fotografie, pak přejdete do níže uvedeného režimu Fotografie:



Zvolte fotografii, kterou si chcete prohlédnout.


Dotykem na odpovídající ikonu můžete obrázek otáčet doprava nebo doleva, zvětšovat, zmenšovat, respektive můžete v případě diapositivů zadat čas střídání obrázků (viz níže).



- Zapamatujte si: 1. Dotykem na tlačítko  se vrátíte zpátky do předcházejícího menu.
2. Dotykem na levý nebo pravý okraj obrazovky můžete zobrazit předcházející nebo následující obrázek.

eBook funkce

Na obrazovce hlavního menu se dotkněte ikony eBook pro zobrazení seznamu digitálních knih. Zvolte opětovným dotykem požadovanou elektronickou knihu.

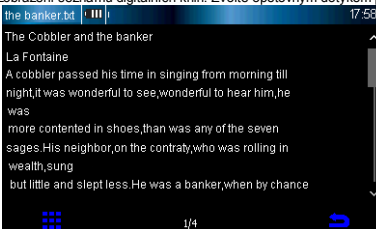

- V režimu eBook se pohybem prstu po dotykovém pásmu směrem dolů budete po stránce pohybovat dolů, pohybem směrem nahoru se budete po stránce pohybovat nahoru.
- Dotykem na tlačítko  budete mít přístup k nastavení čtení eBook a doplňkovým úkonům: přejít na stránku, uložit záložku, stáhnout záložku, odstranit záložku, nastavení typu písma, nastavení barvy písma, režim prohlížení a doba listování.

Přejít na stránku: můžete zadat číslo stránky, kterou chcete prohlížet.

Uložení záložky: nejprve přejděte záložkou na stránku, kterou chcete označit, poté dotykem na tlačítko  přejděte do menu nastavení, následovně pomocí funkce uložení záložky označíte stránku.

Stáhnutí záložky: v menu nastavení eBook se dotkněte požadované záložky, poté dotykem na příkaz Stáhnout záložku okamžitě přejdete na stránku vyznačenou záložkou.

Odstranění záložky: v menu nastavení eBook nejprve vyznačte záložku, kterou chcete odstranit, poté se dotkněte příkazu Odstranit záložku.


Typ písma/Barva písma: Zvolit si můžete malou velikost písma, střední velikost písma, velkou velikost písma, dále bílou, červenou, zelenou nebo modrou barvu.

Režim prohlížení/Doba listování: zvolte požadované nastavení.

I. Kliknutím na tlačítko  přejdete na předcházející menu.

Rádio


Dotykem na ikonku rádia na hlavní obrazovce vstoupíte do režimu rádia.

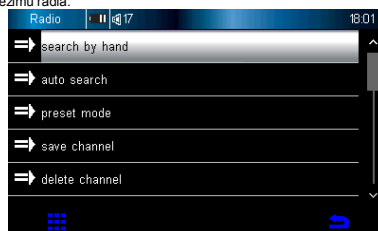

a. Klikněte na tlačítko  pro volbu předcházející stanice, respektive na tlačítko  pro volbu následující stanice.

b. Dotykem na stupnici intenzity hlasitosti nastavíte hlasitost zvuku.

c. Kliknutím na tlačítko  vstoupíte do menu nastavení režimu rádia.

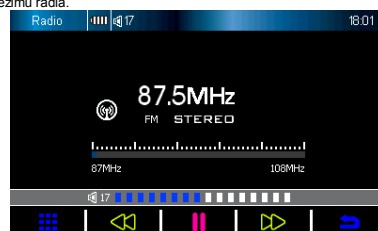

Manuální ladění

Kliknutím na tlačítko  v režimu manuálního ladění vyhledáváte rozhlasové vysílání směrem k nižšímu frekvenčnímu pásmu, kliknutím na tlačítko  pak vyhledáváte rozhlasové vysílání směrem k vyššímu frekvenčnímu pásmu.

Automatické ladění

V režimu automatického ladění vyhledává přehrávač rozhlasové stanice automaticky.

Uložení rozhlasové stanice na programové místo

Uživatel si může své oblíbené rozhlasové stanice uložit, později pak pro poslech požadované rozhlasové stanice stačí již pouze zvolit dané programové místo.

Uložení rozhlasové stanice

K dispozici je celkem 30 programových míst, uložit si tedy můžete 30 rozhlasových stanic. Můžete si uložit stanice vyhledané manuálním způsobem, abyste měli k těmto stanicím v budoucnu zajištěn snadný přístup.

Odstranění rozhlasové stanice

Uloženou rozhlasovou stanicí můžete vymazat pomocí příkazu Odstranit stanici.

Spínač stereo


Můžete vypínat nebo zapínat stereo režim.

Rozsah příjmu

Volit můžete z několika frekvenčních pásem.

Záznam rozhlasového vysílání

Stisknutím tlačítka Play/Pause spustíte nahrávání aktuálního rozhlasového vysílání.

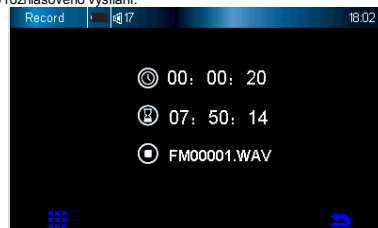


Zapamatujte si: 1. Dotykem na tlačítko  můžete nastavit intenzitu zvuku nahrávání.

2. Zpátky na předcházející obrazovku přejdete pomocí tlačítka .

3. V prohlížeči ve funkci Ostatní seznam můžete vymazat rozhlasovou nahrávku.

Zvukový záznam

Dotykem na ikonku Zvukový záznam na obrazovce hlavního menu přejdete do režimu nahrávání (viz níže).

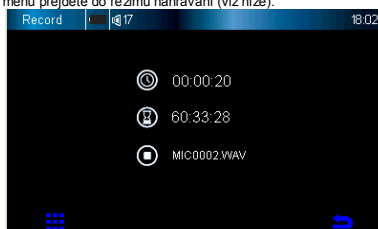

Pro spuštění záznamu stisknete tlačítko Play/Pause.


Zapamatujte si: 1. Dotykem na tlačítko  můžete nastavit intenzitu zvuku nahrávání.

2. Zpátky na předcházející obrazovku přejdete pomocí tlačítka .

3. V prohlížeči ve funkci Ostatní seznam můžete vymazat rozhlasovou nahrávku.

Menu systému

Dotykem na ikonku Systém na obrazovce hlavního menu můžete provádět různá nastavení.

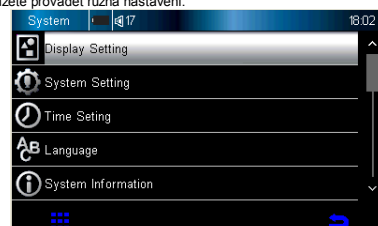

- **Nastavení displeje:** k dispozici jsou čtyři možnosti nastavení: Doba osvětlení, Intenzita jasu, Režim osvětlení, Citlivost obrazovky. Dotykem na body menu můžete provést změnu daného nastavení.
Doba osvětlení: 5 vteřin, 10 vteřin, 15 vteřin, 20 vteřin, 30 vteřin, Vždy zapnuto.
Intenzita jasu – pět úrovní intenzity: jeden, dva, tři, čtyři, pět.
Režim osvětlení: vždy tmavé, polostín.
Citlivost obrazovky: pokud dotyková obrazovka nereaguje na dotyk podle očekávání, pokuste se změnit toto nastavení.

- **Nastavení systému:** k dispozici jsou čtyři možnosti nastavení: tlačítko oscilátoru, obnovení, doba prodlení pro uzamčení klávesnice, G-senzor, citlivost. Pro provedení změny se dotkněte požadovaného nastavení.
Tlačítko oscilátoru (vibrace): ON, OFF.

Obnovení: obnovení základních nastavení (nastavení výrobce).

Doba prodlení pro uzamčení klávesnice: 10 vteřin, 30 vteřin, 5 minut, 10 minut, bez uzamčení.

(Po uplynutí zadané doby bude zámek klávesnice aktivován, ve stavu uzamčení můžete zámek otevřít dvojitým stisknutím tlačítka Play/Pause.)


G-senzor: ON, OFF.

Citlivost: rychlá, standardní, pomalá.

• **Nastavení času:** nastavení přesného času a data.

• **Jazyk:** volit můžete z několika jazyků, dotkněte se požadovaného jazyka.


• **Systémové údaje:** informace o čísle softwarové verze, o volné a obsazené kapacitě paměti, o další specifikaci systému.

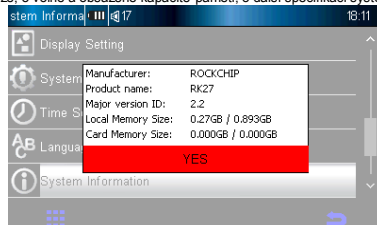


- **Doba automatického vypnutí:** volit můžete z několika možností doby prodlení. Pokud ve stavu „stand by“ uplyne zadaná doba prodlení, přehrávač se automaticky vypne.

Další funkce

Dotykem na ikonku Ostatní na obrazovce hlavního menu zpřístupníte čtyři další doplňující funkce (viz níže).

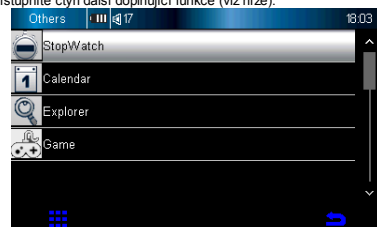

- **Stopky:** na obrazovce stopek se dotkněte tlačítka  pro spuštění měření času; opětovným stisknutím tlačítka  uložíte naměřený čas, stisknutím tlačítka  zastavíte měření času na aktuální hodnotě (funkce pauza); tlačítkem  vynulujete měření času pro další měření.

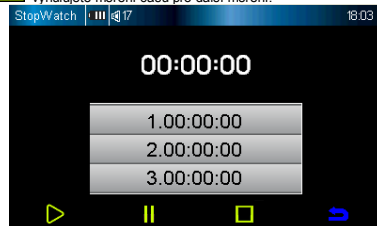


- **Kalendář:** informace o aktuálním datu, které můžete zadat v nastavení systému v bodě menu *Nastavit čas*.



- **Průzkumník**

Ve funkci Průzkumník je uveden přehled všech zvukových, video a obrazových souborů. Tyto soubory najdete přímo ve složce.

- **Hry: čínský Gobang**

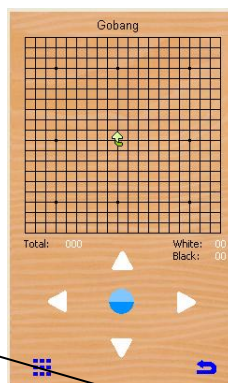

Tlačítko
potvrzení

Zapamatujte si: 1.  Tlačítko nastavení: Příkaz Zrušit.

Nastavení


Zpět

2.  Tlačítko zpět: uzavřete hru nebo spustíte novou hru.

Aktualizace softwarového systému

Pokud je na internetových stránkách výrobce již přístupná nová verze softwarového systému, můžete stávající software aktualizovat dle níže uvedeného postupu:
1. Pomocí USB kabelu propojte přehrávač a PC, poté vyhledejte soubor „RK27SDK.img“, v dolní části bude zobrazen obdélník v růžové barvě, který signalizuje úspěšné připojení k počítači (viz níže). Poté klikněte na tlačítko „Switch“ (přepíná), čímž přejdete do režimu aktualizace.

Kliknutím na tlačítko „Switch“ přejdete do režimu aktualizace

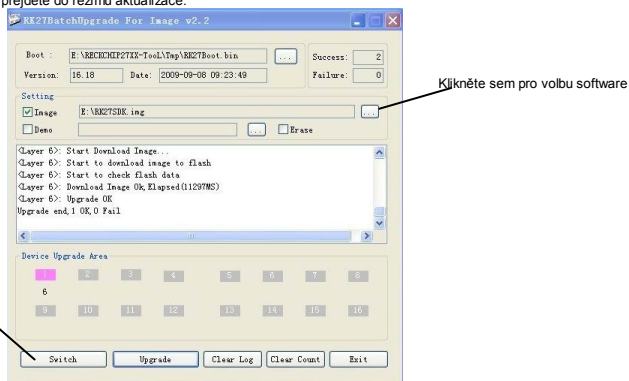

2. Spuštění aktualizace: Zelená barva obdélníku (viz níže) signalizuje zapnutí režimu aktualizace.




Klikněte sem pro aktualizaci

3. Žlutá barva signalizuje, že proces aktualizace byl zahájen.



4. Pokud se barva obdélníku změnila na růžovou, je proces dokončen.

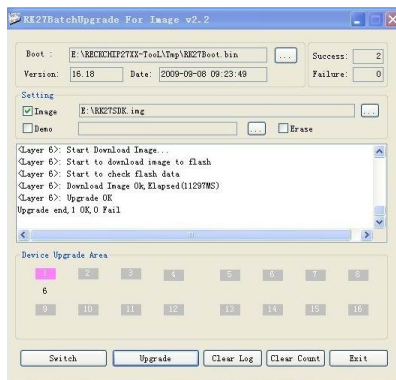

5. Celá operace bude dokončena odpojením od PC a restartováním přehrávače.

Odstranění závad

Přehrávač nelze zapnout	9. Zkontrolujte úroveň nabití baterie. 10. Zkontrolujte, zda je přehrávač zapnutý. 11. Systémový software je poškozen, aktualizujte podle pokynů uvedených v bodě „Aktualizace systémového software“. 12. Zkontrolujte, zda je hlavní tlačítko ON/OFF v poloze „ON“.
Sluchátka nefungují	7. Zkontrolujte připojení sluchátek, dále zda hlasitost není nastavena na stupeň „0“. 8. Vyčistěte sluchátka. 9. Zkontrolujte přehrávaný soubor, poškozený soubor totiž může způsobovat hluk.
Nelze provést načítání/stahování souboru, respektive na počítači není zobrazen vyměnitelný záložní zdroj	6. Vyhledejte závadu software, nainstalujte znovu mechaniku. 7. Zkontrolujte stav USB-kabelu.
Přehrávač často zamrzá	Zkontrolujte, systémový software není poškozený, v případě nutnosti znovu nainstalujte.

Technické údaje

Prvek	Popis
Rozměry	98 mm * 52 mm * 9,3 mm
Displej	TFT displej s úhlopříčkou 7,6 cm (3,0 palce) (400x240)
USB-přenos dat	USB 2.0
	MP3
	MP3/WMA/FLAC/APE/OGG
Podporované formáty	Video
	RM, RMVB(maximálně 720*480) AVI (maximálně 800*480), FLV, MP4, ASF, MPE, MPEG, WMV 3GP, DAT, MOV, MPG
	eBook
	TXT
	Obraz
	JPG/BMP/GIF
Komp. operační systém	Windows MAC/ME/2000/VISTA
Typ paměti	Zabudovaná Flash-paměť
Provozní teplota	0 ° – 40 °
Příslušenství	návod k použití, sluchátka, USB-kabel a CD

- Poznámka: technické údaje vztahující se na produkt a provedení mohou být bez předcházejícího oznámení pozměněny.

Slovak

Bezpečnostné informácie, doplňujúce informácie

Cieľom bezpečnostných pokynov a doplňujúcich informácií obsiahnutých v tomto návode je predchádzanie nehodám, a preto je veľmi dôležité, aby ste si tento návod dôkladne prečítali ešte pred spustením zariadenia do prevádzky.

- Prehrávač je jemným elektronickým zariadením, preto ho sami nikdy nerozoberajte.
- Nepotľapkávajte ho a neudierajte na neho silou.
- Prehrávač nepoužívajte za nasledujúcich podmienok prostredia: vysoká teplota a nízka teplota okolia, prašné a znečistené prostredie, prostredie so silným magnetickým poľom, prípadne ho nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
- Puzdro očistite jemne navlhčenou bavlnenou handričkou. Prehrávač nikdy nečistíte chemickými čistiacimi prostriedkami.
- V blízkosti prehrávača nepoužívajte tekutiny a predmety obsahujúce tekutiny, aby sa táto tekutina naň nedostala.
- Hlasitosť nastavte tak, aby ste nepoškodili váš sluch.
- Používajte výhradne takú batériu, napájací zdroj a iné doplnky, ktoré pochádzajú od pôvodného výrobcu. Ak túto podmienku nedodržíte, môžu vzniknúť určité problémy, prípadne môže dôjsť k zrušeniu záruky.
- Počas formátovania a nabitia batérie neprekrývajte spojenie medzi počítačom a prehrávačom. Môže dôjsť k poruche prehrávača.
- Zariadenie a jeho súčasti zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia.
- Pokiaľ by sa počas používania prehrávača vyskytla akákoľvek chyba, obráťte sa na regionálnych zástupcov alebo priamo na zákaznicke oddelenie.
- Predajca na seba nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté nesprávnym používaním a údržbou alebo za stratu súborov alebo vymazanie pamäte, ku ktorým dôjde nesprávnym používaním zariadenia. Zariadenie používajte v súlade s pokynmi v návode na použitie.
- Batériu nabijete tak, že prehrávač pripojíte k počítaču cez USB port bez ohľadu na to, či je prehrávač zapnutý alebo vypnutý. Prehrávač je potrebné nabiť v nasledujúcich situáciách:
 - J. ikona batérie zobrazuje vybitú batériu;
 - K. systém sa automaticky vypol a aj po opätovnom spustení sa za krátky čas znovu vypne;
 - L. ovládacie tlačidlá nefungujú.
- Spoločnosť si vyhradzuje právo na vylepšenie svojho výrobku. Technické údaje a vzhľad sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehľad funkcií

7,6 cm (3-palcový) dotykový displej + vibrovanie + G-senzor

Pomocou dotykového displeja, vibrovania a G-senzora pod vašimi prstami ožije digitálna zábava. Váš hudobný život ožije v 360-stupňovom uhle.

Podpora viacerých video formátov

Prehrávač podporuje prehrávanie mnohých video formátov, napr.: RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, ASF, MPE, MPEG, WMV, 3GP, DAT, MOV, MPG.

Zobrazenie skladby

Pri sťahovaní hudobných informácií, počas synchronizácie a počas prehrávania sa skladby zobrazujú s ID3 tagom.

Podpora viacerých jazykov

Prehrávač podporuje viaceré jazyky: klasická čínština, jednoduchá čínština, angličtina, kórejčina, japončina, španielčina, francúzština, nemčina, arabčina atď.

Rozšírenie pamäte pomocou karty

Podpora TF pamätových kariet.

Nahrávanie vo veľkom rozlíšení

Prehrávač podporuje nahrávanie vo veľkom rozlíšení a nahrávky ukladá vo formáte WAV.


eBook

Prehrávač podporuje čítanie elektronickej knihy (eBook) s funkciou automatického listovania strán; pri listovaní stačí len zadať časový interval. Môžete si vybrať z viacerých typov a farieb písma. K jednému textu môžete priradiť až deväť záložiek.

Ostatné funkcie

K dispozícii máte kalendár, časovač, hru, nastavenie času pre uzatknutie klávesov, rádio, nastavenie času a dátumu.

Vzhľad zariadenia

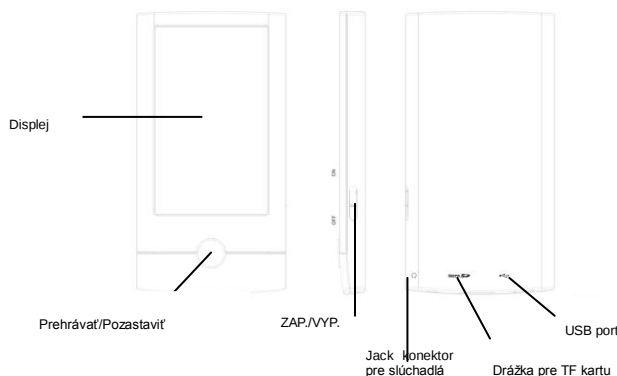

- Poznámka:
1. Jack konektor pre slúchadlá: štandardný 3,5 mm priemer
 2. USB port: štandardný 5-kolíkový USB port

Základné úkony


Zapnutie/vypnutie prehrávača:

- Zapnutie:
1. Posuňte tlačidlo ZAP./VYP. do polohy „ON“ (ZAP.).
 2. Stlačte a podržte tlačidlo Play/Pause (Prehrať/Pozastaviť).
- Vypnutie:
1. Stlačte a podržte tlačidlo Play/Pause (Prehrať/Pozastaviť).
 2. Posuňte tlačidlo ZAP./VYP. do polohy „OFF“ (VYP.).

Pripojenie a prenos údajov:

Ak chcete preniesť údaje a nabiť prehrávač cez počítač, pripojte ho pomocou USB kábla k danému počítaču. Po pripojení môžete prehrávač použiť ako USB pamäťové zariadenie. Jednoducho preneste požadované video a hudobné súbory bez použitia ďalšieho pamäťového zariadenia.


Hlavná ponuka

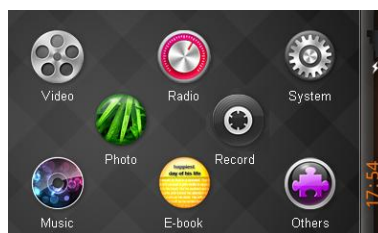

Ak posuniete spínač ZAP./VYP. do polohy „ON“ (ZAP.), zariadenie sa začne napájať a po stlačení a podržaní tlačidla Play/Pause (Prehrávať/Pozastaviť) sa zariadenie zapne a automaticky sa otvorí hlavná ponuka (pozri obrázok vyššie).

Prehrávanie hudby:


Na obrazovke hlavnej ponuky kliknite na ikonu hudby, čím prejdete do režimu prehrávania hudby (pozri nižšie).

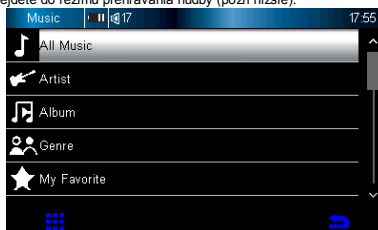

Kliknite na jednotlivé body ponuky a vyberte požadovanú kategóriu alebo režim.


Aktuálna nahrávka: ak ju vyberiete, zvolíte si práve prehrávanú nahrávku.

Všetky nahrávky/Interpret/Album/Žáner: Pomocou týchto kategórií sa môžete orientovať v hudobných súboroch a v ich výbere. Ak kliknete na názov nahrávky, spustí jej prehrávanie (pozri nižšie).

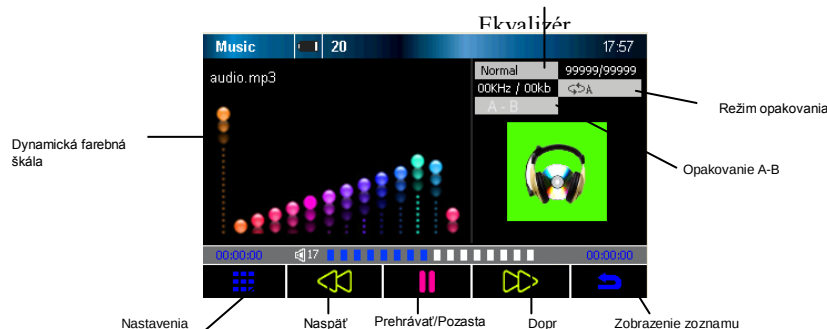

V režime prehrávania hudby:

- Krátkym stlačením tlačidla Play/Pause (Prehrávať/Pozastaviť) môžete prepínať medzi režimami prehrávania a pozastavenia, dlhým stlačením tohto tlačidla zariadenie sa zapína a vypína.
- Ak sa dotknúte ikony znovu sa prehrá predchádzajúca nahrávka a ak sa dotknúte ikony spustí sa prehrávanie nasledujúcej nahrávky.
- Ak sa dotknúte ikony alebo a dlhšie ju podržíte, budete rýchlo pretáčať v aktuálnej nahrávke smerom dopredu alebo dozadu.
- Dotykom na lištu hlasitosti nastavíte hlasitosť.
- Ak spolu s nahrávkou stiahnete aj pesničku, jej farebnú škálu môžete zobraziť tak, že sa dotknúte danej pesničky.
- Ak sa potrebujete dostať do hudobných nastavení, dotknúte sa ikony (pozri nižšie).

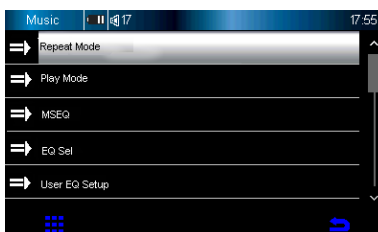


Režim opakovania: Pri nastavení opakovania si môžete vybrať z piatich režimov: jedno prehratie, opakovanie jednej nahrávky, prehratie všetkých nahrávok, opakovanie všetkých nahrávok, intro.

Režim prehrávania: nastavenie poradia prehrávania: v poradí alebo náhodne.

MSEQ: Môžete si vybrať z troch typov ekvalizérov: 3D, Basy, LEQ.

Výber ekvalizéra: Môžete si vybrať z ôsmich druhov nastavení ekvalizéra – bežný, MSEQ, rock, pop, klasická hudba, basy, džez a osobný.

Osobné nastavenie ekvalizéra: ekvalizér si nastavíte vy sami (pozri nižšie).

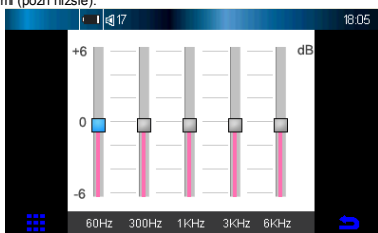

Obľúbené:

V zozname nahrávok sa dotknúte ikony a potom v ponuke sa zase dotknúte možnosti Obľúbené, čím sa označená nahrávka pridá medzi vaše obľúbené nahrávky.


Nahrávanie zvuku
V časti Nahrávanie zvuku vidíte všetky nahraté súbory.

Zoznam v hlavnej knižnici

V zozname v hlavnej knižnici sa zobrazia všetky dostupné nahrávky.

Aktualizácia mediálnej knižnice

Kliknite na možnosť Aktualizácia mediálnej knižnice, prehrávač vyhľadá hudobné súbory a na základe toho aktualizuje zoznam hudobných nahrávok.

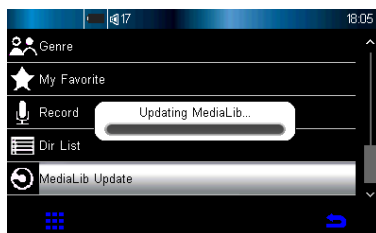

Poznámka:

Prehrávač podporuje pesničky vo formáte LRC, je schopný naraz zobrazovať obraz a prehrávať hudbu (pesnička a hudobný súbor musia mať rovnaký názov).

Videa

V hlavnej ponuke sa dotknite ikony videí, ak chcete vstúpiť do režimu prehrávania videí a potom vyberte požadovaný video súbor a dotknite sa, čím sa spustí jeho prehrávanie.




Video v režime prehrávania:

- Krátko stlačte tlačidlo Play/Pause (Prehrávať/Pozastaviť) alebo sa dotknite tlačidla , ak chcete pozastaviť prehrávanie (režim pauzy) a ak potom chcete pokračovať v prehrávaní. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Play/Pause (Prehrávať/Pozastaviť), prehrávač sa vypne.
- Dotknite sa tlačidla  alebo  a podržte ho, ak chcete rýchlo pretáčať smerom dozadu alebo dopredu v aktuálne prehrávanom videu. Ak sa dotkniete tlačidla  alebo , skočíte na predchádzajúce alebo nasledujúce video.
-  výber času prehrávania.
- Dotknite sa lišty hlasitosti, ak chcete nastaviť hlasitosť.
- Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu videí, kliknite na ikonu .


Fotografie

Na obrazovke hlavnej ponuky vyberte ikonu fotografie, čím vstúpite do režimu prezierania fotografií, pozri nižšie:

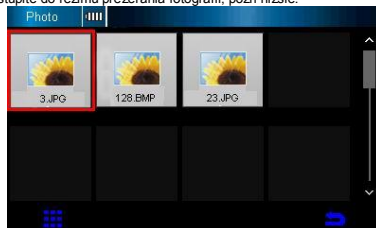

Vyberte fotografiu, ktorú si chcete pozrieť.


Dotknite sa príslušnej ikony a fotografiu otočte doprava alebo doľava, zväčšite ju, zmenšite ju, príp. ak chcete spustiť prezentáciu, môžete si vybrať časový interval prechodu fotografie (pozri nižšie).

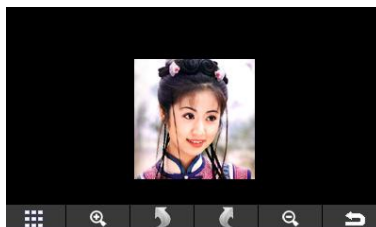

- Zapamätajte si: 1. Ak sa dotkniete tlačidla , vrátite sa do predchádzajúcej ponuky.
2. Ak sa dotkniete ľavého alebo pravého okraja obrazovky, zobrazí sa nasledujúca alebo predchádzajúca fotografia.

Funkcia eBook

Na obrazovke hlavnej ponuky sa dotknite ikony eBook, aby ste si mohli prezrieť zoznam digitálnych kníh. Vyberte si elektronickú knihu, ktorú chcete čítať a dotknite sa jej.

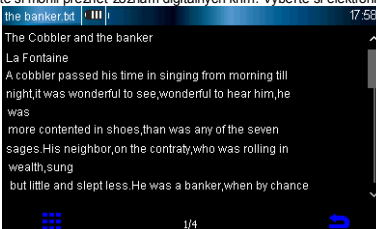

- V režime eBook sa môžete v knihe posúvať tak, že sa dotkniete bočnej lišty a posuniete ju smerom hore alebo dole.
- Ak sa dotkniete tlačidla , dostanete sa k nastaveniam a dodatočným úkonom, ktoré sa vzťahujú na čítanie elektronických kníh: preskočenie strany, uloženie záložky, načítanie záložky, vymazanie záložky, nastavenie typu písma, nastavenie farby písma, režim prehládávania a časový interval listovania.

Preskočenie strany: môžete zadať číslo strany, ktorú si chcete pozrieť.

Uloženie záložky: najprv prejdite na stranu, ktorú si chcete označiť záložkou, potom sa dotknite tlačidla , čím sa dostanete do ponuky nastavení a potom pomocou možnosti uloženia záložky označíte danú stranu.

Načítanie záložky: V ponuke nastavení pre eBook sa dotknite požadovanej záložky a potom sa dotknite príkazu na jej načítanie, čím sa dostanete na stranu označenú touto záložkou.

Vymazanie záložky: V ponuke nastavení pre eBook sa dotknite záložky, ktorú chcete vymazať a potom sa dotknite príkazu na jej vymazanie.


Nastavenie typu písma/farby písma: Môžete si vybrať malú, strednú alebo veľkú veľkosť písmen a bielu, červenú, zelenú alebo modrú farbu písma.

Režim prehládávania/časový interval listovania: vyberte si požadované nastavenie.


- Stlačením tlačidla  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Rádio

Na hlavnej obrazovke sa dotknite ikony rádia, čím prejdete do režimu prehrávania rádia.

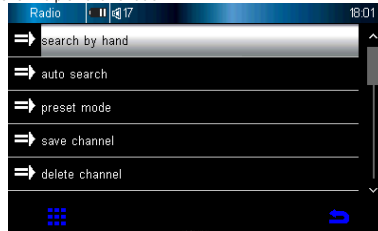

- a. Kliknite na ikonu  ak chcete počúvať predchádzajúcu stanicu a kliknite na tlačidlo , ak chcete počúvať nasledujúcu stanicu.
b. Dotknite sa škály hlasitosti, ak chcete nastaviť hlasitosť.
c. Kliknutím na tlačidlo  sa dostanete do ponuky nastavení rádia.

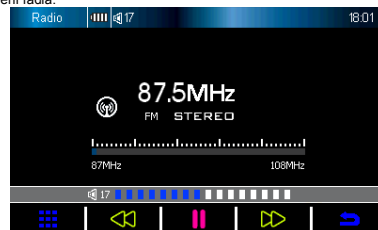

Manuálne ladenie

V režime manuálneho ladenia kliknite na tlačidlo , čím budete vyhľadávať vysielanie v nižších frekvenciách a ak stlačíte tlačidlo , bude vyhľadávať vysielanie vo vyšších frekvenciách.

Automatické ladenie

V režime automatického ladenia prehrávač automaticky vyhľadá stanicu.

Uloženie stanice do programového miesta

Môžete si uložiť vaše obľúbené stanice, takže ak nabudúce budete chcieť počúvať vaše obľúbené vysielanie, stačí si vybrať určené programové miesto.

Uloženie stanice

K dispozícii máte 30 programových miest, teda môžete uložiť až 30 staníc. Manuálne nalaďené stanice môžete uložiť, takže neskôr sa k budete vedieť jednoducho dostať.

Vymazanie stanice

Uloženú stanicu môžete vymazať príkazom na vymazanie stanice.

Stereo spínač


Pomocou neho môžete zapnúť a vypnúť stereo režim.

Oblasť prijmu

Môžete si vybrať z viacerých frekvencií.

Nahrávanie rozhlasového vysielania


Stlačením tlačidla Play/Pause (Prehrávať/Pozastaviť) sa spustí nahrávanie aktuálneho rozhlasového vysielania.

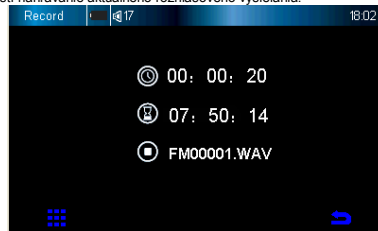

- Zapamätajte si: 1. Hlasitosť nahrávania nastavíte pomocou tlačidla .
2. Na predchádzajúcu obrazovku sa dostanete pomocou tlačidla .
3. Nahrávku rozhlasového vysielania môžete vymazať v prehliadači v zozname Ostatné.

Nahrávanie zvuku

Na obrazovke hlavnej ponuky sa dotýkom na ikonu nahrávania zvuku dostanete do režimu nahrávania (pozri nižšie).

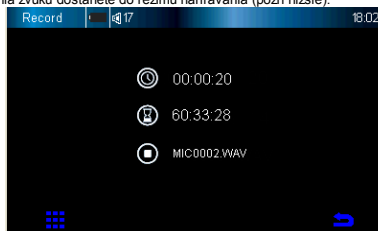


Ak chcete spustiť nahrávanie, tlače a tlačidlo Play/Pause (Prehrávať/Pozastaviť).

- Zapamätajte si: 1. Hlasitosť nahrávania nastavíte pomocou tlačidla .
2. Na predchádzajúcu obrazovku sa dostanete pomocou tlačidla .
3. Nahrávku môžete vymazať v prehliadači v zozname Ostatné.

Ponuka systému

Na obrazovke hlavnej ponuky sa dotknite ikony systému a zobrazia sa rôzne nastavenia.

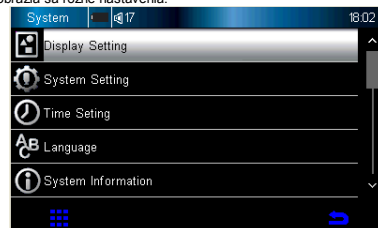

- Nastavenia displeja: k dispozícii máte štyri nastavenia: čas podsvietenia, jas podsvietenia, citlivosť displeja. Jednotlivé nastavenia môžete zmeniť, ak sa dotknete jednotlivých položiek v ponuke.
Čas podsvietenia: 5 sekúnd, 10 sekúnd, 15 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd, vždy zapnuté.
Jas – päť úrovní: jeden, dva, tri, štyri, päť.
Režim podsvietenia: vždy trnavé, napoly stímené.


- Citlivosť obrazovky: Ak dotyková obrazovka nereaguje dostatočne na dotyk, pokúste sa toto nastavenie zmeniť.
- Nastavenia systému: k dispozícii máte štyri nastavenia: oscilátorový spínač, spätné nastavenie, čas uzamknutia klávesov, G-senzor, citlivosť. Ak chcete zmeniť požadované nastavenie, dotknite sa ho.
- Oscilátorový spínač (vibrácií): ZAP., VYP.
- Spätné nastavenie: návrat k základným výrobným nastaveniam (stav z výroby).
- Čas uzamknutia klávesov: 10 sekúnd, 30 sekúnd, 5 minút, 10 minút, bez uzamknutia.
- (Po uplynutí zadaného času sa uzamknú klávesy, odomknúť ich môžete tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo Play/Pause (Prehrávať/Pozastaviť)).
- G-senzor: ZAP., VYP.
- Citlivosť: vysoká, normálna, nízka.
- Nastavenie času: nastavenie presného času a dátumu.
- Jazyk: môžete si vybrať z viacerých jazykov; dotknite sa požadovaného jazyka.
- Údaje o systéme: tu získate informácie o verzii systémového softvéru, o voľnej a obsadenej kapacite pamäte a o iných záležitostiach.



- Čas automatického vypnutia: môžete si vybrať z viacerých časov čakania. AK v pohotovostnom stave zadaný čas uplynie, prehrávač sa automaticky vypne.

Ostatné funkcie

Na obrazovke hlavnej ponuky sa dotknite ikony Ostatné, ak sa chcete dostať ku štyrom ostatným funkciám (pozri nižšie).

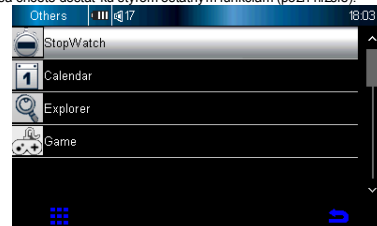


- Časovač: na obrazovke časovača sa dotknite tlačidla , čím spustíte počítadlo; ak znovu stlačíte tlačidlo , uložíte nameraný čas, ak stlačíte tlačidlo , časovač zastavíte na aktuálnej hodnote (funkcia pauzy) a tlačidlom  môžete vynulovať počítadlo, ak chcete znova spustiť časovač.



- Kalendár: môžete si pozrieť aktuálny dátum, ktorý môžete zadať v možnosti Nastavenie času v nastaveniach systému.



- Správca
V Správcovi nájdete všetky zvukové, video a obrazové súbory. Tieto súbory nájdete priamo v jednotlivých priečiňkoch.
- Hra: čínsky Gobang

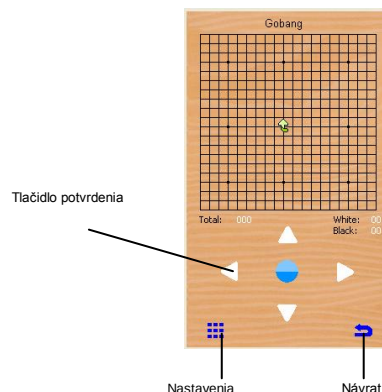

- Zapamätajte si:
1.  Tlačidlo nastavení: Dostanete sa k príkazu Predsa len nie.
 2.  Tlačidlo návratu: vystúpite z hry alebo spustíte novú hru.


Aktualizácia systémového softvéru

Pokiaľ na webovej stránke výrobcu je k dispozícii nová verzia systémového softvéru, spustený systémový softvér môžete aktualizovať nasledovným spôsobom:

1. Pomocou USB kábla pripojte prehrávač k počítaču, potom vyhľadajte súbor „RK27SDK.img“, potom sa zobrazí ružový obdĺžnik, ktorý naznačuje úspešné spojenie prehrávača s

počítačom (pozri nižšie). Potom kliknite na tlačidlo „Switch“ (Prepnúť), čím vstúpite do režimu aktualizácie.


Kliknutím na tlačidlo „Switch“ (Prepnúť) prejdete do režimu aktualizácie

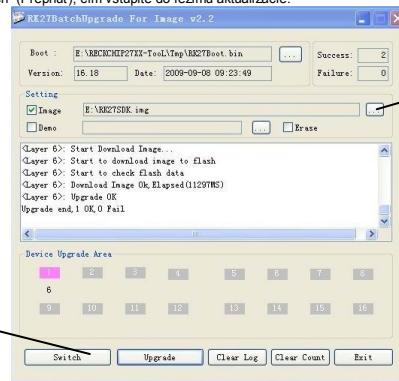

Kliknite sem pre výber softvéru

2. Spustenie aktualizácie: Malý obdĺžnik sa zmení na zelený (pozri nižšie), čo naznačuje, že režim aktualizácie sa zapol.


Pre aktualizáciu kliknite sem

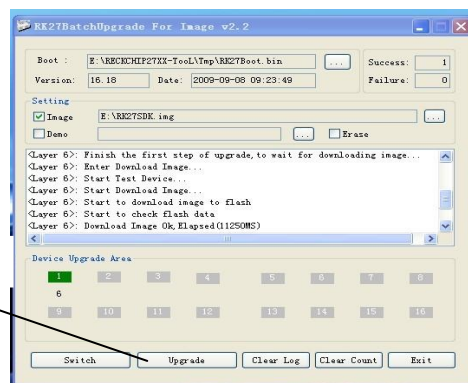

3. Žltá farba znamená, že sa začala aktualizácia.



4. Keď sa obdĺžnik zmení na ružový, aktualizácia je ukončená.

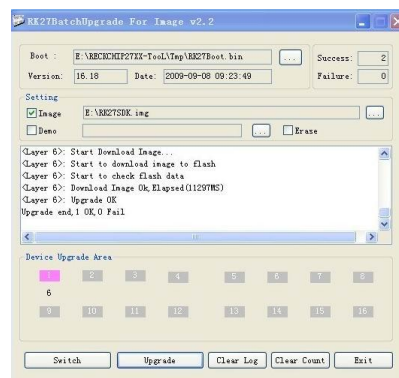

5. Celý úkon sa ukončí odpojením prehrávača od počítača a jeho zapnutím.

Riešenie problémov

Prehrávač sa nedá zapnúť	13. Skontrolujte úroveň nabitia batérie. 14. Skontrolujte, či už prehrávač nie je zapnutý. 15. Systémový softvér je poškodený, aktualizujte ho podľa krokov popísaných v časti „Aktualizácia systémového softvéru“. 16. Skontrolujte, či je hlavné tlačidlo VYP/ZAP v polohe „ON“ (ZAP).
Slúchadlá nefungujú	10. Skontrolujte pripojenie slúchadiel a tiež či hlasitosť nie je na úrovni „0“. 11. Slúchadlá vyčistite. 12. Skontrolujte celistvosť prehrávaného súboru, porušený softvér môže vytvoriť hluk.
Stiahnutie súboru nie je možné, príp. sa na počítači nezobrazí vymeniteľné pamäťové zariadenie.	8. Hľadajte softvérovú chybu, znova stiahnite požadovaný súbor. 9. Skontrolujte stav USB kábla.
Prehrávač sa zasekáva	Skontrolujte, či sa systémový softvér nepoškodil, v prípade potreby ho znova stiahnite.

Technické údaje

Položka	Vlastnosti	
Rozmery	98 mm * 52 mm * 9,3 mm	
Displej	7,6 cm (3-palcový) TFT displej (400x240)	
Prenos údajov cez USB	USB 2.0	
Podporované formáty	MP3	MP3/WMA/FLAC/APE/OGG
	Videa	RM, RMVB (max. 720*480) AVI (max. 800*480), FLV, MP4, ASF, MPE, MPEG, WMV, 3GP, DAT, MOV, MPG
	eBook	TXT
	Obraz	JPG/BMP/GIF
Počítačový operačný systém	Windows MAC/ME/2000/VISTA	
Typ pamäte	Zabudovaná flash pamäť	
Prevádzková teplota	0 ° –40 °	
Príslušenstvo	návod na použitie, slúchadlá, USB kábel a CD	

Poznámka: Technické údaje vzťahujúce sa na dané zariadenia ako aj jeho vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

