

GE  
Security

---

# NX-10

**Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης**



**GE φαντασία στην εργασία**

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για τη συμμόρφωση με αυτή την οδηγία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτεται στα Ευρωπαϊκά δημόσια συστήματα απορριμμάτων.



Οι Ευρωπαίοι χρήστες ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει πλέον να επιστρέφουν τα μηχανήματα των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει για την ορθή απόρριψή τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

#### **Δήλωση 98/482/ΕΚ**

(Ισχύει για τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE)

Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου 98/482/ΕΚ. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.


[www.gesecurity.com](http://www.gesecurity.com)

Copyright(c) 2006 GE Security B.V.. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η GE Security B.V. παραχωρεί το δικαίωμα ανάπτυξης του παρόντος εγχειριδίου μόνο για εσωτερική χρήση. Η GE Security B.V. επιφυλάσσει του δικαιώματος τροποποίησης των πληροφοριών χωρίς προειδοποίηση.


# Πίνακας Περιεχομένων

|                                                                   |    |                                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|
| Χάρτης μενού .....                                                | 4  | Αλλαγή δικαιωμάτων χρήστη .....                              | 20 |
| Χάρτης μενού .....                                                | 5  | Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας<br>του συστήματος ..... | 21 |
| Πληκτρολόγιο LCD .....                                            | 6  | Προσαρμογή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου .....             | 22 |
| Πλήκτρα πληκτρολογίου .....                                       | 7  | Ρύθμιση της οθόνης LCD .....                                 | 23 |
| Εικονίδια οθόνης LCD .....                                        | 8  | Ανάγνωση της μνήμης γεγονότων .....                          | 24 |
| Χρήση των μενού του πληκτρολογίου .....                           | 9  | Αλλαγή τηλεφωνικών αριθμών .....                             | 25 |
| Προετοιμασία του συστήματος .....                                 | 10 | Ρύθμιση του ελέγχου φωτισμού .....                           | 26 |
| Οπλισμός και αφοπλισμός με το πληκτρολόγιο μίας<br>περιοχής ..... | 11 | Ενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου φωτισμού .....           | 27 |
| Οπλισμός και αφοπλισμός με το<br>πληκτρολόγιο master .....        | 12 | Αποστολή/λήψη δεδομένων .....                                | 28 |
| Αφόπλιση του συστήματος μετά από συναγερμό .....                  | 13 | Έλεγχος του συστήματος .....                                 | 29 |
| Επαναφορά ανιχνευτών φωτιάς .....                                 | 14 | Προσθήκη και διαγραφή καρτών .....                           | 30 |
| Χρήση των λειτουργιών ζωτικής ασφάλειας .....                     | 15 | Μηνύματα service .....                                       | 31 |
| Προβολή της κατάστασης μιας ζώνης .....                           | 16 | Γλωσσάρι .....                                               | 34 |
| Παράκαμψη μίας ή περισσοτέρων ζωνών .....                         | 17 | Αντικατάσταση μπαταριών .....                                | 36 |
| Αλλαγή του κωδικού και του ονόματος χρήστη .....                  | 18 | Σημειώσεις .....                                             | 37 |
| Αλλαγή του κωδικού και του ονόματος άλλου χρήστη ....             | 19 |                                                              |    |

# Χάρτης μενού

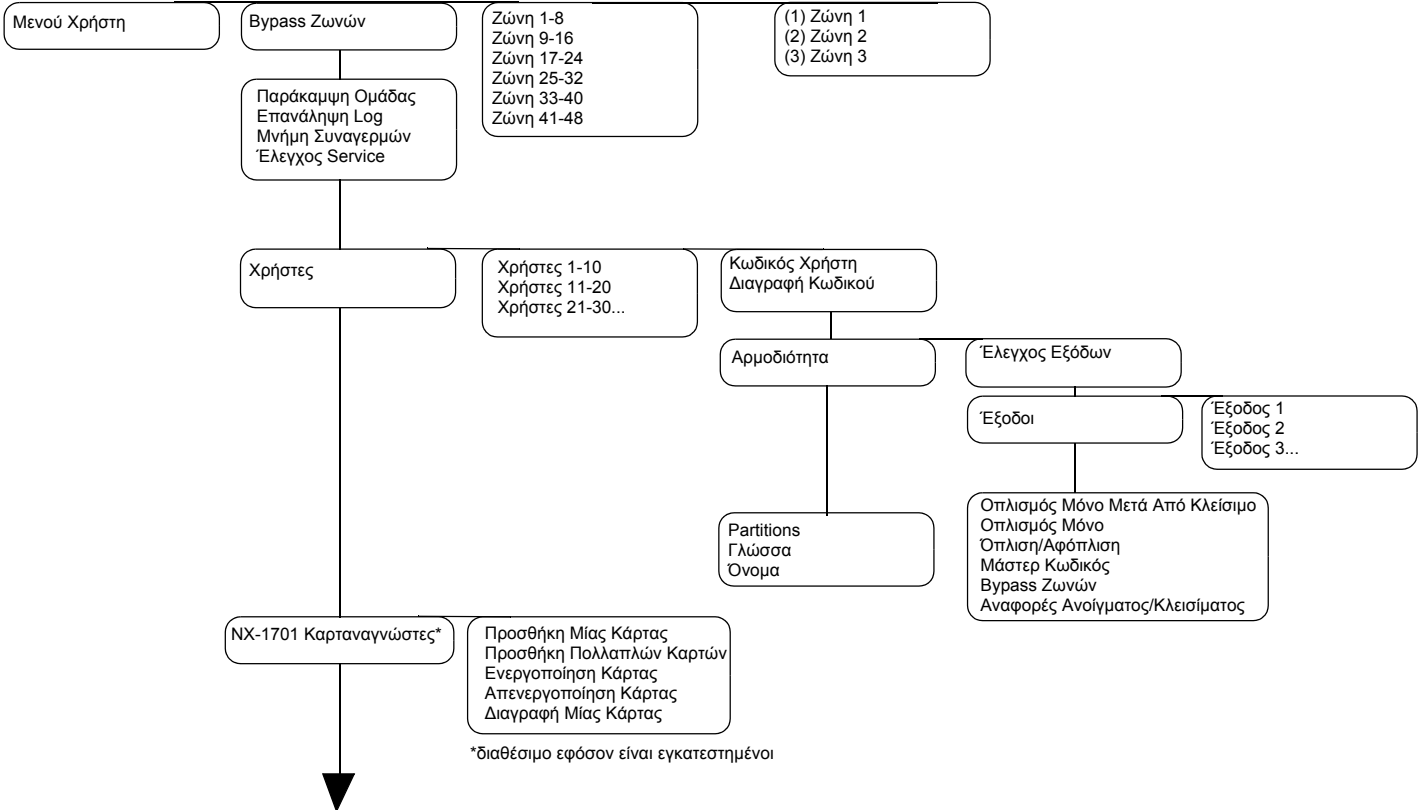

# Χάρτης μενού

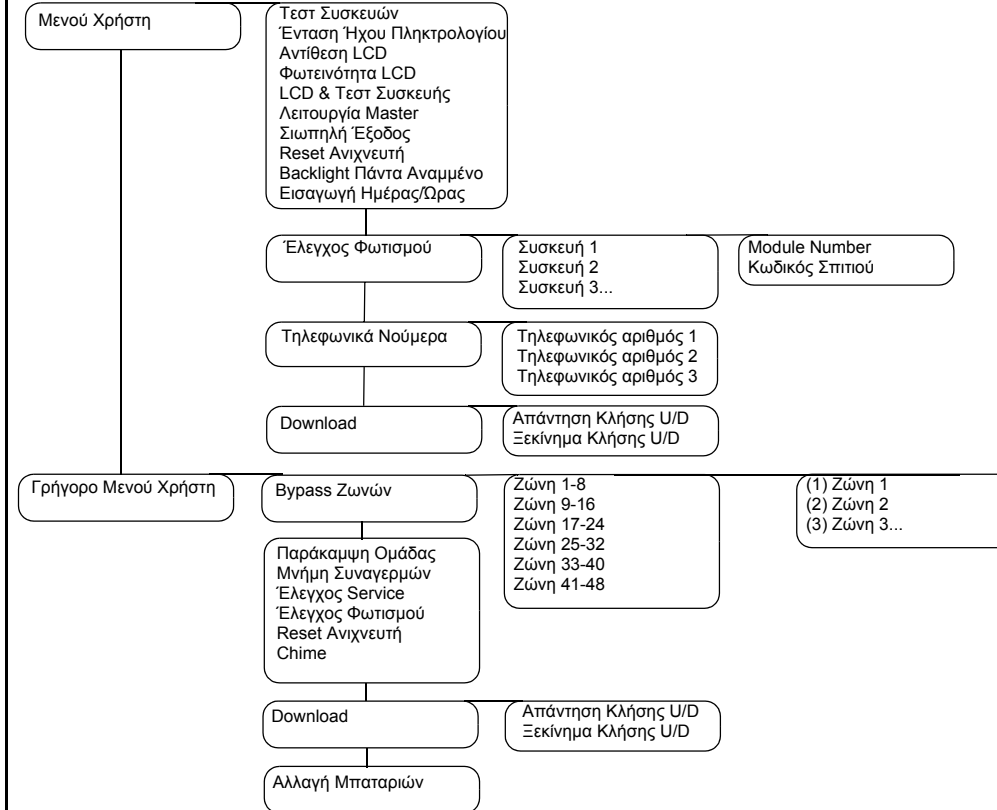

# Πληκτρολόγιο LCD

**Ένδειξη κατάστασης**

**Οθόνη αλφαριθμητικών χαρακτήρων**

**Εικονίδια κατάστασης**, βλ. σελίδα 8.

**Πλήκτρα Λειτουργιών:**

Προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών (Όπλιση Exit, Λειτουργία Stay, Αφόπλιση, Λειτουργία Νυκτός, Bypass Ζωνών), βλ. σελίδα 7.

**NO:** Πλήκτρο απόρριψης και πλοήγησης.

**OK\*:** Πλήκτρο αποδοχής και πλοήγησης.

**Οθόνη LCD:** Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης συστήματος, οι επιλογές μενού και άλλες πληροφορίες που καταχωρείτε.

**F1, F2, F8:** Προγραμματιζόμενα πλήκτρα που ρυθμίζονται από τον εγκαταστάτη.

**F1:** \_\_\_\_\_


**F2:** \_\_\_\_\_

**F8:** \_\_\_\_\_

**▲ ▼:** Πλήκτρα πλοήγησης και επεξεργασίας.

**🎵:** Πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας Chime.

**#:** Πλήκτρο για ενεργοποίηση της λειτουργίας του επόμενου πλήκτρου που θα πατηθεί.

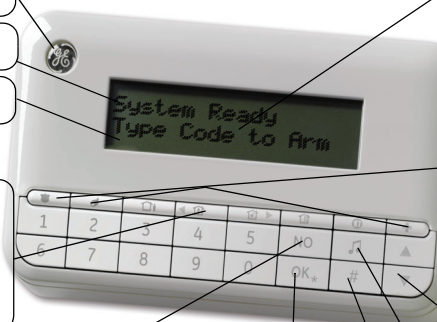

# Πλήκτρα πληκτρολογίου



## Όπλιση Exit

Πιέστε, για να οπλίσετε το σύστημα σε λειτουργία Exit.



## Όπλιση Stay

Πιέστε, για να οπλίσετε το σύστημα σε λειτουργία Stay. Όταν είστε στο μενού, πιέστε για να μετακινηθείτε στην αρχή του μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη LCD.



## Αφοπλισμός

Πιέστε, για να αφοπλίσετε την επιλεγμένη περιοχή. Αυτό το πλήκτρο λειτουργεί μόνο στην κατάσταση Master. Όταν είστε στο μενού, πιέστε για να μετακινηθείτε στο τέλος του μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη LCD.



## Bypass Ζώνης

Πιέστε, για να επιλέξετε (ή να καταργήσετε) μια ζώνη για παράκαμψη.



## Λειτουργία Νυκτός

Πιέστε, για να οπλίσετε το σύστημα σε λειτουργία Νυκτός.



## Chime (Καμπανάκι)

Πιέστε, για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας Chime (Καμπανάκι).

## F1, F2, F8

Αυτά τα πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν από τον εγκαταστάτη έτσι ώστε να εκτελούν ορισμένες λειτουργίες.



Πιέστε τα πλήκτρα πλοήγησης, για να μετακινηθείτε στις λίστες και τις επιλογές μενού. Όταν είστε σε λειτουργία master ή δεν είστε σε κάποιο μενού:

- Πιέστε ▲ για να εμφανιστούν οι ζώνες παράκαμψης.
  - Πιέστε ▼ για να εμφανιστούν οι ζώνες προβλήματος.
- Κατά την επεξεργασία κειμένου και αριθμών τηλεφώνου:
- Πιέστε ▲ για αντικατάσταση ή εισαγωγή κειμένου.
  - Πιέστε ▼ για διαγραφή κειμένου.

## NO

- Πιέστε **NO** για να ακυρώσετε μια αλλαγή στην επιλογή μενού ή
- για να περιηγηθείτε σε υψηλότερο επίπεδο στη δομή μενού ή
- για να ακυρώσετε μια ακολουθία όταν καταχωρείτε αριθμητικά δεδομένα.

## OK\*

- Πιέστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το μενού ή
- για να αποδεχθείτε αλλαγές επιλογής ή
- για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός στη δομή μενού ή
- για να ολοκληρώσετε μια ακολουθία όταν καταχωρείτε αριθμητικά δεδομένα.

## #

Κατά την επεξεργασία κειμένου και αριθμών τηλεφώνου:

- Πιέστε **# F4** (ή ◀), για να μετακινηθείτε στον πρώτο χαρακτήρα ή ψηφίο.
- Πιέστε **# F5** (ή ▶), για να μετακινηθείτε στον τελευταίο χαρακτήρα ή ψηφίο.
- Πιέστε **# ↓** για να διαγράψετε χαρακτήρες από την τρέχουσα θέση έως το τέλος.

# Εικονίδια οθόνης LCD

|                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Τροφοδοσία</b>             | Αν υπάρχει τροφοδοσία, εμφανίζεται το αριστερό εικονίδιο. Αν δεν υπάρχει τροφοδοσία, εμφανίζεται το δεξιό εικονίδιο.                                                                                       |
|  | <b>Παράκαμψη</b>              | Σε λειτουργία MASTER, εμφανίζεται το αριστερό εικονίδιο αν έχει γίνει παράκαμψη ΚΑΠΟΙΑΣ περιοχής. Σε λειτουργία PARTITION, εμφανίζεται το δεξιό εικονίδιο, εάν έχει γίνει παράκαμψη ΚΑΠΟΙΑΣ ζώνης.         |
|  | <b>Πλήρης/Μερική όπλιση</b>   | Σε λειτουργία MASTER, εμφανίζεται το εικονίδιο ΠΛΗΡΗΣ (αριστερό) μόνο αν έχουν ΟΠΛΙΣΤΕΙ ΟΛΕΣ οι περιοχές. Το εικονίδιο ΜΕΡΙΚΗ (δεξιό) εμφανίζεται, αν ΔΕΝ έχουν ΟΠΛΙΣΤΕΙ ΟΛΕΣ οι περιοχές.                 |
|  | <b>Λειτουργία Stay/Νυκτός</b> | Σε λειτουργία PARTITION, εμφανίζεται το εικονίδιο STAY (αριστερό), αν έχει γίνει όπλιση και παραμονή. Το εικονίδιο ΝΥΚΤΑ (δεξιό) εμφανίζεται, αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία νυκτός.                 |
|  | <b>Away</b>                   | Σε λειτουργία PARTITION, εμφανίζεται ένα από αυτά τα εικονίδια, εάν έχει γίνει όπλιση και έξοδος: το αριστερό αν έχει γίνει παράκαμψη ΚΑΠΟΙΑΣ ζώνης και το δεξιό αν δεν έχει γίνει παράκαμψη ΚΑΜΙΑΣ ζώνης. |
|                                                                                   | <b>Chime (Καμπανάκι)</b>      | Σε λειτουργία CHIME, αυτό το εικονίδιο θα είναι ANAMMENO, διαφορετικά θα είναι ΣΒΗΣΤΟ.                                                                                                                     |

|                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Φωτιά</b>             | Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί μια ζώνη φωτιάς ή η λειτουργία φωτιάς πληκτρολογίου.                                                                                                                                       |
|   |                          | Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την ισχύ του πεδίου της σύνδεσης RF.                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Χαμηλή</b>            | Αν η στάθμη της μπαταρίας του πληκτρολογίου είναι χαμηλή, αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει.                                                                                                                                                        |
|   | <b>Συναγερμός</b>        | Αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει σε περίπτωση κατάστασης συναγερμού.                                                                                                                                                                               |
|   | <b>Πρόβλημα</b>          | Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει πρόβλημα του συστήματος, για παράδειγμα, πρόβλημα ζώνης ημέρας ή διακοπή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.                                                                                                     |
|   | <b>Service</b>           | Αυτό το εικονίδιο είναι ANAMMENO, σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση ή/και επισκευή του συστήματος. Μπορείτε να εμφανίσετε το μήνυμα service με το πλήκτρο #.                                                                                |
|   | <b>Έτοιμο για όπλιση</b> | Αν το σύστημα είναι έτοιμο για όπλιση, εμφανίζεται το εικονίδιο με το σύμβολο V. Αν το σύστημα ΔΕΝ είναι έτοιμο για όπλιση, εξαφανίζεται το σύμβολο V. Σε περίπτωση που η ζώνη δυναμικού οπλισμού είναι ανοικτή, αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει. |
|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Χρήση των μενού του

## Γρήγορο μενού χρήστη

Μπορείτε να προσπελάσετε έναν περιορισμένο αριθμό επιλογών μενού, χωρίς να εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη μέσω του γρήγορου μενού χρήστη. Πιέστε **OK** και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα **▲▼** για να εισέλθετε και να πλοηγηθείτε στο μενού εντολών.

## Αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Για να αλλάξετε τη γλώσσα στο πληκτρολόγιό σας, πιέστε επανειλημμένα **OK** για να βρείτε την επιθυμητή γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 22.

## Μενού χρήστη

Ο κωδικός χρήστη σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του πληκτρολογίου μέσω του μενού χρήστη. Ο κωδικός χρήστη master σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε **ΟΛΕΣ** τις λειτουργίες του πληκτρολογίου. Ο χρήστης master είναι το μόνο άτομο που επιτρέπεται να επεξεργάζεται πληροφορίες και δικαιώματα χρήστη στο σύστημα. Για να προσπελάσετε το μενού χρήστη, πιέστε **OK** στην προεπιλεγμένη οθόνη και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη που διαθέτετε. Εμφανίζονται μόνο οι επιλογές μενού για τις οποίες έχετε δικαιώματα. Πιέστε **▲▼** για να πλοηγηθείτε στο μενού χρήστη.

## Σημείωση

Το πληκτρολόγιό σας ενδέχεται να λειτουργεί λίγο διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη σας.

## Πλοήγηση στα μενού

**▲▼** Πιέστε, για να μετακινηθείτε στις διάφορες επιλογές μενού.

Το γρήγορο μενού χρήστη και το μενού χρήστη περιλαμβάνουν λίστες καταχωρήσεων, όπως χρήστες και ζώνες.

Πιέστε **# ▲** για να μετακινηθείτε στην ίδια επιλογή μενού για την προηγούμενη καταχώρηση της λίστας. Για παράδειγμα, αν προβάλλετε τον κωδικό χρήστη για το χρήστη 2, πιέστε **# ▲** για να προβάλετε τον κωδικό χρήστη για το χρήστη 1.

Πιέστε **# ▼** για να μετακινηθείτε στην ίδια επιλογή μενού για την επόμενη καταχώρηση της λίστας. Για παράδειγμα, αν προβάλλετε τον κωδικό χρήστη για το χρήστη 2, πιέστε **# ▼** για να προβάλετε τον κωδικό χρήστη για τη ζώνη 3.

## Έξοδος από το σύστημα μενού

- Πιέστε **##** για να εμφανιστεί η προτροπή **OK** για Έξοδο (αν κάνετε επεξεργασία δεδομένων, πιέστε πρώτα **NO**).
- Πιέστε **OK** σε αυτήν την προτροπή για να εξέλθετε από το σύστημα μενού.

## Σημείωση

Το πληκτρολόγιο ενδέχεται να προσεγγίσει το τέλος χρόνου από το σύστημα μενού και να επιστρέψει στην προεπιλεγμένη οθόνη.

# Προετοιμασία του συστήματος

Πριν οπλίσετε το σύστημά σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλες οι περιοχές είναι κλειστές. Όταν το σύστημα δεν είναι έτοιμο για όπλιση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD και το εικονίδιο του συμβόλου V εξαφανίζεται από την οθόνη.

1. Αν το σύστημά σας ΔΕΝ είναι έτοιμο για όπλιση, ελέγξτε αν κάποια πόρτα ή παράθυρο είναι ανοικτό.

.....

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΙ ΕΤΟΙΜΟ  
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΤΑ ↓

2. Πιέστε ▼ για να προβάλετε όλες τις ζώνες προβλήματος.

.....



- Εμφανίζονται οι ζώνες που είναι ανοιχτές. Κλείστε τις ζώνες πριν οπλίσετε το σύστημα. Αν προσπαθήσετε να οπλίσετε με ανοιχτές ζώνες, το πληκτρολόγιο θα ηχήσει.

.....

nnn ΑΝΟΙΧΤΟ  
<περιγραφή>

- Εμφανίζονται οι ζώνες τάμπερ. Το τάμπερ υποδεικνύει ένα σφάλμα συστήματος και πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας για να το διορθώσει.

.....

nnn ΤΑΜΠΕΡ  
<περιγραφή>

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **NO** για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη οθόνη.

.....



4. Πιέστε ▲ για να προβάλετε όλες τις ζώνες παράκαμψης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράκαμψη ζωνών, δείτε τη σελίδα 17.

.....



5. Εμφανίζονται οι ζώνες παράκαμψης. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι ζώνες πρέπει να παρακαμφτούν.

.....

nnn ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  
<περιγραφή>

6. Το σύστημά σας είναι έτοιμο για όπλιση.

.....

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ  
ΠΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

# Οπλισμός και αφοπλισμός με το πληκτρολόγιο μίας περιοχής

Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα πληκτρολόγιο ως πληκτρολόγιο μίας περιοχής ή ως πληκτρολόγιο master. Το πληκτρολόγιο μίας περιοχής σας επιτρέπει να οπλιζετε μόνο μία περιοχή, ενώ το πληκτρολόγιο master σας επιτρέπει να οπλιζετε μία ή περισσότερες περιοχές. Και οι δύο καταστάσεις λειτουργίας του πληκτρολογίου σας επιτρέπουν να παρακάμψετε ζώνες εντός της περιοχής (-ών) που οπλιζετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακάμψη ζωνών, δείτε τη σελίδα σελίδα 17.

1. Εάν απαιτείται, ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη στην προτροπή του συστήματος. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας για να εκτελέσετε άμεσα αυτή την ενέργεια.
2. Το πληκτρολόγιο αρχίζει να παράγει έναν ήχο και ξεκινάει η όπλιση του συστήματος.
3. Αποχωρήστε από το κτίριο. Το πληκτρολόγιο ηχεί με ταχύτερο ρυθμό τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου.
4. Όταν λήξει ο χρόνος εξόδου, το σύστημά σας έχει οπλιστεί και το πληκτρολόγιο παράγει ένα συνεχή ήχο για 2 δευτερόλεπτα.

.....

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΈΤΟΙΜΟ  
ΠΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ**

.....

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΛΙΖΕΙ  
ΈΞΟΔΟΣ ΤΩΡΑ**

.....



.....

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΌΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ**

## Αφόπλιση του συστήματος

.....

1. Όταν ανοίξετε την πόρτα για να εισέλθετε στην προστατευμένη περιοχή, αρχίζει η καθυστέρηση εισόδου και το πληκτρολόγιο παράγει ένα συνεχή ήχο.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας.
3. Το σύστημά σας έχει αφοπλιστεί και ο ήχος του πληκτρολογίου σταματάει.

.....

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΌΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ**

.....



.....

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΈΤΟΙΜΟ  
ΠΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ**

# Οπλισμός και αφοπλισμός με το πληκτρολόγιο master

Το πληκτρολόγιο master σας επιτρέπει να οπλίζετε μία ή περισσότερες περιοχές. Το πλήκτρο 'Οπλιση Exit' οπλίζει ολόκληρο το σύστημα (εκτός από τις ζώνες παράκαμψης). Το πλήκτρο 'Οπλιση Stay' οπλίζει μερικώς το σύστημά σας (εκτός από τις εσωτερικές ζώνες και τις ζώνες παράκαμψης), όταν θέλετε να επιτρέψετε την παραμονή ατόμων στο εσωτερικό του κτιρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράκαμψη ζωνών, δείτε τη σελίδα 17.

1. Εάν απαιτείται, ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη στην προτροπή του συστήματος.
  2. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση των περιοχών που έχουν οριστεί στο σύστημα.  
✓ Η περιοχή είναι αφοπλισμένη. ■ Η περιοχή είναι μερικώς οπλισμένη.  
■ Η περιοχή είναι πλήρως οπλισμένη.
  3. Πατήστε έναν αριθμό περιοχής για να τη συμπεριλάβετε στο σύνολο των περιοχών που θέλετε να οπλίσετε (ή να αφοπλίσετε). Πατήστε **0** για να συμπεριλάβετε όλες τις περιοχές.
  4. Οι περιοχές που συμπεριλαμβάνονται υποδεικνύονται με το σύμβολο '?'. Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται οι περιοχές 1 και 4.
- Πιέστε  για να οπλίσετε σε κατάσταση exit ή  για να οπλίσετε σε κατάσταση stay στο σύνολο των περιοχών. Πιέστε  για όπλιση σε λειτουργία νυκτός. Το πληκτρολόγιο αρχίζει να παράγει έναν ήχο και ξεκινάει η όπλιση του συστήματος.
  - Όταν λήξει ο χρόνος εξόδου, οι επιλεγμένες περιοχές έχουν οπλιστεί και το πληκτρολόγιο παράγει ένα συνεχή ήχο για δύο δευτερόλεπτα.
  - Επιλέξτε περιοχές και πιέστε  κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου για να διακόψετε την όπλιση των επιλεγμένων περιοχών και να σταματήσετε τον ήχο του πληκτρολογίου.

**Σημείωση:** Όταν ανοίξετε την πόρτα για να εισέλθετε στην προστατευμένη περιοχή, αρχίζει η καθυστέρηση εισόδου, εμφανίζεται το μήνυμα *Πάτα κωδικό για αφοπλιση* και το πληκτρολόγιο παράγει συνεχή ήχο. Η καθυστέρηση σταματάει όταν αφοπλίσετε τις επιλεγμένες περιοχές.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΈΤΟΙΜΟ**  
**ΠΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ✓ | ✓ | ■ | ✓ |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ? | ✓ | ■ | ? |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ■ | ✓ | ■ | ■ |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Αφόπλιση του συστήματος μετά από συναγερμό

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συναγερμού. Ο συναγερμός διάρρηξης και ο συναγερμός τάμπερ ενεργοποιούν μια συνεχή σειρήνα. Ο συναγερμός φωτιάς ενεργοποιεί μια παλμική σειρήνα. Όλοι οι συναγερμοί κάνουν το πληκτρολόγιο να ηχεί με γρήγορο ρυθμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σε συναγερμό φωτιάς, δείτε τη σελίδα 14.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό σας για να αφοπλίσετε το σύστημα.
2. Ο ήχος της σειρήνας και του πληκτρολογίου σταματάει και εμφανίζεται η μνήμη συναγερμών.
3. Η μνήμη συναγερμών εμφανίζει τη ζώνη (-ες), όπου παρουσιάστηκε ο συναγερμός. Σε αυτή την περίπτωση, παρουσιάστηκε ένας συναγερμός διάρρηξης στη ζώνη 8.
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινηθείτε στις διάφορες ζώνες της μνήμης συναγερμών.
5. Πατήστε **OK**. Το σύστημά σας είναι έτοιμο για όπλιση.



# Επαναφορά ανιχνευτών φωτιάς

Ο συναγερμός φωτιάς μπορεί να παρουσιαστεί, όταν το σύστημά σας είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο. Ο συναγερμός φωτιάς ενεργοποιεί μια παλμική σειρήνα και κάνει το πληκτρολόγιο να ηχεί με γρήγορο ρυθμό. Εμφανίζεται το εικονίδιο συναγερμού φωτιάς. Για να απενεργοποιήσετε ένα συναγερμό φωτιάς, εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας. Μετά από ένα συναγερμό φωτιάς, πρέπει επίσης να επαναφέρετε τους ανιχνευτές φωτιάς. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα ανεξάρτητα από το εάν ο συναγερμός φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα ή χειροκίνητα.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας, για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό. Ο ήχος της σειρήνας και του πληκτρολογίου σταματάει. Το εικονίδιο του συναγερμού φωτιάς εμφανίζεται ακόμη.

.....



2. Η μνήμη συναγερμών εμφανίζει τη ζώνη (-ες), όπου παρουσιάστηκε ο συναγερμός φωτιάς.

.....

6 ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ  
ΖΩΝΗ 6

3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινηθείτε στις διάφορες ζώνες της μνήμης συναγερμών. Πατήστε **OK** για έξοδο από την προβολή της μνήμης συναγερμών.

.....



**OK**

4. Πατήστε **OK** στην προεπιλεγμένη οθόνη.

.....



**OK**

5. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα ▲▼ στην επιλογή *Reset Ανιχνευτή* και πατήστε **OK**.

.....

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ  
RESET ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

6. Γίνεται επαναφορά των ανιχνευτών φωτιάς, εξαφανίζεται το εικονίδιο συναγερμού φωτιάς και το σύστημά σας είναι έτοιμο για όπλιση.

.....

ΣΥΣΤΗΜΑ ΈΤΟΙΜΟ  
ΠΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

# Χρήση των λειτουργιών ζωτικής ασφάλειας

Το σύστημά σας έχει τρεις λειτουργίες ζωτικής ασφαλείας. Οι λειτουργίες αυτές σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε χειροκίνητα ένα συναγερμό φωτιάς, ένα συναγερμό ιατρικής βοήθειας ή ένα συναγερμό προσωπικής επίθεσης (πανικού). Τα πλήκτρα λειτουργιών πρέπει να προγραμματίζονται από τον εγκαταστάτη.

## Φωτιά

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας Συναγερμός Φωτιάς. Ενεργοποιείται μια παλμική σειρήνα, ηχεί το πληκτρολόγιο και αποστέλλεται μια αναφορά στον κεντρικό σταθμό.



## Ιατρική βοήθεια

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας Συναγερμός Ιατρικής Βοήθειας. Αποστέλλεται μια αναφορά στον κεντρικό σταθμό.



## Προσωπική επίθεση

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας Πανικός. Ενεργοποιείται μια συνεχής σειρήνα, το πληκτρολόγιο ηχεί με γρήγορο ρυθμό και αποστέλλεται μια αναφορά στον κεντρικό σταθμό.



**Σημείωση:** Αν ο εγκαταστάτης έχει προγραμματίσει το συναγερμό προσωπικής επίθεσης να είναι σιωπηλός, αποστέλλεται μια αναφορά στον κεντρικό σταθμό, αλλά η σειρήνα και το πληκτρολόγιο δεν παράγουν ήχους.

# Προβολή της κατάστασης μιας ζώνης

Μπορείτε να προβάλετε όλες τις ζώνες προβλήματος και όλες τις ζώνες παράκαμψης. Οι ζώνες που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις λίστες είναι κλειστές και λειτουργούν κανονικά. Για να προβάλετε τις ζώνες προβλήματος και παράκαμψης, πατήστε **OK**.

1. Πιέστε ▼ για να προβάλετε όλες τις ζώνες προβλήματος.



2. Εμφανίζονται οι ανοιχτές ζώνες και οι ζώνες τάμπερ.




nnn ΑΝΟΙΧΤΟ  
<περιγραφή>

3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **NO** για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη οθόνη.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ  
ΠΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

4. Πιέστε ▲ για να προβάλετε όλες τις ζώνες παράκαμψης.



5. Εμφανίζονται οι ζώνες παράκαμψης.



nnn ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  
<περιγραφή>

6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **NO** για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη οθόνη.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ  
ΠΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

**Σημείωση:** Κατά την προεπισκόπηση των ζωνών προβλήματος, μπορείτε να παρακάμψετε άμεσα οποιαδήποτε ζώνη με πρόβλημα με το πλήκτρο λειτουργίας Bypass Ζωνών  στο πληκτρολόγιο.



Γίνεται παράκαμψη της ζώνης προβλήματος και το πληκτρολόγιο εμφανίζει έναν αστερίσκο δίπλα στον αριθμό ζώνης.

\*1 ΑΝΟΙΧΤΟ  
ΖΩΝΗ 1


# Παράκαμψη μίας ή

Μπορείτε να καθορίζετε ένα σύνολο ζωνών που θα παρακάμπτονται όταν σπλίζετε το σύστημά σας. Η επιλογή αναιρείται, όταν αποπλίσετε το σύστημα. Για να παρακάμψετε ζώνες, πατήστε OK και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας για να μεταβείτε στο μενού χρήστη.


1. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα ▲▼ στην επιλογή *Bypass Ζωνών* και πατήστε **OK**.



2. Οι ζώνες εμφανίζονται σε ομάδες των οκτώ. Επιλέξτε την ομάδα που περιλαμβάνει τη ζώνη που θέλετε να παρακάμψετε.



3. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις ζώνες που μπορείτε να προσπελάσετε. Μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **OK** για να προσθέσετε μια συγκεκριμένη ζώνη στο σύνολο ζωνών.



4. Για να καταργήσετε μια ζώνη από το σύνολο ζωνών, μεταβείτε ξανά στη ζώνη και πατήστε **OK**.



**Σημείωση:** Ο εγκαταστάτης μπορεί να ρυθμίσει το πληκτρολόγιο να υποδεικνύει τότε έχει γίνει παράκαμψη μιας ζώνης. Όταν σπλίσετε το σύστημα και έχει γίνει παράκαμψη μιας ζώνης, το πληκτρολόγιο ηχεί με γρήγορο ρυθμό.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ζώνες για παράκαμψη με το πλήκτρο λειτουργίας *Bypass Ζωνών* στο πληκτρολόγιο. Πιέστε, για να επιλέξετε μια ζώνη για παράκαμψη. Εμφανίζεται η προτροπή *Εισαγωγή Αριθμού Ζώνης*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ζώνης και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια για τις επόμενες ζώνες που θέλετε να παρακάμψετε. Για να καταργήσετε μια ζώνη από το σύνολο ζωνών παράκαμψης, πληκτρολογήστε ξανά τον αριθμό της.



**Σημείωση:** Ο εγκαταστάτης μπορεί να ρυθμίσει το πληκτρολόγιο να ζητά τον κωδικό χρήστη κατά την επιλογή των ζωνών παράκαμψης.

# Αλλαγή του κωδικού και του ονόματος χρήστη

Για να αλλάξετε τον κωδικό ή το όνομα χρήστη σας, πιάστε **OK** και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχετε δικαιώματα χρήστη master. Ο μέσος χρήστης δεν έχει δικαιώματα επεξεργασίας του ονόματος και του κωδικού χρήστη του/της. Ο προεπιλεγμένος χρήστης master σε ένα καινούριο σύστημα είναι ο *Χρήστης 1* και ο προεπιλεγμένος κωδικός χρήστη master είναι **1234**. Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα.

1. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Χρήστες*, επιλέξτε μια ομάδα χρηστών, επιλέξτε έναν αριθμό χρήστη και πατήστε **OK**.

.....

ΧΡΗΣΤΕΣ  
+ΧΡΗΣΤΕΣ 1 - 10

2. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Κωδικός Χρήστη* και πατήστε **OK**. Ο κωδικός σας εμφανίζεται είτε ως σειρά ψηφίων είτε ως σειρά παυλών.

.....

 **▲▼**  **OK**

3. Πιάστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν νέο τετραψήφιο ή εξαψήφιο κωδικό χρήστη.

.....

   **OK**

4. Οι νέοι αριθμοί αντικαθιστούν τον υπάρχοντα κωδικό. Αν ο κωδικός σας εμφανίζεται με παύλες, οι παύλες γίνονται αστερίσκοι. Πατήστε **OK**.

.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ  
\* \_\_\_\_\_

5. Αν ο κωδικός σας εμφανίζεται ως σειρά αστερίσκων, πληκτρολογήστε τον ξανά για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστός. Πατήστε **OK**.

.....

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ  
\*\*\*\*

6. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Όνομα* και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το όνομα χρήστη σας.

.....

 **▲▼**  **OK**

7. Πιάστε **▲** για αντικατάσταση ή εισαγωγή κειμένου. Πιάστε **▼** για διαγραφή κειμένου.

.....

 **▲**  **▼**

8. Πιάστε τα πλήκτρα χαρακτήρων για να εισαγάγετε ένα νέο όνομα με μήκος έως 15 χαρακτήρες και πατήστε **OK**.

.....

ΌΝΟΜΑ  
JOHN

# Αλλαγή του κωδικού και του ονόματος άλλου χρήστη

Για να αλλάξετε τον κωδικό ή το όνομα κάποιου άλλου χρήστη, πληκτρολογήστε έναν κωδικό χρήστη master. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα ▲▼ στην επιλογή *Χρήστες* και πατήστε **OK**.

1. Εμφανίζεται η λίστα όλων των χρηστών. Οι χρήστες εμφανίζονται σε ομάδες των 10.

.....

ΧΡΗΣΤΕΣ 1 - 10  
+ (1) JOHN MURPHY

2. Επιλέξτε την ομάδα χρηστών. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα ▲▼ στον επιθυμητό αριθμό χρήστη και πατήστε **OK**.

.....



3. Μεταβείτε στην επιλογή *Κωδικός Χρήστη* και πατήστε **OK**. Ο κωδικός του χρήστη εμφανίζεται είτε ως σειρά ψηφίων είτε ως σειρά παυλών.

.....

Κωδικός Χρήστη  
- - - -

4. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε το νέο κωδικό χρήστη. Εμφανίζονται τα νέα ψηφία ή οι παύλες γίνονται αστερίσκοι. Πατήστε **OK**.

.....



5. Αν ο κωδικός εμφανίζεται ως σειρά αστερίσκων, πληκτρολογήστε τον ξανά για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστός. Πατήστε **OK**.

.....

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ  
\*\*\*\*

6. Μεταβείτε στην επιλογή *Διαγραφή Κωδικού* και πατήστε **OK**. Ο κωδικός του χρήστη διαγράφεται από το σύστημα.

.....



7. Μεταβείτε στην επιλογή *Όνομα* και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το όνομα του χρήστη.

.....

ΌΝΟΜΑ  
ANN LEE

8. Πιέστε ▲ για αντικατάσταση ή εισαγωγή κειμένου. Πιέστε ▼ για διαγραφή κειμένου. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα με μήκος έως 15 χαρακτήρες και πατήστε **OK**.

.....



# Αλλαγή δικαιωμάτων χρήστη

Μπορείτε να ορίσετε τα δικαιώματα όπλισης, αφόπλισης, ελέγχου εξόδων, αποστολής αναφορών και παράκαμψης ζωνών ενός χρήστη. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε έναν κωδικό χρήστη ως κωδικό master και να καθορίσετε τις περιοχές που μπορεί να προσπελάσει ο χρήστης. Για να γίνει αυτό, πατήστε **OK** και εισαγάγετε έναν κωδικό χρήστη master. Σε ένα καινούριο σύστημα, ο *Χρήστης 1* είναι ο προεπιλεγμένος χρήστης master. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Χρήστες* και πατήστε **OK**.

1. Εμφανίζεται η λίστα όλων των χρηστών. Οι χρήστες εμφανίζονται σε ομάδες των 10. ....

ΧΡΗΣΤΕΣ 1 - 10  
+ (1) JOHN MURPHY

2. Επιλέξτε την ομάδα χρηστών. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στον επιθυμητό αριθμό χρήστη και πατήστε **OK**. ....

 **▲▼**  **OK**

## Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας χρήστης

- Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Αρμοδιότητα* και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται η λίστα των δικαιωμάτων χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το γλωσσάρι. ....
- Μετακινηθείτε στη λίστα δικαιωμάτων και πατήστε **OK** για να εκχωρήσετε δικαιώματα στον επιλεγμένο χρήστη. Επιλέξτε **NO** για να επιστρέψετε στον επιλεγμένο αριθμό χρήστη. ....

 **▲▼**  **OK**

 **▲▼**  **NO**

**Σημαντικό:** Όταν επιλεγεί η αρμοδιότητα *Έλεγχος Εξόδων* για το χρήστη, ο χρήστης αυτός χάνει τα δικαιώματα χρήστη master που διαθέτει και δεν μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες χρήστη! Ορίστε αυτή την αρμοδιότητα μόνο για τους κωδικούς μέσω των χρηστών!

## Για να επιλέξετε τις περιοχές που μπορεί να προσπελάσει ένας χρήστης

- Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Partitions* και πατήστε **OK**. Παρατίθενται οι περιοχές που μπορεί να προσπελάσει ο χρήστης. ....
- Πατήστε έναν αριθμό περιοχής για να την εκχωρήσετε στον επιλεγμένο χρήστη. Πατήστε ξανά τον αριθμό για να καταργήσετε την εκχώρηση της περιοχής. Πατήστε **OK**. ....

 **▲▼**  **OK**

PARTITIONS  
1 \_ 3 4

# Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας του

Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία του συστήματος, πατήστε **OK** και εισαγάγετε έναν κωδικό χρήστη. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα  $\uparrow\downarrow$  στην επιλογή *Εισαγωγή Ημέρας/Ωρας* και πατήστε **OK**.

1. Μεταβείτε στην επιλογή *Εισαγωγή Ημέρας/Ωρας* και πατήστε **OK**.



2. Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται ως ημέρα της εβδομάδας, ώρες και λεπτά. Ανάλογα με τη διαμόρφωση που έχει ορίσει ο εγκαταστάτης, το ρολόι εμφανίζεται σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή. Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται ως ηη.μμ.εεεε.



3. Πιέστε το πλήκτρο  $\blacktriangle$  για να μεταβάλετε την ώρα προς τα εμπρός ή το πλήκτρο  $\blacktriangledown$  για να τη μεταβάλετε προς τα πίσω. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ψηφία από το πληκτρολόγιο.



4. Πατήστε **OK** για να αποδεχθείτε την αλλαγή και να συνεχίσετε. Πατήστε **NO** για να ακυρώσετε την αλλαγή.



# Προσαρμογή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και την ηχηρότητα του ήχου του πληκτρολογίου. Όταν εισάγετε τον κωδικό χρήστη σας, εμφανίζεται το μενού στη γλώσσα που συσχετίζεται με τον κωδικό σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα χωρίς να εισαγάγετε τον κωδικό σας. Οι διαθέσιμες γλώσσες ρυθμίζονται από τον εγκαταστάτη.

## Για να αλλάξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

1. Πατήστε **OK** στην προεπιλεγμένη οθόνη. Πατήστε ξανά **OK** για να εμφανιστεί η προεπιλεγμένη οθόνη σε άλλη γλώσσα.
2. Πατήστε **OK** έως ότου εντοπίσετε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Όλες οι επιλογές μενού αλλάζουν στη συγκεκριμένη γλώσσα. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο ως συνήθως.

.....



**OK**



**OK**

.....



**OK**

## Για να αλλάξετε την ηχηρότητα του ήχου του πληκτρολογίου

1. Πατήστε **OK** και εισαγάγετε έναν κωδικό χρήστη.
2. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Ένταση Ήχου Πληκτρολογίου* και πατήστε **OK**.
3. Η τρέχουσα ένταση ήχου εμφανίζεται ως οριζόντιο ιστόγραμμα. Το πληκτρολόγιο συνεχίζει να ηχεί έτσι ώστε να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση.
4. Πιέστε **F4** ( **◀** ) για να μειώσετε την ένταση ήχου ή **F5** ( **▶** ) για να την αυξήσετε και πατήστε **OK**.

.....



**OK**



.....

**MENΟΥ ΧΡΗΣΤΗ**  
**ΈΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ**

.....

**ΈΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ**  
-----

.....



**OK**

# Ρύθμιση της οθόνης LCD

Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση της οθόνης LCD και τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού. Η αντίθεση της οθόνης LCD έχει 10 επίπεδα. Η φωτεινότητα της οθόνης LCD και η ένταση ήχου του πληκτρολογίου έχουν 16 επίπεδα.

1. Πατήστε **OK** και εισαγάγετε έναν κωδικό χρήστη.



2. Μεταβείτε στην επιλογή *Αντίθεση LCD* και πατήστε **OK**. Η τρέχουσα αντίθεση της οθόνης LCD εμφανίζεται ως οριζόντιο ιστόγραμμα.



3. Πιέστε **F4** (◀) για να μειώσετε την αντίθεση ή **F5** (▶) για να την αυξήσετε και πατήστε **OK**.



4. Μεταβείτε στην επιλογή *Φωτεινότητα LCD* και πατήστε **OK**. Η τρέχουσα φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού εμφανίζεται ως οριζόντιο ιστόγραμμα.



5. Πιέστε **F4** (◀) για να μειώσετε τη φωτεινότητα ή **F5** (▶) για να την αυξήσετε και πατήστε **OK**.



6. Μεταβείτε στην επιλογή *Backlight Πάντα Αναμμένο* και πατήστε **OK**.



7. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα ▲▼ στην επιλογή *Ενεργό* ή *Απενεργοποιημένο* και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον οπισθοφωτισμό.



# Ανάγνωση της μνήμης γεγονότων

Η μνήμη γεγονότων εμφανίζει τις λεπτομέρειες όλων των γεγονότων που συμβαίνουν από τη στιγμή που ενεργοποιείτε το σύστημα. Η περιγραφή των γεγονότων είναι η εξής:

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>L1:</b>                 | Τύπος Γεγονότος PN Όνομα Περιοχής                       |
| <b>L2:</b>                 | ΩΩ:ΛΛ ΗΗ/ΜΜ ΥΝ/ΖΝ Όνομα χρήστη/ Όνομα ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ       |
| <b>Τύπος Γεγονότος:</b>    | Ο τύπος του γεγονότος που έχει συμβεί.                  |
| <b>PN:</b>                 | Ο αριθμός της περιοχής στην οποία συνέβη το γεγονός.    |
| <b>Όνομα Περιοχής:</b>     | Το όνομα της περιοχής στην οποία συνέβη το γεγονός.     |
| <b>Όνομα Ζώνης/Χρήστη:</b> | Το όνομα ζώνης ή το όνομα χρήστη.                       |
| <b>ΥΝ/ΖΝ:</b>              | Ο αριθμός χρήστη, ο αριθμός ζώνης ή ο αριθμός συσκευής. |
| <b>ΩΩ:ΛΛ:</b>              | Η ώρα και τα λεπτά που συνέβη το γεγονός.               |
| <b>ΗΗ/ΜΜ:</b>              | Η ημέρα και ο μήνας που συνέβη το γεγονός.              |
| <b>ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ:</b>        | Η θέση του γεγονότος στη μνήμη γεγονότων.               |

Για να διαβάσετε τη μνήμη γεγονότων, πατήστε **OK** και εισαγάγετε έναν κωδικό χρήστη master.

1. Μεταβείτε στην επιλογή *Επανάληψη Log* και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το τελευταίο γεγονός που προστέθηκε στη μνήμη.
2. Σε αυτή την περίπτωση, παρουσιάστηκε ένας συναγερμός στη ζώνη 48 στην περιοχή 3 (*Αποθήκη*) στις 17:32 της 25<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου. Δεν απεστάλη αναφορά στον κεντρικό σταθμό.
3. Πιέστε **F5** (  ) για να μετακινηθείτε οριζόντια και να δείτε την υπόλοιπη περιγραφή γεγονότων.
4. Σε αυτή την περίπτωση, ο συναγερμός παρουσιάστηκε στη ζώνη 48 (με το εκχωρημένο όνομα ζώνης *Γραφείο*). Αυτό είναι το 28<sup>ο</sup> γεγονός στη μνήμη γεγονότων.
5. Πιέστε τα πλήκτρα   για να μετακινηθείτε στα γεγονότα της μνήμης.

.....



**OK**

.....

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ P3 ΑΠΟΘΗΚΗ  
17:32 25/09 48

.....



.....

ΑΠΟΘΗΚΗ  
48 ΓΡΑΦΕΙΟ 028

.....



# Αλλαγή τηλεφωνικών αριθμών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αλλάξετε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο αποστέλλονται οι αναφορές. Με αυτόν τον τρόπο, ένα σήμα συναγερμού μπορεί να αποσταλεί στο τηλέφωνό σας. Η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή, εάν ο εγκαταστάτης έχει ρυθμίσει τους υπάρχοντες τηλεφωνικούς αριθμούς να χρησιμοποιούν Τόνο Σειρήνας ή φωνητικό πρωτόκολλο και έχει ενεργοποιήσει την επεξεργασία τηλεφώνου χρήστη. Πατήστε **OK** και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας.


1. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Τηλεφωνικά Νούμερα* και πατήστε **OK**.



2. Εμφανίζεται μια λίστα που περιλαμβάνει τρεις διαθέσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς (1 έως 3). Μεταβείτε στον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό και πατήστε **OK**.



3. Πιέστε **F4 (◀)** ή **F5 (▶)** για να μεταβείτε στο επιθυμητό ψηφίο. Πιέστε το πλήκτρο **▼** για να διαγράψετε ένα ψηφίο.



4. Πιέστε **#◀** για να μετακινηθείτε στην αρχή του τηλεφωνικού αριθμού και, στη συνέχεια, πιέστε **#▼** για να διαγράψετε όλον τον αριθμό.



5. Εισαγάγετε το νέο αριθμό και πατήστε **OK**.



# Ρύθμιση του ελέγχου φωτισμού

Το σύστημα ελέγχου φωτισμού σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε συσκευές στο σπίτι σας από το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανάψετε όλα τα φώτα του ισογείου στο σπίτι σας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδέσετε μια προγραμματιζόμενη διάταξη ελέγχου σε κάθε διακόπτη φωτισμού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αντιστοιχίσετε τη διάταξη ελέγχου στο διακόπτη και να καθορίσετε το σπίτι που έχει τους διακόπτες.

1. Πατήστε **OK** και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας.



2. Μεταβείτε στην επιλογή *Έλεγχος Φωτισμού* και πατήστε **OK**.




3. Εμφανίζεται η λίστα όλων των ρυθμιζόμενων διακοπών στο σύστημά σας. Κάθε διακόπτης έχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης.



4. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στον επιθυμητό διακόπτη και πατήστε **OK**.



5. Μεταβείτε στην επιλογή *Module Number* και επιλέξτε τη διάταξη ελέγχου που είναι συνδεδεμένη στον επιλεγμένο διακόπτη.



6. Μεταβείτε στην επιλογή *Κωδικός Σπιτιού* και επιλέξτε τον κωδικό του σπιτιού σας με τα πλήκτρα **▲▼**. Ο κωδικός σπιτιού έχει πάντα ένα γράμμα. Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείτε τους διακόπτες στο σωστό σπίτι!



# Ενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου φωτισμού

Το σύστημα ελέγχου φωτισμού σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε συσκευές στο σπίτι σας από το πληκτρολόγιο. Για να γίνει αυτό, πατήστε **OK** και, στη συνέχεια, πιάστε το πλήκτρο **↓** για να μεταβείτε στο γρήγορο μενού χρήστη. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Έλεγχος Φωτισμού* και πατήστε **OK**.

1. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαμορφωμένες συσκευές στο σύστημά σας. Κάθε συσκευή έχει έναν μοναδικό κωδικό.
2. Πατήστε τον επιθυμητό αριθμό για να προσθέσετε τη συσκευή στο σύνολο επιλεγμένων συσκευών. Σε αυτή την περίπτωση, έχουν επιλεγεί οι συσκευές 2 και 5.
3. Πιάστε **▲** ή **▼** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλεγμένες συσκευές. Οι συσκευές ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση τους.

.....

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| <b>ΣΥΣΚΕΥΕΣ</b> | <b>ΑΝΟΙΧΤΕΣ</b> | ↑ |
| -----           | <b>ΚΛΕΙΣΤΕΣ</b> | ↓ |

.....

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| <b>ΣΥΣΚΕΥΕΣ</b> | <b>ΑΝΟΙΧΤΕΣ</b> | ↑ |
| -2--5---        | <b>ΚΛΕΙΣΤΕΣ</b> | ↓ |

.....



# Αποστολή/λήψη δεδομένων

Ο εγκαταστάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό αποστολής/λήψης για να προγραμματίσει το σύστημά σας από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Για λόγους ασφαλείας, ο εγκαταστάτης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα χωρίς την έγκρισή σας. Για να επιτρέψετε στον εγκαταστάτη να στείλει δεδομένα, ρυθμίστε τον πίνακα ελέγχου να απαντά σε κλήση αποστολής/λήψης από τον υπολογιστή του εγκαταστάτη. Για να λάβετε δεδομένα, ρυθμίστε τον πίνακα ελέγχου να πραγματοποιεί κλήση στον υπολογιστή του εγκαταστάτη.

- Πατήστε **OK** και μεταβείτε στο γρήγορο μενού χρήστη με το πλήκτρο **▼**.  
Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Download* και πατήστε **OK**.

.....



**OK**

## Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

1. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Ξεκίνημα Κλήσης U/D* και πατήστε **OK**.
2. Ο πίνακας ελέγχου καλεί τον υπολογιστή. Η λήψη αρχίζει μετά την απάντηση στην κλήση.

.....



**OK**

**DOWNLOADING**  
**ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ**

## Για να απαντήσετε σε μια κλήση

1. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Απάντηση Κλήσης U/D* και πατήστε **OK**.
2. Ο πίνακας ελέγχου απαντά στον υπολογιστή και αρχίζει η αποστολή δεδομένων.

.....



**OK**

**DOWNLOADING**  
**ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ**


# Έλεγχος του συστήματος

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορα τεστ στο σύστημά σας, για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί σωστά. Για να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο service, αρκεί να μεταβείτε στο *Γρήγορο Μενού Χρήστη*. Για να πραγματοποιήσετε ένα τεστ συσκευών, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό χρήστη master.

1. Για να ελέγξετε όλους τους αισθητήρες στο σύστημα, αφού εισαγάγετε έναν κωδικό χρήστη master, μεταβείτε στην επιλογή *Τεστ Συσκευών* και πατήστε **OK**. Μεταβείτε σε κάθε ζώνη και ελέγξτε τους αισθητήρες της (πόρτες/παράθυρα).



2. Παράγεται ένας ήχος όταν ενεργοποιείτε μια ζώνη και εμφανίζεται η κατάσταση της ζώνης στην οθόνη LCD. Αν δεν γίνει αυτό, επιχειρήστε να ενεργοποιήσετε τη ζώνη ξανά.




3. Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη master για να εξέλθετε από το τεστ συσκευών.



4. Για να προβάλετε τυχόν προβλήματα του συστήματος, όπως πρόβλημα μπαταρίας ή κομμένη τηλεφωνική γραμμή, μεταβείτε στην επιλογή *Έλεγχος Service* και πατήστε **OK**.



5. Αν υπάρχουν προβλήματα, εμφανίζεται ένα μήνυμα service στην οθόνη LCD. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα σελίδα 31.



**Σημείωση:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινηθείτε στα αποτελέσματα του τεστ συσκευών και του ελέγχου service στην οθόνη LCD.

# Προσθήκη και διαγραφή καρτών

Αν υπάρχει εγκατεστημένος ένας αναγνώστης εγγύτητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα εγγύτητας για να ενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες του πληκτρολογίου κρατώντας την κάρτα κοντά στον αναγνώστη. Ως χρήστης master, μπορείτε να προσθέσετε μία ή πολλές κάρτες στο σύστημα ή να διαγράψετε υπάρχουσες κάρτες. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε **OK** και εισαγάγετε έναν κωδικό master. Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *NX-1701 Καρταναγνώστες* και πατήστε **OK**.

1. Για να προσθέσετε μια κάρτα, πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Προσθήκη Μίας Κάρτας* και πατήστε **OK**.



2. Εισαγάγετε τον αριθμό χρήστη που θα αντιστοιχιστεί στην κάρτα και πατήστε **OK**. Αρχίζει να αναβοσβήνει ή ένδειξη LED 1 σε όλους τους ενεργοποιημένους αναγνώστες.



3. Σαρώστε την κάρτα. Εάν δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα, προστίθεται και η ένδειξη LED 1 σταματάει να αναβοσβήνει. Αν δεν υπάρχει στο σύστημα, ο αναγνώστης παράγει έναν ήχο τρεις φορές.



4. Για να προσθέσετε πολλές κάρτες, πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Προσθήκη Πολλαπλών Καρτών* και πατήστε **OK**. Πραγματοποιήστε το βήμα 2 και σαρώστε την πρώτη κάρτα.



5. Αν η κάρτα χρήστη δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα, προστίθεται και η ένδειξη LED 1 συνεχίζει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι είναι δυνατή η σάρωση της επόμενης κάρτας.



6. Για να διαγράψετε μια κάρτα, πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή *Διαγραφή Μίας Κάρτας* και πατήστε **OK**. Πραγματοποιήστε το βήμα 2 και σαρώστε την κάρτα.



7. Οι πληροφορίες της κάρτας χρήστη για τον αριθμό χρήστη που καταχωρήθηκε ξανά διαγράφονται και η ένδειξη LED 1 σταματάει να αναβοσβήνει.



**Σημείωση:** 40 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης καρτών, όλοι οι αναγνώστες στο σύστημα ενημερώνονται με τις νέες πληροφορίες κάρτας.

# Μηνύματα service

Η οθόνη LCD εμφανίζει μηνύματα service έπειτα από χειροκίνητα και αυτόματα τεστ. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη. Όταν το πληκτρολόγιο ηχεί λόγω μίας κατάστασης σφάλματος, πιέστε το πλήκτρο # για να δείτε τις πληροφορίες της κατάστασης σφάλματος.

## Αιτία

## Ενέργεια

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Ο πίνακας ελέγχου ανίχνευσε άντληση υπερβολικού ρεύματος από μια έξοδο.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΣΦΑΛΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Η σύνδεση με τη σειρήνα του πίνακα ελέγχου έχει αποκοπεί.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΑΜΠΕΡ ΚΟΥΤΙΟΥ**

Υπάρχει παρέμβαση στο περίβλημα του πίνακα ελέγχου.

Ελέγξτε το περίβλημα για ζημιά. Εάν δεν υπάρχει ζημιά, κλείστε το περίβλημα καλά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Η τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη στον πίνακα ελέγχου δεν λειτουργεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι συνδεδεμένη σωστά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Ο πίνακας ελέγχου προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα στον κεντρικό σταθμό αλλά απέτυχε.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι συνδεδεμένη σωστά.

# Μηνύματα service

## Αιτία

## Ενέργεια

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΧΑΣΙΜΟ ΩΡΑΣ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Ο πίνακας ελέγχου είχε ολική απώλεια τροφοδοσίας και το ρολόι πρέπει να ξαναρυθμιστεί.

Δείτε τη σελίδα 21 για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του ρολογιού του συστήματος.

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Η τροφοδοσία δικτύου στον πίνακα ελέγχου λείπει.

Επανασυνδέστε την τροφοδοσία και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Η στάθμη της μπαταρίας εφεδρικής τροφοδοσίας για τον πίνακα ελέγχου είναι χαμηλή.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ  
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ**

Ο πίνακας ελέγχου ανίχνευσε άντληση υπερβολικού ρεύματος από ένα module επέκτασης.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ  
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Ένα module αναφοράς προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα στον κεντρικό σταθμό αλλά απέτυχε.

Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η υπηρεσία τηλεφώνου και ότι το module είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί σωστά.

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Η τροφοδοσία δικτύου δεν είναι συνδεδεμένη σε μια τροφοδοσία module επέκτασης.

Επανασυνδέστε την τροφοδοσία δικτύου και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

# Μηνύματα service

## Αιτία

## Ενέργεια

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ  
ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Η στάθμη της μπαταρίας σε ένα module επέκτασης είναι χαμηλή.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ  
ΤΑΜΠΕΡ ΚΟΥΤΙΟΥ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Υπάρχει παρέμβαση στο περίβλημα του module επέκτασης.

Ελέγξτε το περίβλημα για ζημιά. Εάν δεν υπάρχει ζημιά, κλείστε το περίβλημα καλά.

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Ένα module επέκτασης ή ένα πληκτρολόγιο δεν αναφέρει στον πίνακα ελέγχου.

Βεβαιωθείτε ότι το module είναι συνδεδεμένο σωστά στον πίνακα ελέγχου.

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ  
ΣΦΑΛΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ**

Η σύνδεση με τη σειρήνα ενός module επέκτασης έχει αποκοπεί.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

**ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΖΩΝΗΣ.  
ΠΑΤΗΣΤΕ OK  
ΜΗΝΥΜΑ SERVICE**

Υπάρχει ένα πρόβλημα σε μία ζώνη. Πατήστε **OK** για να προσδιορίσετε τη ζώνη (-ες) και την κατάσταση του προβλήματος.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

# Γλωσσάρι

|                                        |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μνήμη Συναγερμών</b>                | Η λίστα συναγερμών και αντίστοιχων σημείων εκπομπής τους, από την τελευταία όπλιση του συστήματος.                                     | <b>Κεντρικός σταθμός</b>      | Μια απομακρυσμένη θέση που έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει τα σήματα και τις αναφορές από συστήματα συναγερμών και να καλεί βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.                                                                                                                 |
| <b>Περιοχή</b>                         | Μια ομάδα ζωνών που λειτουργούν ως μονάδα. Η περιοχή λέγεται και partition.                                                            | <b>Έλεγχος Εξόδων</b>         | Μια επιλογή ναι/όχι που ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το μενού Έξοδοι. Σημαντικό: Όταν επιλεγεί η αρμοδιότητα Έλεγχος Εξόδων για το χρήστη, ο χρήστης αυτός χάνει τα δικαιώματα χρήστη master που διαθέτει! Ορίστε αυτή την αρμοδιότητα μόνο για τους κωδικούς μέσων χρηστών! |
| <b>Όπλιση/Αφόπλιση</b>                 | Μια επιλογή μενού που εκχωρεί έναν κωδικό στον επιλεγμένο χρήστη που οπλίζει ή αφοπλίζει το σύστημα ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Οπλίστηκε</b>                       | Προστατεύονται επιλεγμένες ζώνες.                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Οπλισμός Μόνο Μετά Από Κλείσιμο</b> | Μια επιλογή μενού που εκχωρεί έναν κωδικό στον επιλεγμένο χρήστη για να οπλίσει το σύστημα μετά από συγκεκριμένο χρόνο.                | <b>Πίνακας ελέγχου</b>        | Το κεντρικό σημείο ενός συστήματος συναγερμού που επιβλέπει τις συσκευές ανίχνευσης και ενεργοποιεί οποιονδήποτε αριθμό συσκευών σηματοδότησης.                                                                                                                            |
| <b>Οπλισμός Μόνο</b>                   | Μια επιλογή μενού που εκχωρεί έναν κωδικό στον επιλεγμένο χρήστη που οπλίζει μόνο το σύστημα.                                          | <b>Reset Ανιχνευτή</b>        | Μια επιλογή μενού που επαναφέρει τους ανιχνευτές φωτιάς μετά από ένα συναγερμό. Μέχρι να γίνει η επαναφορά των ανιχνευτών, εμφανίζεται το εικονίδιο του συναγερμού φωτιάς (επίσης ηχείο το πληκτρολόγιο αν οπλίστηκε).                                                     |
| <b>Bypass Ζωνών</b>                    | Μια επιλογή μενού που καθορίζει τα δικαιώματα του επιλεγμένου χρήστη να παρακάμπτει ζώνες. (Ομάδα μενού <i>Αρμοδιότητα</i> )           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Μια επιλογή μενού που καθορίζει τις ζώνες που θα παρακαμφθούν.                                                                         | <b>Αφοπλίστηκε</b>            | Οι επιλεγμένες ζώνες δεν προστατεύονται.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ζώνη(ες) Bypassed</b>               | Οι ζώνες που παραμένουν ανοιχτές όταν το υπόλοιπο σύστημα είναι οπλισμένο. Η είσοδος σε αυτές τις ζώνες δεν ενεργοποιεί συναγερμό.     | <b>Μνήμη Γεγονότων</b>        | Μια προσωρινή μνήμη που περιέχει όλους τους συναγερμούς και τα σφάλματα που παρουσιάστηκαν όσο το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο (οπλισμένο ή αφοπλισμένο).                                                                                                                   |
| <b>Buzzer</b>                          | Μια τοπική έξοδος ήχου χαμηλής έντασης, που βρίσκεται συνήθως στο πληκτρολόγιο.                                                        | <b>Δομοστοιχείο επέκτασης</b> | Ένα δομοστοιχείο που μπορεί να προστεθεί στον πίνακα ελέγχου έτσι ώστε να αυξηθεί τις δυνατότητες λειτουργίας του. Για παράδειγμα, ένα πληκτρολόγιο, ένας ηχητικός πίνακας ή ένας καρταναγνώστης.                                                                          |

# Γλωσσάρι

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Εγκαταστάτης</b>                    | Το άτομο που εγκαθιστά και προγραμματίζει το σύστημα.                                                                                                                                                                                  | <b>Αισθητήρας</b>               | Η συσκευή που ανιχνεύει παραβιάσεις και τις αναφέρει στον πίνακα ελέγχου. Οι αισθητήρες περιλαμβάνουν τις επαφές πόρτας και παραθύρου ή οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για να ενημερώνει τον πίνακα ελέγχου για μια συγκεκριμένη κατάσταση. |
| <b>Ήχος πληκτρολογίου</b>              | Ένα ηχητικό σήμα που παράγεται από το πληκτρολόγιο. Μπορεί να προγραμματιστεί να ηχεί σε διάφορες περιπτώσεις.                                                                                                                         | <b>Λειτουργία μίας περιοχής</b> | Η λειτουργία κατά την οποία ο πίνακας ελέγχου μπορεί να οπλίζει μόνο μία περιοχή.                                                                                                                                                                |
| <b>Μάστερ Κωδικός</b>                  | Μια επιλογή μενού που εκχωρεί έναν κωδικό master στον επιλεγμένο χρήστη. Είναι ένας κωδικός όπλισης/αφόπλισης που μπορεί να προγραμματίσει άλλους κωδικούς χρήστη, εφόσον έχει πρόσβαση στις ίδιες περιοχές όπως και ο κωδικός χρήστη. | <b>Τάμπερ</b>                   | Παρεμβολή στο σύστημα, όπως το άνοιγμα περιβλήματος.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Λειτουργία Master</b>               | Η λειτουργία κατά την οποία ένας πίνακας ελέγχου μπορεί να οπλίζει πολλές περιοχές.                                                                                                                                                    | <b>Αποστολή/λήψη</b>            | Λογισμικό διαχείρισης που μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα προγραμματισμού του συστήματος (αποστολή) ή να τροποποιεί ή να αντικαθιστά τις πληροφορίες του συστήματος, εάν είναι απαραίτητο (λήψη).                                                 |
| <b>Έξοδοι</b>                          | Μια επιλογή μενού που ορίζει τα δικαιώματα ενός χρήστη για τον έλεγχο των βοηθητικών εξόδων του πίνακα ελέγχου. Οι έξοδοι αυτές πρέπει να προγραμματιστούν από τον εγκαταστάτη.                                                        | <b>Αρμοδιότητα Χρήστη</b>       | Μια επιλογή μενού που εμφανίζει τα δικαιώματα του χρήστη.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ζώνη προβλήματος</b>                | Μια ζώνη που εμποδίζει τον οπλισμό του συστήματος. Η ζώνη προβλήματος έχει συνήθως ένα ανοικτό παράθυρο ή πόρτα (ανοιχτή ζώνη) ή ένα τάμπερ έχει παρουσιαστεί στη ζώνη (ζώνη τάμπερ).                                                  | <b>Κωδικός χρήστη</b>           | Ένας τετραψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός που χρησιμοποιείται για την όπλιση ή την αφόπλιση του συστήματος και την προσπέλαση του μενού χρήστη.                                                                                                       |
| <b>Αναφορές Ανοίγματος/Κλεισίματος</b> | Μια επιλογή μενού που ρυθμίζει τον κωδικό του επιλεγμένου χρήστη να αναφέρει οπλίσεις (κλείσιμο) και αφοπλίσεις (άνοιγμα).                                                                                                             | <b>Ασύρματη ζώνη</b>            | Ένας αισθητήρας που εκπέμπει σήματα στον πίνακα ελέγχου μέσω ενός ασύρματου δέκτη αντί να είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα ελέγχου μέσω καλωδίου.                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ζώνη</b>                     | Μια περιοχή που προστατεύεται από μια ομάδα μίας ή περισσότερων συσκευών ανίχνευσης.                                                                                                                                                             |

# Αντικατάσταση μπαταριών

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει τις μπαταρίες του ασύρματου πληκτρολογίου που τροφοδοτούν τον οπισθοφωτισμό. Μόνο ο χρήστης master επιτρέπεται να αντικαταστήσει τις μπαταρίες λειτουργίας.

## Αντικατάσταση των μπαταριών οπισθοφωτισμού

Η διαδικασία αντικατάστασης των μπαταριών οπισθοφωτισμού είναι η εξής:

- Αποσπάστε το ασύρματο πληκτρολόγιο από τον τοίχο, εάν είναι τοποθετημένο σε τοίχο. Έχετε υπόψη ότι, ανάλογα με τη διαμόρφωση που έχει επιλέξει ο εγκαταστάτης, ο χρήστης μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να αποσπάσει το πληκτρολόγιο από τον τοίχο.
- Πιέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών οπισθοφωτισμού στην πίσω πλευρά του περιβλήματος του πληκτρολογίου με τον αντίχειρά σας και σύρετε το κάλυμμα προς τα κάτω.
- Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες με δύο καινούριες μπαταρίες Duracell ή Energizer τύπου "AA". Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικό τύπο μπαταριών.
- Σύρετε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών στη θέση του.
- Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

## Αντικατάσταση μπαταριών λειτουργίας

Ο χρήστης master επιτρέπεται να πραγματοποιήσει την αντικατάσταση των μπαταριών λειτουργίας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

- Αφοπλίστε το σύστημα.
- Πατήστε **OK** και εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη master για να ανοίξετε το Μενού Χρήστη.
- Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών οπισθοφωτισμού όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα **▲▼** στην επιλογή **Αλλαγή Μπαταριών** και πατήστε **OK**. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή **Αλλαγή Μπαταριών** στο Μενού Χρήστη είναι διαθέσιμη, μόνο όταν είναι αφοπλισμένες οι περιοχές του πληκτρολογίου.
- Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών οπισθοφωτισμού όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών οπισθοφωτισμού.
- Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών λειτουργίας και αντικαταστήστε και τις τέσσερις μπαταρίες. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μπαταρίες Duracell ή Energizer τύπου "AA".
- Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πρέπει να κλείσετε το διαμέρισμα μπαταριών εντός 30 δευτερολέπτων.
- Αν εμφανιστεί το μήνυμα "**Πάτα # για τέλος**", πιέστε το πλήκτρο # για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του πληκτρολογίου.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα κατά την επαναφόρτιση, την εσφαλμένη (απο)συναρμολόγηση, ή όταν εκτεθούν σε φωτιά ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις ρυθμιστικές οδηγίες περί μπαταριών και/ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

## Σημειώσεις

