

TURBOX

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL3000



Περιεχόμενα

1	<u>ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u>	4
2	<u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</u>	4
2.1	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4
2.2	ΘΕΣΗ	4
2.3	ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	5
2.4	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	5
3	<u>ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ</u>	6
4	<u>ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</u>	10
4.1	ΚΛΗΣΕΙΣ	10
4.1.1	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ	10
4.1.2	ΠΡΟ-ΚΛΗΣΗ	10
4.1.3	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ	10
4.1.4	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ	10
4.1.5	ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ	11
4.1.6	ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ	11
4.1.7	ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ	11
4.1.8	ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ	11
4.1.9	ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ	11
4.1.10	ΣΙΓΗ	11
4.1.11	ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΛΗΣΕΩΝ	11
4.1.12	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΙΓΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ	11
4.1.13	ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΚΛΗΣΗ	11
4.2	ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	12
5	<u>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ</u>	13
5.1	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ	13
5.2	ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΑΦΩΝ	13
5.3	ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ	14
5.4	ΚΛΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ	14
5.5	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ	14
5.6	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ	14
6	<u>ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ</u>	14
6.1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ)	15
6.2	ΈΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ	15
6.3	ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ	15
6.4	ΚΛΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	15
6.5	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ	15
6.6	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ)	16
6.7	ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΛΙΣΤΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ)	16
7	<u>ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ</u>	17
7.1	ΚΛΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ	17
7.2	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ	17
8	<u>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</u>	17
8.1	ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ	17

8.1.1	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΩΡΑΣ.....	17
8.1.2	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.....	17
8.2	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ.....	17
8.2.1	Ένταση ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ	18
8.2.2	Ήχοι ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ	18
8.2.3	Ήχοι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	18
8.2.4	ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ	18
8.2.5	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΛΗΣΗΣ.....	18
8.2.6	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ FLASH	18
8.2.7	Ένδειξη ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (VOICEMAIL).....	19
8.2.8	ΑΛΛΑΓΗ ΡΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	19
8.2.9	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ.....	19
9	<u>ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.....</u>	<u>19</u>
9.1	ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	19
9.2	ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ	20
10	<u>ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....</u>	<u>20</u>
11	<u>ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....</u>	<u>20</u>
12	<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....</u>	<u>21</u>

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να ακολουθείτε τους παρακάτω βασικούς κανόνες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- 1) Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
- 2) Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τα σήματα που υπάρχουν πάνω στο προϊόν.
- 3) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Χρησιμοποιήστε νοτισμένο πανί για τον καθαρισμό.
- 4) Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό (π.χ. κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα).
- 5) Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τις μπαλαντέζες γιατί μπορεί να προκύψει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- 6) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στις εξής περιπτώσεις:
 - Αν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα έχουν πάθει βλάβη ή έχουν φθαρεί.
 - Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ενώ ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
 - Αν η συσκευή πέσει κάτω ή αν έχει πάθει βλάβη το περίβλημά της.
 - Αν η συσκευή παρουσιάσει αισθητή αλλαγή ως προς τις επιδόσεις της.
- 7) Να μην χρησιμοποιείτε ενσύρματα τηλέφωνα κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω των κεραυνών.
- 8) Μη χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή αερίων ενώ βρίσκεστε κοντά στη διαρροή.
- 9) Να χρησιμοποιήσετε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία NiMH (Nickel Metal Hydride)! Ο χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση, ισχύει μόνο όταν γίνεται χρήση με την παρεχόμενη μπαταρία.
- 10) Η χρήση άλλων μπαταριών ή μπαταριών που δεν είναι επαναφορτιζόμενες μπορεί να σας εκθέσει σε κίνδυνο. Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και/ή βλάβες. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τέτοιες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από μη συμμόρφωση στις οδηγίες.
- 11) Μη χρησιμοποιήσετε βάσεις φόρτισης άλλων κατασκευαστών. Μπορεί να πάθει βλάβη η μπαταρία.
- 12) Παρακαλούμε να προσέχετε την πολικότητα όταν τοποθετείτε τη μπαταρία.
- 13) Μη βυθίσετε τη μπαταρία σε νερό και μην τη ρίξετε στη φωτιά.

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα αντικείμενα:

- 1 Ακουστικό
- 1 Βάση
- 1 Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- 1 Τηλεφωνικό καλώδιο
- 1 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης


2.2 Θέση

Η μέγιστη εμβέλεια μεταξύ της βάσης και του ακουστικού είναι περίπου 300 μέτρα. Η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και ανάλογα με δομικούς παράγοντες ή παράγοντες χώρου. Η εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο είναι μικρότερη από την εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο.

2.3 Σύνδεση του τηλεφώνου

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του τηλεφώνου θα πρέπει να συνδέσετε τα τηλεφωνικά καλώδια και το καλώδιο ρεύματος. Σύνδεση της βάσης


- 1) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας & το τηλεφωνικό καλώδιο στη βάση.
- 2) Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Η πρίζα θα πρέπει να μην ελέγχεται μέσω διακόπτη.
- 3) Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου σε κάποια τηλεφωνική πρίζα. Αν έχετε σύνδεση DSL, απαιτείται φίλτρο DSL (δεν παρέχεται).
- 4) Να χρησιμοποιήσετε τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευασία.

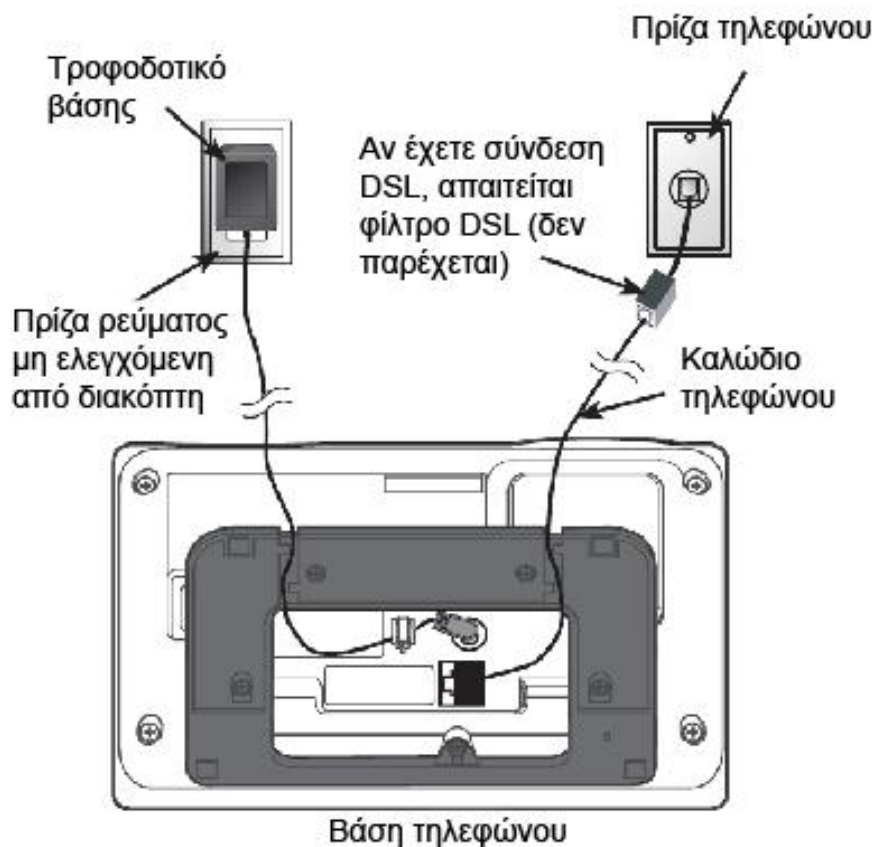

2.4 Τοποθέτηση και φόρτιση της μπαταρίας


- 1) Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 2) Τοποθετήστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. Εντοπίστε τα καλώδια της μπαταρίας και το βύσμα σύνδεσής της και συνδέστε το στην υποδοχή που υπάρχει μέσα στη θήκη της μπαταρίας (το κόκκινο καλώδιο θα πρέπει να βρίσκεται στο **πάνω μέρος**). Τακτοποιήστε τα καλώδια στο χώρο που υπάρχει πάνω από τη μπαταρία.
- 3) Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 4) Βάλτε το ακουστικό στη βάση και φορτίστε τη μπαταρία για **16** ώρες την πρώτη φορά.

Χρησιμοποιήστε μόνο τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH.

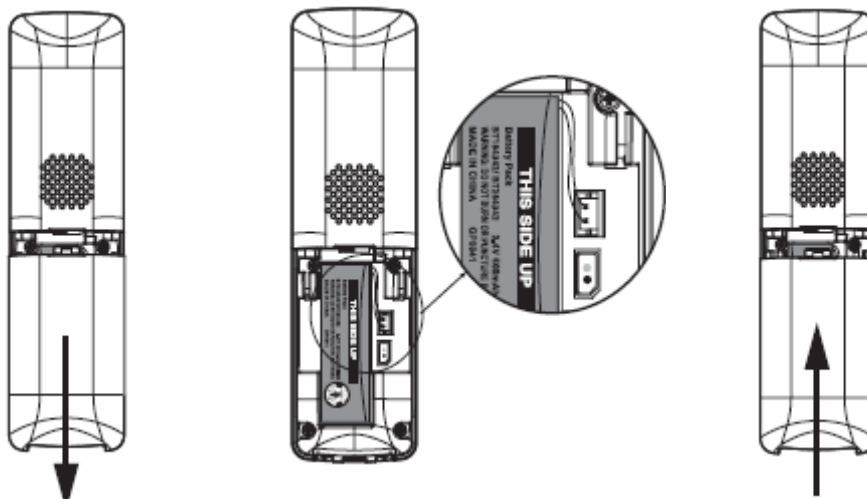

3 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ


Επισκόπηση του ακουστικού

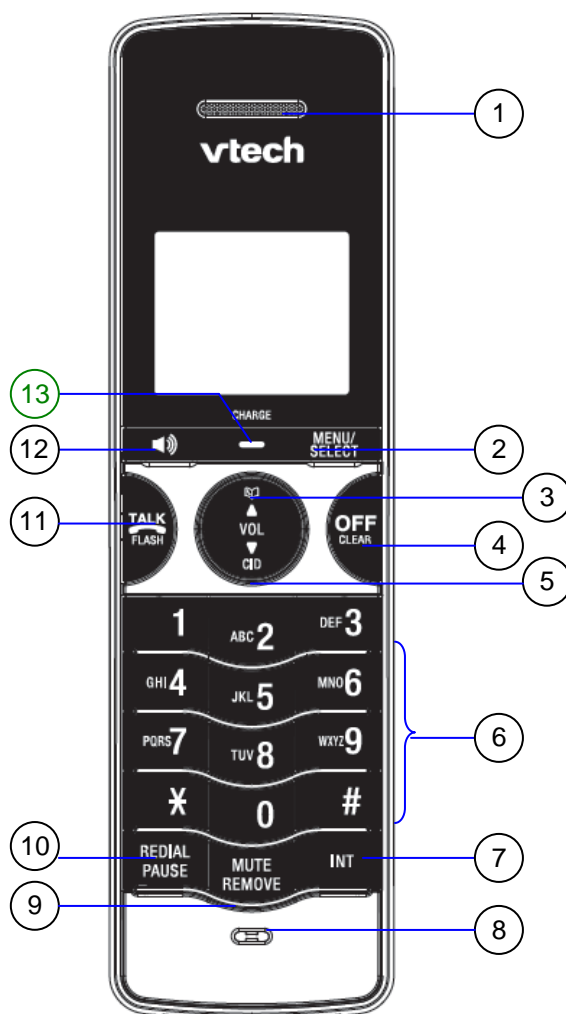







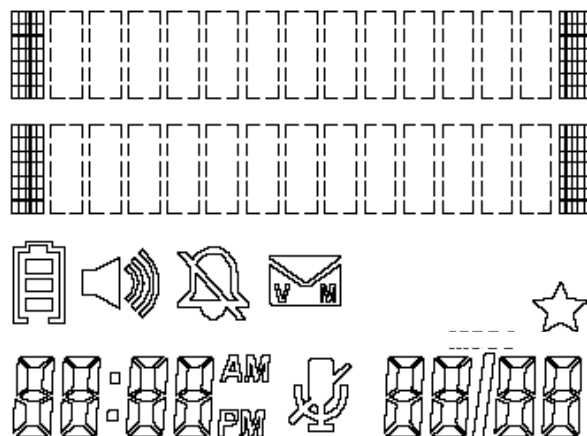

1	Ακουστικό
2	Menu/Select Σε κατάσταση αδράνειας: πιέστε για πρόσβαση στο κεντρικό μενού. Σε κατάσταση μενού/ επεξεργασίας: πιέστε για επιβεβαίωση και αποθήκευση των ρυθμίσεων. Σε κατάσταση κλήσης: πιέστε για πρόσβαση στη λίστα υπό-μενού. Σε κατάσταση βιβλίου επαφών/ λίστας κλήσεων: πιέστε για επεξεργασία της επαφής.
3	UP (Κύλιση πάνω/ Αύξηση έντασης/ Βιβλίο επαφών) Σε κατάσταση αδράνειας: πιέστε για πρόσβαση στο βιβλίο επαφών. Σε κατάσταση μενού: πίεση για κύλιση προς τα πάνω. Σε κατάσταση επεξεργασίας: πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά. Σε κατάσταση κλήσης: πιέστε για αύξηση της έντασης. Σε κατάσταση βιβλίου επαφών/ λίστας κλήσεων/ λίστας επανάκλησης: πιέστε για κύλιση προς τα πάνω στη λίστα.
4	Off/ Clear (Ολοκλήρωση κλήσης/ Ακύρωση/ Πίσω) Σε κατάσταση αδράνειας: πιέστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού. Σε κατάσταση μενού: πιέστε για έξοδο στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. Σε κατάσταση προ-κλήσης: πιέστε για διαγραφή του τελευταίου αριθμού/ χαρακτήρα. Σε κατάσταση βιβλίου επαφών/ λίστας κλήσεων/ λίστας επανάκλησης: πιέστε για έξοδο. Κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης: πιέστε για προσωρινή σιγή του κουδουνίσματος. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: πιέστε για ολοκλήρωση της κλήσης.
5	DOWN (Κύλιση κάτω/ Μείωση έντασης/ Λίστα κλήσεων) Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης: πιέστε για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων. Σε κατάσταση μενού: πίεση για κύλιση προς τα κάτω. Σε κατάσταση επεξεργασίας: πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά.

	Κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για μείωση της έντασης. Σε κατάσταση βιβλίου επαφών/ λίστας κλήσεων/ λίστας επανάκλησης: πιέστε για κύλιση προς τα κάτω στη λίστα.
6	Αλφαριθμητικά πλήκτρα Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης/ επεξεργασίας/ κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες/ αριθμούς. # Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης/ κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για να πληκτρολογήσετε "#". Σε κατάσταση επεξεργασίας κάποιου ονόματος στο βιβλίο επαφών: πιέστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Σε κατάσταση προβολής καταχωρήσεων βιβλίου επαφών: πιέστε για προβολή των επόμενων ψηφίων όταν ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος για να εμφανιστεί ολόκληρος στην οθόνη. * Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης/ κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για να πληκτρολογήσετε "*". Σε κατάσταση προβολής καταχωρήσεων βιβλίου επαφών: πιέστε για προβολή των προηγούμενων ψηφίων όταν ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος για να εμφανιστεί ολόκληρος στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για προσωρινή αλλαγή σε τονική μέθοδο κλήσης όταν είστε σε παλμική.
7	Intercom Πιέστε για να κάνετε κλήση ενδοεπικοινωνίας μεταξύ δύο ακουστικών ή για να μεταφέρετε την κλήση.
8	Μικρόφωνο
9	Mute/Remove Κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για σιγή/ ακύρωση σιγής του μικροφώνου. Στη λίστα κλήσεων/ στο βιβλίο επαφών/ στη λίστα επανάκλησης: πιέστε για διαγραφή της επιλεγμένης καταχώρησης. Σε κατάσταση επεξεργασίας/ προ-κλήσης: πιέστε για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας μηνυμάτων: πιέστε για να διαγράψετε το μήνυμα που αναπαράγεται.
10	Redial/Pause Σε κατάσταση αδράνειας: πιέστε για προβολή της λίστας επανάκλησης. Σε κατάσταση επεξεργασίας/ προ-κλήσης: πιέστε και κρατήστε πατημένο για εισαγωγή παύσης.
11	Talk on/ Flash Σε κατάσταση αδράνειας/ μενού/ προ-κλήσης: πιέστε για να κάνετε κλήση. Σε κατάσταση επεξεργασίας κάποιου αριθμού στο βιβλίο επαφών: πιέστε για να εισάγετε flash. Στη λίστα κλήσεων/ στο βιβλίο επαφών/ στη λίστα επανάκλησης: πιέστε για να κάνετε κλήση στην επιλεγμένη επαφή. Κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης: πιέστε για να απαντήσετε στην κλήση. Κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για flash.
12	Speaker Σε κατάσταση αδράνειας/ μενού/ προ-κλήσης/ κατά τη διάρκεια κλήσης: πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του μεγάφωνου (ανοιχτή ακρόαση). Στη λίστα κλήσεων/ στο βιβλίο επαφών/ στη λίστα επανάκλησης: Πιέστε για κλήση με ανοιχτή ακρόαση.
13	LED φόρτιση Συνεχώς αναμμένο: Το ακουστικό έχει τοποθετηθεί στη βάση για φόρτιση.


Οθόνη ακουστικού



	Αναμμένο: Όταν είναι ενεργοποιημένο το μεγάφωνο (ανοιχτή ακρόαση). Σβηστό: Όταν είναι απενεργοποιημένο το μεγάφωνο (ανοιχτή ακρόαση).
	Αναμμένο: Όταν έχει απενεργοποιηθεί το κουδούνισμα. Σβηστό: Το κουδούνισμα είναι ενεργοποιημένο.

	Αναμμένο: Δείχνει ότι έχει ληφθεί νέα κλήση. Σβηστό: Δείχνει ότι δεν έχει ληφθεί νέα κλήση.
	Αναμμένο: Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια κλήσης. Σβηστό: Το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια κλήσης.
	Αναμμένο: Ανάβει όταν έχετε λάβει νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου (voicemail) στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Σβηστό: Όταν δεν έχετε λάβει νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.
	Η μπαταρία είναι εντελώς φορτισμένη.
	Το επίπεδο της μπαταρίας είναι στα 2/3.
	Το επίπεδο της μπαταρίας είναι στο 1/3.
	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει χαμηλή στάθμη στη μπαταρία. Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.
	Όλα τα εικονίδια εμφανίζονται κυκλικά. Η μπαταρία φορτίζει.

Επισκόπηση της βάσης

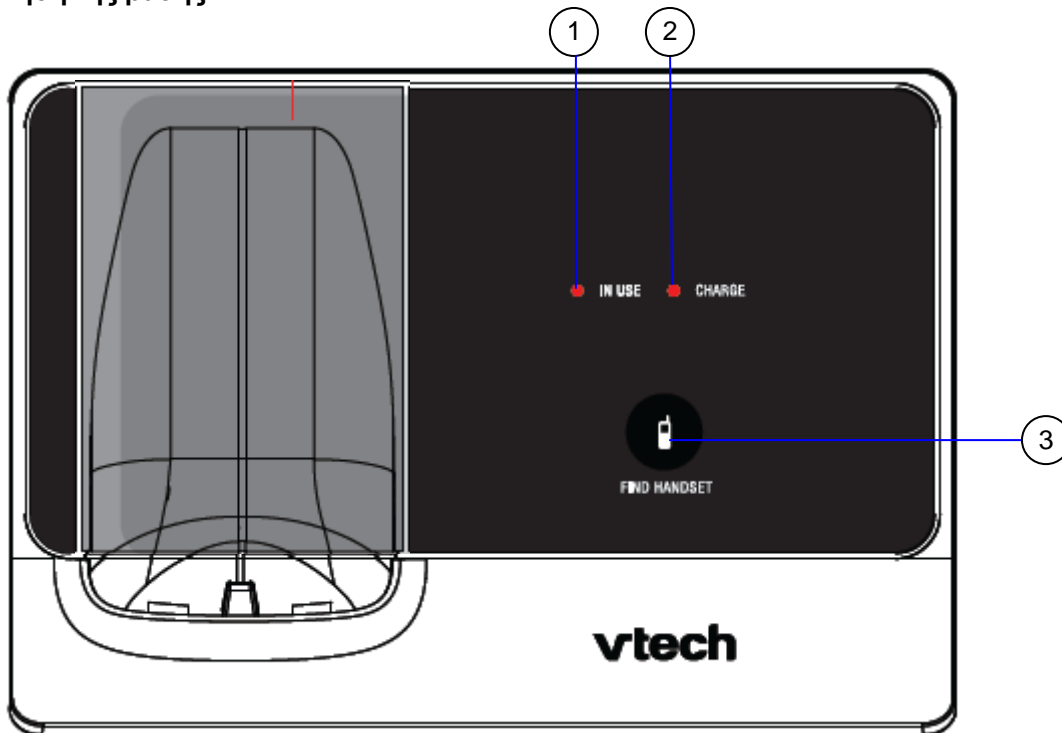

1	LED IN USE (LED ΧΡΗΣΗΣ) Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα εισερχόμενη κλήση ή όταν κάποιο άλλο τηλέφωνο μοιράζεται την ίδια γραμμή. Μένει σταθερά αναμμένο όταν χρησιμοποιείται το ακουστικό.
2	CHARGING LED (LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ) Συνεχώς αναμμένο: Το ακουστικό έχει μπει στη βάση για φόρτιση.
3	PAGE Πιέστε για να κάνετε paging (εντοπισμό) όλων των καταχωρημένων ακουστικών.

Paging

Η λειτουργία paging είναι χρήσιμη για να εντοπίσετε το ακουστικό (ά).

Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο paging:

- Αγγίξτε το πλήκτρο <PAGE> στη βάση. Έτσι θα ξεκινήσει να ακούγεται ο ήχος paging στο καταχωρημένο ακουστικό (ά) για περίπου 60 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια paging, αν πιάσετε <OFF/CLEAR> ή <MUTE/REMOVE> στο ακουστικό, το κουδούνισμα του ακουστικού θα απενεργοποιηθεί, αλλά η λειτουργία paging δεν θα ακυρωθεί.

Για να σταματήσετε τον ήχο paging:

- Πιέστε <TALK/FLASH>, <SPEAKER>, ή κάποιο από τα πλήκτρα (0-9, *, ή #) του ακουστικού (ων), Η
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο <PAGE> στη βάση.

Πλοήγηση στα μενού

1. Πιέστε <Menu>.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στο μενού.
3. Πιέστε <Menu> για να ανοίξετε κάποιο υπό-μενού ή να επιβεβαιώσετε κάποια ρύθμιση.
4. Πιέστε <Off/Clear> για μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή για ακύρωση κάποιας ενέργειας.

Χάρτη μενού

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ		
	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΠΛΗΚΤΡ ΑΡΙΘΜΟ	ΠΛΗΚΤΣΤΕ ΟΝΟΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ		
	ΔΙΑΓ ΟΛΩΝ ΚΛΗΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ;	
ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ	Επίπεδο 0 ως 6		
ΗΧΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝ	Κουδούνισμα 1 έως κουδούνισμα 10		
ΗΧΟΙ	ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	ON	
		OFF	
	ΧΑΜΗΛ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ON	
		OFF	
	ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙ	ON	
		OFF	
ΓΛΩΣΣΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ		
	ENGLISH		
ΚΑΤΑΧ ΑΚΟΥΣΤΚ	PIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:		
ΑΚΥΡ ΚΑΤΑΧ ΑΚΣ	PIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ x	ΑΚΥΡ ΚΑΤΑΧ ΑΚΣ;
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΗΣΗΣ	ΤΟΝΙΚΗ		
	ΠΑΛΜΙΚΗ		
ΧΡΟΝΟΣ FLASH	ΛΙΓΟ		
	ΜΕΤΡΙΟ		
	ΠΟΛΥ		
ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ ΩΡΑΣ	ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ	ΡΥΘΜ ΩΡΑΣ	
ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ	12-ΩΡΗ		
	24-ΩΡΗ		
ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΝΙΑΣ	ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ		
	ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ		
ΑΚΥΡ VOICEMAIL	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ;		
PIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΛΙΟ PIN	ΝΕΟ PIN	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ PIN
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	PIN ΣΥΣΤΗΜΑΤ:	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ;	

Πίνακας χαρακτήρων

Κεφαλαία

1	[space] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } α
2	A B C 2 À Ä Ç Å Æ
3	D E F 3 É È Δ Φ
4	G H I 4 Ì Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ö
7	P Q R S 7 β Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~
*	*

Πεζά

1	[space] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } α
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ Ò Ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

* Σημειωμένοι με κίτρινο χαρακτήρες: Υποστηρίζονται μόνο κεφαλαία

4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

4.1 Κλήσεις

4.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

- Πιέστε <TALK/FLASH> ή <SPEAKER>, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

4.1.2 Προ-κλήση

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πιέστε <MUTE/REMOVE> ή <OFF/CLEAR> για να κάνετε διορθώσεις όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <REDIAL/PAUSE> για να εισάγετε παύση (εμφανίζεται ο χαρακτήρας p).
- Πιέστε <TALK/FLASH> ή <SPEAKER> για κλήση.

4.1.3 Απάντηση σε κλήση

- Πιέστε <TALK/FLASH> ή <SPEAKER>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η οθόνη εμφανίζει το χρόνο που πέρασε από όταν ξεκίνησε η κλήση (σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα).

4.1.4 Ολοκλήρωση κλήσης

- Πιέστε <OFF/CLEAR> ή βάλτε το ακουστικό στη βάση.
- Η οθόνη εμφανίζει το χρόνο που πέρασε από όταν ξεκίνησε η κλήση (σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα).

4.1.5 Ανοιχτή ακρόαση

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, μπορείτε να πιέσετε το **<SPEAKER>** για εναλλαγή μεταξύ ανοιχτής ακρόασης και κανονικής κλήσης.

4.1.6 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

• Πιέστε **<REDIAL/PAUSE>** για να εμφανίσετε τον πιο πρόσφατο αριθμό που έχετε καλέσει. Για να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό από τη λίστα επανάκλησης, πιέστε **<TALK/FLASH>** ή **<SPEAKER>**.

4.1.7 Κλήση από το βιβλίο επαφών

Πιέστε **<UP>** για πρόσβαση στο βιβλίο επαφών από κατάσταση αδράνειας. Για κλήση κάποιου αριθμού από το βιβλίο επαφών, πιέστε **<TALK/FLASH>** ή **<SPEAKER>**.

4.1.8 Κλήση από τη λίστα κλήσεων

Πιέστε **<DOWN>** για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων από κατάσταση αδράνειας. Για να κάνετε κλήση σε κάποιον αριθμό από τη λίστα κλήσεων, πιέστε **<TALK/FLASH>** ή **<SPEAKER>**.

4.1.9 Έλεγχος έντασης

Πιέστε **<UP/DOWN>** για να ρυθμίσετε την ένταση ακρόασης κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης. Με κάθε πάτημα η ένταση αυξάνεται ή μειώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Όλες οι ρυθμίσεις έντασης (για το ακουστικό και το μεγάφωνο) είναι ανεξάρτητες.
2. Όταν η ένταση φτάσει στη μέγιστη ή ελάχιστη ρύθμιση, θα ακούσετε δύο μπιπ.

4.1.10 Σιγή

Η λειτουργία σιγής σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Θα μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα αλλά εκείνος δεν θα μπορεί να σας ακούει.

Για να σιγήσετε κάποια κλήση:

• Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σιγής, η οθόνη του ακουστικού θα δείξει την ένδειξη **ΣΙΓΗ** για μερικά δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί το εικονίδιο **ΣΙΓΗΣ** μέχρι να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σιγής.

Για να ακυρώσετε τη σιγή σε κάποια κλήση::

• Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** ξανά για να συνεχίσετε να μιλάτε. Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία, θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΙΓΗΣ** στην οθόνη του ακουστικού.

4.1.11 Αναμονή κλήσεων

Αν κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων στην εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών σας, θα ακούτε έναν ειδοποιητικό ήχο αν υπάρχει κλήση στην αναμονή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Πιέστε **<TALK/FLASH>** για να βάλετε την τρέχουσα κλήση στην αναμονή και να μιλήσετε στη νέα κλήση. Πιέστε **<TALK/FLASH>** οποιαδήποτε στιγμή για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

4.1.12 Προσωρινή σιγή κουδουνίσματος

Πιέστε **<OFF/CLEAR>** ή **<MUTE/REMOVE>** ενώ χτυπάει το τηλέφωνο για να σιγήσετε προσωρινά το κουδούνισμα. Έτσι θα σιγήσετε το κουδούνισμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση. Οι επόμενες εισερχόμενες κλήσεις θα κουδουνίζουν κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε ακουστικό θα χτυπάει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση εκτός κι αν έχετε απενεργοποιήσει το κουδούνισμα. Αν πιέσετε **<OFF/CLEAR>** ή **<MUTE/REMOVE>** στο ακουστικό θα σιγήσει προσωρινά το κουδούνισμα μόνο στο συγκεκριμένο ακουστικό.

4.1.13 Αλυσιδωτή κλήση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ξεκινήσετε μια νέα κλήση σε κάποια επαφή που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο επαφών, στη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη και αν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αριθμούς εκτός από τηλεφωνικούς (π.χ. αριθμός λογαριασμού τραπέζης ή κωδικού πρόσβασης) από το βιβλίο επαφών, τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης.

Βιβλίο επαφών

1. Πιέστε **<MENU/SELECT>**.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε την ένδειξη **>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ**.
3. Πιέστε **<MENU/SELECT>**.
4. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό.
5. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για κλήση στον επιθυμητό αριθμό.

Ιστορικό κλήσεων (Λίστα κλήσεων)

1. Πιέστε **<MENU/SELECT>**.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε την ένδειξη **>ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣ.**
3. Πιέστε **<MENU/SELECT>**.
4. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό.
5. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για κλήση στον επιθυμητό αριθμό.

Επανάκληση πιο πρόσφατου αριθμού (λίστα επανάκλησης)

Πιέστε **<REDIAL/PAUSE>** για να εμφανίσετε τον πιο πρόσφατα κληθέντα αριθμό. Αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο **<REDIAL/PAUSE>** εντός δύο δευτερολέπτων, δεν θα πραγματοποιηθεί κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις καταχωρήσεις ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.
2. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τον αριθμό του καλούντος στο βιβλίο επαφών ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.
3. Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, μπορείτε να δείτε μόνο τον πιο πρόσφατα κληθέντα αριθμό και δεν επιτρέπεται η διαγραφή της καταχώρησης.
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<OFF/CLEAR>** για να βγείτε από τη λειτουργία επανάκλησης, το βιβλίο επαφών ή τη λίστα κλήσεων ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

4.2 Ενδοεπικοινωνία

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας για συνομιλίες μεταξύ ακουστικών.

1. Πιέστε **<INT>** στο ακουστικό σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
 - Αν έχετε σύστημα με δύο ακουστικά, η οθόνη του ακουστικού σας θα δείξει την ένδειξη **ΚΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.**
 - Αν έχετε περισσότερα από δύο ακουστικά, η οθόνη σας θα δείξει την ένδειξη **ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕ:**. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε το άλλο ακουστικό. Η οθόνη του ακουστικού σας θα δείξει **ΚΛΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ Χ.**

Το άλλο ακουστικό θα χτυπήσει και στην οθόνη του θα εμφανιστεί είτε η ένδειξη **ΑΛΛΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ** ή **ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ Χ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ**.

2. Για να απαντήσετε στην κλήση ενδοεπικοινωνίας, πιέστε **<TALK/FLASH>**, **<SPEAKER>**, **<INT>**, ή κάποιο από τα αριθμημένα πλήκτρα (**0-9, #, ***) στο άλλο ακουστικό. Και τα δύο ακουστικά θα δείχνουν πλέον **ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝ**.

3. Για να ολοκληρώσετε κάποια κλήση ενδοεπικοινωνίας, πιέστε **<INT>**, **<OFF/CLEAR>**, ή τοποθετήστε το ακουστικό και πάλι στη βάση του τηλεφώνου.

- Μπορείτε να ακυρώσετε την κλήση ενδοεπικοινωνίας πιέζοντας **<TALK/FLASH>** ή **<INT>** στο ακουστικό από το οποίο πραγματοποιήθηκε.
- Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει εντός 100 δευτερολέπτων ή αν βρίσκεται σε κατάσταση προβολής βιβλίου επαφών ή στη λίστα κλήσεων ή αν είναι εκτός εμβέλειας, η οθόνη του ακουστικού από το οποίο πραγματοποιήσατε την κλήση θα δείξει **ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘ ΞΑΝΑ** και θα επιστρέψει σε κατάσταση αδράνειας.
- Πιέστε **<OFF/CLEAR>** ή **<MUTE/REMOVE>** στο άλλο ακουστικό για προσωρινή σιγή του κουδουνίσματος ενδοεπικοινωνίας.

Απάντηση σε κάποια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Αν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης ενδοεπικοινωνίας, θα ακουστεί ήχος ειδοποίησης.

- Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε **<TALK/FLASH>**. Η κλήση ενδοεπικοινωνίας θα τερματιστεί.
- Για να ολοκληρώσετε την κλήση ενδοεπικοινωνίας χωρίς να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, πιέστε **<OFF/CLEAR>**.

Διαμοιρασμός εξωτερικής κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε κάποιο άλλο ακουστικό ώστε να συμμετάσχει στη συνομιλία σας με κάποια εξωτερική γραμμή. Η κλήση θα συνεχιστεί ακόμη κι αν εσείς κλείσετε το τηλέφωνο.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε **<INT>**. Το άλλο ακουστικό θα χτυπήσει. Η εξωτερική κλήση θα μπει σε αναμονή.

- Αν έχετε σύστημα με δύο ακουστικά, η οθόνη του ακουστικού σας θα δείξει την ένδειξη **ΚΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.** Το άλλο ακουστικό θα χτυπήσει και στην οθόνη του θα εμφανιστεί είτε η ένδειξη **ΑΛΛΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ**.
- Αν έχετε περισσότερα από δύο ακουστικά, η οθόνη θα δείξει **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ:**. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε το άλλο ακουστικό. Η οθόνη του ακουστικού σας θα δείξει **ΚΛΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ Χ.** Το άλλο ακουστικό θα χτυπήσει και στην οθόνη του θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ Χ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ**.

2. Για να απαντήσετε στην κλήση στο άλλο ακουστικό, πιέστε **<TALK/FLASH>**, **<SPEAKER>**, **<INT>**, ή κάποιο από τα αριθμημένα πλήκτρα (**0-9, #, ***). Η εξωτερική γραμμή παραμένει σε αναμονή και τα δύο ακουστικά δείχνουν την ένδειξη **ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝ**. Μπορείτε να συνομιλήσετε ιδιωτικά μεταξύ των δύο ακουστικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αν θέλετε να ακυρώσετε κάποια κλήση ενδοεπικοινωνίας και να συνδεθείτε ξανά με την εξωτερική κλήση πριν απαντήσει το άλλο ακουστικό, πιέστε **<TALK/FLASH>** ή **<INT>** στο πρώτο ακουστικό.

- Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει εντός 100 δευτερολέπτων ή αν βρίσκεται σε κατάσταση προβολής βιβλίου επαφών ή στη λίστα κλήσεων ή αν είναι εκτός εμβέλειας, η οθόνη του ακουστικού από το οποίο πραγματοποιήσατε την κλήση θα δείξει **ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘ ΞΑΝΑ** και θα επιστρέψει αυτόματα στην εξωτερική κλήση.
3. Από αυτή την κλήση ενδοεπικοινωνίας, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
- Μπορείτε να επιτρέψετε στο άλλο ακουστικό να συνδεθεί στη συνομιλία σας ώστε να έχετε τριπλή συνομιλία. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<INT>** στο πρώτο ακουστικό.
 - Μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση. Πιέστε **<OFF/CLEAR>**, ή τοποθετήστε το ακουστικό σας στη βάση ή στο φορτιστή. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **Η ΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ**. Το άλλο ακουστικό συνδέεται αυτόματα στην εξωτερική κλήση..
 - Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής κλήσης (η ένδειξη **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ** εμφανίζεται στην οθόνη) και της κλήσης ενδοεπικοινωνίας (η ένδειξη **ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝ** εμφανίζεται στην οθόνη). Πιέστε **<INT>** επαναλαμβανόμενα στο πρώτο ακουστικό.
 - Το άλλο άτομο μπορεί να εγκαταλείψει την κλήση ενδοεπικοινωνίας πιέζοντας **<OFF/CLEAR>**, ή βάζοντας το άλλο ακουστικό πίσω στη βάση ή στο φορτιστή. Η εξωτερική κλήση συνεχίζεται στο πρώτο ακουστικό.

5 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ

Το βιβλίο επαφών μπορεί να περιέχει μέχρι 50 καταχωρήσεις με μέχρι 30 ψηφία για κάθε αριθμό τηλεφώνου και 15 ψηφία για κάθε όνομα.

- Το βιβλίο επαφών είναι κοινό για όλα τα ακουστικά. Τυχόν προσθήκες, διαγραφές ή επεξεργασίες που θα γίνουν σε ένα ακουστικό, θα επηρεάσουν και όλα τα υπόλοιπα.
- Αν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στο βιβλίο επαφών, η οθόνη θα δείξει την ένδειξη **ΒΙΒΛ ΕΠΑΦ ΑΔΕΙΟ**.
- Αν το βιβλίο επαφών είναι πλήρες και προσπαθήσετε να καταχωρήσετε κι άλλη επαφή, θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΗΣ**.
- Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε κάποιον αριθμό που είναι ήδη αποθηκευμένος, η οθόνη θα δείξει την ένδειξη **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤ ΗΔΗ**.
- Αμ ο αριθμός τηλεφώνου στο βιβλίο επαφών ξεπερνά τα 15 ψηφία, θα εμφανιστεί η ένδειξη **<*** μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου και η ένδειξη **#>** στο τέλος του. Πιέστε ***** για να μετακινηθείτε προς την αρχή του τηλεφωνικού αριθμού ή πιέστε **#** για να μετακινηθείτε προς το τέλος του.
- Μόνο ένα ακουστικό τη φορά μπορεί να βλέπει το βιβλίο επαφών. Αν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο βιβλίο ενώ έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση κάποιο άλλο ακουστικό, θα εμφανιστεί η ένδειξη **while another handset is already in it, ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ**.

5.1 Αποθήκευση καταχώρησης στο βιβλίο επαφών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε καταχώρηση στο βιβλίο επαφών.

1. Πιέστε **<MENU/SELECT>** ενώ δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ** και στη συνέχεια πιέστε **<MENU/SELECT>**.
3. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**, και στη συνέχεια πιέστε **<MENU/SELECT>**. Η οθόνη θα δείξει **ΠΛΗΚΤΡ ΑΡΙΘΜΟ**.
4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό.
 - Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για διαγραφή του προηγούμενου ψηφίου αν κάνατε λάθος.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.
 - Πιέστε **<DOWN>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή το πλήκτρο **<UP>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<REDIAL/PAUSE>** για να εισάγετε παύση (εμφανίζεται η ένδειξη **p**).
- Η-
- Όταν επεξεργάζεστε τον αριθμό, μπορείτε να τον αντιγράψετε από τη λίστα επανάκλησης πιέζοντας το πλήκτρο **<REDIAL/PAUSE>** και στη συνέχεια **<UP/DOWN>** ή **<REDIAL/PAUSE>** για να επιλέξετε τον αριθμό. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για να αντιγράψετε τον αριθμό.
5. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για να μετακινηθείτε στο όνομα. Η οθόνη δείχνει **ΠΛΗΚΤΣΤΕ ΟΝΟΜΑ**.
6. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε το όνομα.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<*>** για εναλλαγή μεταξύ αγγλικών και ελληνικών χαρακτήρων.
 - Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.
 - Πιέστε **<DOWN>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή **<UP>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
7. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για επιβεβαίωση.

5.2 Προβολή του βιβλίου επαφών

Οι επαφές είναι ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά. Για να τις δείτε:

1. Πιέστε **<PHONEBOOK>** σε κατάσταση αδράνειας.

-Η-

- Πιέστε **<MENU/SELECT>** σε κατάσταση αδράνειας.
 - Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ** και στη συνέχεια πιέστε **<MENU/SELECT>** δύο φορές.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>** για πλοήγηση.

5.3 Αλφαβητική αναζήτηση

Για να ξεκινήσετε κάποια αλφαβητική αναζήτηση:

1. Πιέστε **<ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.

-**Η**-

- Πιέστε **<MENU/SELECT>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.
 - Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ** και πιέστε **<MENU/SELECT>** δύο φορές.
2. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες που σχετίζονται με το όνομα. Για παράδειγμα, αν έχετε καταχωρήσεις όπως Jenny, Kristen και Linda στο βιβλίο, πιέστε **5 (JKL)** μία φορά για να βρείτε τη Jenny, δύο φορές για την Kristen, ή τρεις φορές για να βρείτε τη Linda. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί το κοντινότερο σε σχέση με την αναζήτησή σας. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε **<UP/DOWN>** για πλοήγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αναζήτηση στο βιβλίο επαφών εξαρτάται από τη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Αν έχετε επιλέξει Αγγλικά, οι αγγλικοί χαρακτήρες θα εμφανίζονται πρώτοι. Αν η γλώσσα είναι Ελληνικά, οι ελληνικοί χαρακτήρες θα εμφανίζονται πρώτοι.

5.4 Κλήση κάποιας επαφής από το βιβλίο

1. Πιέστε **<ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.

-**Η**-

- Πιέστε **<MENU/SELECT>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.
 - Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ** και πιέστε **<MENU/SELECT>** δύο φορές.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>**, ή κάντε αλφαβητική αναζήτηση για να εντοπίσετε την επιθυμητή επαφή.
3. Πιέστε **<TALK/FLASH>** ή **<SPEAKER>**.

5.5 Επεξεργασία κάποιας επαφής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επεξεργαστείτε κάποια επαφή.

1. Πιέστε **<ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.

-**Η**-

- Πιέστε **<MENU/SELECT>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.
 - Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ** και πιέστε **<MENU/SELECT>** δύο φορές.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>**, ή κάντε αλφαβητική αναζήτηση για να εντοπίσετε την επιθυμητή επαφή.
3. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Η οθόνη δείχνει **ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΡΙΘΜΟΥ**.
4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επεξεργαστείτε τον αριθμό.
- Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε κάποιο ψηφίο.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε όλη την καταχώρηση.
 - Πιέστε **<DOWN>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά ή **<UP>** για να τον μετακινήσετε δεξιά.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<REDIAL/PAUSE>** για να εισάγετε παύση (εμφανίζεται το **p**).
5. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για να μετακινηθείτε στο όνομα. Η οθόνη δείχνει **ΕΠΕΞΕΡΓ ΟΝΟΜΑΤ**.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κλήσης για να επεξεργαστείτε το όνομα.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<*>** για εναλλαγή μεταξύ αγγλικών και ελληνικών χαρακτήρων.
 - Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.
 - Πιέστε **<DOWN>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή **<UP>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
7. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για επιβεβαίωση.

5.6 Διαγραφή από το βιβλίο επαφών

1. Πιέστε **<ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.

-**Η**-

- Πιέστε **<MENU/SELECT>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.
 - Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΦΩΝ** και πιέστε **<MENU/SELECT>** δύο φορές.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>**, ή κάντε αλφαβητική αναζήτηση για να εντοπίσετε την επιθυμητή επαφή.
3. Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για διαγραφή της επαφής.

6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αναγνώριση κλήσεων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας. Αν την έχετε ενεργοποιήσει, θα δείτε τον αριθμό του καλούντος και/ ή το όνομά του. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται μετά το πρώτο με δεύτερο κουδούνισμα. Η λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων του τηλεφώνου, σας επιτρέπει να βλέπετε το όνομα, τον αριθμό, την ημερομηνία και την ώρα των κλήσεων.

Η αναγνώριση κλήσεων συνδυασμένη με την αναμονή κλήσεων, σας επιτρέπει να βλέπετε ποιος είναι στην αναμονή ενώ μιλάτε ήδη σε κάποιον άλλον.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας για να την ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω υπηρεσίες και συνδυασμούς:

- Να έχετε και αναγνώριση και αναμονή κλήσεων ως ξεχωριστές υπηρεσίες (μπορεί να χρειαστεί να τις συνδυάσετε μέσω της εταιρείας τηλεπικοινωνιών).
- Να έχετε μόνο αναγνώριση κλήσεων ή μόνο αναμονή κλήσεων.
- Να μην έχετε ούτε αναγνώριση ούτε αναμονή κλήσεων.

Συνήθως υπάρχουν χρεώσεις για τις υπηρεσίες αυτές. Επιπλέον, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές.

Η συσκευή μπορεί και παρέχει πληροφορίες εφόσον και στις δύο περιοχές (τη δικιά σας και αυτού που σας πήρε τηλέφωνο) υπάρχουν οι υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσεων. **Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών αποστέλλει και την ημερομηνία και την ώρα μαζί με τις πληροφορίες κλήσης.**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή έχοντας αυτές τις υπηρεσίες ενεργοποιημένες αλλά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και αν δεν διαθέτετε καμία από τις παραπάνω υπηρεσίες.

6.1 Πληροφορίες ιστορικού αναγνώρισης κλήσεων (λίστα κλήσεων)

Αν εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, θα εμφανίζονται πληροφορίες για τον καλούντα μετά από το πρώτο ή δεύτερο κουδούνισμα. Αν απαντήσετε την κλήση πριν εμφανιστούν οι πληροφορίες, δεν θα καταγραφούν στο ιστορικό.

- Το ιστορικό αποθηκεύει μέχρι 50 καταχωρήσεις.
- Μπορείτε να δείτε, να κάνετε επανάκληση και να αντιγράψετε κάποια καταχώρηση στο βιβλίο επαφών.
- Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά.
- Όταν γεμίσει το ιστορικό, η πιο παλιά καταχώρηση διαγράφεται ώστε να υπάρχει χώρος για τις επόμενες.
- **XX ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ** εμφανίζεται αν υπάρχουν νέες καταχωρήσεις (συμπεριλαμβανόμενων των αναπάντητων καθώς και των κλήσεων που δεν έχετε δει).
- **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟ** εμφανίζεται όταν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στο ιστορικό κλήσεων.
- Μπορείτε να δείτε το ιστορικό μόνο από ένα ακουστικό τη φορά. Αν προσπαθήσετε να το δείτε από περισσότερα, εμφανίζεται η ένδειξη **ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες αναγνώρισης κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για κάθε εισερχόμενη κλήση, καθώς μπορεί ο καλών να μην επιτρέπει την αποστολή των στοιχείων του.

6.2 Ένδειξη αναπάντητων κλήσεων

Αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε δει, το ακουστικό δείχνει **XX ΑΝΑΠ ΚΛΗΣΕΙΣ**.

Κάθε φορά που βλέπετε το εικονίδιο **<ΝΕΑΣ ΚΛΗΣΗΣ>**, ο αριθμός αναπάντητων κλήσεων μειώνεται κατά μία.

Αν έχετε δει όλες τις αναπάντητες κλήσεις, η ένδειξη αναπάντητων κλήσεων εξαφανίζεται.

6.3 Προβολή του ιστορικού κλήσεων

1. Πιέστε **<DOWN>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.
 2. Πιέστε **<UP/DOWN>** για πλοήγηση στο ιστορικό κλήσεων.
- H-**
1. Πιέστε **<MENU/SELECT>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.
 2. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣ.**
 3. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για να επιλέξετε **>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ**, και πιέστε **<MENU/SELECT>**.
 4. Πιέστε **<UP/DOWN>** για πλοήγηση στο ιστορικό κλήσεων.
 - Θα εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα (αν είναι διαθέσιμο), ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία και η ώρα όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
 - Θα ακούσετε ένα διπλό μπιπ όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας.

6.4 Κλήση κάποιας καταχώρησης

1. Ενώ είστε στη λίστα κλήσεων, πιέστε **<UP/DOWN>** για πλοήγηση.
2. Πιέστε **<TALK/FLASH>** ή **<SPEAKER>** για να κάνετε κλήση στην επαφή.

6.5 Αποθήκευση κάποιας καταχώρησης στο βιβλίο επαφών

1. Ενώ είστε στη λίστα κλήσεων, πιέστε **<UP/DOWN>** για πλοήγηση.
2. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για να επιλέξετε την καταχώρηση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΡΙΘΜΟΥ**.
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επεξεργαστείτε τον αριθμό.
 - Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.
 - Πιέστε **<DOWN>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή **< UP >** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<REDIAL/PAUSE>** για να εισάγετε παύση (εμφανίζεται το **p**).
4. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για να μετακινηθείτε στο όνομα. Η οθόνη δείχνει **ΕΠΕΞΕΡΓ ΟΝΟΜΑΤ**.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κλήσης για να επεξεργαστείτε το όνομα.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<*>** για εναλλαγή μεταξύ αγγλικών και ελληνικών χαρακτήρων.
 - Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.
 - Πιέστε **<DOWN>** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή **< UP >** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
6. Πιέστε **<MENU/SELECT>** για αποθήκευση.

- Αν η καταχώρηση υπάρχει ήδη, θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤ ΗΔΗ**.
- Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες αναγνώρισης κλήσεων, το ακουστικό θα δείξει **ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**.

6.6 Διαγραφή από το ιστορικό κλήσεων (λίστα κλήσεων)

Διαγραφή κάποιας καταχώρησης:

1. Ενώ είστε στη λίστα κλήσεων, πιέστε **<UP/DOWN>** για πλοήγηση.
2. Πιέστε **<MUTE/REMOVE>** για να διαγράψετε την επιλεγμένη καταχώρηση.

Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις:

1. Πιέστε **<MENU/SELECT>** ενώ το ακουστικό είναι σε αδράνεια.
2. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣ**, και πιέστε **<MENU/SELECT>**.
3. Πιέστε **<UP/DOWN>** για να επιλέξετε **>ΔΙΑΓ ΟΛΩΝ ΚΛΗΣ**, και πιέστε **<MENU/SELECT>**.
4. Η οθόνη δείχνει **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ**; Πιέστε **<MENU/SELECT>** για επιβεβαίωση.

6.7 Μηνύματα ιστορικού κλήσεων (λίστας κλήσεων)

ΙΔΙΩΤΙΚ ΟΝΟΜΑ	Ο καλών δεν επιτρέπει να εμφανίζεται το όνομά του.
ΙΔΙΩΤΙΚ ΑΡΙΘΜ	Ο καλών δεν επιτρέπει να εμφανίζεται ο αριθμός του.
ΙΔΙΩΤΙΚ ΚΑΛΩΝ	Ο καλών δεν επιτρέπει να εμφανίζεται το όνομά και ο αριθμός του.
ΑΓΝΩΣΤΟ ΟΝΟΜΑ	Το όνομα του καλούντος δεν είναι διαθέσιμο.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	Ο αριθμός του καλούντος δεν είναι διαθέσιμος.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΛΩΝ	Δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες πληροφορίες για τον καλούντα.
ΜΑΚΡΙΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Ή Μ (πριν τον αριθμό)	Κλήση από πολύ μακρινή απόσταση.

7 ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους πέντε τελευταίους αριθμούς που έχετε καλέσει.

- Όταν υπάρχουν ήδη πέντε καταχωρήσεις, η πιο παλιά καταχώρηση θα διαγραφεί όταν προστεθεί κάποια νεότερη.
- Οι καταχωρήσεις προβάλλονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά.
- Πιέστε <REDIAL/PAUSE> για πλοήγηση στη λίστα επανάκλησης.

7.1 Κλήση κάποιας καταχώρησης από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε <REDIAL/PAUSE>, και μετά <UP/DOWN> ή <REDIAL/PAUSE> για πλοήγηση. Θα ακούσετε ένα διπλό μπιπ όταν φτάσετε στην αρχή ή στο τέλος της λίστας επανάκλησης.
2. Πιέστε <TALK/FLASH> ή <SPEAKER> για κλήση του αριθμού.

7.2 Διαγραφή κάποιας καταχώρησης από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε <REDIAL/PAUSE>, και μετά <UP/DOWN> ή <REDIAL/PAUSE> για πλοήγηση.
2. Πιέστε <MUTE/REMOVE> για διαγραφή της τρέχουσας επαφής.

8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αν χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού, μπορείτε να τροποποιήσετε πολλές από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ είστε σε αδράνεια (όταν το ακουστικό είναι σε αδράνεια) για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε. Όταν κάνετε κύλιση στο μενού, το πρώτο αντικείμενο τονίζεται με το σύμβολο >.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πιέστε <OFF/CLEAR> για να ακυρώσετε κάποια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή να βγείτε από το μενού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <OFF/CLEAR> για να επιστρέψετε σε κατάσταση αδράνειας.

8.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Εφόσον έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμίζονται αυτόματα με κάθε αναγνώριση κλήσης, αλλά θα πρέπει να ρυθμίσετε το σωστό έτος ώστε να υπολογίζονται σωστά οι ημέρες της εβδομάδας.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ ΩΡΑΣ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και επεξεργαστείτε την ημερομηνία.
4. Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης (0-9) για να πληκτρολογήσετε κάποιον αριθμό ή πιέστε <UP/DOWN> μέχρι να εμφανιστεί η σωστή τιμή. Πιέστε <MENU/SELECT> για να προχωρήσετε στην επόμενη τιμή.
5. Επαναλάβετε το βήμα 4 μέχρι να ρυθμίσετε την ώρα.
6. Πιέστε <MENU/SELECT> για αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πιέστε <UP/DOWN> για να αλλάξετε μεταξύ ΠΜ/ΜΜ (ΑΜ/ΡΜ) αφού μετακινήσετε τον κέρσορα στο ΠΜ/ΜΜ (ΑΜ/ΡΜ).

8.1.1 Ρύθμιση της μορφής ώρας

1. Πιέστε <MENU/SELECT> σε κατάσταση αδράνειας για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε 12-ΩΡΗ ή 24-ΩΡΗ.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> για αποθήκευση.

8.1.2 Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας

1. Πιέστε <MENU/SELECT> σε κατάσταση αδράνειας για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΝΙΑΣ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> για αποθήκευση.

8.2 Ρυθμίσεις ακουστικού

8.2.1 Ένταση κουδουνίσματος

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο κουδουνίσματος (1-6), ή να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα. Όταν είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζεται το εικονίδιο <ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ> στην οθόνη ακουστικού.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση. Θα ακούγεται ένα δείγμα έντασης κάθε φορά που την αλλάζετε.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

8.2.2 Ήχοι κουδουνίσματος

Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κουδουνίσματος.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΗΧΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο. Θα ακούγεται ένα δείγμα ήχου κάθε φορά που αλλάζετε.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

8.2.3 Ήχοι ειδοποίησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους ειδοποίησης για κάθε πάτημα πλήκτρων, για τη χαμηλή στάθμη μπαταρίας και για την εμβέλεια.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΗΧΟΙ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε > ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ.
Ή
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε >ΧΑΜΗΛ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
Ή
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε >ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙ.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ON (ενεργοποίηση)** ή **OFF (απενεργοποίηση)**.
5. Πιέστε <MENU/SELECT> για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

8.2.4 Ρύθμιση γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε Αγγλικά, Ελληνικά ή άλλη γλώσσα ως γλώσσα του μενού.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΓΛΩΣΣΑ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

8.2.5 Ρύθμιση της μεθόδου κλήσης

Επιλέξτε μέθοδο κλήσης ανάλογα με την υποδομή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της περιοχής σας. Δεν θα πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση εκτός κι αν είστε βέβαιοι ότι πρέπει να το κάνετε.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΗΣΗΣ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΗ** ή **ΠΑΛΜΙΚΗ**.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

8.2.6 Ρύθμιση του χρόνου flash

Ο εργοστασιακός χρόνος flash εξαρτάται από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας. Δεν θα πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση εκτός κι αν είστε βέβαιοι ότι πρέπει να το κάνετε.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΧΡΟΝΟΣ FLASH.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΛΙΓΟ**, **ΜΕΤΡΙΟ** ή **ΠΟΛΥ**.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

8.2.7 Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (voicemail)

Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία voicemail από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, θα εμφανιστεί μια φωτεινή ένδειξη όταν λάβετε μήνυμα voicemail.

Η ένδειξη **NEO VOICEMAIL** και το εικονίδιο <VMWI> θα εμφανιστούν στην οθόνη του ακουστικού (ών).

8.2.7.1 Απαλοιφή ένδειξης voicemail

Αν εγγραφείτε σε υπηρεσία voicemail μέσω της εταιρείας τηλεπικοινωνιών σας, θα εμφανιστεί η ένδειξη **NEO VOICEMAIL** και το εικονίδιο <VMWI> όταν έχετε νέα μηνύματα voicemail. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν έχετε ακούσει όλα τα νέα μηνύματα voicemail, η ένδειξη στο ακουστικό θα σβήσει αυτόματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης voicemail όταν κάνετε απομακρυσμένη πρόσβαση (για παράδειγμα, αν έχετε πρόσβαση στο voicemail ενώ δεν είστε στο σπίτι). Αυτή η λειτουργία σβήνει μόνο τις ενδείξεις voicemail και όχι τα μηνύματα. Όσο έχετε νέα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών θα συνεχίσει να στέλνει σήμα ενεργοποίησης των ενδείξεων.

Για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τις ενδείξεις νέους voicemail:

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΑΚΥΡ VOICEMAIL.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και θα εμφανιστεί η ένδειξη “ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ;”.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> ξανά για να απαλείψετε την ένδειξη ή πιέστε <OFF/CLEAR> για ακύρωση της διαδικασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η υπηρεσία voicemail μπορεί να σας ειδοποιεί για νέα voicemail μέσω ειδικού ήχου. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

8.2.8 Αλλαγή PIN συστήματος

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >PIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και πληκτρολογήστε το παλιό PIN συστήματος. Το εργοστασιακό είναι 0000.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> και πληκτρολογήστε το νέο PIN συστήματος.
5. Πιέστε <MENU/SELECT> για επιβεβαίωση του νέου PIN.
6. Πιέστε <MENU/SELECT> για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

8.2.9 Επαναφορά ακουστικού

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση >ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
3. Πιέστε <MENU/SELECT> και πληκτρολογήστε το PIN συστήματος. Το εργοστασιακό είναι 0000.
4. Πιέστε <MENU/SELECT> και θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ;**
5. Πιέστε <MENU/SELECT> για επιβεβαίωση και επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ώστε το ακουστικό να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

9 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Το νέο σας τηλέφωνο μπορεί να δεχτεί μέχρι και 12 ακουστικά. Μπορείτε να προσθέσετε νέα ακουστικά στο σύστημά σας αλλά θα πρέπει να καταχωρήσετε κάθε ακουστικό στη βάση πριν τη χρήση.

9.1 Καταχώρηση ακουστικού

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση **ΚΑΤΑΧ ΑΚΟΥΣΤΚ.**
3. Πληκτρολογήστε το PIN συστήματος. Το εργοστασιακό είναι 0000.
4. Πιέστε <MENU/SELECT>, και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜ. ΠΛΗΚΤΡΟ PAGE!**
5. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <PAGE> στη βάση. Η οθόνη θα δείξει **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ...** Το ακουστικό θα δείξει **ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ X**, όπου **X** είναι ο αριθμός ακουστικού (1-12), εφόσον είναι η διαδικασία είναι επιτυχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αν η καταχώρηση δεν είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΒΑΣΗ.** Για να επαναφέρετε το ακουστικό, αφαιρέστε το από τη βάση και βάλτε το ξανά σ' αυτήν. Προσπαθήστε να κάνετε ξανά τη διαδικασία καταχώρησης.
2. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε κάποιο ακουστικό εφόσον χρησιμοποιείτε την ίδια στιγμή κάποιο άλλο ακουστικό.

9.2 Ακύρωση της καταχώρησης όλων των ακουστικών

Μπορεί να θέλετε να ακυρώσετε την καταχώρηση κάποιου ακουστικού αν π.χ. έχετε ήδη δώδεκα καταχωρημένα ακουστικά και θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο. Επίσης μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό κάποιου ακουστικού.

Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε την καταχώρηση ΟΛΩΝ των ακουστικών και στη συνέχεια να τα καταχωρήσετε ξανά. Να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτής της σελίδας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ακύρωσης καταχώρησης.

1. Πιέστε <MENU/SELECT> ενώ η συσκευή είναι σε αδράνεια για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε <UP/DOWN> για κύλιση στη ρύθμιση **ΑΚΥΡ ΚΑΤΑΧ ΑΚΣ**.
3. Πληκτρολογήστε το PIN συστήματος (Το εργοστασιακό είναι 0000).
4. Πιέστε <MENU/SELECT> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε το επιθυμητό ακουστικό.
5. Πιέστε <MENU/SELECT>, και η οθόνη θα δείξει **ΑΚΥΡ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣ**;
6. Πιέστε <MENU/SELECT> για επιβεβαίωση. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη **ΚΑΤΑΧ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την καταχώρηση του ακουστικού ενώ το χρησιμοποιείτε.
2. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την καταχώρηση του ακουστικού όταν χρησιμοποιείται κάποιο άλλο ακουστικό του συστήματος.

10 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αντικείμενα	Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Ήχος κουδουν.	Μελωδία 2
Ένταση κουδουν.	Ένταση 3
Ήχος χαμηλής μπαταρίας	ON
Εκτός εμβέλει.	ON
Ήχος πλήκτρων	ON
Μορφή ημερνιας	ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ
Μορφή ώρας	24-ΩΡΗ
Γλώσσα	Ελληνικά
Μέθοδος κλήσης	ΤΟΝΙΚΗ
Χρόνος Flash	Μέτριο
PIN συστήματος	0000

11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το τηλέφωνό μου δεν λειτουργεί καθόλου.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει και φορτίσει σωστά τη μπαταρία. Για καλύτερη απόδοση, να τοποθετείτε το τηλέφωνο στη βάση ή στο φορτιστή μετά από κάθε χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που δεν ελέγχεται από διακόπτη.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου σας είναι συνδεδεμένο καλά στη βάση και σε κάποια τηλεφωνική πρίζα.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της βάσης. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα και συνδέστε τη ξανά. Αφήστε να περάσει ένα λεπτό ώστε να συγχρονιστεί το τηλέφωνο με τη βάση.
- Φορτίστε τη μπαταρία του ακουστικού για 16 ώρες.
- Αν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μέχρι 10 λεπτά φόρτισης πριν εμφανιστεί η ένδειξη **ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**.
- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τη μπαταρία. Αν δεν λειτουργεί και πάλι, μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Αποσυνδέστε τη βάση από την τηλεφωνική πρίζα και συνδέστε κάποιο άλλο τηλέφωνο στην ίδια πρίζα. Αν δεν λειτουργήσει το άλλο τηλέφωνο, το πρόβλημα βρίσκεται στην πρίζα ή στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

- Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση ή στο φορτιστή για φόρτιση.
- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε το ακουστικό μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία και στη συνέχεια φορτίστε το ακουστικό για 16 ώρες.
- Αν τα παραπάνω μέτρα δεν διορθώσουν το πρόβλημα, αντικαταστήστε τη μπαταρία.

Η φωτεινή ένδειξη ΦΟΡΤΙΣΗΣ απενεργοποιείται.

- Καθαρίστε τις επαφές στο ακουστικό και στη βάση κάθε μήνα με γόμα ή απαλό ύφασμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό και το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένα καλά και σωστά.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα πριν το συνδέσετε ξανά. Αφήστε να περάσει ένα λεπτό ώστε να συγχρονιστεί το τηλέφωνο με τη βάση.

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης.

- Πρώτα δοκιμάστε όλα τα παραπάνω.
- Μετακινήστε το ακουστικό πιο κοντά στη βάση του τηλεφώνου. Μπορεί να είναι εκτός εμβέλειας.
- Το καλώδιο τηλεφώνου μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε νέο καλώδιο.
- Αποσυνδέστε τη βάση του τηλεφώνου από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε διαφορετικό τηλέφωνο. Αν δεν υπάρχει τόνος κλήσης ούτε στο άλλο τηλέφωνο, το πρόβλημα είναι στην τηλεφωνική πρίζα ή στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Το τηλέφωνο δεν χτυπάει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση κουδουνίσματος στο ακουστικό και στη βάση δεν είναι στο χαμηλότερο επίπεδο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου και το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Το ακουστικό μπορεί να είναι πολύ μακριά από τη βάση του τηλεφώνου. Μετακινήστε το πιο κοντά στη βάση.
- Μπορεί να έχετε πολλές τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένες στην ίδια γραμμή και δεν μπορούν να χτυπούν όλες ταυτόχρονα. Αποσυνδέστε κάποιες από τις συσκευές.
- Αν και τα υπόλοιπα τηλέφωνα στο σπίτι σας έχουν το ίδιο πρόβλημα, η αιτία είναι στην καλωδίωση του σπιτιού σας ή στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας (μπορεί να υπάρξει χρέωση).
- Συνδέστε κάποιο τηλέφωνο που λειτουργεί στην ίδια πρίζα. Αν και το άλλο τηλέφωνο έχει το ίδιο πρόβλημα, υπάρχει βλάβη στην τηλεφωνική πρίζα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας (μπορεί να υπάρξει χρέωση).
- Μπορεί να μην λειτουργεί καλά το καλώδιο τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο τηλεφώνου.
- Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και βάλτε το ακουστικό στη βάση ή σε φορτιστή.
- Περιμένετε να συγχρονιστεί το ακουστικό με τη βάση. Αφήστε να περάσει περίπου ένα λεπτό.

Ακούω θόρυβο στο ακουστικό και τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το καλώδιο τηλεφώνου.
- Μπορεί να προκαλούνται παρεμβολές στο τηλέφωνο από άλλες συσκευές. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας όσο πιο μακριά γίνεται από ηλεκτρονικές συσκευές όπως: ασύρματα router, ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά τηλέφωνα, intercoms, κάμερες παρακολούθησης, τηλεοράσεις, βίντεο, υπολογιστές, οικιακές μικροσυσκευές και άλλα ασύρματα τηλέφωνα.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Περιμένετε 15 λεπτά και συνδέστε το ξανά. Αφήστε να περάσει περίπου 1 λεπτό για να συγχρονιστεί η βάση με το ακουστικό.

Η αναγνώριση κλήσεων δεν λειτουργεί σωστά.

- Η αναγνώριση κλήσεων είναι συνδρομητική υπηρεσία. Θα πρέπει να εγγραφείτε σ' αυτήν μέσω της εταιρείας τηλεπικοινωνιών σας ώστε να έχετε την υπηρεσία στην τηλεφωνική συσκευή σας.
- Ο καλόν μπορεί να βρίσκεται σε περιοχή που δεν υποστηρίζει αναγνώριση κλήσεων.
- Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας καθώς και η αντίστοιχη του καλούντος θα πρέπει να χρησιμοποιούν συσκευές που να είναι συμβατές μεταξύ τους.
- Οι πληροφορίες αναγνώρισης κλήσης εμφανίζονται μετά το πρώτο ή δεύτερο κουδούνισμα.

12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικές πληροφορίες	
Διαστάσεις	Ακουστικό: 161x46x16 χιλ. Βάση: 146x101x83 χιλ.
Βάρος	Ακουστικό: 106 γρ. Βάση: 191 γρ.
Κατανάλωση ισχύος	Βάση: 110mA
Εμβέλεια	Σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα Σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα
Χρόνος λειτουργίας ακουστικού	Χρόνος αναμονής: 100 ώρες Χρόνος ομιλίας: 8 ώρες
Παράμετροι RF	
Ισχύς μετάδοσης	Βάση: $\leq 250\text{mV}$ Ακουστικό: $\leq 250\text{mV}$

Συχνότητα	1881.792MHz ~ 1897.344MHz
Αριθμός καναλιών	10 κανάλια
Τροφοδοσία	
Βάση	AC 230V
Ακουστικό	DC 2.4V

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι το προϊόν Turbo-X PL3000 Ασύρματο
Τηλέφωνο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/EK. Η Δήλωση
Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
<http://www.plaisio.gr/images/content/various/Declaration-of-Conformity-PL3000.pdf>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το
προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει,
αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες
θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία
συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των
μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν
τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί
μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πως μπορείτε
να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το
συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση
των υλικών συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν
να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την
εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.plaisio.gr/images/content/various/Declaration-of-Conformity-PL3000.pdf>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



DECLARATION OF CONFORMITY
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Manufacturer's Name: Όνομα Κατασκευαστή:	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
Manufacturer's Address: Διεύθυνση Κατασκευαστή:	ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ, 19018, ΕΛΛΑΔΑ
Tel./ FAX:	801 11 12345 / 801 11 67890
Declares that the product: Δηλώνει, ότι το προϊόν:	Ασύρματο Τηλέφωνο
Model Type / Number(s) / Τύπος :	Turbo-X PL3000
Marking, NB No, R&TTE Logo & Class:	CE
<i>conforms with the essential requirements of the Radio & Telecommunications Terminal Equipment directive 1999/5/EC and satisfies all the applicable standards to the product within this directive as follows:</i>	
<i>συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ και ικανοποιεί όλα τα πρότυπα της κοινοτικής οδηγίας που εφαρμόζονται για το προϊόν όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:</i>	
article 3.1a / άρθρο 3.1α:	EN 60950-1+A1:2006
article 3.1b / άρθρο 3.1β:	EN301 489-1 v.1.8.1, EN301 489-6 v1.3.1
article 3.2 / άρθρο 3.2:	EN301 406 v.1.5.1
The Technical documentation is kept at the following address: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 800-11-12345, 2105587000	
Place, date / Τόπος, ημερομηνία	Name / Ονοματεπώνυμο
 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ 19000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΤΗΛ: 210 5587000 FAX: 210 5587630 ΑΦΜ 094222211 Α.Μ.Π. 00301 ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
Magoula / Μαγούλα 21 / 09 / 2009	TECHNICAL DIRECTOR / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ILIAS TSIRIMOKOS / ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ