

Parrot® Zik

User guide
Bruksanvisning
Brugervejledning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσης
Kullanım talimatları
אופן השימוש

design by S+ARCK®


Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke

- Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke, især i længere tid.
- Du skal sænke din musikafspillers lydstyrke, før du tilslutter høretelefonerne for at undgå høreskader. Når du har taget høretelefonerne på, kan du øge lydstyrken gradvist, indtil du har en behagelig lydstyrke. Lydstyrken måles i decibel (dB). Enhver udsættelse for en lydstyrke på 85 dB eller derover kan medføre gradvist tab af hørelsen. Under brug skal du være opmærksom på, at et tab af hørelsen afhænger af lydstyrken over tid. Jo højere lydstyrken er, desto kortere tid vil du kunne tåle at udsætte dig for den. Jo svagere lydstyrken er, desto længere tid vil du kunne tåle at udsætte dig for den.
- Vær ansvarlig: Vær opmærksom på dine (akustiske) omgivelser, når du bærer dine høretelefoner og lytter til musik eller radio.
- Når du bærer høretelefonerne, skal du undgå en farlig adfærd, som kan være årsag til en ulykke for dig selv eller andre (fodgænger, motorcyklist, bilist, cyklist) eller forårsage materielle skader.
- Parrot påmindrer dig om, at det er strengt forbudt at bære høretelefoner, når du kører i bil. Parrot råder dig ligeledes til at lade være med at lytte til musik eller radio med dine høretelefoner, når du cykler, løber på løbehjul eller bruger ethvert andet befordringsmiddel, for hvilket det ikke er obligatorisk at bære hjelm. Parrot frasiger sig ethvert ansvar, hvis du vælger at tilsidesætte disse advarsler.

Første ibrugtagning.....	p.44
Musik.....	p.47
Parrot Audio Suite	p.49
Telefon.....	p.50
Fejlfinding.....	p.52
Generelle oplysninger.....	p.53


Første ibrugtagning

Emballagens indhold

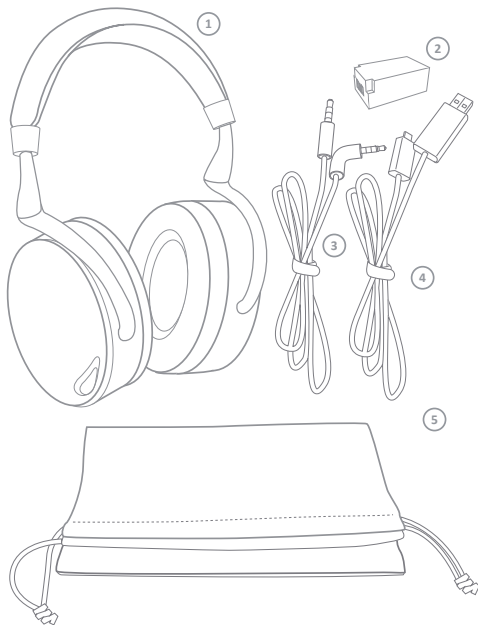

- 1 Parrot ZIK
- 2 Batteri
- 3 Jack / jack kabel
- 4 USB/mini-USB kabel
- 5 Transportlomme

Batteri

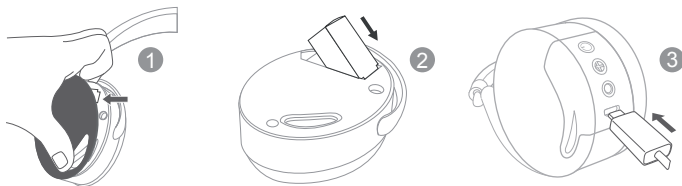

For at sætte batteriet i, skal du løfte den magnetiske skal på venstre øreklap op og sætte batteriet ind i rummet, der er forudset til det.

Inden første ibrugtagning skal Parrot ZIK være ladet helt op. Det gør du ved at forbinde Parrot ZIK med en PC ved hjælp af USB / mini-USB kablet. Lysdioden ved siden af mini-USB stikket tænder for at angive, at opladningen sker. Når opladningen er slut, lyser lysdioden hvidt.

Når batteriet er tomt, kan du stadig bruge Parrot ZIK til at høre musik, hvis din musikafspiller er tilsluttet ved høretelefonerne via jack/jack kablet. Til gengæld er telefon-funktionerne og overførslen af musik via Bluetooth, lydeffekter samt berøringsfølsomme kommandoer ikke mere tilgængelige.

Tænding / slukning af Parrot ZIK

Tryk på  tasten for at tænde / slukke for produktet.

Du kan også bruge høretelefonerne, uden at tænde for dem. Du kan i så fald bruge Parrot ZIK til at høre musik, hvis din musikafspiller er tilsluttet ved høretelefonerne via jack/jack kablet. Til gengæld er telefon-funktionerne og overførslen af musik via Bluetooth, lydeffekter samt berøringsfølsomme kommandoer ikke mere tilgængelige.

Justering af høretelefonerne

Juster bøjljen uden at forcere, således at øreklapperne sidder godt over ørerne, og sæt dernæst høretelefonerne på ved hjælp af bogstaverne, som skelner mellem venstre (L) øreklap og højre (R) øreklap. Disse bogstaver sidder på bøjljen.

Downloading af Parrot Audio Suite applikationen

Gå ind på App StoreSM eller AndroidTM Market og download Parrot Audio Suite applikationen.

Bluetooth tilslutning

Før du bruger Parrot ZIK sammen med din Bluetooth telefon eller musikafspiller, skal du parre (forbinde) de to enheder. Når de to enheder har registreret hinanden, er det ikke længere nødvendigt at udføre denne handling.

1. På din Bluetooth® telefon eller musikafspiller, start en søgning efter perifere Bluetooth enheder.
2. Vælg «Parrot ZIK».
3. Indtast «0000» på din telefon eller musikafspiller, hvis den beder dig om det. Afhængig af din telefonmodel vil du muligvis ikke blive bedt om at indtaste PIN-kode.

Når din telefon er parret med Parrot ZIK, vil forbindelsen automatisk blive oprettet mellem de to enheder, hver gang du tænder Parrot ZIK. Det er ikke muligt at forbinde flere enheder samtidigt med Parrot ZIK.

Bemærk: Hvis din telefon har NFC-funktion, kan du også foretage parringen ved at berøre venstre høretelefon på Parrot ZIK med din telefon.

Musik


Bemærk: Sættets touch-panel sidder på højre høretelefon.

Forbind Parrot ZIK med lydkilden

Forbind det medfølgende jack/jack kabel med højre høretelefon på Parrot ZIK og forbind den anden ende med din musikafspiller. Hvis din Bluetooth telefon / musikafspiller understøtter Bluetooth A2DP-profilen, kan du ligeledes sende musikken via Bluetooth til din Parrot ZIK. Det gør du ved at forbinde din enhed med musikafspilleren og dernæst starte afspilningen af et sangnummer.

Lydstyrke


Glid fingeren opad på touch-panelet for at øge lydstyrken. Glid fingeren nedad på touch-panelet for at mindske lydstyrken.

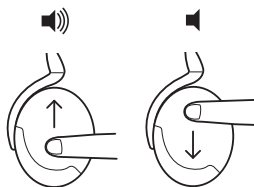

Næste / forrige

Hvis din musikafspiller er forbundet med Parrot ZIK via Bluetooth:

- Glid fingeren bagud på touch-panelet for at vende tilbage til det forrige sangnummer.
- Glid fingeren fremad på touch-panelet for at gå videre til det næste sangnummer.

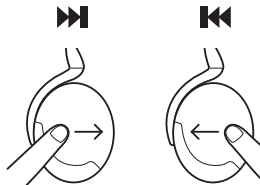

Pause / Play

Tag høretelefonerne af eller tryk på touch-panelet for at sætte musikken på Pause. Tag høretelefonerne på eller tryk på touch-panelet igen for at genstarte afspilningen.



Parrot Audio Suite

Aktiv støjreducering

Du kan bruge applikationen Parrot Audio Suite til at aktivere / deaktivere aktiv støjreducering.



Parrot Concert Hall effekt


Med Parrot Concert Hall effekten kan du høre musikken foran dig som under en koncert. Denne effekt aktiveres og styres via Parrot Audio Suite applikationen.

- Rør ved en af de 4 zoner for at vælge den virtuelle koncerts dimension og fornemmelsen af lydens dybde.
- Rør ved pilene for at indstille højtalernes retning og dermed lydets udvidelse.



Brug af equalizer

Equalizeren giver dig mulighed for at indstille lydfrekvensen. Indstil bas, medium og diskant-frekvenserne efter behag ved hjælp af de tilsvarende cursorer fra venstre til højre. Du kan vælge mellem de forskellige forhåndsindstillinger (f.eks.: Flat, Deep, Rock...) for at tilpasse frekvensen efter den musikgenre, du lytter til.

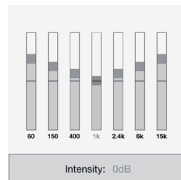

Telefon

Modtagelse af et opkald



Et indgående opkald angives ved en ringetone.

- Hvis du ønsker at acceptere dette opkald, skal du røre ved touch-panelet.
- Hvis du ønsker at afvise dette opkald, skal du trykke på touch-panelet i 2 sekunder.

Bemærk: Hvis du ikke bruger høretelefonerne eller hvis du tager høretelefonerne af, når opringningen sker, stilles opkaldet om til din telefon.

Brug under et opkald

Glid fingeren opad på touch-panelet for at øge lydstyrken under en samtale. Glid fingeren nedad på touch-panelet for at mindske lydstyrken under en samtale. Lydstyrken gemmes til de efterfølgende samtaler.

Tag Parrot ZIK af for at stille en samtale om til din telefon under en samtale.

Tryk på touch-panelet for at lægge på.

Dobbelt opkald


Parrot ZIK giver dig mulighed for at styre to opkald samtidigt på betingelse af, at din telefon har denne funktion.

- Tryk på touch-panelet for at acceptere det andet opkald. Det første opkald stilles automatisk i venteposition.
- Tryk på touch-panelet i 2 sekunder for at afvise det andet opkald. Du kan også afvise dette opkald fra din telefon.
- Glid din finger fremad eller tilbage på touch-panelet for at skifte mellem de to samtaler.

Fejlfinding

Genopstart

Hvis der opstår et problem, kan du genstarte Parrot ZIK ved at tage batteriet ud.

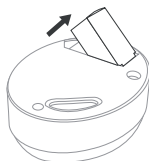

Opdatering

Du kan hente den sidste nye opdatering gratis på vores websted www.parrot.com under rubrikken "Support " og installere opdateringen ved at forbinde Parrot ZIK med din computer via det medfølgende USB / mini-USB kabel. Disse opdateringer gør det muligt at forbedre produktets kompatibilitet.

For yderligere informationer.

For at indhente yderligere oplysninger eller kontakte teknisk support, gå ind på vores websted www.parrot.com, rubrik Support.

Generelle oplysninger

Sikkerhedsoplysninger



Hvis brugeren lytter til en walkman i længere tid ved fuld effekt, kan det beskadige ørerne.

- Dette produkt må ikke adskilles, åbnes, kastes mod en forhindring, presses sammen, foldes eller deformeres, gennemhulles eller rives i stykker.
- Foretag ikke ændringer på batteriet, før ikke genstande ind i batteriet, dyp det ikke ned i eller lad det ikke blive overstænket med vand eller andre væsker, udsæt det ikke for ild eller overdreven varme, inklusiv svejsejern, eller læg det ikke ind i en mikrobølgeovn.
- Batteriet må kun bruges sammen det specificerede opladningssystem af fabrikanten.
- Kortslut ikke batteriet ved hjælp af metalgenstande eller ledere, forbind ikke batteriets to klemmer med hinanden.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri af samme type og med samme egenskaber. Brug af et ikke overensstemmende batteri kan medføre en risiko for ildebrand, eksplosion, lækage eller andre farer.
- Kast hurtigt det brugte batteri bort i henhold til fabrikantens / leverandørens anvisninger.
- En forkert brug af batteriet kan medføre en risiko for ildebrand, eksplosion, lækage eller andre farer.
- Hvis batteriet bruges af børn, skal de være under opsyn
-

Garanti

Parrot produkterne er dækket af en 1-års garanti fra købsdatoen, hvad angår reservedele og reparation, med mindre produktet er blevet ændret, og ved præsentation af et bevis for køb (dato og sted for køb samt produktets serienummer) hos forhandleren eller direkte hos Parrot. Garantien dækker ikke opdatering af software indbefattet i Parrot produkter med Bluetooth® mobiltelefoner beregnet til regnskabsføring, indhentning af data, udvendig beskadigelse af produktet på grund af normal brug af produktet, enhver beskadigelse forårsaget af et uheld, en unormal brug eller en ikke autoriseret brug af produktet, et ikke Parrot produkt. Parrot er ikke ansvarlig for opbevaring, tab eller beskadigelse af data under transport eller reparation. Et produkt, der viser sig ikke at være fejlbehæftet, vil blive returneret til afsenderen, som vil få tilsendt en regning for udgifter til behandling, kontrol og transport.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette



produkt(elektrisk og elektronisk udstyr)

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ændringer

Forklaringerne og specifikationerne i denne guide er kun vejledende og kan blive ændret uden forudgående varsel. De anses for at være korrekte på det tidspunkt, hvor de bliver trykt. Denne guide er blevet udarbejdet med største omhu i den hensigt at give dig den mest nøjagtige information. Parrot kan dog ikke drages til ansvar for konsekvenserne af fejl eller udeladelser i denne guide, eller for beskadigelser eller utilsigtet tab af data, som direkte eller indirekte er et resultat af brugen af informationen heri. Parrot forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre produktets design eller brugervejledningen uden nogen form for begrænsning og uden forpligtigelse til at underrette brugerne herom. Da vi konstant bestræber os på at opgradere og forbedre vores produkter, kan det produkt, du har købt, være lidt forskellig fra den model, der er beskrevet i denne guide. Hvis det er tilfældet, kan der fås en senere udgave af denne guide i elektronisk format på Parrots website www.parrot.com.

Copyright

Copyright © 2012 Parrot.

Parrot[®]

Zik



PI031388AB