

ARITECH →



ADVISOR
MASTER[®]
TOTAL SECURITY SYSTEM

→ **ATS Centralenhed**

Brugermanual

Aritech er et varemærke ejet af GE Security.

© 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til internt brug. GE Security B.V. forbeholder sig ret til at ændre i informationerne uden varsel.

INDHOLD

Velkommen	3
Betjeningspanelets udseende	4
Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet	5
Adgang til menufunktionerne	6
Sådan får du adgang til menufunktionerne	7
Tilkobling af systemet	8
Sådan tilkobles systemet	9
Frakobling af systemet	10
Sådan frakobles systemet	10
Udkobling af en zone	12
Sådan udkobles en zone	12
Ophævelse af udkobling af en zone	14
Sådan ophæves udkobling af en zone	15
Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm	16
Sådan afstilles en lokal alarm	17
Sådan frakobles et område i alarm	19
Visning af seneste alarmer	20
Hvis der ikke er alarmer	21
Sådan vises seneste alarmhændelser	21
Hvis der er en alarm	21
Ordliste	22
Indeks	23

VELKOMMEN

I denne manual kan du læse, hvordan ATS Centralenhed (ATS2000/3000/4000) anvendes til daglig. Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du begynder at bruge systemet første gang, og opbevar dem et sikkert sted til senere brug.

I manualen anvendes symboler som hjælp til at forklare oplysningerne:



Bemærk. Giver ekstra oplysninger.





Tryk på en tast på betjeningspanelet.



De alfanumeriske knapper på tastaturet.

1052243 (02/2005)

Betjeningspanelet udseende

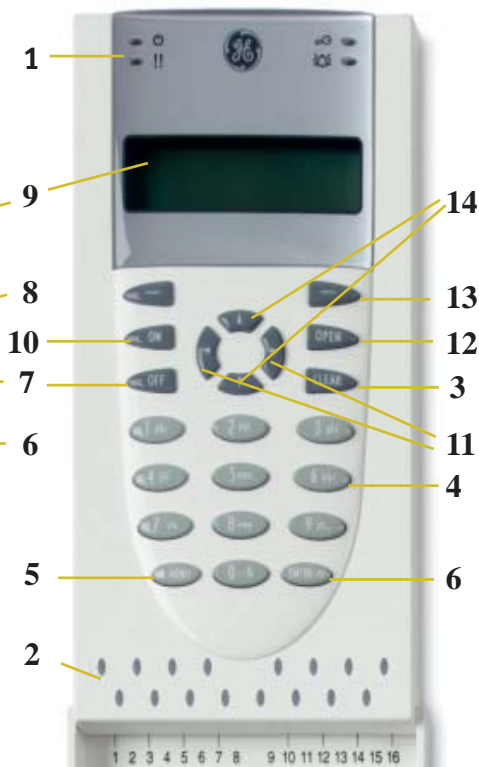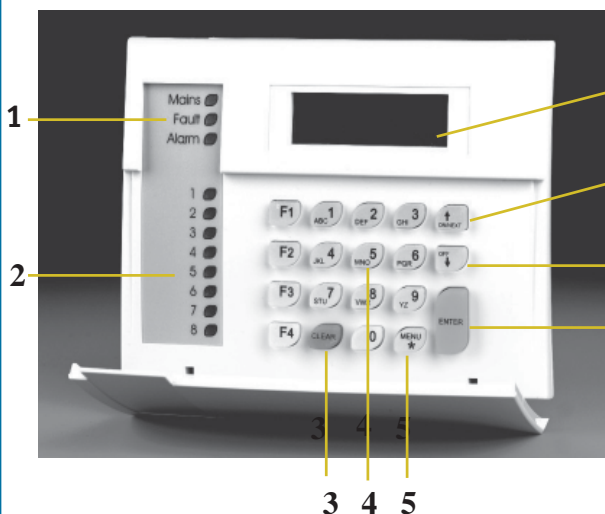

1 System-LED's

Bruges til at vise systemets strømforsyning, systemfejl og alarmer.

2 Område-LED's

Bruges til at vise, hvilke områder der er tilkoblet eller i alarm

3 CLEAR-tast

Bruges til at forlade den aktuelle funktion.

4 Alfnumeriske taster

Bruges til at indtaste oplysninger og koder.

5 MENU*-tast

Bruges til at:

- vise prompten for menulogon
- gå tilbage for at rette en fejl
- rulle tilbage i menuen

6 ENTER-tast

Bruges til at:

- fuldføre et trin
- rulle fremad i menuen

7 OFF-tast

Bruges til at frakoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode.

8 ON / NEXT-tast

NEXT-tast

Bruges til at:

- vise det næste menupunkt på en menuliste
- opdatere de viste oplysninger

ON-tast

Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode.

9 LCD-display

Bruges til at vise meddelelser.

Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet

Du skal bruge en PIN-kode og/eller et kort for at betjene Advisor **MASTER**-systemet. PIN-koden består af 4-10 cifre og er unik for hver bruger.

Administratoren af alarmsystemet har programmeret din PIN-koden, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. tilkoble eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menufunktioner, som administratoren har programmeret din PIN-kode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen *Mangler autoritet til denne funktion*.

Afhængigt af hvordan PIN-koden er programmeret, er du måske heller ikke autoriseret til at få vist alle de oplysninger, der er tilgængelige for en bestemt menufunktion, selv om du har adgang til den.

Hvis du går ind i menuen og ikke aktiverer nogen taster i to minutter, forlader du automatisk menuen. Det er en god ide at forlade menuen ved hjælp af CLEAR-knappen og ikke timeout-funktionen, således at en udvedkommende ikke kan få adgang til systemet.

Statusvisning timeout

For at sikre at fremmede ikke kan aflæse systemets tilstande på display og på område LED's har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der slukkes for alle statusvisninger efter en fastlagt tid.

Tiden programmeres af serviceteknikker og starter når der ikke mere sker betjening. Ved hvert nyt tryk på en knap vil genstarte tiden. Er statusvisningen slukket vil den automatisk åbne ved indtasting af gyldig kode efterfulgt af "OFF" eller "ON". Statusvisning kan direkte slukkes ved tryk på "Clear".

10 ON-tast (ATS1110/1111)

Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode.

11 Venstre/Højre knapper

Til fremtidig brug.

12 Funktionsknap

Anvendes til at vælge en funktion via knapperne 1 til 6 (hvis programmeret).

13 Til fremtidig brug

14 Op/ned knapper

Op-tast


Bruges til at: - bladre op i menulisten.
- opdatere de viste oplysninger.

Ned-tast

Bruges til at: - bladre ned i menulisten.
- opdatere de viste oplysninger.

Adgang til menufunktionerne

Med Advisor **MASTER**-systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menufunktionerne. Instruktionerne til højre viser, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menufunktioner.

 Du har kun adgang til de menufunktioner, der er tildelt til din PIN-kode.

På side 5, *Brug af PIN-koden*, finder du yderligere oplysninger.

Starter med denne displaymeddelelse med prompten Kode i nederste linie.

Tryk på knappen **MENU***

Den nye meddelelse vises.

Indtast **PIN**-koden

Tryk på knappen **ENTER**

Nu vises den nye meddelelse.

Rulle – du kan rulle gennem menufunktionerne med én funktion ad gangen.

Tryk på knappen **ENTER** for at rulle fremad.


Tryk på knappen **MENU*** for at rulle tilbage.

Indtast derefter nummeret på den menu, du vil have adgang til. Tryk på **ENTER**.

Hoppe – du kan hoppe til en bestemt menufunktion. Indtast menunummeret, og tryk på **ENTER**.

Afslutte – du kan afslutte og vende tilbage til det oprindelige display, der er vist øverst på siden. Tryk på knappen **CLEAR** eller **0 + ENTER** for at afslutte automatisk.

Sådan får du adgang til menufunktionerne

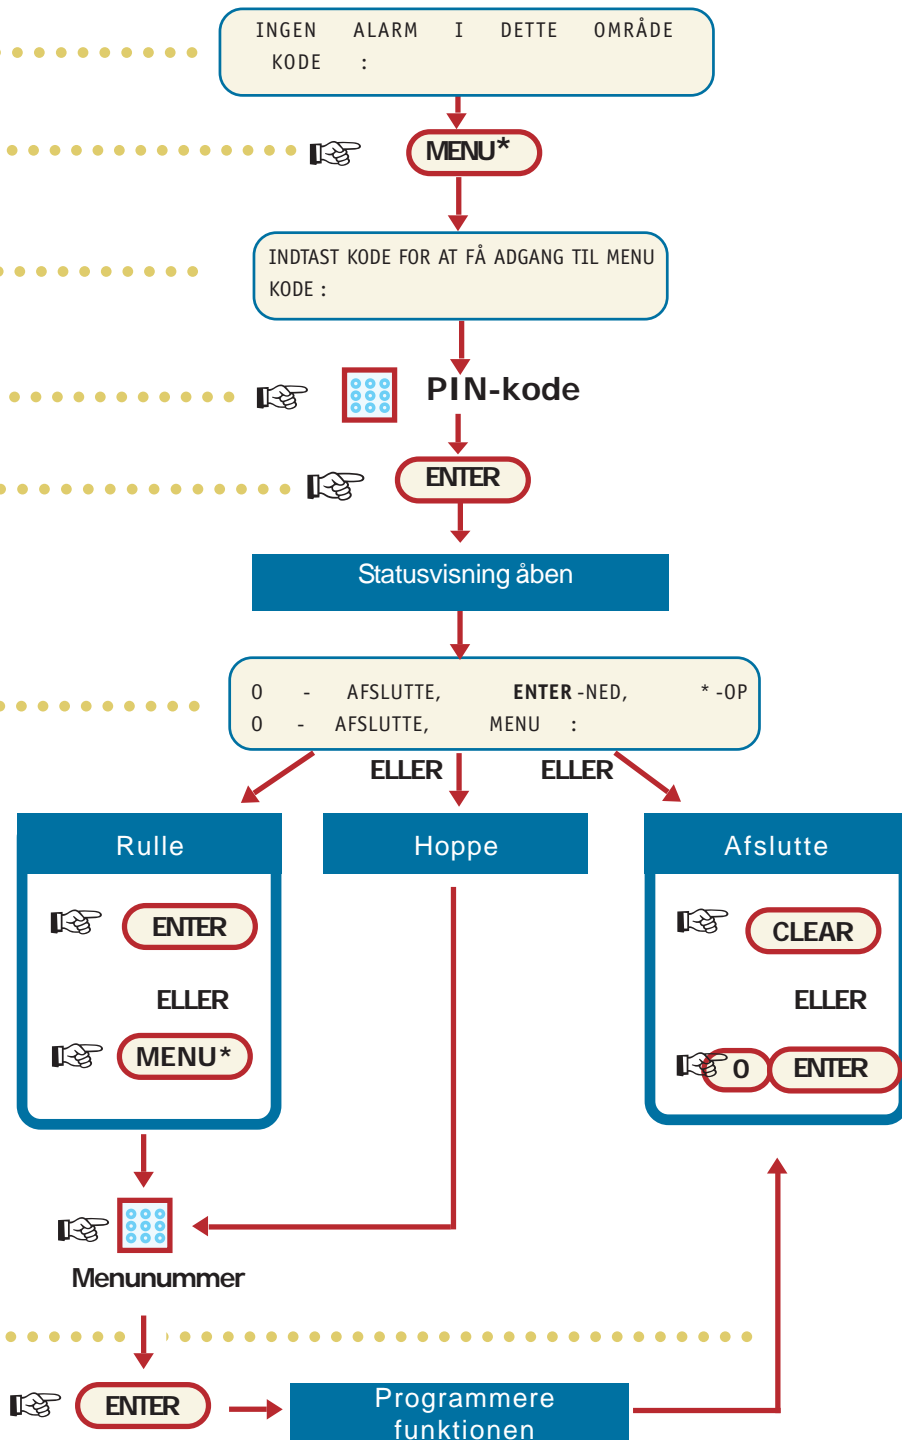

Tilkobling af systemet

Hvornår skal jeg tilkoble:

Du tilkobler bygningerne eller et område i en bygning, når det ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen, når alle er gået hjem. Hvis der derefter indtræffer en hændelse, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen.

Begrænsning af den tid, du har til at forlade bygningen, efter at du har startet tilkobling af systemet:

Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmen. Du kan få oplysninger om den pågældende udgangstid hos administratoren.

Normalt høres en beep-lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen.

Hvis du ikke kan tilkoble eller frakoble:

Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen, fordi:



I Din PIN-kode kun er programmeret til at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder, du er autoriseret til at tilkoble/frakoble.

Alarmsystemet dækker måske flere centralenheder. Hvis det er tilfældet, er de enkelte centralenheder måske programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte tastatur for de områder, du vil tilkoble/frakoble.

Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone i det pågældende område, f.eks. magnetkontakterne i en dør eller et vindue. Sørg derfor for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet.

Hvis en zone er åben, når du forsøger at tilkoble, udsender tastaturet syv hurtige bip, og meddelelsen "Aktiv i ..." vises. Du skal derefter fjerne problemet.

Systemadministratoren kan oplyse, hvilket eller hvilke tastaturer, du kan bruge, og hvilke områder du kan tilkoble/frakoble.

Starter med denne meddelelse. 
Kodelinien er den nederste linie.
LED'en for det område, du vil tilkoble, er slukket.
Indtast **PIN**-koden 

Tryk på **ON** 


Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret: 


PIN-kode ikke programmeret til at vise områder


Efter at du har indtastet koden og trykket på **ENTER**, tilkobles alle frakoblede områder automatisk, og displayet vender tilbage til starten.


PIN-kode programmeret til at vise områder


Du kan vælge en af tre funktioner:

1. **Vise flere områder** – du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Vælg det område, du vil tilkoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på **NEXT** igen. Tryk på **ENTER**, når du er færdig. 


2. **Tilkoble alle områder** - du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk på knappen **0** og derefter **ENTER**. 

3. **Tilkoble særskilte områder**- du kan tilkoble de markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på **ENTER** for hvert område, du vil tilkoble. 

Tryk på **ENTER** igen, når du er færdig. 

Hvis et område er tilkoblet, lyser LED'en for det pågældende område rødt. 

Sådan tilkobles systemet

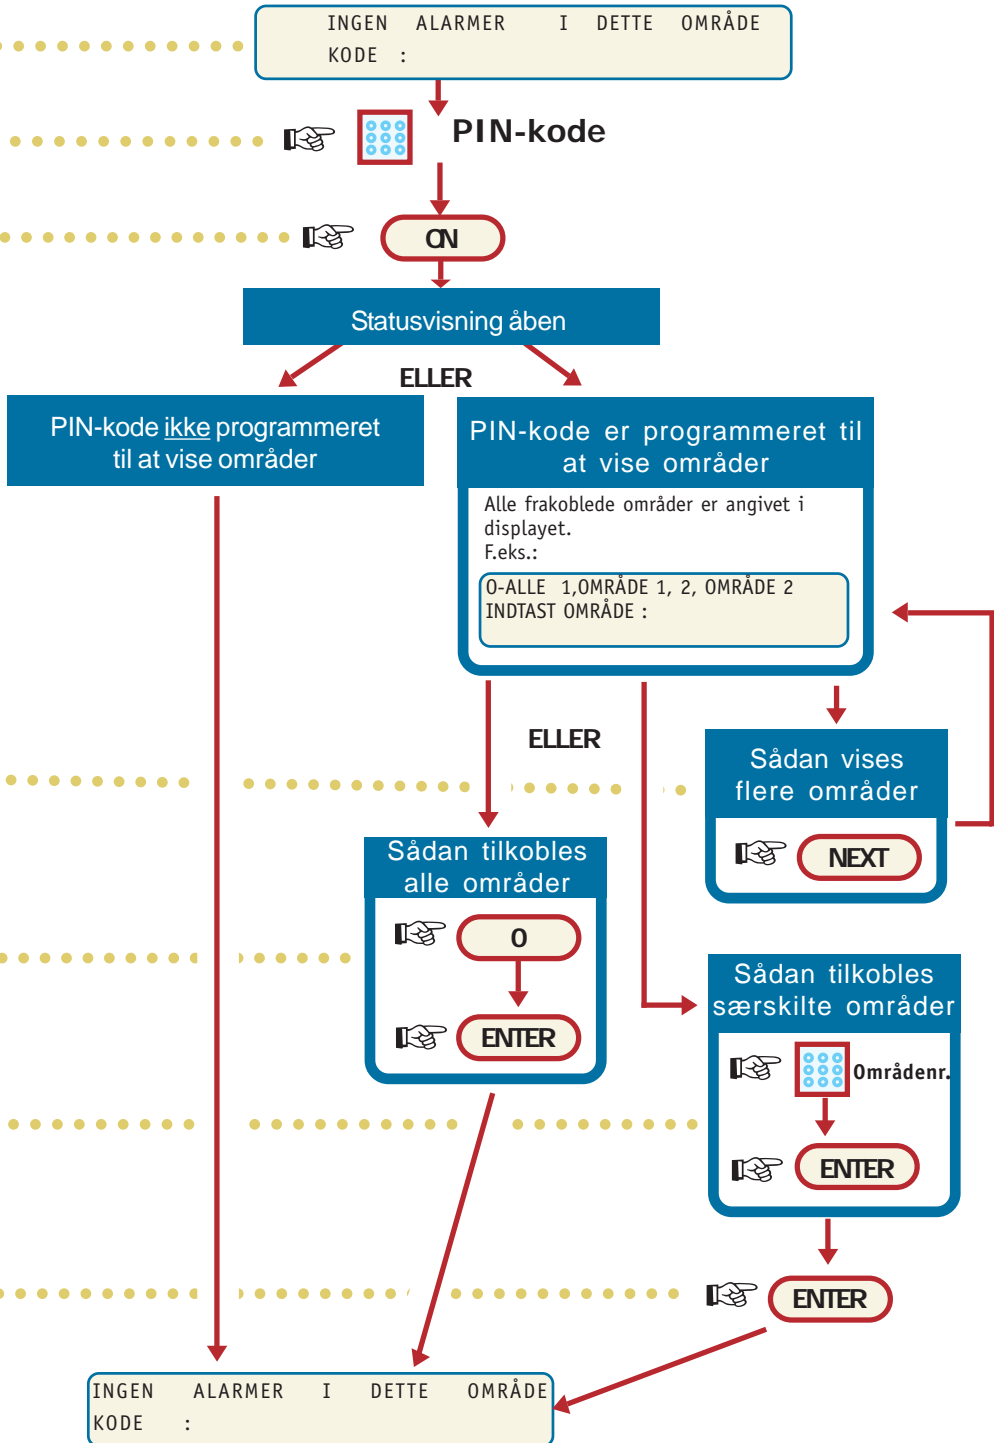

Frakobling af systemet

Hvornår skal jeg frakoble:

Hvis det område, du vil ind i, er tilkoblet, skal du frakoble alarmsystemet, før du kan gå ind. Ellers udløses alarmer. Hvis LED'en for området lyser rødt på betjeningspanelet, er området tilkoblet.

Tidsbegrænsning for frakobling:

Hvis systemet er tilkoblet, skal du frakoble området inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmer. administratoren kan fortælle dig, hvad tidsbegrænsningen er.

Der høres normalt en beep-lyd i det tidsrum, hvor det er tilladt at gå ind.

Frakobling, hvis der er udløst en alarm:

Hvis der udløses en alarm, når du frakobler systemet, skal du afstille alarmer. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsag til alarmer og udbedre problemet.

Brug funktionen til at få vist de seneste alarmer, samt få vist en liste med alle de alarmer, der er udløst i den seneste tid (se side 20).

Hvis du ikke kan frakoble:

Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit "Hvis du ikke kan tilkoble/frakoble" på side 8 finder du yderligere oplysninger.

Systemet er tilkoblet. Starter med denne meddelelse. Kodelinien er den nederste linie. LED'en for det område, du vil frakoble, lyser rødt.

Indtast din **PIN**-kode

Tryk på **OFF**

Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret:

PIN-kode ikke programmeret til at vise områder

Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk.

PIN-kode programmeret til at vise områder

Du kan vælge en af fire funktioner:

1. **Vise flere områder** – du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble, som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på **NEXT** igen. Tryk på **ENTER**, når du er færdig.


2. **Frakoble alle områder** - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen **0**, og tryk derefter på **ENTER**.

3. **Frakoble særskilte områder**- du kan frakoble et eller flere markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummet, og tryk på **ENTER** for hvert område, du vil frakoble. Tryk på **ENTER** igen, når du er færdig.

4. **Afslutte** – du kan afslutte frakoblingsproceduren. Tryk på **CLEAR**. Områder frakobles ikke.

Når et område frakobles, slukkes LED'en for det pågældende område.

Sådan frakobles systemet

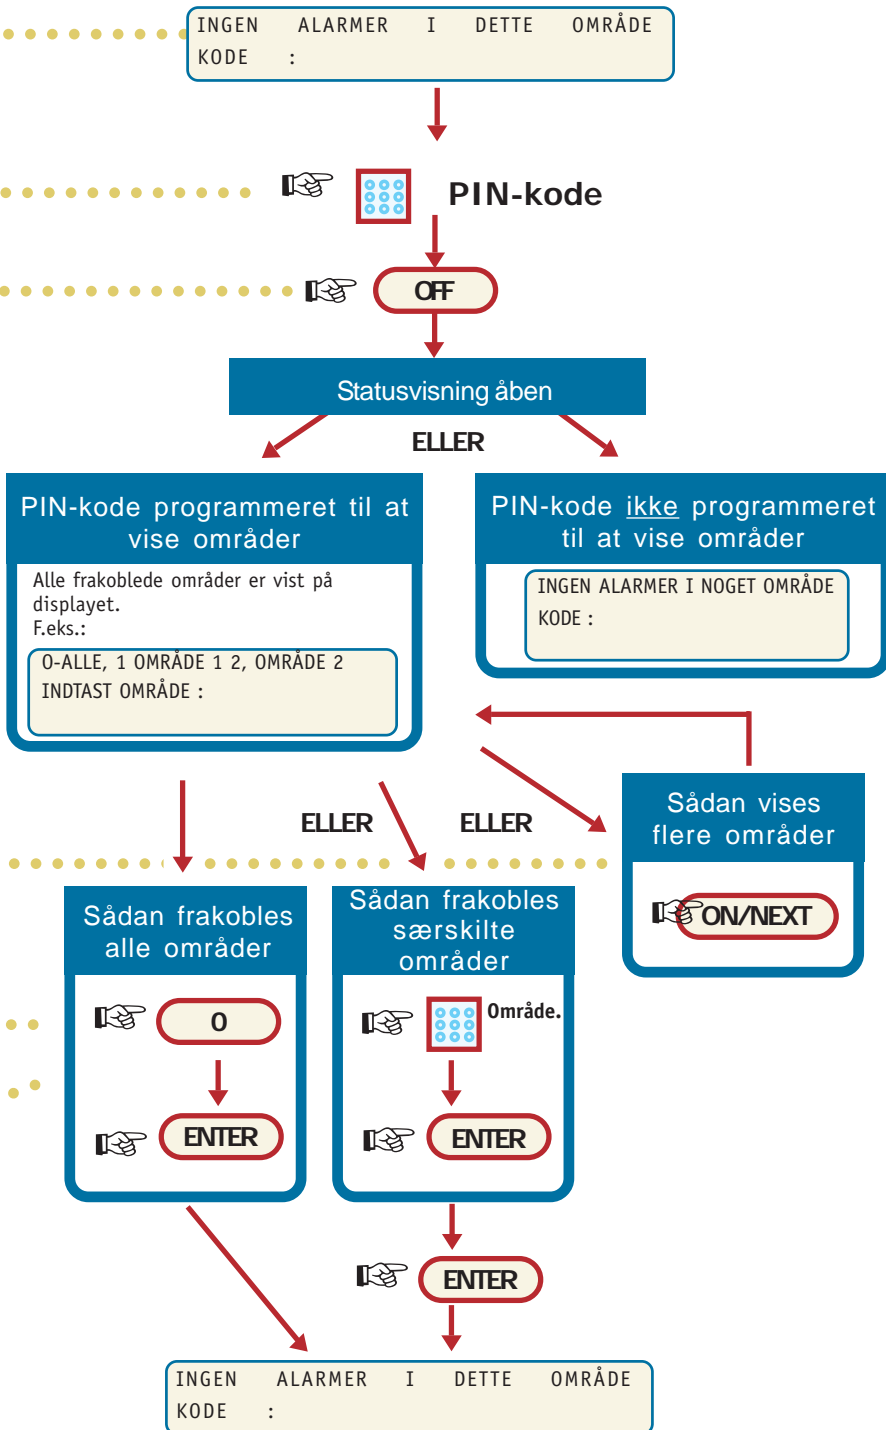

Udkobling af en zone

Denne funktion bruges til at udkoble zoner og udelukke dem fra sikkerhedssystemet. Dette kan du gøre, når der er fejl i en zone, eller hvis den er aktiv. Ved at udkoble zonen kan du forhindre, at der udløses en alarm, indtil fejlen er blevet afhjulpet.

Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en normal zone, f.eks. hvis der er en defekt komponent eller ombygning på stedet, således at tilkobling ikke er muligt. Hvis du udkobler zoner, vil de ikke kunne transmittere selv om systemet er tilkoblet.

Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet.

Tryk på tasten **MENU***

Indtast din **PIN-kode**

Tryk på **ENTER**

(På side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner)

Tryk på **10** og **ENTER**.

Hvad der derefter sker af hænger af, om der er udkoblede zoner:

Alle zoner er normale- Du kan udkoble normale zoner, hvis du kender zonennumrene.

Indtast **zonennummeret**, og tryk på **ENTER** for at udkoble zonen, eller tryk på **CLEAR** for at afslutte programmering.

Aktive zoner - Der er en eller flere aktive zoner.

Disse zoner er enten angivet:

- en for en eller
- som en liste med numre

Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af knappen **ON/NEXT**.

Afhængigt af zonernes tilstand kan du:

- **Udkoble den aktive zone**

Indtast **Zonenr.**, og tryk på **ENTER**.

Når du er færdig, skal du trykke på **ENTER** og **CLEAR** for at afslutte programmering.

- **Udkoble den normale zone**

Indtast **Zonenr.**, og tryk på **ENTER**.

Når du er færdig, skal du trykke på **ENTER** og **CLEAR** for at afslutte programmering.

- **Afslutte** - Du kan afslutte programmering.

Tryk på **CLEAR**.

Sådan udkobles en zone

INGEN ALARMER I DETTE OMRÅDE
KODE :

MENU*



PIN-kode

ENTER

Statusvisning åben

10

ENTER

Sådan rulles

NEXT

Aktive zoner

Aktive zoner angives på en af følgende måder:

AKTIV PÅ 4. ALARM
UDKOBL:

ELLER

AKTIV PÅ 1, 4, 6
UDKOBL:

Normale Zoner

På displayet er følgende vist:

ALLE ZONER ER NORMALE
UDKOBL:

Sådan udkobles
en zone

Zonenr.

ENTER

ENTER

CLEAR

UDKOBLEDE ZONER I DETTE OMRÅDE
K O D E :

Ophævelse af udkobling af en zone

Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation.

Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet.

Tryk på tasten **MENU***

Indtast din **PIN-kode**

Tryk på **ENTER**

(på side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner).

Tryk på **11** og **ENTER** .

Hvad der derefter sker afhænger af, om der er udkoblede zoner:

Ingen udkoblede zoner - Tryk på **CLEAR** for at afslutte programmering.

Udkoblede zoner - Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner er enten angivet:

- en for en eller
- som en liste med numre.

Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af tasten **NEXT**.

Afhængigt af zonens tilstand kan du nu:

- **Ophæve udkobling af den udkoblede zone** - du kan ophæve udkobling af de valgte zoner.

Tryk på **Zonenr.** og derefter på **ENTER**.

Når du er færdig, skal du trykke på **ENTER** for at vende tilbage til begyndelsen.

- **Afslutte** - du kan afslutte programmering. Tryk på **CLEAR**.

Sådan ophæves udkobling af en zone

INGEN ALARMER I DETTE OMRÅDE
KODE :

MENU*



PIN-kode

ENTER

Statusvisning åben

11

ENTER

Sådan rulles

NEXT

Udkoblede zoner

Udkoblede zoner angives på en af følgende måder:

UDKOBLET PÅ 4. ALARM
OPHÆV UDKOBLING:

ELLER

UDKOBLET PÅ 1, 4, 6
OPHÆV UDKOBLING:

Ingen udkoblede zoner

På displayet er følgende vist:

UDKOBLINGEN AF ALLE ZONER ER
OPHÆVET
OPHÆV UDKOBLING:

Sådan ophæves
udkobling af en
zone

Zonenr.

ENTER

ENTER

CLEAR

INGEN ALARMER I DETTE OMRÅDE
KODE :

Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm

Når der udløses en alarm, blinker LED'en for det pågældende område rødt på tastaturet. Meddelelsen "Ingen alarmer i dette område" vises ikke længere.

Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen "Lokal alarm".

Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt, hvilken zone der er årsag til problemet, så du hurtigt kan afhjælpe problemet.

Hvad sker der, når der udløses en alarm:

Der findes forskellige typer alarmer, og de forekommer i forskellige situationer.

- **Lokal alarm** - En lokal alarm forekommer, hvis systemet er frakoblet. Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Område-LED'en på tastaturet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en afbrudt tone, indtil der kvitteres for alarmen på tastaturet. På displayet vises meddelelsen "Lokal alarm".

Den udløses, når en zone, der er programmeret som f.eks. nødudgang, aktiveres.

Kontrolcentralen behøver ikke blive kontakttet.

- **Alarm** - Den nøjagtige type alarmsignal afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED'er, sirener,...). LED'en på tastaturet blinker hurtigt.

Kan forekomme hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet.

Hvis alarmen er programmeret til det, sendes der til kontrolcentralen.

Fortsættes på næste side..

Den LED, der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt.

Meddelelsen **Lokal alarm** vises.

☞ Tryk to gange på **ENTER** for at fastslå, hvor alarmen er udløst. Derefter vises de zoner, der er årsag til alarmen eller alarmerne.

Displayet afhænger af, hvordan systemet er programmeret. Zonerne vises:

- en ad gangen eller
- som en liste med numre.

Du kan nu vælge mellem følgende funktioner:

- **Kvittere for den lokale alarm** - Du kan stoppe sirenerne og nulstille alarmen.


Alle zoner i lokal alarm har et A (=Alarm) foran zonennummeret. Tryk på **0** og **ENTER**.

Du kan kun kvittere for en zone ad gangen.

- **Få vist det fulde zonenavn** - Du kan se det fulde navn for den zone, der er i alarm. Du kender derefter zonen nøjagtige placering i området. Indtast zonennummeret, og tryk på **ENTER**.

Afhjælp problemet (f.eks. ved at lukke branddøren).

Sådan afstilles en lokal alarm

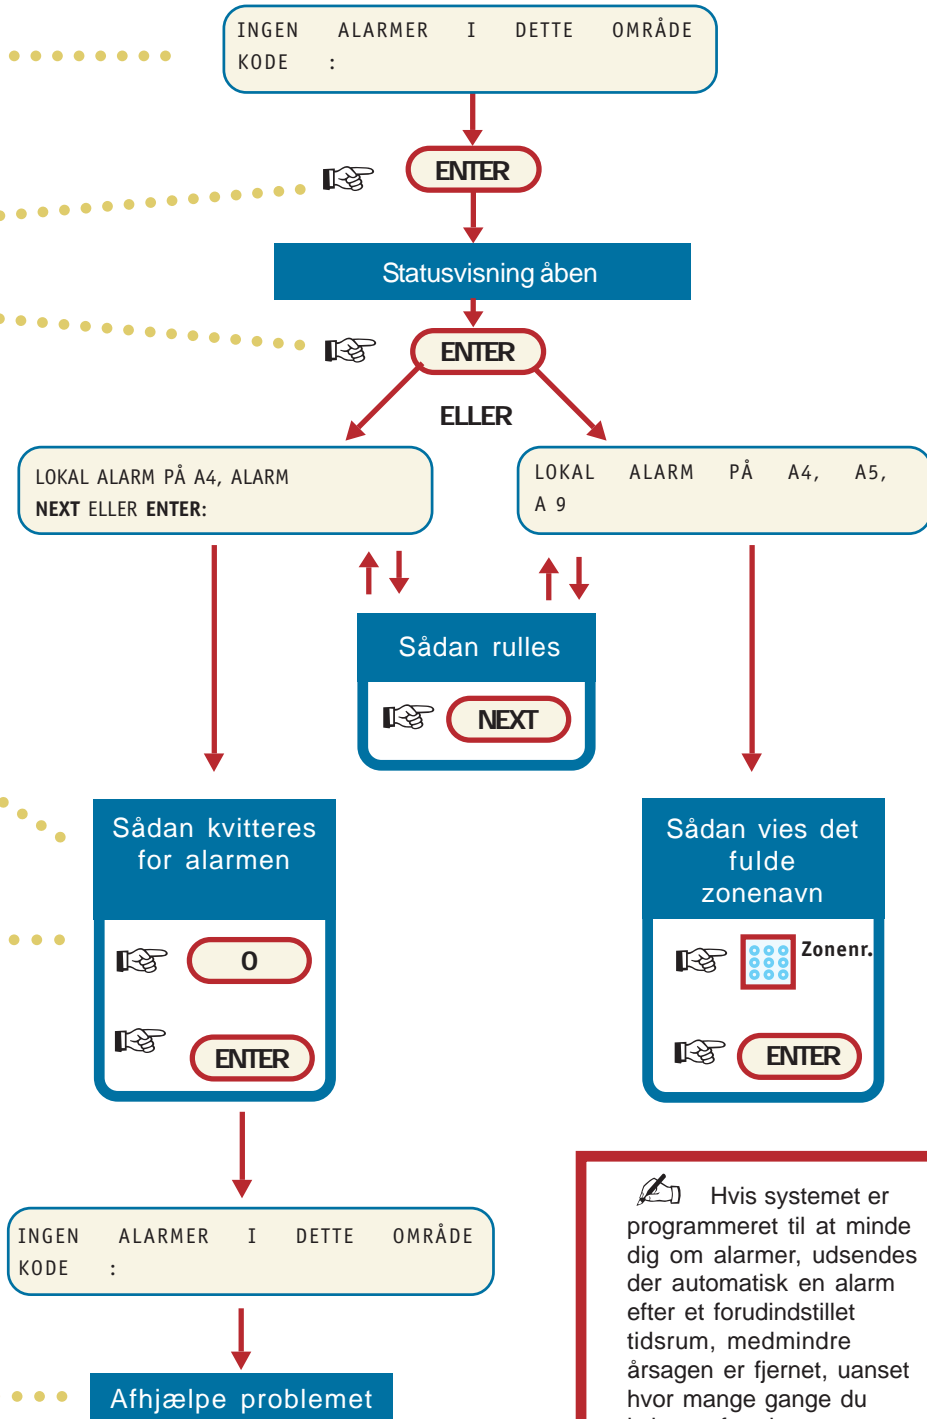

Hvad du skal gøre, når der udløses en alarm (fortsat)

● **Systemalarm** - Denne alarm kan udløses uafhængig af systemet status. Hvilken type alarmsignal, der anvendes, afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED'er, sirener, ...).

Alarmen udløses, hvis der er pillet ved sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen), eller der er registreret en fejl.

Du kan kun afstille en systemalarm, hvis PIN-koden er autoriseret til at gøre det.

Systemet kan programmeres, så kontrolcentralen kontaktes automatisk.

Hvem skal jeg kontakte, hvis der udløses en alarm:

Kontakt administratoren af sikkerhedssystemet, hvis der udløses en alarm.

Problemer, der kan opstå:

● **Der er en defekt zone** - Alarmen fortsætter, indtil den udkobles fra systemet (se side 10). Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk.

● **PIN-koden fungerer ikke, når du forsøger at afstille en alarm** - Der er to mulige årsager:

- Du kan kun afstille en alarm for et område, hvis din PIN-kode er tildelt til det. Hvis den ikke er, og du forsøger at afstille en alarm, kan du tilkoble/frakoble området i stedet for.

- Du kan ikke afstille en systemalarm, medmindre PIN-koden er autoriseret til det.

Der blinker en område-LED på betjeningspanelet der viser, i hvilket område alarmen er placeret.

Indtast din **PIN-kode**.

Tryk på **OFF**.

Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan din PIN-kode er programmeret:

PIN-kode ikke programmeret til at vise områder

Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk.

PIN-kode programmeret til at vise områder

Du kan gøre et af følgende:

1. **Vise flere områder** - du kan vise det næste tilkoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på **ON/NEXT** igen. Når du er færdig, skal du trykke på **ENTER**.

2. **Frakoble alle områder** - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen **0** og derefter på **ENTER**.


3. **Frakoble særskilte områder** - du kan frakoble markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummet, og tryk på **ENTER** for hvert område, du vil frakoble. Tryk på **ENTER** igen, når du er færdig.

4. **Afslutte** - Tryk på **CLEAR**. Områder forbliver tilkoblede.

LED'en holder op med at blinke. Nu frakobles området.

Afhjælp problemet (luk f.eks. døren)

Sådan frakobles et område i alarm

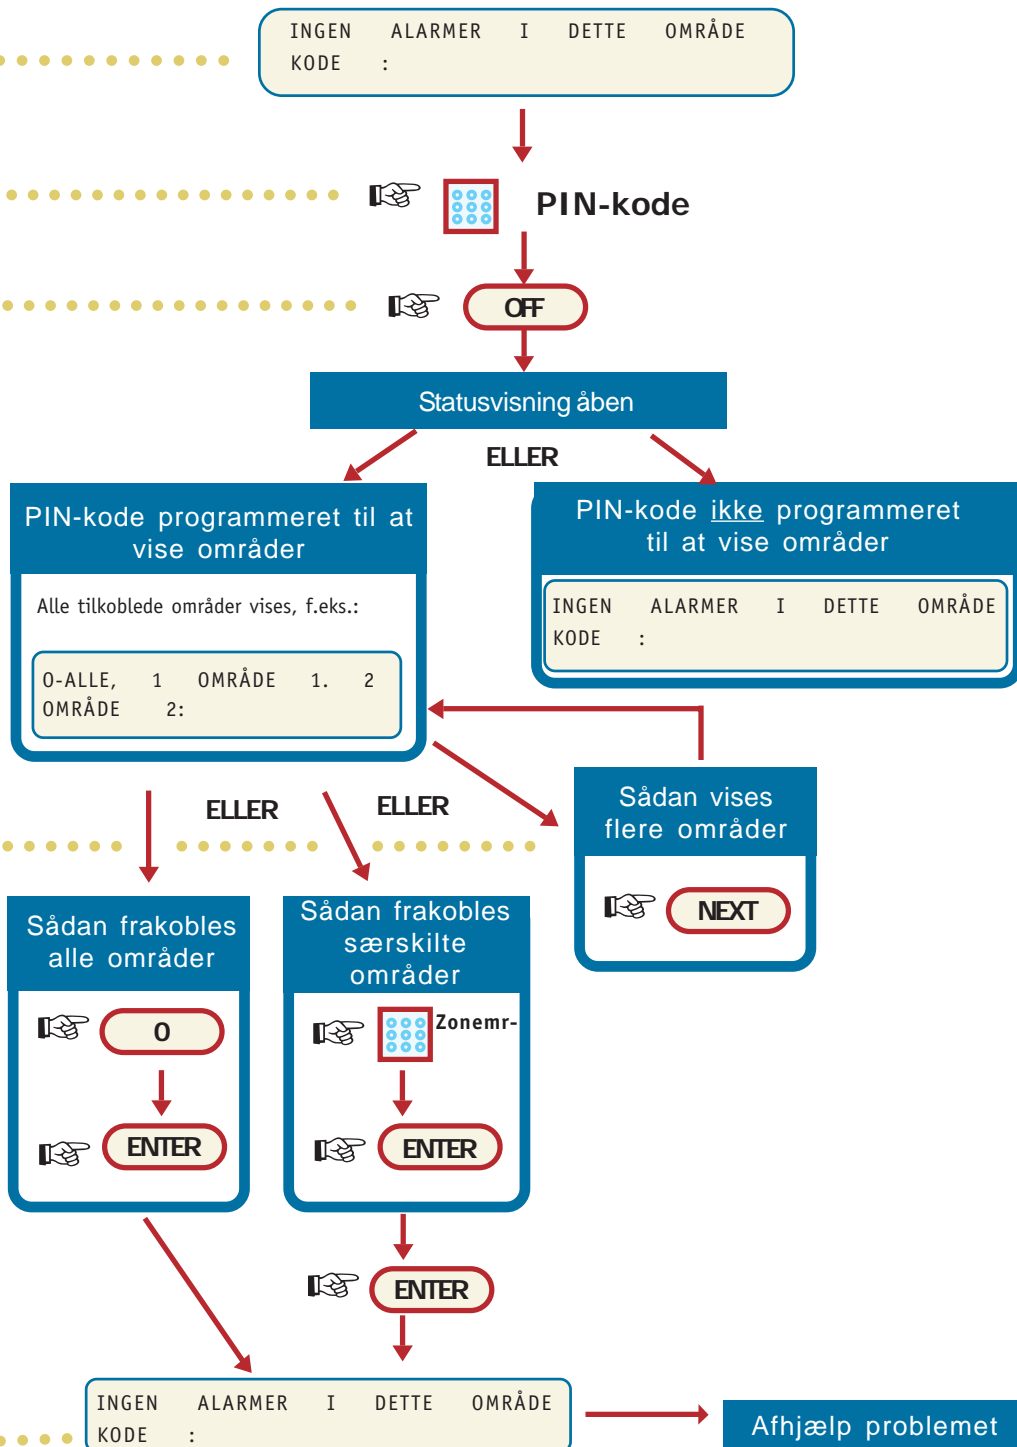

Visning af seneste alarmer

Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måttet afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først.

HVIS DER IKKE ER ALARMER:

Tryk på knappen **ENTER** to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer.

På displayet vises, hvor alarmen er opstået.

Du kan nu:

- **Scanne seneste alarmer.** Tryk på **1**.
- **Afslutte log.** Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på **0**.

HVIS DER ER UDLØST EN ALARM:

Tryk to gange på knappen **ENTER** for at få vist oplysninger om de seneste alarmer.

På displayet vises, hvor alarmen er opstået.

Du kan nu:

- **Rulle fremad på listen.** Tryk på **ON/NEXT**.
- **Afslutte.** Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det

Sådan vises seneste alarmhændelser

Hvis der ikke er alarmer

INGEN ALARMER I DETTE OMRÅDE
KODE :



ENTER

Statusvisning åben



ENTER

13:23 - 31/10 LOKAL ALARM Zone 1
1-Scan, Ø Afslut :

ELLER

Sådan scannes
de seneste
alarmer



1

Sådan forlades
liste med de
seneste alarmer



0

INGEN ALARMER I DETTE OMRÅDE
KODE :

Hvis der er en alarm

INGEN ALARMER I DETTE OMRÅDE
KODE :



ENTER

Statusvisning åben



ENTER

ALARM I 3 ALARM
NEXT ELLER ENTER

ELLER

Sådan rulles
fremad



ON/NEXT

Sådan afsluttes



ENTER

KODE :

Ordliste

Aktiv zone (åben)	Enheden på zonen er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet.
Område	En sektion af en bygning med egne sikkerhedskrav. Der kan være mange områder i en bygning, f.eks. mødelokale, kontor og lagerrum.
Centralenhed	Dette er systemets "hjerne". Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere.
Frakoblet	Sikkerhedssystemet er slået fra. Sabotage-, tvangs-, hold up-, panik- og brandzonerne er stadig funktionsdygtige.
Log	En liste over de seneste alarmhændelser, der er lagret i hukommelsen. Den vises på betjeningspanelets LCD-display.
Kontrolcentral	Et vagtselskab, der overvåger, om der er udløst en alarm. Den er placeret et andet sted end den eller de bygninger/områder, der overvåges.
LCD	Meddelelsen vises på betjeningspanelet LCD (L iquid C ystal D isplay)-display, der er tilsluttet centralenheden.
LED	En LED (L ight E mitting D iode) er en lysdiode på betjeningspanelet, der angiver en tilstand, f.eks. normal status eller en alarm. Den lyser grønt (normal), orange (fejl) eller rød (tilkoblet/alarm) afhængigt af tilstanden.
Normal zone (lukket)	Enheden på zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket.
PIN-kode	Med PIN (P ersonnel I dentification N umber)-koden kan du tilkoble og frakoble systemet samt give adgang til andre funktioner (hvis du har tilladelse til det). Det er et tal med 4-10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedssystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har en entydig PIN-kode.
PIR-enhed	Passiv infrarød bevægelsesdetektor.
Sabotage	En sabotage er en beskyttelsesforanstaltning mod zoner eller centralenheder, der ødelægges eller går i stykker, f.eks. hvis et kabel kobles fra. Hvis en sådan situation opstår, aktiveres en alarm.
Tilkoblet	Sikkerhedssystemet er slået til.
Udkoble	Zonen er midlertidigt koblet fra en del af sikkerhedssystemet.
Zone	En zone er tilsluttet til enheder, f.eks. en magnetkontakt eller en PIR-enhed, der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 6 Indgang.

A

- Adgang til menufunktioner 6
- Afstille en alarm 18
- Alarmer
 - afstille 19
 - definere 16
 - frakoble indgang i alarmer 19
 - hvem skal jeg kontakte, når der udløses en alarm 18
 - kvittere for 16
 - liste over nuværende alarmer 20
 - lokal alarm 16
 - PIN-kode fungerer ikke 18
- Alarmløg
 - få en liste over seneste alarmer 20

B

- Beskrivelse af de symboler, der er brugt i manualen 3
- Betjeningspanel
 - beskrivelse 4
 - bruge bestemt ved tilkobling/frakobling 8

F

- Få en liste over tidligere alarmhændelser 20
- Forlade menufunktion
 - bruge tastatur eller timeoutfunktion 5
- Frakobling
 - afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret 10, 18
 - forudindstillet tid til rådighed til at gå ind 10
 - hvornår skal du frakoble 10
 - zone i alarm 19
 - situationer, hvor du ikke kan frakoble 10
 - viser de tilkoblede områder 10, 18

K

- Kvittere for en lokal alarm 16

L

- LED
 - enhed 10
 - rød 10
- Liste med seneste alarmer 20
- Lokal alarm
 - afstille 17
 - definere 16
 - kvittere for 17
- Lynalarmløg
 - bruge efter frakobling 20

M

- Meddelelser
 - Mangler autoritet til denne funktion 5
 - lokal alarm 16
- Menufunktioner
 - adgang til dem 6

- afslutte funktion ved hjælp af tastatur eller time 5
- rulle gennem dem 6
- springe til en bestemt menufunktion 6

O

- Ophæve udkobling for zoner 14
 - annullere kommando 14
- Ordliste 22

P

- PIN-kode
 - begrænsninger i brugen af den 5
 - bruge den 5
- PIN-koden fungerer ikke
 - ved afstilling af alarm 18
 - ved forsøg på at få adgang til menufunktion 5
 - ved tilkobling/frakobling 8

S

- Seneste alarmer
 - liste 20
- Symboler, der er brugt i denne manual 3
- Systemalarm 18

T

- Tilkobling
 - afhænger af, hvordan PIN-kode er programmeret 8
 - forudindstillet tid til rådighed til at gå ud 8
 - hvornår skal du tilkoble 8
 - situationer, hvor du ikke kan tilkoble/frakoble 8
 - viser de frakoblede områder 8

U

- Udkoblede zoner
 - når systemet tilkobles 12

Z

- Zoner
 - aktive 12
 - fejlbehæftet/brudt 12
 - frakoble hvis i alarm 18
 - normal 12
 - ophæve udkobling 14
 - udkobler 12

