

BRUGERHÅNDBOG



1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1.1. Producent

- **FALC S.r.l.**
 - via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY

1.2. C.E.

1.3. Dækkende modellerne:

- ALCE SLAGLESLÅMASKINE
- SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE
- SUPER ALCE AVANT SLAGLESLÅMASKINE

1.4. BRUGERHÅNDBOG TIL MODEL:

-

1.5. SERIE NUMMER :

-

N.B.:

- DENNE INSTRUKTIONSBOG SKAL MEDLEVERES ENHVER MASKINE I OVENNÆVNTE SERIER.
- DET PÅHVILER BRUGEREN AT LÆSE OG FORSTÅ DEN KORREKTE BRUG AF MASKINEN I SIN HELHED.
- **SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG NOTATER AF SÆRLIG VIGTIGHED ER FREMHÆVET I INSTRUKTIONSBOGEN.**

IMPORTØR:

FLEX TRADING A/S

Hvidemøllevej 9-11

8900 Randers

Tlf.: 89 14 14 89 – Fax: 89 14 14 90

INDEX

1. Generel information
2. Betingelser for brug
 - 2.1. Brug med bagerste skærm åben.
 - 2.2. Slåmaskine med støttehjul
3. Brugerbetingelser
4. Instruktion af følgende uden risiko
 - 4.1. Montering af slåmaskinen
 - 4.2. Brug af slåmaskinen
 - 4.3 Transport
 - 4.4. Montering og afmontering
 - 4.5. Justering
 - 4.6. Vedligeholdelse og reparation
5. Garanti
6. Råd for korrekt reservedelsbestilling
7. Sikkerheds labels
8. Støj og vibrationer

HVIS NOGET AF DENNE INSTRUKTIONSBOG IKKE ER FULDSTÆNDIG KLART, BEDES DU VENLIGST KONTAKTE DEN NÆRMESTE FORHANDLER ELLER KONTAKTE OS DIREKTE.

DENNE BRUGERHÅNDBOG ELLER DELE HERAF MÅ IKKE REPRODUCERES, KOPIERES ELLER OFFENTLIGGØRES UDEN TILLADELSE FRA FALC.

FALC FORBEHOLDER SIG RET TIL UDEN VARSEL, AT ÆNDRE DE BESKREVNE SPECIFIKATIONER.

2. BETINGELSER FOR BRUG

FALC slagleslåmaskiner er bygget til at påkøbes en passende traktor med trepunktsophæng og PTO transmission. Alce, Super Alce, Super Alce Avant slagleslåmaskinerne, bruges til at slå efter høst af majs, hvede, soya bønner, bomuld, solsikker, artiskokker, tobak mm., for at få en bedre dannelse af humus hvilket er nødvendigt for jordens frugtbarhed, for at minimere skadedyr og danne optimale betingelser for jordens videre behandling. Maskinerne bruges også til slåning af græssorter og brakarealer.

Enhver anden brug af slagleslåmaskinen er ikke tilladt iflg. producenten.

For at undgå tilkoblingsskader, skal traktoren vælges i forhold til slagleslåmaskinens vægt (Kg.) og afstanden af centerlinien fra trepunktsophænget til center af slåmaskinen (se afsnit 4.3.2).

Traktoren skal ydermere vælges ud fra trækraft, der passer til slåmaskinens størrelse. Traktorens Hk/Kw som anbefales af FALC er som følgende:

Model	Hp	Kw
• Alce 1250	35-70	26-52
• Alce 1600-1950-2300-2500	50-80	37-59
• Alce 2700-3200	70-120	52-88
• Super Alce 2500	60-120	44-88
• Super Alce 2700-3200-3200DT	70-140	52-103
• Super Alce 4000DT/M-4200DT/2, 4700DT/2-4800DT/M	100-160	74-118
• Super Alce 6400DT/2	120-180	88-133

DET ER FORBUDT AT TILLADE PERSONER, DYR ELLER TING AT BLIVE TRANSPORTERET PÅ SLÅMASKINERNE ALCE, SUPER ALCE OG SUPER ALCE AVANT SERIERNE.


2.1. BRUG MED BAGERSTE SKÆRM ÅBEN

Alce, Super Alce og Super Alce Avant serierne, under særlige brugerbehov, fjernes bagerste skærm således, at materialet spredes op til 20 m. fra slagleslåmaskinen (**fig. 5**). Arbejde i denne situation kræver opmærksomhed fra brugeren, også under klargøring af slåmaskinen.

Brugeren skal gøre følgende:

- (Hvis maskinen er tilkoblet traktoren) Stop traktor og slåmaskine fuldstændigt. Vent 60 – 120 sek. til rotoren står helt stille.
- Afmonter bagerste skærm ved at skrue boltene af.
- Fjern bagerste skærm på Alce serien.
- På Super Alce serien placeres bagerste skærm i ny position og spænd de tilhørende bolte.
- Hvis det er nødvendigt, placer ledepladerne i maskinen.
- Kontroller nøje at materialet der bliver kastet bagud, ikke rammer personer, dyr eller andet der kan skades (f. eks. nærtliggende træer, køretøjer eller andet). Den mindste afstand der kræves mellem slåmaskinen i arbejde og nærmeste personer, dyr eller ting, skal være mindst 50 m.**
- Efter at brugeren har udført alt dette, kan han igen starte traktoren.
- Under arbejde med bagerste skærm åben skal brugeren sikre sig, at betingelserne under punkt (F) er i orden konstant. Brugeren skal ydermere sikre sig, at afstanden mellem slåmaskinen og enhver gade, tog osv. er 50 m.**
- Selv om kun én af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, skal brugeren stoppe slåmaskinen og slukke for traktoren.
- Det anbefales at brugeren ikke forlader traktorens førersæde, uden at have sikret sig at have standset slåmaskinen og ventet til, at de roterende dele står fuldstændig stille (se afsnit 3).**

Fig.5

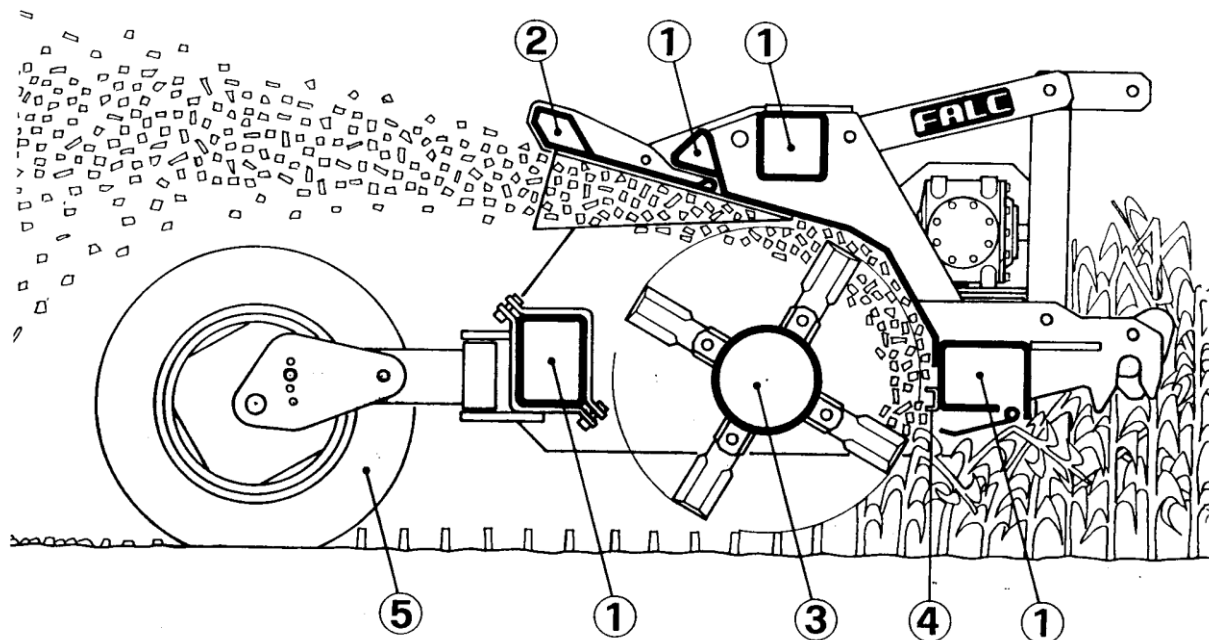

2.2. SLÅMASKINE MED STØTTEHJUL

Alle slåmaskiner er lavet som selvbærende, det betyder at maskinens trepunktsophæng er korrekt monteret på traktoren. Hjulene på Alce og Super Alce serierne skal være drejelige under brug. Låseboltene som bruges under transport, skal placeres på den indrettede plads på maskinen. Hvis maskinen er udstyret med transportvogn, som har træk foran, skal hjulene på Alce og Super Alce serierne blokeres med den passende låsetap i en lodret position på rammen på selve maskinen.

3. BRUGERBETINGELSER

3.1. Under brug af slåmaskinen skal brugeren blive på førerpladsen.

BRUGEREN MÅ IKKE FORLADE FØRERPLADSEN PÅ TRAKTOREN, HVIS HAN IKKE HAR SLÅET KRAFTUDTAGET FRA OG VENTET, INDIL DE ROTHERENDE DELE PÅ SLÅMASKINEN (ROTOR M.V.) ER TOTALT STOPPET. STANDSETIDEN PÅ DE ROTHERENDE DELE PÅ DE FORSKELLIGE SLÅMASKINER VARIERER FRA MIN. 30 SEK TIL MAX. 120 SEK.

3.2. Under normale forhold, dvs. med bagerste skærm lukket, skal brugeren sikre, at når han starter maskinen til brug, at der ikke er personer i en radius af 20 m. omkring maskinen.

BRUGEREN SKAL OMGÅENDE STANDSE TRAKTOR OG MASKINE, HVIS EN ELLER FLERE PERSONER KOMMER INDENFOR EN RADIUS AF 20 M. FRA MASKINEN.

3.3. Brugeren må ikke aktivere liften på traktoren, uden først at have koblet kraftudtaget på traktoren fra.

FØR LØFT AF SLÅMASKINEN FRA JORDEN VED BRUG AF TRAKTORENS HYDRAULIK, SKAL BRUGEREN SIKRE AT KRAFTUDTAGET ER SLÅET FRA.

4. INSTRUKTION I UDFØRELSE AF FØLGENDE UDEN RISIKO

4.1. MONTERING AF SLÅMASKINEN

4.1.1. Forbinde Falc slåmaskine med traktor:

Alle Falc slåmaskiner kan monteres på alle typer traktorer, forudsat de er monteret med universal trepunktsophæng.

UNDER TILKOBLINGSFASEN SKAL TRAKTOREN VÆRE PLACERET PÅ JÆVN GRUND, MED SLUKKET MOTOR OG HÅNDBREMSEN TRUKKET. DET ER FORBUDT FOR PERSONER AT OPHOLDE SIG PÅ TRAKTOREN, IND- TIL TILKOBLINGEN AF MASKINEN ER FULDSTÆNDIG KLAR. FØLGENDE ER NØDVENDIGT FOR MONTERING AF FALC SLÅMASKINE PÅ TRAKTOREN:

- a) **(fig.1)** Sørg for at støttebenet (A) forårsager, at maskinen er i en horizontal position i forhold til underlaget.
- b) **(fig.2)** Monter forbindelsen til trepunktsophæng og traktor med de respektive bolte. Lås efterfølgende disse med splitter.

Fig.1


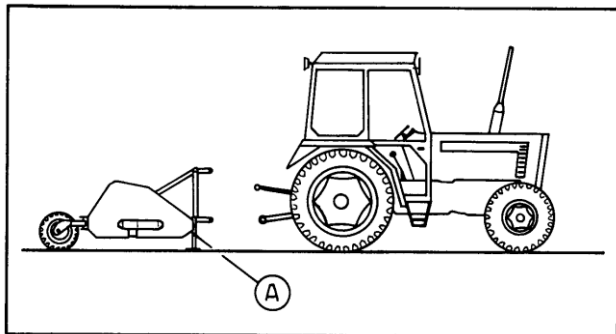


Fig.2

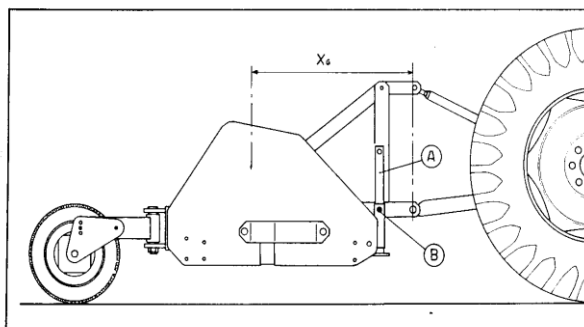

- c) **(fig.3)** Forbind traktorens kraftudtag og slåmaskinens gearkasse med den beskyttede kraftoverføringsaksel så den ikke svinger mere end 30 grader. (Dette skal opfyldes i enhver brugssituation af slåmaskinen). Ydermere skal sikres, at kraftoverføringsakslen er låst på tappene.
- d) **(fig.3)** Når kraftoverføringsakslen er monteret, kontrolleres at mindst 1/3 af længden på selve kraftoverføringsakslen er inden i hinanden. Efter at have udført disse punkter, kan brugeren igen sætte sig i traktoren og aktivere liften nok til, at støttebenet (A) kan monteres i arbejdsposition og låses (B).

Fig.3

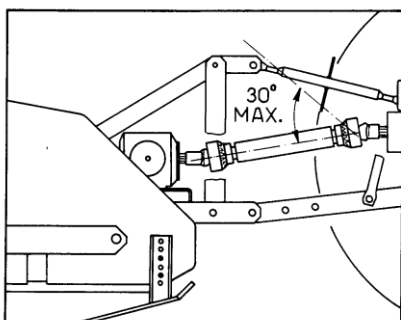


Fig.4



e) ATTENTION : Standard serie maskinernes omdr. på P. t. o. kan være:

- 550 på Alce serien.
- 1000 på Alce 2700-3200, Super Alce, Super Alce Avant serierne.

4.1.2. Afmontering af slåmaskine fra traktor:

UNDER AFMONTERING AF SLÅMASKINEN, SKAL TRAKTOREN PLACERES PÅ JÆVN GRUND MED MOTOREN STANDSET OG HÅNDBREMSEN TRUKKET. DET ER FORBUDT PERSONER AT OPHOLDE SIG PÅ TRAKTOREN INDIL AFMONTERINGEN ER FULDSTÆNDIG UDFØRT.

Følgende er nødvendigt for afmontering af Falc slåmaskinen fra traktor:

- a) Stands traktoren på jævn grund, træk håndbremsen, sluk for kraftudtag og motor på traktoren.
- b) Vent ca. 120 sek. til de roterende dele standser.
- c) Stå ud af traktoren og placer støttebenet, så maskinen kommer til at stå jævnt.
- d) Sænk slåmaskinen med traktorliften.
- e) Afmonter slåmaskinen fra traktorens trepunktsophæng ved at afmontere diverse bolte.
- f) Afmonter kraftoverføringsakslen fra traktoren og placer den i holderen på maskinen.
- g) Gå op i traktoren og køр frem, så den er fuldstændig fri af maskinen.


4.2. BRUG AF SLÅMASKINEN

4.2.1. Efter korrekt montering af slåmaskinen på traktoren kan brugeren starte med at arbejde. Husk at respektere betingelserne nævnt i punkt 3 (punkt 2 hvis der arbejdes med åben skærm).

4.2.2. Traktorens fremkørselshastighed er uafhængig af slåmaskinen, det er op til brugeren at dømme og afgøre dette, afhængig af nogle faktorer som traktorens kraft, højde af materialet der skal bearbejdes, justering af arbejds højde m.v.

4.3 TRANSPORT

4.3.1. Under arbejde med slåmaskinerne Alce og Super Alce serierne hviler disse på hjulene, og bliver løftet af traktorens lift (se **fig. 2** og **fig. 7/B**). Alternativt til hjulene, kan monteres slæbesko i begge sider eller rulle til Alce 1600-1950-2300-2500-2700 serien. Super Alce Avant serien, den forreste del har mulighed for at montere drejelige hjul, den bagerste del hviler på traktorens trepunktsophæng hvilket i dette tilfælde, naturligvis er frontmonteret. (**fig. 20**).

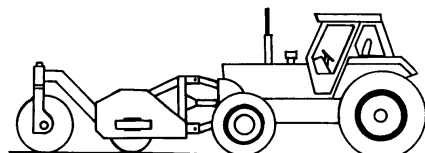

4.3.2. Under transport er slåmaskinen trukket af traktoren. Dimensionen (Xg) fortæller afstanden fra maskinens monteringscenter til bolte i trepunktsophæng (se **fig. 2**). Maskinerne har følgende vægt:

Model	Wheight (kg)	Xg (mm)
• Alce 1250	425	695
• Alce 1600	630	695
• Alce 1950	760	695
• Alce 2300	845	725
• Alce 2500	930	725
• Alce 2700	1050	725
• Alce 3200	1245	795
• Super Alce 2500	1135	815
• Super Alce 2700	1145	815
• Super Alce 3200	1450	815
• Super Alce 3200DT	1480	965
• Super Alce 4200DT	1960	780
• Super Alce 4700DT	2200	780
• Super Alce 4000DT/M	1950	850
• Super Alce 4800DT/M	2230	850

4.3.3. En, let at bruge og let at montere, trailer kan fås (ikke til offentlig vej) til Alce 3200 og Super Alce serierne. Maskinerne som er nævnt, er forberedt med et antal huller på siderne, hvor trailer og trækstang kan påboltet. Under arbejde ser maskinerne ud som vist på **fig. 12**. Hvis de 2 trailerhjul og aksler er besværlige, kan disse afmonteres under arbejde. Under transport ser maskinen ud som vist på **fig. 13**.

BRUGEREN MÅ SIKRE SIG, AT TRAILEREN OG TRÆKKET ALTID ER BLOKERET MED BOLTENE, BÅDE UNDER TRANSPORT OG ARBEJDE.

Fig.12


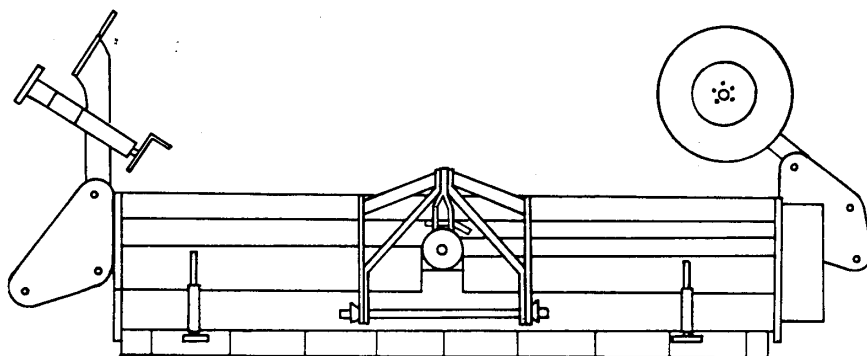


Fig.13

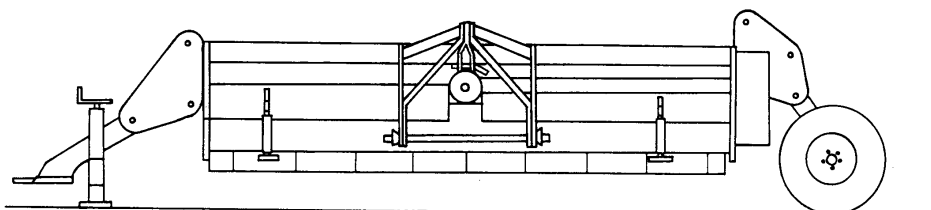

4.3.4. Når det er nødvendigt at flytte maskinen, læsse den, læsse den af eller lagre den hensigtsmæssigt, se altid efter maskinens vægt (se 4.3.3) og brug løftehullerne, som er på maskinen.

4.4. MONTERING OG AFMONTERING

4.4.1. Montering og afmontering af remskiver

Remskiverne er låst på akslerne med en bøsning som vist på **fig. 10**.


a) For at afmontere remskiver gør følgende:

- Løs boltene (A).
- Fjern boltene (A) og sæt dem i huller (B) spænd dem systematisk.
- Efter få omdrejninger på boltene kan remskiven let fjernes fra akslen.

b) For at montere remskiver gør følgende:

- Sæt bøsningen i remskivens hul.
- Sæt remskiven på akslen og sørg for den er i den rette position.
- Spænd boltene (A) systematisk.

- **ATTENTION : Spændingsmoment = 40 Nm (4,1 kg/m)**

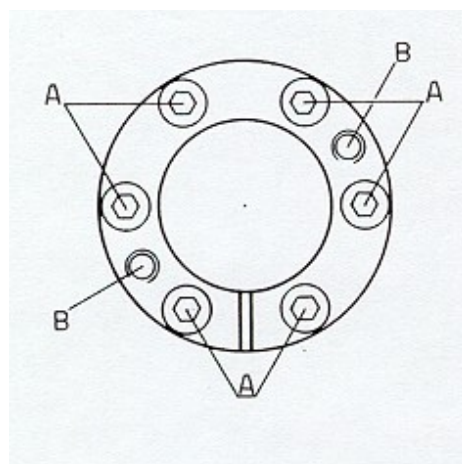


4.4.2. Det kan forekomme, p.g.a. transport, at sideskærmene er afmonteret på Alce, Super Alce serierne. I disse tilfælde vil skærmene være placeret på maskinerne og skal genmonteres. Det er modtagerens ansvar at montere disse. For at få den rette montering – brug venligst reservedelskataloget til den rette type maskine. Skærme leveres med kplt. bolte der er nødvendig for montering.

4.5. JUSTERING

4.5.1. Justering af arbejdshøjde

Før brug af slagleslåmaskinen er det nødvendigt at justere arbejdshøjden.

a) (fig.9) Arbejdshøjden justeres ved at afmontere flangerne til hjulene eller rullen.

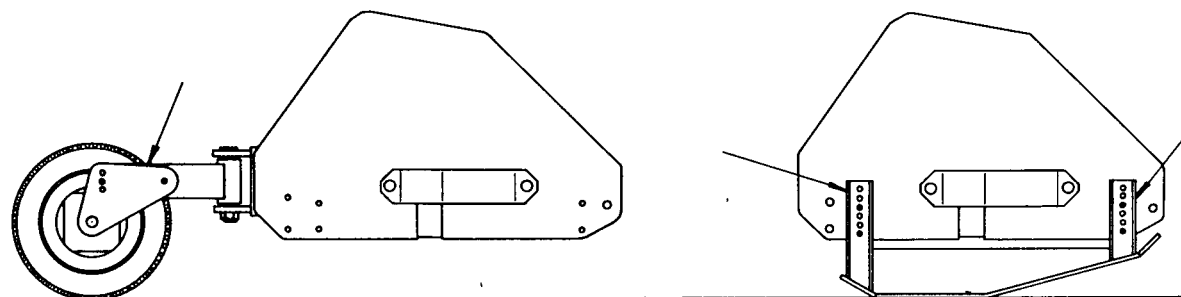

- b) Arbejdshøjden er justeret korrekt, når knive eller hamre når jorden uden at røre den. Hvis de roterende dele rører jorden p. g. a. forkert justering, resulterer dette i et større kraftforbrug fra traktoren og et hurtigere slid af de roterende dele.
- c) (fig. 7/B) Maskinen skal altid være i en horizontal stilling i forhold til jorden (fig.7/A viser en forkert justering af arbejdshøjden).

Fig.7/A


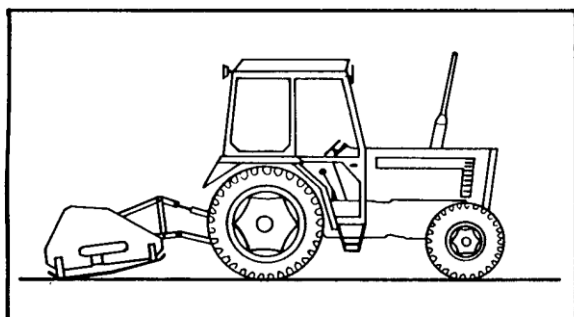


Fig.7/B

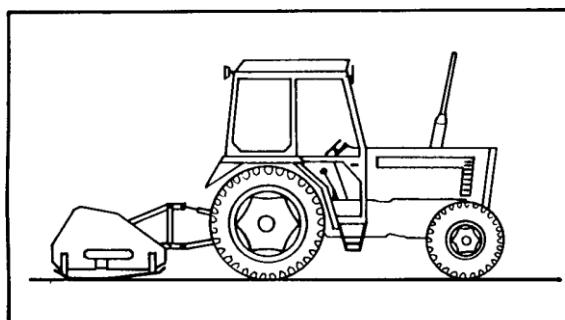


4.5.2. Placering af maskinen i forhold til traktoren

Placeringsarbejdet skal altid udføres med stoppet traktor og frakoblet kraftudtag.

- a) **Alce 1600-1950-2700-3200, Super Alce 2500-2700-3200-4200-4700-4800, Super Alce Avant** : Disse maskiner har en standard enkelt og fast position i forhold til traktoren.
- b) **Alce 2300-2500 (fig.11)**: To maskinpositioner er muligt i forhold til traktoren. Den besluttede placering laves ved at montere trepunktsophæng i beslag (A9) eller beslag (B) på slåmaskinen. Valget af en eller to positioner afhænger af brugerens krav. Standard serie maskinerne er produceret med trepunktsophænget i beslag (A).

På forespørgsel kan Alce 1600-1950 serien også forberedes til sideforskydning i forhold til traktoren.

Fig.11

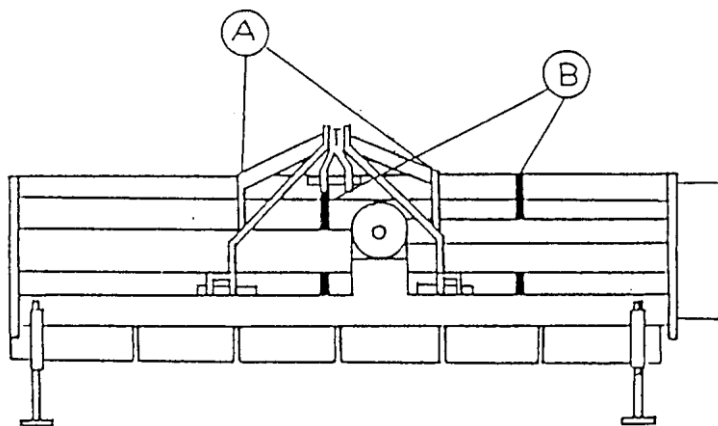

c) Super Alce 4000: To positioner i forhold til traktoren.

4.6. VEDLIGEHODELSE OG REPARATION

Før man nærmer sig maskinen for at udføre vedligehold eller reparation, er det vigtigt at tage følgende forholdsregler:

- a) Stands traktoren på jævn grund, træk håndbremsen, sluk motoren og slå kraftudtaget fra.
- b) Vent 120 sek. Indtil alle bevægelige dele er standset.
- c) Placer støttebenet så maskinen står jævnt.
- d) Sænk slåmaskinen med traktorens lift.
- e) Afmonter maskinen fra trepunktsophænget.

Efter at have udført dette kan bruger/reparatør udføre det nødvendige vedligehold.

DET ER ABSOLUT FORBUDT AT UDFØRE VEDLIGEHOOLD OG REPARATION HVIS SLÅMASKINEN ER TILKOBLT TRAKTOREN.

I tilfælde af specielt vedligehold hvor det er nødvendigt at løfte maskinen eller vende den, skal der bruges udstyr som er lavet til sådanne opgaver. Det kan også anbefales at kontakte forhandleren.

Maskinens vægt er vist under punkt 4.3.2 i instruktionsbogen.

4.6.1. Vedligeholdelse

Selv om alle slagleslåmaskinerne er leveret velsmurte og oliefyldte, viser nedenstående liste ting som skal overholdes for et bedre resultat.

a) Efter første times drift

- Kontroller at alle bolte sidder fast.

b) Dagligt

- Kontroller oliestand i gearkasse.
- Smør kraftoverføringsakslen (se instruktionsbog for kraftoverføringsakslen).



ATTENTION: Kraftoverføringsaksler er normalt medleveret fra Falc og passer til kraftbehovet. Ved udskiftning skal bruges præcis identisk kraftoverføringsaksel.

c) Efter hver 8 timers arbejde (fig.8)

- Rens og smør rotorlejer (A) brug smøreniplen (B).
- Smør med lidt fedt af gangen.

d) Efter hver 8 timers arbejde (fig.6)

- Kontroller remmenes opstramning for at bevare disse og remskiverne.
- Den korekte opstramning af remme viser sig ved, at man højst må kunne presse dem 10 mm. fra en lige linie.

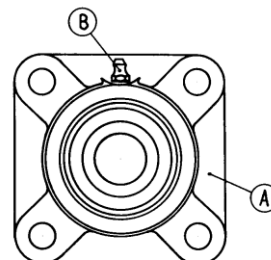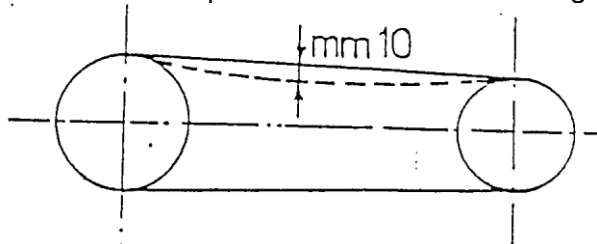

e) Efter hver 300 timers arbejde

- Skift olien i gearkassen.
- Ved levering er gerakassen påfyldt Mobil Gear 634 SAE 140 olie.

f) Hvis der konstateres vibrationer, kontroller knive eller hamre for brud eller slid og evt. udskift disse. Dette er vigtigt, for at kunne holde ballancen på rotoren.

g) Kontroller om der sidder materiale på knive, hamre eller rotor og rengør eventuelt.

h) Før en periode hvor maskinen ikke er i brug anbefales en grundig rengøring. Når maskinen ikke bruges, bør den sættes ind.

4.6.2. Mulige årsager til forstyrrelser og indgreb

4.6.2.1. Hvis slagleslåmaskinen vibrerer på en synlig måde

ÅRSAG:

- a) En eller flere knive/hamre knækket hvilket forårsager ubalance.
- b) Lejerne på rotoren er beskadigede.
- c) Skader på knive, hamre eller rotor er synlige.

UDBEDRELSE:

- a) Udskift beskadigede eller brudte hamre/knive.
- b) Udskiftning af lejer.
- c) Rengør knive/hamre og rotor.

4.6.2.2. Hvis rotoren får lavere hastighed end specificeret

ÅRSAG:

- a) Remme er blevet slappe.
- b) Synligt slid på remme eller remskiver.

UDBEDRELSE:

- a) Opstramning af remme.
- b) Udskift alle slidte dele.

4.6.2.3. Unaturligt slid på knive eller hamre

ÅRSAG:

- a) Knive/hamre rammer jorden under arbejde.

UDBEDRELSE INTERVENTIONS:

- a) Lav korrekt højdeindstilling.

4.6.3. Udskiftning af remme

Udfør følgende for udskiftning af remme:

- a) Afmonter sikkerhedsskærm.
- b) På slåmaskiner med enkelt transmission, løs de 4 bolte der holder akslen med remskiven.
- c) På slåmaskiner med dobbelt transmission, løs de 8 bolte som holder de 2 lejer på øverste aksel.
- d) På serierne med enkelt træk løsnes justerboltene. Herved flyttes remskiver, hvilket betyder, at opstramningen reduceres.
- e) På serierne med dobbelt transmission løsnes justerboltene som sidder ved den øverste transmissionsaksel. Herved flyttes remskiven, hvilket betyder, at opstramningen reduceres.
- f) Aftag remmene fra remskiverne og udskift dem med de nye. Kontroller nøje at de nye remme er af samme type som de gamle, både hvad angår længde og type. Falc monterer fortandede SPB remme som standard.
- g) **FOR AT FÅ REMMENE STRAMME IGEN BRUGES JUSTERBOLTENE, SOM BLEV LØSNET TIDLIGERE. TRÆKKET SKAL JUSTERES SÅ REMSKIVERNE SIDDER PARALLELT FOR HINANDEN ØVERST OG NEDERST. HVIS DISSE IKKE SIDDER RIGTIGT, TRÆKKER REMMENE IKKE MED DEN RETTE KRAFT OG HAR EN KORTERE LEVETID.**
- h) Kontroller opstramning af remmene (se punkt 4.6.1.b).
- i) Spænd bolte som er løsnet (se punkt b-c).
- j) Monter sikkerhedsskærm.

4.6.4. Dæktryk Tires' pressure

Kontroller jævnligt at dæktrykket er = 3 atm.

- 5.1.** Garantiperioden er 6 mdr. fra levering. Fabrikken erstatter dele, som har materiale og konstruktionsfejl. Muligt tidsforbrug i forbindelse med udskiftning dækkes ikke. Fragt og ekspedition er ligeledes ikke omfattet af garanti.
- 5.2.** Køberen mister ret til garanti, hvis der er tale om force majeure eller ukorrekt brug af maskinen.
- 5.3** Dele som har naturligt uundgåeligt slid er ikke omfattet af garanti.
- 5.4** Lejer og olietætninger er ikke omfattet af garanti.
- 5.5** Kraftoverføringsakslen er ikke omfattet af garanti.
- 5.6** Følgende regler er gældende for dele, som er omfattet af garanti:
 - a)** Dele skal returneres ved levering af nye dele.
 - b)** Delene vil altid blive faktureret.
 - c)** Kun fabrikens teknikere kan afgøre garanti og berettigede kreditnota.

For hurtig korrekt reservedelsforsyning bedes følgende oplyst:

- Side 15 af 19

7) SIKKERHEDS LABELS

Alle sikkerhedslabels til Falc maskiner, er baseret på ISO 11/684 normer.

Labels til påklæbning er 168 x 88 mm. og ens afstemt.

Den venstre del indeholder det trekantede advarselssymbol som grafisk fortæller om advarslen.. f. eks. Attention – Fare for flyvende genstande.

Den højre del fortæller hvordan man forholder sig til faren.

f. eks. Hold sikkerhedsafstand.

Tilsammen udgør disse 2 grafiske billeder den fulde besked, som skal gives dem, som af forskellige årsager er i kontakt med eller nær en Falc produceret maskine.


Den grafiske besked henvender sig direkte til maskinens bruger, ligesom de der kommer indenfor maskinens arbejdsradius..

BRUGEREN ER FORPLIGTET TIL OMHYGGELIGT AT LÆSE INSTRUKTIONSBOKEN MED HENBLIK PÅ AT FORSTÅ DEN KORREKTE BRUG OG FÅ FORKLARING PÅ SIKKERHEDS LABELS.

Den komplette oversigt over sikkerhedslabels som bliver brugt på Falc producerede maskiner er vist med forklaring på disse sider.

Label no.1


ATTENTION: Læs instruktionsbogen før brug af maskinen.

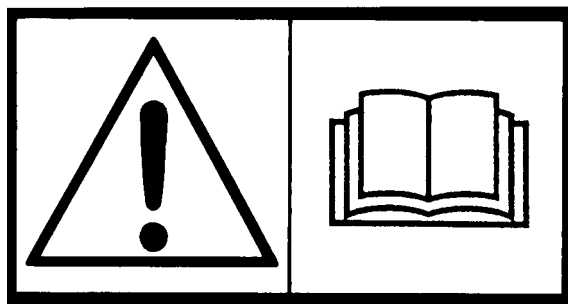

FALC FAENZA (RA) - ITALY - TEL. 0546/29050 - FAX 0546/663986 1

Label no.2


ATTENTION: Fare for hænder og fingre hold sikkerhedsafstand.

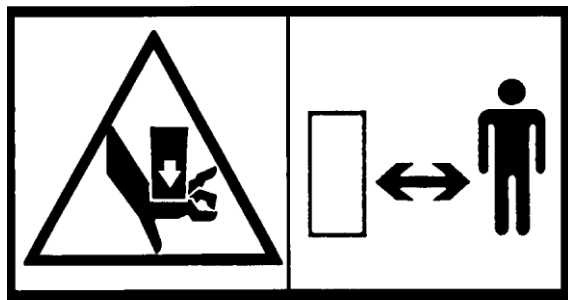

FALC FAENZA (RA) - ITALY - TEL. 0546/29050 - FAX 0546/550866 2

Label no3


ATTENTION: Fare for fødder – hold sikkerhedsafstand.

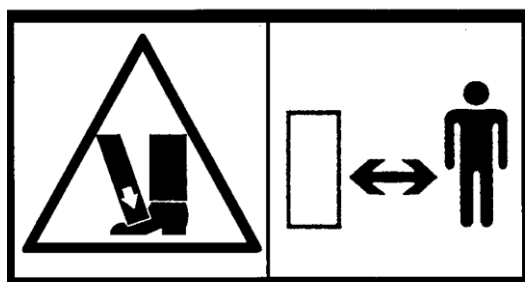

FALC FAENZA (RA) - ITALY - TEL. 0546/29050 - FAX 0546/550866 3

Label no.4


ATTENTION: Fare for fødder ved horizontalt roterende skær. Hold sikkerhedsafstand

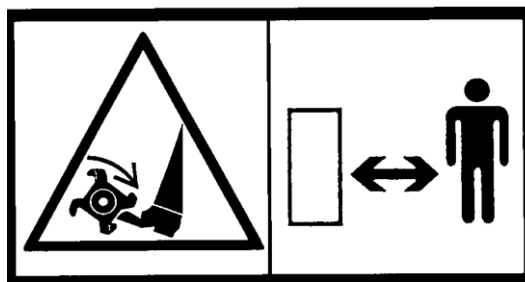

FALC FAENZA (RA) - ITALY - TEL. 0546/29050 - FAX 0546/550866 4

Label no.5

ATTENTION: Fare ved maskindele som kan løftes fra jorden. Hold sikkerhedsafstand.

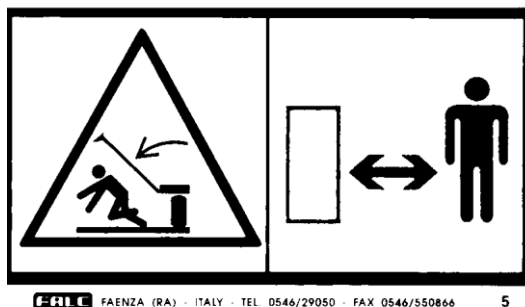**Label no.6**


ATTENTION: Fare for skærende bevægelige dele. Vent til alle bevægelige dele står helt stille, før der arbejdes med maskinen.

**Label no.7**


ATTENTION: Fare for flyvende genstande. Hold sikkerhedsafstand.

**Label no.8**

ATTENTION: Fare for varme flader. Hold sikkerhedsafstand.

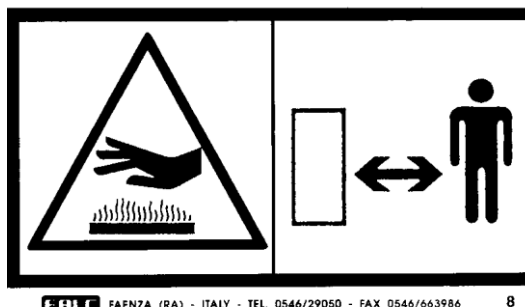
**Label no.9**

ATTENTION: Fare for hænder og fingre. Hold sikkerhedsafstand.

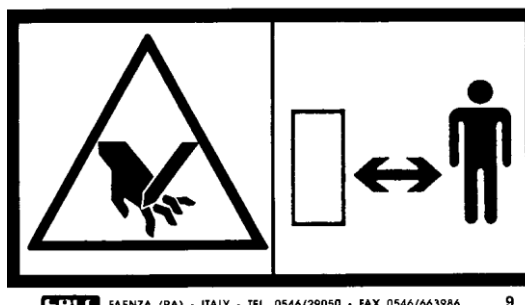

Label no.10


ATTENTION: Fare for fødder. Hold sikkerhedsafstand.

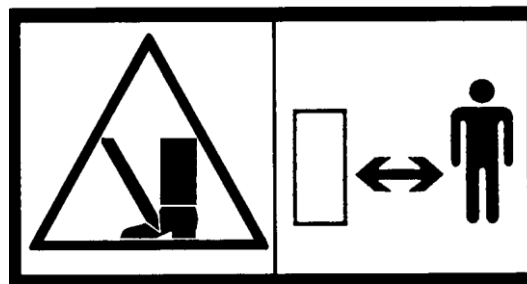

FALC FAENZA (RA) - ITALY - TEL. 0546/29050 - FAX 0546/663986 10

Label no.11

ATTENTION: Fare for roterende dele – fjern eller åben ikke beskyttelsesskærme ved roterende aksler, mens maskinen arbejder.

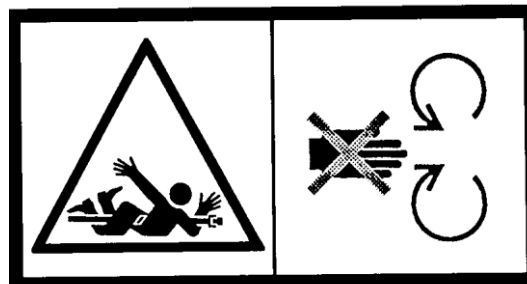

FALC FAENZA (RA) - ITALY - TEL. 0546/29050 - FAX 0546/663986 11

Label no.12

ATTENTION: Fare for dele som løftes. Hold sikkerhedsafstand.



FALC FAENZA (RA) - ITALY
TEL. 0546/29050 FAX 663986 12

8. STØJ OG VIBRATIONER

8.1. Støj: Fra forskellige test af flere modeller er værdien af det højeste støjniveau 85 dBA – 800 omdr. For Super Alce med enkelt rotor.

8.2. Vibrationer: Ingen vibrationer er blevet målt i traktorens førerkabine.