

DOCKING DIGITAL MUSIC SYSTEM MET SUB-WOOFER VOOR iPod®

Gemaakt voor

HiPod



HANDLEIDING

IFM-175

[iPod® niet meegeleverd]

**LEES VÓÓR GEBRUIK VAN DIT APPARAAT DEZE HANDLEIDING S.V.P. VOLLEDIG
DOOR EN BEWAAR DEZE OM EVENTUEEL LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.**

GEACHTE KLANT

De juiste keuze van goede geluidsapparatuur zoals het apparaat dat u zojuist heeft aangeschaft, is slechts het begin van muzikaal genot. Nu is het tijd om te overleggen hoe u maximaal kunt genieten van het plezier en de ontspanning die deze apparatuur u biedt. De fabrikant en de Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group willen dat u het beste uit uw apparatuur haalt door er veilig mee om te gaan zodat u kunt genieten van muziek met voldoende volume en kwaliteit, zonder vervelende overbelasting en vervorming, en het belangrijkste, zonder uw gevoelige gehoor aan te tasten. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd zult u merken dat het comfortabele luisterniveau zich aanpast aan een hoger geluidsvolume. Wat dus "normaal" klinkt, kan in werkelijkheid te hard zijn en schade aan uw gehoor veroorzaken. Houd hier rekening mee door uw apparatuur in te stellen op een veilig niveau VOORDAT uw gehoor zich aan het hogere niveau aanpast.

Instellen van een veilig geluidsvolume:

- Begin met het instellen van een laag volume.
- Pas dit volume dan langzaam aan zodat het comfortabel en helder klinkt, zonder vervorming.

Wanneer u een comfortabel volume heeft gevonden:

- Stel de regelaar hierop in en laat deze staan.

Neem nu even de tijd hiervoor om beschadiging van uw gehoor in de toekomst te voorkomen. Uiteindelijk willen wij dat u een leven lang kunt luisteren.

Wij willen dat u een leven lang kunt luisteren

Wanneer u de apparatuur verstandig gebruikt, zult u er levenslang muziekplezier van hebben. Omdat het gehoor door hard geluid kan worden beschadigd, is de beschadiging vaak niet vast te stellen tot het te laat is. Deze fabrikant en de Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group adviseren dat u langdurige blootstelling aan hard geluid zo veel mogelijk vermijdt.

Klantgegevens:

Het serienummer van dit product vindt u op de onderzijde van het apparaat. Wij adviseren om het serienummer van dit apparaat te noteren in de daarvoor bedoelde ruimte als bewijs van aanschaf en om identificatie in geval van diefstal mogelijk te maken.

"Made for iPod" betekent dat een elektronisch apparaat speciaal is ontworpen om te worden gebuikt in combinatie met een iPod en dat de ontwikkelaar garandeert dat het apparaat voldoet aan de eisen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsstandaarden en -richtlijnen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES:

DIT HOOFDSTUK BEVAT DE BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES EN DE TOEPASBARE WAARSCHUWINGEN VOOR HET BETROKKEN APPARAAT ZOALS VOORGESCHREVEN.

1. Lees deze instructies. Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen en begrepen voordat het apparaat wordt gebruikt.
2. Bewaar deze instructie. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard om eventueel later te kunnen raadplegen.
3. Let op de waarschuwingen. Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht worden genomen.
4. Volg alle instructies op. Alle instructies met betrekking tot de bediening en gebruik moeten in acht worden genomen.
5. Gebruik dit apparaat niet in de omgeving van water. Dit apparaat mag niet worden gebruikt in de directe omgeving van water zoals bijvoorbeeld een badkuip, wastafel, aanrecht, wastobbe, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad etc.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek. Het apparaat mag uitsluitend worden schoongemaakt zoals voorgeschreven door de fabrikant.
7. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden afgesloten. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. Het apparaat moet zodanig worden opgesteld dat er voldoende ventilatie voor een correcte werking aanwezig is. Het apparaat mag bijvoorbeeld niet op een bed, een bank, een tapijt of een vergelijkbaar oppervlak worden geplaatst omdat daardoor de ventilatieopeningen kunnen worden afgesloten. Het apparaat mag ook niet worden opgesteld in een gesloten boekenkast of een andere kast waar onvoldoende luchtcirculatie bestaat om voldoende ventilatie te waarborgen.
8. **Niet** opstellen in de omgeving van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Maak gebruik van de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan er één breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde pen voor de aardverbinding. De brede pen en de aardpen dienen voor uw veiligheid. Wanneer de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, dient u contact op te nemen met een elektricien voor vervanging van uw stopcontact.
10. Gebruik uitsluitend randapparatuur en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
11. Alleen gebruiken met de wagen, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of met de apparatuur worden meegeleverd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een wagen moet u bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat voorzichtigheid in acht nemen om mogelijk letsel te voorkomen wanneer de combinatie omvalt.
12. Neem tijdens onweersbuien of wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact.
13. Spanningsbronnen. Het apparaat moet worden aangesloten op een spanningsbron van het type dat is gespecificeerd in de handleiding of zoals is aangegeven op het apparaat. Voorkom overbelasting van het stopcontact.
14. Montage aan wanden en plafonds. Het apparaat kan aan een wand of plafond worden gemonteerd zoals voorgeschreven door de fabrikant.
15. Spanningskabels. Een buitenantenne mag niet in de directe omgeving van (hoog)spanningskabels worden aangebracht.
16. Blootstelling aan voorwerpen en vocht. Zorg er voor dat er geen voorwerpen en/of vloeistoffen door de openingen in het apparaat kunnen vallen.
17. Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onderhoud of reparatie is nodig wanneer het apparaat op enige wijze is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer de spanningskabel of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet correct functioneert of is gevallen.
18. Onderhoud. De gebruiker mag niet proberen om het apparaat te onderhouden buiten hetgeen is beschreven in de handleiding. Elke andere vorm van onderhoud of reparatie moet worden overgelaten aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
19. De spanningskabel moet te allen tijde gemakkelijk bereikbaar zijn en gemakkelijk uit het stopcontact kunnen worden genomen.



NALEVING VAN DE FCC VOORSCHRIFTEN

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie opnemen, inclusief interferentie die de ongestoorde werking kan beïnvloeden.

NB: dit apparaat is getest waarbij is vastgesteld dat het binnen de grenzen valt voor een klasse B apparaat conform deel 15 van de FCC voorschriften. Deze grenzen zijn vastgesteld om acceptabele bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert, maakt gebruik van en kan radiostraling afgeven en kan, indien niet op de juiste wijze opgesteld, schadelijke interferentie in radioverkeer veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat deze interferentie bij een bepaalde opstelling niet zal optreden. Wanneer tijdens gebruik van dit apparaat schadelijke interferentie optreedt bij de ontvangst van radio- of televisiesignalen (dit kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen), kan de gebruiker proberen om dit te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen:

- Verander de ontvangstrichting of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een andere groep dan de ontvanger.
- Neem contact op met de verkoper of een ervaren radio/TV technicus voor assistentie.


LET OP: wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door degene die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen de toestemming voor gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

BESCHERM UW MEUBILAIR:


Dit model is voorzien van rubberen antislip voeten om te voorkomen dat het tijdens de bediening wordt verschoven. Deze voeten zijn gemaakt van niet afwrijvend rubber met een speciale samenstelling om te voorkomen dat de voeten sporen of vlekken achterlaten op uw meubilair. Bij gebruik van sommige soorten oliegebaseerde meubelpolitoeren, conserveringsmiddelen voor hout en reinigingssprays kunnen de rubberen voeten verweken waardoor sporen of resten van rubber op het meubilair achterblijven. Om beschadigingen aan uw meubilair te voorkomen adviseren wij de aanschaf van zelfklevende stukjes glijvilt. Deze zijn overal te koop in meubelzaken en bij de doe-het-zelf handel. Deze glijviltjes moeten onder op de rubberen voeten worden aangebracht voordat u het apparaat op gevoelig houten meubilair plaatst.

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES


AC/DC lichtnetadapter

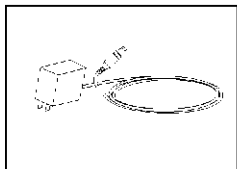


Aux in kabel

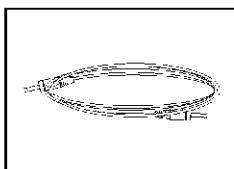


Mini USB kabel

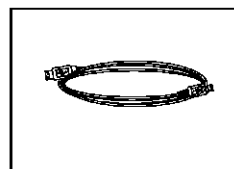


Afstandsbediening en handleiding

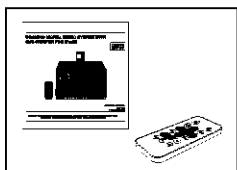


Adapter voor iPod Color

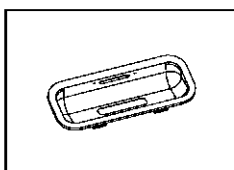


Adapter voor iPod Nano

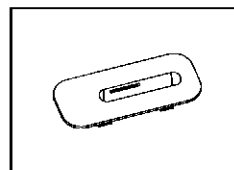


Adapter voor iPod Video

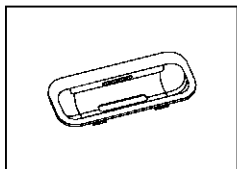


Adapter voor iPod Mini

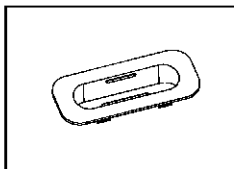

S-video kabel

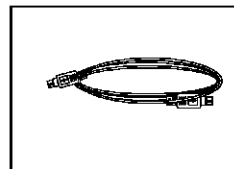


AANSLUITSCHEMA

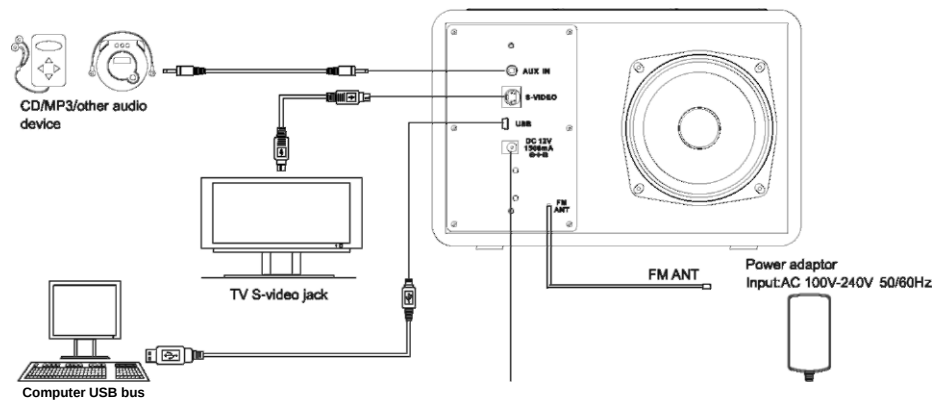

NB: Dit apparaat is niet magnetisch afgeschermd en kan bij sommige TV's en computermonitoren kleurafwijkingen veroorzaken. Om dit te voorkomen, kunt u het apparaat op een grotere afstand van de TV of monitor plaatsen wanneer er onnatuurlijke verkleuringen of vervormingen in het beeld optreden.

BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Om gebruik te maken van de afstandsbediening moeten de meegeleverde batterijen van het type CR2025 correct worden geplaatst. Vervang de batterijen van de afstandsbediening wanneer deze niet meer functioneert. Het wordt sterk aangeraden om gebruik te maken van een goede kwaliteit lithiumbatterij.

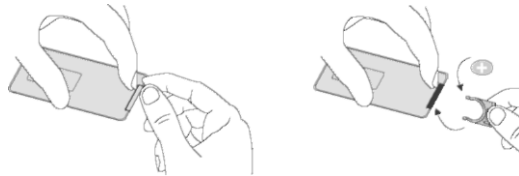


NB:


1. Het isolatiepapier moet voor gebruik van de batterij worden verwijderd.
2. De verlichting in de ruimte en de levensduur van de batterij kan het bereik van de afstandsbediening beïnvloeden.

PLAATS VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

Apparaat _____

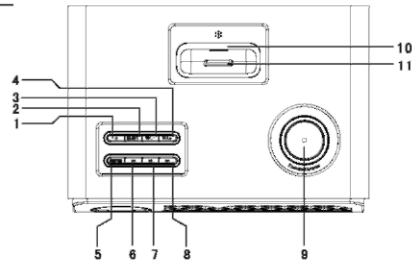

Vooraanzicht

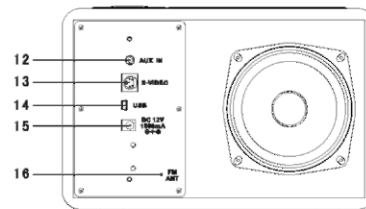


Achteraanzicht

1. POWER ON/Stand-by knop: hiermee wordt het apparaat in- of uitgeschakeld of op stand-by gezet.
2. RADIO knop: hiermee wordt direct de FM ontvanger ingeschakeld.
- 3/4. VOLUME +/- knop: volume verhogen of verlagen,
5. FUNCTION knop: keuze iPod, FM radio en AUX (extra ingang) modus.
- 6/8. Tune up/down; iPod |◀◀/▶▶| bedieningsknop: hoger/lager afstemmen van de FM frequentie
iPod SKIP/ Search knoppen voor vooruit-/achteruitspoelen of zoeken, |◀◀ achteruit, ▶▶| vooruit.
7. iPod knop: iPod AFSPLELEN/PAUZE
9. Sluimer- /dimmerknop: sluimerfunctie inschakelen: achtergrondverlichting regelen.
10. iPod Dock
11. iPod Docking connector
12. AUX IN bus: voor het aansluiten van een externe audiobron.
13. S-VIDEO bus: S-video signaaluitgang.
14. Mini USB: om de iPod te verbinden met de computer voor het overzetten van muziek, videoclip en foto's.
15. DC bus: voor het aansluiten van een externe gelijkspanningsbron
16. FM antenne

PLAATS VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

Afstandsbediening

- 1) POWER ON/stand-by knop.
- 2) Knop voor het uitschakelen van de luidspreker(s).
- 3/4) Hoge tonen regeling hoger/lager
- 5/11) Volume hoger/lager; Klok uren/minuten instellen.
- 6/7) Radio afstemmen omhoog/omlaag; iPod overslaan/zoeken vooruit/achteruit
knop @ voor achteruit, @ voor vooruit; Klok instellen kiezen.
- 8) Knop: iPod Afspelen/onderbreken
- 9) Knop: Instellen van de klok en het alarm; Alarm-/weksignaal kiezen.
- 10) Knop: FM stereo/mono
- 12)13)14)17) Knoppen voor het opslaan van de FM voorkeursstations
- 15) Knop: Functiemodus kiezen
- 16) Knop: Sleoptimer
- 18) Knop: sluimerstand/dimmer

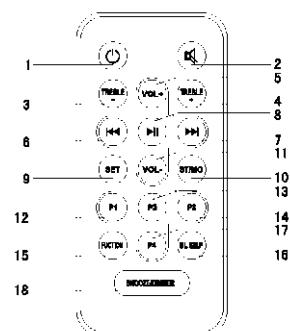

LCD display



iPod modus



FM radio modus



AUX modus



Klok / Stand-by modus



Wekker-/alarmmodus

(achtergrondverlichting is uitgeschakeld)

INSTELLEN EN BEDIENEN

Voor de spanningsvoorziening van dit apparaat wordt gebruik gemaakt van de meegeleverde AC/DC adapter met een uitgangsspanning/-vermogen van 12 V DC / 1500 mA.

1. Steek de DC plug van de AC/DC adapter stevig in de DC bus op de achterzijde van het apparaat.
2. Steek de adapter in een goed bereikbaar 100-240 V ~50-60 Hz stopcontact.

Basisbediening

- Schakel het apparaat in (ON) door de POWER knop in te drukken.
- Druk op de FUNCTION knop om de iPod/Radio/Aux modus te kiezen. De modus kan worden gewijzigd door de functiekноп op het apparaat of de afstandsbediening in te drukken.
- Het volume van het apparaat kan worden ingesteld door de VOL +/- knoppen op het apparaat of op de afstandsbediening in te drukken.
- Het volume van het apparaat kan op nul worden gezet door op de MUTE knop op de afstandsbediening te drukken.
- Het apparaat kan in de stand-by modus worden geschakeld door de POWER knop opnieuw in te drukken.

NB: tijdens stand-by modus zal de achtergrondverlichting van de LCD bij elke druk op een knop gedurende enkele seconden worden ingeschakeld.

Instellen van de klok

1. Druk in stand-by modus op de SET knop op de afstandsbediening, de urenpositie begint te knipperen.
2. Druk op VOL+ of VOL- om het uur in te stellen.
3. Druk, nadat het uur is ingesteld, op de ►► knop om de minuten in te stellen. De minutenpositie begint te knipperen.
4. Druk op VOL+ of VOL- om de minuten in te stellen.
5. Tijdens het instellen kunt u op de ◄◄ of ►► knop drukken om heen en weer te schakelen tussen uren en minuten.
6. Na het instellen van de tijd, zal de display binnen 5 seconden automatisch terugkeren naar de klok/stand-by modus. NB: de klok kan alleen in de stand-by modus worden ingesteld.

Instellen van alarm-/wekfunctie

1. Druk in stand-by modus tweemaal op de SET knop op de afstandsbediening om naar de alarminstelling te gaan. Op de display zal het symbool Ⓢ zichtbaar worden en de urenpositie beginnen te knipperen.
2. Druk op de ◄◄ of ►► knop om de uren of minuten te kiezen en op de VOL+ of VOL- de resp. waarde in te stellen.
3. Wanneer het instellen van de wekker is afgerond, drukt u opnieuw op de SET knop om de "wekker" functie in te schakelen. Wanneer het apparaat terugkeert naar de stand-by modus, drukt u driemaal op de SET knop om naar deze instelling terug te gaan.
4. Druk op de ◄◄ of ►► knop om te kiezen tussen iPod / Radio / AUX/ zoemer als alarmsignaal.
5. Het alarmsignaal zal gedurende één uur worden weergegeven tenzij het wordt uitgeschakeld.
6. Om het alarm direct uit te schakelen, drukt u de SNOOZE knop gedurende drie seconden in of drukt u eenmaal op de POWER knop. Het alarm gaat uit tot de klok de ingestelde tijd op de volgende dag bereikt.
7. Om het alarm permanent uit te schakelen, houdt u de SNOOZE knop gedurende drie seconden ingedrukt. Het symbool Ⓢ zal op de display verschijnen.

Om het dagelijkse alarm in te schakelen, houdt u de SNOOZE knop gedurende drie seconden ingedrukt. Het symbool Ⓢ zal op de display verschijnen.

- NB:**
1. Wanneer het alarmsignaal is ingesteld op radio, moet u ervoor zorgen dat het gewenste station en een passend volume is ingesteld.
 2. Het apparaat zal automatisch het alarmsignaal op zoemer zetten wanneer iPod wordt gekozen terwijl er geen iPod is aangesloten.
 3. Wanneer het alarmsignaal op AUX is ingesteld moet u er voor zorgen dat de externe audiobron is ingeschakeld en continue speelt om te worden weergegeven wanneer de alarmtijd is bereikt.
 4. Het alarm wordt mogelijk enige tijd onderbroken wanneer u een iPod aansluit terwijl het alarmsignaal klinkt.

INSTELLEN EN BEDIENEN

Sluimerfunctie

- Wanneer het alarm klinkt kan het tijdelijk worden stopgezet door de SNOOZE knop in te drukken. Op de display wordt het symbool voor SNOOZE (sluimeren) weergegeven.
 - Het alarm zal gedurende 10 minuten worden uitgeschakeld en vervolgens opnieuw klinken.
 - Handmatig inschakelen van de sluimerfunctie kan maximaal zes maal worden herhaald.
- Houd de SNOOZE/DIMMER knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de sluimerfunctie uit te schakelen. Om de sluimerfunctie uit te schakelen, wacht u tot de achtergrondverlichting uit gaat en drukt u eenmaal op de POWER knop, het SNOOZE symbool op de display zal uitgaan.

NB: Wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld moet deze handmatig worden beëindigd om een nieuwe alarmtijd in te stellen.

SLEEP timer

- Met de sleeptimer is het mogelijk om het apparaat na een bepaalde tijd uit te schakelen.
- Schakel het apparaat in en druk op de SLEEP knop.
- De mogelijke tijd loopt van 10 tot 90 minuten en is instelbaar in stappen van 10 minuten. Op de display zal het symbool "SLEEP" en de huidige sleep tijd worden weergegeven.
- Om de sleeptimer uit te schakelen drukt u herhaaldelijk op de SLEEP knop tot de weergave in de display op OFF staat of eenmaal op de POWER ON/stand-by knop. **NB:** Tweemaal indrukken van de SLEEP knop terwijl de sleeptijd loopt, zal 10 minuten aan de sleeptijd toevoegen

iPod bediening

Met dit model wordt een adapter voor een 40/60 GB iPod meegeleverd. Wanneer deze niet geschikt is voor uw iPod, kunt u de adapter gebruiken die met uw apparaat is meegeleverd.

1. Sluit de iPod voorzichtig aan op de connector in de dockingbay.
2. Druk op de POWER / Stand-by knop om het apparaat in te schakelen.
3. Druk een aantal keren op de FUNCTION knop totdat het iPod symbool op de LCD display verschijnt.
4. Druk op de PLAY/P/PAUSE ►■ knop om de weergave van de iPod te onderbreken of te hervatten.
5. Druk op de VOL +/- knoppen om het gewenste volume in te stellen.

NB: het volume kan niet worden ingesteld met de volumeknop van de iPod nadat de iPod is gedockt.

6. Druk op de SKIP/Search vooruit ►► of achteruit ◄◄ knoppen om naar het volgende of voorgaande nummer te gaan.
7. Houd de SKIP/Search vooruit ►► of achteruit ◄◄ knoppen ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken
8. De iPod wordt ook tijdens het afspelen opgeladen,
9. Om te iPod te verwijderen drukt u de PLAY/PAUSE knop gedurende drie seconden in om de iPod uit te schakelen en voorzichtig van de connector te verwijderen.

Afstandsbediening - iPod bediening

Druk op de PLAY/P/PAUSE ►■ knop om de weergave van de iPod te onderbreken of te hervatten.

- SKIP/Search vooruit ►► / ◄◄ achteruit knoppen: indrukken om naar het volgende of voorgaande nummer te gaan;
- Houd de knoppen ingedrukt om tijdens afspelen te zoeken.

- VOL +/- knoppen: indrukken om het gewenste volume in te stellen.

- TREBLE +/- knoppen: indrukken om het niveau aan hoge tonen in te stellen

NL10

INSTELLEN EN BEDIENEN

Video Out

Met de S-video uitgang is het mogelijk om dit apparaat aan te sluiten op een TV en videobestanden of afbeeldingen van de iPod Photo, 5^e generatie iPod, 3^e generatie iPod nano, iPod classic of iPod touch weer te geven.

1. Sluit een compatibele iPod aan op het apparaat en zorg ervoor het apparaat in iPod modus is geschakeld.
2. Verbind het ene uiteinde van de S-video kabel (niet meegeleverd) met de S-video aansluiting op de achterzijde van het apparaat. Verbind het andere uiteinde van de kabel met de S-video ingang van de TV of een ander weergaveapparaat.
3. Kies in het iPod hoofdmenu: Videos>settings>TV OUT en kies ON.
4. Ga op uw iPod naar de videobibliotheek en speel het gewenste videobestand af.

NB: voor de eerste aansluiting van de iPod (3^e generatie) nano, iPod classic en iPod touch, moet u mogelijk wachten tot de identificatie van de iPod is afgesloten voordat het videosignaal op uw TV of monitor zichtbaar wordt.

Bediening van de radio

Belangrijk: zorg ervoor dat de FM antenne volledig is uitgestrekt voordat u naar de FM radio kunt luisteren.

Afstemmen van de radio

1. Druk op de POWER knop om het apparaat in te schakelen.
2. Druk een aantal keren op de FUNCTION knop totdat het RADIO symbool op de LCD display verschijnt.
3. Om handmatig een radiostation te kiezen drukt u op de ►► of ◄◄ knoppen totdat het station is ingesteld.
4. Om automatisch een station te zoeken houdt u de ►► of ◄◄ knop op het apparaat ingedrukt. Dit kan ook worden gewijzigd met de ►► of ◄◄ knop op de afstandsbediening.
5. Stereo of mono kan worden geselecteerd door op de ST/MONO knop op de afstandsbediening te drukken.
6. Het volume kan worden ingesteld door de VOL +/- knoppen op het apparaat of op de afstandsbediening in te drukken.

NB:

- Gebruik de handmatige afstemming om zwakkere stations in te stellen die bij automatische afstemming worden overgeslagen.
- Wanneer de automatische zoekfunctie niet stopt op de exacte frequentie maar bijvoorbeeld op 100.9 MHz in plaats van 100.8 MHz, kunt u op TUNE +/- drukken om de exacte frequentie in te stellen.

Voorkeursstations

Op dit apparaat kunt u 4 FM voorkeursstations in het geheugen opslaan om deze altijd gemakkelijk op te roepen.

1. Druk op de POWER knop om het apparaat in te schakelen.
2. Druk op de FUNCTION knop om de RADIO modus te kiezen.
3. Stel het gewenste station in door op de TUNE omhoog/omlaag knoppen te drukken.
4. Kies één van de knoppen P1, P2, P3 of P4 op de afstandsbediening.
5. Houdt de knop waaronder u het station wilt opslaan ingedrukt totdat het PRESET nummer op de LCD display verschijnt. Het station is nu onder de presetknop opgeslagen.
6. Om meer stations op te slaan, herhaalt u de stappen 4 en 5. NL11

INSTELLEN EN BEDIENEN

Procedure voor het instellen van de Mini USB optie

voor gegevensoverdracht tussen de iPod en de computer in de iPod input modus.

AUX IN modus

U kunt ook iPods die niet gedockt kunnen worden en andere MP3 of digitale audiospelers aansluiten via de AUX IN aansluiting.

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde 3,5 mm audiokabel aan op de hoofdtelefoon of de lijnuitgang aansluiting van de externe audiobron. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de AUX-IN aansluiting op de achterzijde van het apparaat.
2. Schakel de externe audiobron in.
3. Druk een aantal keren op de FUNCTION knop totdat het AUX symbool op de LCD display verschijnt.
4. Het volume kan nu op het apparaat worden ingesteld. Alle andere functies van de externe audiobron werken zoals gebruikelijk.

NB:

- (1) Wanneer u de externe audiobron heeft aangesloten via de lijnuitgang, hoeft u alleen het volume van dit apparaat in te stellen. Wanneer u de externe audiobron heeft aangesloten via de hoofdtelefoonaansluiting, is het mogelijk dat u het volume van zowel het apparaat als de externe audiobron moet regelen om het gewenste geluidsniveau in te stellen.
- (2) Druk op de Power knop en schakel het apparaat uit wanneer u stopt met luisteren. Vergeet niet om de spanning van de externe audiobron ook uit te schakelen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Stel het apparaat niet bloot aan grote krachten, schokken, stof of extreme temperaturen.
- Breng geen wijzigingen aan in de componenten binnen in het apparaat.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige (niet natte) doek. Gebruik voor het schoonmaken geen oplos- of schoonmaakmiddelen.
- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht of op hete, vochtige of stoffige plaatsen.
- Stel het apparaat niet op in de directe omgeving van verwarmingsapparatuur en bronnen van elektrische storingen zoals TL verlichting of motoren.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Mogelijk probleem	Oplossing
Het apparaat reageert niet (geen spanning)	De voedingsadapter is niet aangesloten op een stopcontact of de connector is niet aangesloten op de DC aansluiting op de achterzijde van het apparaat.	Steek de voedingsadapter in een stopcontact en sluit de connector aan op de aansluiting op de achterzijde van het apparaat.
	Het stopcontact is niet in orde.	Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het stopcontact in orde is.
iPod niet correct aangesloten op de dock.	Geen of de verkeerde iPod adapter gebruikt. iPod kan niet correct geïnstalleerd worden.	Controleer of de dockadapter geschikt is voor uw iPod. Verwijder de iPod van de dock en controleer of er obstakels aanwezig zijn op de dock of uw iPod. Plaats de iPod opnieuw in de dock.
iPod reageert niet op het luidspreker-systeem.	iPod is niet correct geïnstalleerd. Uw iPod is geblokkeerd.	Verwijder de iPod van de dock en controleer of er obstakels aanwezig zijn op de dock of uw iPod. Plaats de iPod opnieuw in de dock. Controleer of uw iPod correct werkt voordat u deze in de dock plaatst. Raadpleeg de handleiding van de iPod voor verdere details.
iPod wordt niet opgeladen.	iPod is niet correct geïnstalleerd. Uw iPod is geblokkeerd / bevroren. Er is een probleem met de accu van de iPod	Verwijder de iPod van de dock en controleer of er obstakels aanwezig zijn op de dock of uw iPod. Plaats de iPod opnieuw in de dock. Controleer of uw iPod correct werkt voordat u deze in de dock plaatst. Raadpleeg de handleiding van de iPod voor verdere details.
Geluid is vervormd.	Volume is te hoog ingesteld.	Verlaag het volume.
	Geluidsbron is vervormd.	Wanneer de oorspronkelijke geluidsbron van de iPod van slechte kwaliteit is, wordt er vervorming en ruis weergegeven door luidsprekers met een groot vermogen. Probeer een andere geluidsbron zoals bijvoorbeeld een muziek CD. Wanneer u gebruik maakt van een externe geluidsbron zoals een oudere generatie iPod, kunt u proberen om het volume van het apparaat zelf lager in te stellen. Probeer ook om de bas-boost uit te schakelen of de EQ instellingen te wijzigen.
Apparaat wordt warm bij een hoog volume.	Dit is normaal.	Schakel het apparaat tijdelijk uit of stel een lager volume in.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Benodigde spanningsvoorziening

Apparaat

DC ingang	DC 12 V, 1500 mA
Afstandsbediening	1 X CR2025 Lithium batterij

Frequentiebereik

Radio	FM 87-108 MHz, 0.1 MHz stappen
-------	--------------------------------

NB: de meegeleverde AC/DC adapter levert een spanning/vermogen van 100-240V50/60Hz

AFVOEREN VAN VEROUDERDE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Elektrische en elektronische apparatuur, inclusief batterijen, bevatten materialen, onderdelen en substanties die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu wanneer het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct wordt afgevoerd.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn voorzien van een doorgestreept afvalsymbool zoals hieronder staat afgebeeld. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet met het huisvuil mogen worden afgevoerd maar apart moeten worden verwerkt.

Voor de eindgebruiker is het van belang dat de batterijen op de juiste plaats ter recycling worden ingeleverd. Op deze manier bent u er zeker van dat de batterijen worden gerecycled op een manier die in overeenstemming is met de plaatselijk geldende wetgeving en geen schade opleveren voor het milieu.

In alle gemeenten zijn verzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ter recycling kunnen worden ingeleverd of dit afval wordt bij de huishoudens opgehaald. Aanvullende informatie hierover is beschikbaar bij de technische dienst van uw gemeente



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S



WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

NL14