


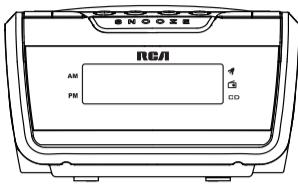

**user manual**  
guide de l'utilisateur

RP5605  
RP5605R

EN/F

It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time.  
Nous vous recommandons de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau produit pour la première fois.


**WARNING:** The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**Ecology**  
Help protect the environment - we recommend that you dispose of used batteries by putting them into specially designed receptacles.

**For your records**  
In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number:  
Model No.:  
Date of Purchase:  
Place of Purchase:  
Serial No.:

**Service information**  
This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user manual.

**Technical information**  
Product: CD/Clock Radio  
Brand: RCA  
Model: RP5605, RP5605R  
Power Supply: 120V ~ 60Hz  
Power Consumption: 13 Watts

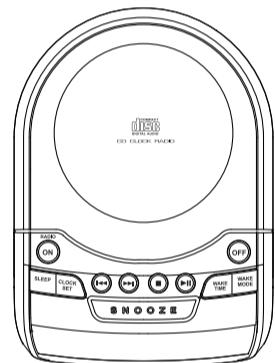**General controls****Top view**

- – stops CD playback
- ▶ – turns on the unit from CD mode; pauses or resumes CD playback
- SLEEP** – activates the Sleep function
- CLOCK SET** – activates clock time setting mode
- WAKE TIME** – activates wake time setting mode; checks current wake time
- WAKE MODE** – activates wake function and changes wake mode
- SNOOZE** – turns off the wake function temporarily; cancels the sleep function

**RADIO ON** – turns on the radio; selects the radio from other modes**OFF** – turns off the unit; turns off the wake function and sleep mode**◀/▶** – sets clock or wake time; skips to previous or next CD track during CD playback**CD player****Listening to CD**

1. Lift open the CD compartment door.



- If disc is paused for more than 5 minutes, the CD player will resume to stop mode automatically.
- If disc is stopped in the CD mode for more than 30 minutes without further operations, the unit will turn off automatically.

- Insert a disc and close the door.
- Press **II** to select CD mode and start CD playback.
- Press **II** to pause playback and press again to resume.
- Adjust volume to your desired level.
- Press **◀/▶** to skip backward or forward a track. Press and hold to search through a track.
- Press **II** to stop playback.
- Press **RADIO ON** to listen to the radio or **OFF** to turn off the unit.

**Warranty information****Warranty information**  
**12 Month Limited Warranty Applies to RCA Audio/Video Products**

(the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs


incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems. This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT. This Warranty is in lieu of all other express warranties

or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than the express herein in connection with the sale of this product. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

**How to make a warranty claim:** If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc.), it is recommended to make periodic backup copies of content stored on the product. If applicable, before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

PLEASE READ AND SAVE THIS FOR FUTURE REFERENCE

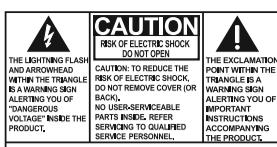

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus, or with the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

**ADDITIONAL SAFETY INFORMATION**

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lit candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the

**FCC Information**

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Audiovox could void the user's authority to operate the equipment.

**Before you begin**

**Battery back-up operation**  
The power failure protection circuit will not operate unless battery is installed.

**No worry battery backup**  
When the battery backup functions, the digital display will not light, however, the wake function still occurs during the power interruption if remaining battery power is adequate.

Normal operation will resume after AC power is restored so you will not have to reset the time or wake.

- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- The marking information is located at the bottom of the apparatus.
- To be completely disconnect the power input, the main plug of apparatus shall be disconnected from the mains.
- Main plug is a disconnect device. The main plug should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- The use of apparatus in moderate climates.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Plugging in for power**  
**AC OUTLET POWER SUPPLY: 120 V-60 Hz**

The AC power plug is polarized (one blade is wider than the other) and only fits into AC power outlets one way. If the plug will not go into the outlet completely, turn the plug over and try to insert it the other way. If it still does not fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one. Do not attempt to bypass this safety feature.

**Important battery precautions**

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burns if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

**Alkaline (NEDA 1604A / IEC 6LR61) battery** is recommended. Carbon-zinc battery may be used but memory holding time will be substantially reduced. Memory holding time for a fresh alkaline battery is approximately 8 hours (if radio or alarm are not operated) which should take care of short, nuisance-type AC power failures. To preserve battery life, the unit should remain plugged into an AC outlet. As the battery gets older, its voltage drops and memory may be lost. Be sure to replace the battery periodically. Battery should be removed if the unit will be stored for more than one month. Leaky battery can badly damage the clock radio.

**FM Antenna** – The power cord acts as your FM antenna. The power cord picks up moderate to strong stations and eliminates the need for an external antenna in most strong signal areas. Be sure the power cord is stretched out to its full length. Do not coil or bunch the cord together. Changing position of the power cord may improve reception.

**Built-In AFC** – The Built In Automatic Frequency Control (AFC) works only on FM. It helps reducing drift on FM reception and keeping the radio locked in on the FM station to which it is tuned.

When tuning in FM stations, you may notice that the station you are tuning can be well-tuned on two or three nearby points on the dial. Always tune carefully at the loudest and clearest point.

**Sleep function**

You can set the duration (up to 90 min) before the radio or CD player turns off automatically.

- Press **SLEEP** repeatedly to select a duration (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10min or OFF) before the radio or CD player turns off automatically.

The default sleep time is 60 minutes.

By default, the radio will be switched on once **SLEEP** is pressed. You may change to listen to the CD player by pressing **II** if a disc is loaded.

To check the remaining duration before the unit turns off, press **SLEEP** once.

To cancel the sleep function, press **SNOOZE** or **OFF**.

If you set Sleep function with low volume level before going to bed, we advise using Wake to Alarm mode.

Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Visit <http://store.audiovox.com> to find the best accessories for your products.

For Customer Service  
Visit Our Website At  
[www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)  
Product Information, Photos,  
FAQ's, User Manual

© 2010 Audiovox Accessories Corporation  
111 Congressional Blvd., Suite 350  
Carmel, IN 46032  
Trademark(s) \* Registered  
Printed in China

## Reloj

### Ajuste del reloj

- Presione una vez **CLOCK SET**. La hora actual del reloj parpadea en la pantalla.
- Al terminar, espere unos 5 segundos o presione **CLOCK SET** para salir del modo de ajuste de reloj.



- Presione **◀▶** ó **▶▶** para ajustar la hora del reloj. Los incrementos o decrementos de tiempo seguirán a una velocidad más rápida cuando usted presione y sostenga los botones. El indicador AM o PM se ilumina también a un lado de la hora en la pantalla.



AM • 12:20  
PM

### Función dormir

Usted puede establecer la duración (hasta 90 minutos) antes de que el radio o reproductor de CD se apague automáticamente.

- Presione **SLEEP** repetidamente para seleccionar una duración (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min u OFF) antes de que el radio o el reproductor de CD se apague automáticamente.
- El tiempo para dormir predeterminado es 60 minutos.
- De forma predeterminada, el radio se encenderá una vez que **SLEEP** sea presionado. Usted puede cambiar para escuchar el reproductor de CD presionando **▶▶** si un disco está insertado.
- Para verificar la duración remanente antes de que la unidad se apague, presione **SLEEP** una vez.
- Para cancelar la función dormir, presione **SLEEP** u OFF.

Si usted configura la función Dormir con un nivel de volumen bajo antes de ir dormir, le aconsejamos usar Despertar con el modo alarma.



## Radio

### Encendido

Presione **RADIO ON** para encender el radio.

### Cambio de banda

Deslice el conmutador **BAND/AM-FM** a la derecha de la unidad para seleccionar la banda AM o FM.



### Sincronización de radio

Gire el sintonizador **TUNING** a la derecha de la unidad para seleccionar la frecuencia de radio.



### Antenas

**AM Antenna** – Gracias a la antena con varilla de hierro integrada no se necesita una antena externa para la recepción AM. Gire ligeramente la unidad para mejorar la recepción de emisoras AM distantes.

**FM Antenna** – El cable de alimentación hace las veces de antena FM. El cable de alimentación recibe señales moderadas a fuertes y elimina la necesidad de una antena externa en las zonas de señales más fuertes.


Asegúrese de estirar el cable al máximo. No enrrolle ni aplaste el cable. Si cambia la posición del cable de alimentación puede mejorar la recepción.

**AFC integrado** – El Automatic Frequency Control (AFC, control de frecuencia automática) integrado funciona sólo en FM. Esta opción permite reducir las interferencias en la recepción FM y mantiene la radio fija en la emisora FM sintonizada.

## Reproductor de CD

### Para Escuchar un CD

- Levante y abra la puerta de compartimiento del CD.

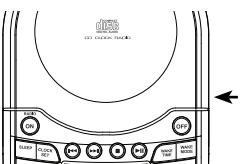

- Inserte un disco y cierre la puerta.
- Presione **▶▶** para seleccionar el modo CD e iniciar la reproducción del CD.
- Presione **▶▶** para pausar la reproducción y presione otra vez para reanudar.
- Ajuste el volumen al volumen deseado.
- Presione **◀▶** para saltar hacia atrás o hacia adelante una pista. Presione y sostenga para buscar en una pista.
- Presione **■** para detener la reproducción.
- Presione **RADIO ON** para escuchar el radio u **OFF** para apagar la unidad.

- Si el disco es pausado por más de cinco minutos, el reproductor de CD pasará automáticamente al modo detener.
- Si el disco es detenido en el modo CD por más de 30 minutos sin más operaciones, la unidad se detendrá automáticamente.

- Presione **◀▶** ó **▶▶** para ajustar la hora para despertar. Los incrementos o decrementos de tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presione y sostenga los botones. El indicador AM o PM se ilumina también a un lado de la hora en la pantalla.
- Al terminar, espere por unos 5 segundos o presione **WAKE TIME** para salir del modo de ajuste de la hora para despertar.

- El modo Despertar con Alarma (leer a continuación) será activado automáticamente cuando la hora para despertar haya sido establecida.

### Selección de la fuente para despertar


- Si usted desea que la fuente para despertar fuera el radio o el CD:

### Ajuste de la hora para despertar


- Presione **WAKE TIME** una vez. La hora para despertar actual parpadea en la pantalla.



- Ajuste la hora para despertar (refiérase a "Ajuste de la hora para despertar").

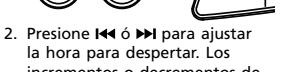

- Presione **WAKE MODE** repetidamente para seleccionar una opción para despertar. El indicador se ilumina contra los iconos de la opción de despertar a la derecha de la pantalla para indicar la opción del despertador actualmente seleccionada:

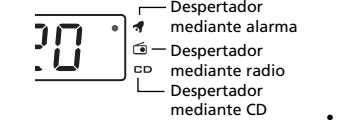

- Una vez que la opción de despertador sea seleccionada, la función despertar será activada a la hora para despertar establecida.

### Verificación de la hora para despertar

- Presione **WAKE MODE** para mostrar la hora para despertar actual la cual parpadea brevemente en la pantalla.

### Para detener la función despertar

- Presione **OFF**. La función despertar se activará otra vez al día siguiente a la misma hora.



### Para apagar la función despertador

#### Para silenciar momentáneamente la función despertar:

- Presione **WAKE MODE** repetidamente hasta que ninguno de los iconos de opciones para despertar se ilumine contra los iconos de la opción de despertar a la derecha de la pantalla para indicar la opción del despertador actualmente seleccionada:



#### Para cancelar completamente la función despertar:

- Con SmartSnooze™, presione **SNOOZE**, **◀▶**, **■** ó **▶▶** para apagar temporalmente la función despertar con objeto de tener tiempo extra para dormir.



#### Para activar la función despertar:

#### Para cancelar completamente la función despertar:

- La función despertar se activará otra vez cuando el período dormir (9 minutos) termine.

#### El período dormir es fijo escrito y no puede ser cambiado.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service  
Visit Our Website At  
[www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)  
Product Information, Photos,  
FAQ's, User Manual

© 2010 Audiovox Accessories Corporation  
111 Congressional Blvd., Suite 350  
Carmel, IN 46032  
Marca(s) ® Registradas  
Impreso en China

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



**AVERTISSEMENT:** Afin de prévenir l'incendie ou d'danger de choc électrique, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.

- Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assureront votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table



**INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUPPLEMENTAIRES**

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.

**Cet appareil est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ce qu'il ne nécessite pas de mise à la terre comme mesure de sécurité.**


## Information FCC

**Service**  
Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter la garantie incluse dans le présent guide.

**Spécifications Techniques**  
Produit : Radio réveil avec lecteur CD (CD/Clock Radio)  
Marque : RCA  
Modèle : RP5605, RP5605R  
Source d'alimentation : 120V~60Hz  
Consommation d'énergie : 13 Watts

## Contrôles généraux

### Vue de droite

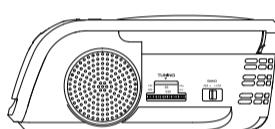


**TUNING** – sélection de la fréquence radio

**BAND AM/FM** – sélection de la bande radio

**+ VOLUME** – réglage du volume

### Vue de gauche

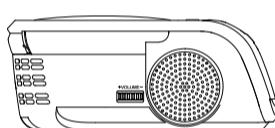

## Horloge

### Réglage de l'heure

1. Appuyez une fois sur la touche **CLOCK SET**. L'heure courante de l'horloge clignote sur l'affichage.



2. Appuyez sur les touches **◀** ou **▶** pour régler l'heure. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les touches enfoncées. Le témoin AM ou PM à côté de l'horloge s'allume aussi sur l'affichage.

**AM** **12:20** **PM**

## Avant de commencer

### Fonctionnement de la pile de secours

Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionne pas si la pile n'est pas installée.

### Piles de secours

Lorsque les piles de secours fonctionnent, l'affichage numérique ne s'allume pas mais la fonction de réveil fonctionne toujours pendant l'interruption de courant si la puissance restante dans la pile est suffisante.

Le fonctionnement normal reprend une fois que le courant alternatif est rétabli, donc vous n'avez pas à régler l'heure ou le réveil à nouveau.

### Installer les piles:

1. Retirez le couvercle du compartiment (situé sous la radio) en exerçant une pression avec le pouce sur la languette du couvercle puis soulevez le couvercle et retirez-le.
2. Connectez une pile 9 volts (non fournie) au connecteur.
3. Replacez le couvercle du compartiment. Power failure indicator

## Contrôles généraux

### Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation est interrompue (disjonctée) pendant une courte période de temps, les réglages de l'heure et du réveil changent (sauf si des piles sont installées). Après la restauration du courant (raccordement), l'affichage numérique clignote pour indiquer que le courant a été interrompu et que vous devriez remettre à jour les réglages de l'heure et du réveil.

Le fonctionnement normal reprend une fois que le courant alternatif est rétabli, donc vous n'avez pas à régler l'heure ou le réveil à nouveau.

### Installer les piles:

1. Retirez le couvercle du compartiment (situé sous la radio) en exerçant une pression avec le pouce sur la languette du couvercle puis soulevez le couvercle et retirez-le.
2. Connectez une pile 9 volts (non fournie) au connecteur.
3. Replacez le couvercle du compartiment. Power failure indicator

## Vue de dessus

Les piles alcalines (6LR61/NEDA 1604A) sont recommandées.

Vous pouvez utiliser une pile standard carbone-zinc, mais la durée de mémorisation sera grandement réduite. La durée de mémorisation d'une pile alcaline neuve est environ 8 heures (si la radio et le réveil ne sont pas utilisés), ce qui devrait suffire pour les pannes de courants de courte durée. Pour préserver la durée de la pile, l'appareil devrait être toujours branché à une prise murale. Le vieillissement de la pile diminue sa capacité et pourrait entraîner la perte de mémorisation. Remplacez la pile périodiquement.

La pile devrait être enlevée si l'appareil est remisé pendant plus d'un mois. Une pile qui fait peut endommager sérieusement le radio-réveil.

**RADIO ON** – démarrage de la radio; sélection de la radio à partir des autres modes

**OFF** – fermeture de l'appareil; désactivation de la fonction de réveil et de sommeil

**◀ / ▶** – réglage de l'horloge ou de l'heure de réveil; saut à la piste CD précédente ou suivante pendant la lecture CD

**■** – arrêt de la lecture CD

**▶ II** – démarrage de l'appareil en mode CD; suspension ou reprise de la lecture CD

**SLEEP** – activation de la fonction de sommeil

**CLOCK SET** – activation du mode de réglage de l'heure

**WAKE TIME** – activation du mode de réglage de l'heure de réveil; affichage de l'heure de réveil réglée

**WAKE MODE** – activation de la fonction de réveil et modification du mode de réveil

**SNOOZE** – désactivation temporaire de la fonction de réveil; annulation de la fonction de sommeil

**RADIO ON** – démarrage de la radio; sélection de la radio à partir des autres modes

**OFF** – fermeture de l'appareil; désactivation de la fonction de réveil et de sommeil

**Écoute du lecteur CD**

1. Soulevez le couvercle du compartiment à CD.

**Écoute du lecteur CD**

**RADIO ON** – écoutez la radio ou sur la touche **OFF** pour fermer l'appareil.

**Si la lecture du disque est suspendue pendant plus de cinq minutes, le lecteur CD passe en mode d'arrêt automatiquement.**

- Si la lecture du disque est suspendue pendant plus de cinq minutes, le lecteur CD passe en mode d'arrêt automatiquement.
- 3. Appuyez sur la touche **▶ II** pour sélectionner le mode CD et démarrer la lecture CD.
- 4. Appuyez sur la touche **▶ II** pour suspendre la lecture; appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
- 5. Réglez le volume au niveau désiré.
- 6. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour sauter à la piste qui précède ou à celle qui suit. Appuyez et gardez enfoncée pour faire un balayage à l'intérieur d'une piste.
- 7. Appuyez sur la touche **■** pour arrêter la lecture.

**7. Appuyez sur la touche **RADIO ON** pour écouter la radio ou sur la touche **OFF** pour fermer l'appareil.**

**Si la lecture du disque est suspendue pendant plus de cinq minutes, le lecteur CD passe en mode d'arrêt automatiquement.**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**

**●**