

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR
Por favor lea las instrucciones siguientes y las precauciones de seguridad antes de usar el Teclado Calculadora. Conserve esta hoja a la mano para referencia futura.

ESPAÑOL

ESTE DISPOSITIVO ES COMPATIBLE CON WINDOWS Y MACINTOSH.


- A usted se le pedirá seleccionar un sistema operativo (OS) durante la configuración usando el interruptor OS Bluetooth en la parte posterior del dispositivo. Si el interruptor es seleccionado para un OS incorrecto, puede ser que el dispositivo no funcione correctamente.
- Si su computadora no tiene un dispositivo Bluetooth integrado, usted necesita comprar un adaptador USB Bluetooth (llave electrónica).
- Antes de conectar el Teclado Calculadora con su dispositivo Bluetooth o llave electrónica de la computadora, asegúrese de que la característica Bluetooth en su computadora esté habilitada y lista para usarse.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN INICIAL

Las pantallas o la configuración pueden variar dependiendo de la computadora o el controlador Bluetooth.
Se proporcionan instrucciones para Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 y Macintosh.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Retire la cubierta de las baterías de la parte posterior del Teclado Calculadora deslizando la cubierta en la dirección de la flecha.
- Instale baterías alcalinas tamaño AAA, haciendo que los extremos positivo (+) y negativo (-) de cada batería coincidan con los indicadores de polaridad dentro del compartimiento de baterías.
- Coloque la cubierta de las baterías nuevamente en el compartimento de las mismas.

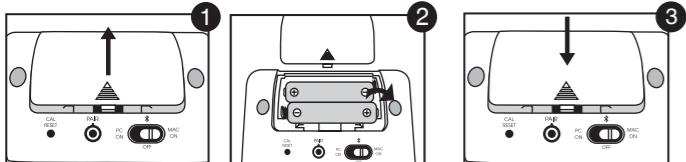

PRECAUCIÓN: hay un riesgo de explosión si se instala un tipo de batería incorrecto. Elimine las baterías usadas de conformidad con sus instrucciones.

WINDOWS VISTA® Y WINDOWS® 7

1 Windows Vista®

Vaya a "Control Panel > Bluetooth Devices" (Panel de Control > Dispositivos Bluetooth) y haga clic en "Add Wireless Device" (Agregar Dispositivo Inalámbrico).

Windows® 7

Vaya a "Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers" (Panel de Control > Equipo y Sonido > Dispositivos e Impresoras) y haga clic en "Add a Device" (Agregar un Dispositivo).

2

Para encontrar el dispositivo, mueva el interruptor Bluetooth en el dispositivo a la posición "PC ON".

(NOTA: el icono * en la pantalla frontal debería estar parpadeando.)

3

Presione el botón "PAIR" en el dispositivo usando la punta de una pluma o un objeto similar.

(NOTA: en la ventana de la computadora, el mensaje "Canon X Mark I K" debería aparecer. Si no, espere un momento y presione nuevamente el botón "PAIR" - o - mueva el interruptor Bluetooth a "OFF" y luego a "PC ON" y presione el botón "PAIR" nuevamente.)

4

Seleccione "Canon X Mark I K" y haga clic en "Next" (Siguiente).

(NOTA: espere un momento mientras la computadora se conecta con el dispositivo. Se tomará unos cuantos segundos para que la computadora termine automáticamente de instalar el dispositivo. Debería aparecer una notificación indicando que el dispositivo sea instalado con éxito.)

5

Su computadora está ahora configurada para usar su Teclado Calculadora.

Haga clic en "Close" (Cerrar) para terminar.

WINDOWS® XP

1 Abra "My Bluetooth Places" (Mis Sitios Bluetooth) y haga doble clic en "Add a Bluetooth Device" (Agregar un Dispositivo Bluetooth) para abrir la Configuración Bluetooth.

2 Para hacer que el dispositivo se pueda encontrar, mueva el interruptor Bluetooth en el dispositivo a la posición "PC ON". Haga clic en "Next" (Siguiente) en la computadora.

(NOTA: el icono * en la pantalla frontal debería estar parpadeando.)

3 Presione el botón "PAIR" en el dispositivo usando la punta de una pluma o un objeto similar.

(NOTA: en la ventana Selección de Dispositivo Bluetooth, el mensaje "Canon X Mark I K" debería aparecer. Si no, espere un momento y presione nuevamente el botón "PAIR" - o - mueva el interruptor Bluetooth a "OFF" y luego a "PC ON", haga clic en "Search Again" ("Buscar Otra Vez") y presione el botón "PAIR" nuevamente.)

4 Seleccione "Canon X Mark I K" y haga clic en "Next" (Siguiente).

(NOTA: si se le pregunta, "Do you need a passkey to add your device" (¿Necesita una clave para agregar el dispositivo?), seleccione "Choose a passkey for me" (Elige una clave para mí) y haga clic en "NEXT" (Siguiente).)

5 Cambiar a Modo Teclado presionando la tecla . K aparecerá en la pantalla.

6 Introduzca la clave o el código en el teclado y presione .

(NOTA: Debe estar en Modo Teclado para introducir el código.)

7 Su computadora está ahora configurada para usar su Teclado Calculadora.

(NOTA: La ventana de Configuración Bluetooth debería cerrarse automáticamente una vez que la clave o el código es aceptada.)

MACINTOSH®

1 Para activar Bluetooth, vaya al ícono Bluetooth en la barra de menú y seleccione "Turn Bluetooth On" (Activar Bluetooth).

(NOTA: si ya está activo "On" (Prendida), salte al paso 2.)

2 Vaya al ícono Bluetooth y seleccione "Set up Bluetooth Device..." (Configurar Dispositivo Bluetooth) para abrir el Asistente de Configuración Bluetooth.

3 Mueva el interruptor Bluetooth en el dispositivo a la posición "MAC ON".

(NOTA: el icono * en la pantalla frontal debería estar parpadeando.)

4 Presione el botón "PAIR" en el dispositivo usando la punta de una pluma o un objeto similar.

(NOTA: en el Asistente de Configuración Bluetooth, el "Canon X Mark I K" debería aparecer bajo la lista de dispositivos. Si no, espere un momento y presione el botón "PAIR" otra vez.)

5 Seleccione "Canon X Mark I K" y haga clic en "Continue" (Continuar).

6 Cambiar a Modo Teclado presionando la tecla . K aparecerá en la pantalla.

7 Introduzca la passkey (clave) en el teclado y presione .

(NOTA: Debe estar en Modo Teclado para introducir la clave.)

8 Su computadora está ahora configurada para usar su Teclado Calculadora.


Haga clic en "Quit" (Salir) en la ventana conclusión hasta el final.

(NOTA: si aparece "Keyboard Setup Assistant" (el Asistente de Configuración del Teclado), ignorar y cerrar la ventana.)

ICONO DE BLUETOOTH

■ El icono de Bluetooth (*) se prende y se apaga durante el proceso de configuración de conexión.

■ Una vez que el dispositivo está correctamente conectado a su computadora, el icono de Bluetooth (*) en la pantalla frontal permanecerá sólido.

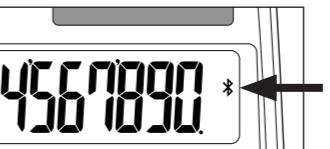

ÍNDICE DE TECLAS

| | |
|--|--|
| | Encendido |
| | Borra toda la pantalla Bloqueo/desbloqueo de teclado |
| | Vuelva a conectar la conexión Bluetooth |
| | Borra los últimos datos ingresados Borra todos los datos ingresados (sólo en modo CAL) Cancela el dato ingresado (sólo en modo KP) |
| | Cambiar entre Modo Calculadora o Modo Teclado |
| | Retroceso en Modo Teclado; en Modo Calculadora mueve cada dígito del valor numérico desplegado y borra el último dígito significativo |
| | Envía resultado del cálculo o visualiza contenidos en la computadora (modo CAL con conexión Bluetooth) |
| | Efectúa cálculo de suma y descuento porcentual (sólo en modo CAL) |
| | Ejecuta cálculo (sólo en modo CAL) |
| | La tecla aceptar -- confirma el dato ingresado (sólo en modo KP) |
| | Establece el número de dígitos desplegados en cálculo después del punto decimal |
| | Presione y luego presione y mantenga presionado , la pantalla cambiará en la secuencia de F → 0 → 2 → 3 → F (sólo en modo CAL) |
| | F representa un punto decimal flotante |

MODO CALCULADORA Y MODO TECLADO

Cuando está conectado con Bluetooth, este Teclado Calculadora tiene 2 modos -- Modo Calculadora (CAL) y Modo Teclado (KP).

Para Cambiar Entre Modo Calculadora y Modo Teclado

■ Para cambiar entre modo Calculadora y Teclado, simplemente presione la tecla .



Modo Calculadora (con conexión Bluetooth)

■ La calculadora efectúa operaciones de calculadora de 10 dígitos normales.

■ Envía los resultados del cálculo o los contenidos de la pantalla a una computadora presionando (ENVIAR).

- Usted no puede efectuar una operación de envío mientras el indicador E (Error) se muestra en la pantalla del teclado calculadora.
- La tecla (ENVIAR) es inhabilitada cuando la calculadora no están conectada vía Bluetooth.

Modo Teclado (con conexión Bluetooth)

■ Ingrese lo siguiente directamente a una computadora:

Numbers 0-9 + - × ÷ DECIMAL POINT [CAL KP] [ENTER]

Apagado Automático y Despertador

■ Sólo calculadora, SIN conexión Bluetooth

• El dispositivo se apagará automáticamente después de aproximadamente 7 minutos de inactividad. Presione la tecla para encender el dispositivo.

■ Los Modos CAL y KP, CON conexión Bluetooth


• La conexión Bluetooth se desconecta después de aproximadamente 30 minutos de inactividad (la pantalla se reinicia a "0"). El dispositivo funcionará de la misma manera que cuando "Sólo calculadora, SIN conexión Bluetooth".

Presione para volver a activar la conexión Bluetooth.

• Después de que la conexión Bluetooth sea terminada, el dispositivo se apagará automáticamente después de 7 minutos adicionales de inactividad. Presione y luego para encender el dispositivo y volver a activar la conexión Bluetooth.

Indicador de Energía Baja

■ Cuando la pantalla se oscureza o el icono aparece, reemplazá las baterías para evitar quedarse sin energía en forma inesperada.




Pantalla de energía baja

Bloqueo del Teclado (con conexión Bluetooth)

■ Presione la tecla y mantenga presionado por 3 segundos para bloquear.

■ Para desbloquear, presione la tecla y mantenga presionado por 3 segundos.



Pantalla de teclado bloqueador

CONSEJOS DE USO

- Al usar con otra computadora, por favor sincronice otra vez usando la configuración inicial.
- El icono Bluetooth permanecerá encendido (sólido, sin parpadeo) cuando el X Mark I K sea conectado exitosamente a su computadora.
- Para conservar batería, apague la conexión Bluetooth al viajar o cuando lo esté usando solamente como calculadora sin una computadora.
- La conexión Bluetooth requiere energía de batería para funcionar adecuadamente.
- Cuando Bluetooth esté apagado, las funciones de calculadora pueden usarse sin baterías (energía suministrada por panel solar).


CUIDADO Y MANEJO

- Nunca continúe usando el Teclado Calculadora si este comienza a emitir humo, un olor extraño, o calor. El uso continuo de la calculadora bajo tales condiciones crea peligro de incendio y choque eléctrico.
- Al limpiar el Teclado Calculadora, no use un paño húmedo o líquidos volátiles tales como disolvente, en su lugar utilice un paño suave y seco.
- Nunca se deshaga del Teclado Calculadora en forma inapropiada (tal como quemándolo), lo cual puede conducir a lesión o daño personal. Usted deberá eliminar este producto de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el Teclado Calculadora no está conectado o no funciona adecuadamente:

- Cheque la dirección de colocación de las baterías.
- Asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos del sistema descritos.
- Cheque si el equipo y el software Bluetooth están instalados correctamente y activados.
- Asegúrese de que el adaptador USB Bluetooth (llave electrónica) esté funcionando correctamente.
- Quítelos los obstáculos entre la computadora personal y el Teclado Calculadora.
- Si se conectó recientemente a una computadora diferente, restablezca la conexión a su computadora actual repitiendo la configuración inicial.
- Si no puede restablecer la conexión a un computadora vinculado previamente, quite o borre el dispositivo antes de reconectar (por favor, siga los procedimientos de su equipo sobre cómo quitar o borrar un dispositivo Bluetooth).
- Si la pantalla desaparece después de activar el Bluetooth, presione la tecla y verifique si el icono aparece.
- Cambie a baterías nuevas si el icono aparece.
- Si el icono "E" aparece, el teclado está bloqueado. Presione o para borrar y reanudar la operación. (El icono "E" se visualiza cuando el resultado o el contenido de la memoria excede 10 dígitos a la izquierda o cuando se divide por "0".)



PRECAUCIÓN PARA LAS BATERÍAS!

- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.
- Nunca exponga las baterías a temperaturas altas, al calor directo y tampoco trate de eliminarlas mediante incineración.
- No mezcle baterías viejas y nuevas o baterías de tipos diferentes.
- No permita que objetos metálicos toquen las terminales de las baterías en el dispositivo; se pueden calentar y causar quemaduras.
- Retire las baterías si están gastadas o si han estado almacenadas por un largo período de tiempo.
- Retire siempre las baterías viejas desgastadas, o descargadas, haga esto en forma inmediata y recicle o elimínelas de conformidad con las regulaciones federales, estatales, y locales.
- Si una batería tiene fugas, retire todas las baterías, teniendo cuidado de no tocar el fluido drenado con la piel o su ropa. Si el fluido de la batería llegara a estar en contacto con la piel o ropa, lave la piel inmediatamente con agua.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Equipo : Computadora activada con Bluetooth (v2.0) (sea con Bluetooth incorporado o con una llave electrónica Bluetooth externa) PC basada en Windows x86 / x64 o superior, Mac basada en Intel

Sistema Operativo : Windows® XP (SP2 o superior) o Windows Vista® o Windows® 7