



- (GB) Swing (Seat moves front to back)
- (F) Balancelle (Le siège bouge d'avant en arrière)
- (D) Schaukel (Sitz schwingt nach vor und zurück)
- (NL) Schommel (zitje beweegt van voren naar achteren)
- (I) Altalena (Il seggiolino si muove avanti e indietro)
- (E) Columpio (el capazo se mueve de adelante hacia atrás)
- (DK) Gyng (sædet bevæger sig op og ned)
- (P) Cadeirinha de Balanço (balança para a frente e para trás)
- (FI) Keinu (istuin liikkuu eteen ja taakse)
- (N) Huske (Setet beveger seg fram og tilbake)
- (S) Gunga (sætet rör sig framåt och bakåt)
- (GR) Αιώρα (κίνηση του καθίσματος μπρος πίσω)



- (GB) Cradle (Seat moves side to side)
- (F) Berceau (Le siège bouge de gauche à droite)
- (D) Wiege (Sitz schwingt von Seite zu Seite)
- (NL) Wieg (zitje beweegt heen en weer)
- (I) Culla (Il seggiolino di muove da lato a lato)
- (E) Cuna (el capazo se mueve de lado a lado)
- (DK) Vugge (sædet bevæger sig fra side til side)
- (P) Berço (balança para os lados)
- (FI) Kehto (istuin liikkuu sivulta toiselle)
- (N) Vugge (Setet beveger seg fra side til side)
- (S) Vagga (sætet rör sig från sida till sida)
- (GR) Κουνιά (κίνηση του καθίσματος από τη μία πλευρά στην άλλη)



(GB) WARNING (F) AVERTISSEMENT (D) WARNUNG (NL) WAARSCHUWING
(I) AVVERTENZA (E) ADVERTENCIA (DK) ADVARSEL (P) ADVERTÊNCIA
(FI) VAROITUS (N) ADVARSEL (S) WARNING (GR) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- (GB) **IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**
- (F) **IMPORTANT ! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT EN CAS DE BESOIN.**
- (D) **WICHTIG! ANLEITUNG BITTE FÜR MÖGLICHE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.**
- (NL) **BELANGRIJK! BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING; KAN LATER NOG VAN PAS KOMEN.**
- (I) **IMPORTANTE! CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER EVENTUALE RIFERIMENTO.**
- (E) **¡IMPORTANTE! GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES; ES POSIBLE QUE NECESITE CONSULTARLO MÁS ADELANTE.**
- (DK) **VIGTIGT! GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL SENERE BRUG.**
- (P) **IMPORTANTE! GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.**
- (FI) **TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ OHJE VASTAISEN VARALLE.**
- (N) **VIKTIG! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BRUK.**
- (S) **VIKTIGT! SPARA ANVISNINGarna FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.**
- (GR) **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**



(GB) WARNING (F) AVERTISSEMENT (D) WARNUNG
(NL) WAARSCHUWING (I) AVVERTENZA (E) ADVERTENCIA

(GB) **To prevent serious injury or death from falls and being strangled in the restraint system:**

- Always use the restraint system. Never rely on the tray to restrain child.
- Not recommended for children who can sit up by themselves (6 months approximately, until 9 kg/20 lbs).
- Never leave child unattended.
- It is dangerous to use this product on an elevated surface.
- To prevent serious injury or death from entrapment in openings, never use this product without the pad provided.

(F) **Pour éviter tout accident ou blessure mortelle à la suite d'une chute ou d'un étranglement avec le système de retenue :**

- Toujours utiliser le système de retenue. Ne jamais compter sur le plateau pour retenir l'enfant.
- Déconseillé pour des enfants qui peuvent s'asseoir tout seul (6 mois environ, jusqu'à 9 kg).
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur.
- Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle qui pourrait survenir si l'enfant se retrouvait coincé dans les ouvertures, ne jamais utiliser ce produit sans la housse fournie.

(D) **Um schwere Verletzungen oder Verletzungen mit Todesfolge durch Stürze und Strangulation/Verfangen im Schutzsystem zu verhindern:**

- Immer das Schutzsystem benutzen, sodass keine Teile lose sind. Vertrauen Sie niemals darauf, dass die Ablage Ihr Kind im Sitz zurückhält.
- Nicht empfohlen für Kinder, die sich schon allein aufrichten können (etwa 6 Monate, bis 9 kg).
- Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- Es ist gefährlich, dieses Produkt auf einer erhöhten Oberfläche zu benutzen.
- Verfangen/Klemmen in Öffnungen zu verhindern, dieses Produkt niemals ohne das beigegebene Polster benutzen.

(NL) **Om ernstig of dodelijk letsel door een val te voorkomen en om te voorkomen dat uw kind in het veiligheidstuigje verstrikt raakt:**

- Altijd het veiligheidstuigje gebruiken. Het speelblad alleen biedt onvoldoende bescherming voor uw kind.
- Niet aanbevolen voor kinderen die al uit zichzelf rechtop kunnen gaan zitten (te gebruiken tot ongeveer 6 maanden, 9 kg).
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het stoeltje zitten.
- Het is gevaarlijk dit product op een verhoging te gebruiken.
- Als u dit product zonder het bijgeleverde kussentje gebruikt, kan uw kind vast komen te zitten in de openingen. Om ernstig of fataal letsel te voorkomen altijd het bijgeleverde kussentje gebruiken.

(I) **Prevenire ferite gravi e decessi causati da cadute e strangolamenti con il sistema di bloccaggio:**

- Usare sempre correttamente il sistema di bloccaggio. Non usare mai il ripiano per bloccare il bambino.
- Non adatto ai bambini in grado di stare seduti da soli (6 mesi circa, fino a 9 kg).
- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- E' pericoloso usare il prodotto su superfici rialzate.
- Per prevenire il rischio di lesioni o decessi per essere rimasti incastrati nelle aperture, non usare mai il prodotto senza l'imbottitura fornita.

(E) **Para evitar accidentes:**

- El niño debe llevar siempre el sistema de sujeción bien ajustado. La bandeja no está diseñada para asegurar al niño a la silla.
- Tampoco se recomienda su uso con niños que puedan incorporarse solos (aproximadamente seis meses, hasta 9 kg).
- Nunca deje al niño solo en el columpio.
- Nunca coloque el columpio en superficies elevadas.
- Para evitar posibles accidentes debido a que el niño queda atrapado en alguna de las aberturas, no utilizar nunca este producto sin el acolchado incluido.



(DK) ADVARSEL

(N) ADVARSEL

(P) ADVERTÊNCIA

(S) VARNING

(FI) VAROITUS

(GR) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(DK) Undgå alvorlige skader eller dødsulykker som følge af, at barnet falder eller bliver kvalt i bæltet:

- Spænd altid barnet fast med bæltet. Stol aldrig på, at bakken er nok til at holde barnet fast i stolen.
- Produktet bør ikke anvendes til børn, der selv kan sidde op (ca. 6 måneder, op til 9 kilo).
- Lad aldrig barnet være uden opsyn.
- Det er farligt at anvende produktet på et forhøjet underlag.
- For at undgå alvorlige skader eller dødsulykker som følge af, at barnet kommer i klemme i åbnninger, må produktet aldrig bruges uden den medfølgende hynde.

(P) Para evitar ferimentos graves devido a quedas e asfixia com o sistema de retenção:

- Utilizar sempre o sistema de retenção. Os tabuleiros não foram concebidos para segurar a criança à cadeirinha.
- Não recomendado para crianças que já se sentam sozinhas (crianças de aproximadamente 6 meses, até aos 9 kg).
- Não deixar a criança sozinha.
- É perigoso utilizar esta cadeirinha sobre uma superfície elevada.
- Para evitar ferimentos graves e para a criança não ficar presa nas aberturas, não usar este produto sem o forro almofadado incluído.

(FI) Jottei lapsi putoaisi eikä kuristuisi istuinvoihin:

- Muista aina kiinnittää istuinvyöt; älä luota siihen, että pöytä pitää lapsen paikallaan.
- Keinua ei suositella lapsille, jotka osaavat jo istua (lapsi oppii istumaan noin puolivuotiaana; keinu sopii käytettäväksi, kunnes lapsi painaa 9 kg).
- Älä jätä lasta ilman valvontaa.
- Älä aseta keinua maanpinnan tai lattiatason yläpuolelle.
- Jottei lapsi loukkaantuisi eikä jääsi kiinni mihinkään aukkoon, älä koskaan käytä keinua ilman sen mukana tullutta pehmustetta.

(N) Slik unngår du alvorlig skade eller død fra fall eller kvelning i sikkerhetsutsyret:

- Bruk alltid sikkerhetsutsyret. Stol aldri på at brettet alene holder barnet på plass.
- Anbefales ikke for barn som kan sitte oppreist på egen hånd (omtrent 6 måneder, opp til 9 kg).
- Ikke la barnet være uten tilsyn.
- Det er farlig å bruke dette produktet på et forhøyet underlag.
- For å unngå alvorlig skade eller død som følge av at barnet kommer i klem, må produktet aldri brukes uten det medfølgende setetrekket.

(S) Använd alltid selsystemet för att förebygga allvarlig skada eller dödsfall till följd av fall eller strypning:

- Använd alltid selsystemet. Utgå inte från att brickan håller barnet på plats.
- Rekommenderas inte för barn som kan sitta upp på egen hand (ca sex månader, upp till 9 kg).
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- Det är farligt att använda produkten på ett förhöjt underlag.
- För att förebygga allvarliga skador eller dödsfall till följd av att barnet fastnar i öppningar, använd aldrig gungan utan dynan som medföljer.

(GR) Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο λόγω πτώσης καθώς και πρόκληση ασφυξίας από το σύστημα συγκράτησης:

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σύστημα συγκράτησης. Ποτέ μηβασίζεστε στο δίσκο για τη συγκράτηση του παιδιού.
- Δεν συνιστάται η χρήση του καθίσματος για παιδιά που μπορούν να καθίσουν όρθια από μόνα τους (ηλικία περίπου 6 μηνών, βάρος έως 9 κιλά).
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος σε υπερυψωμένη επιφάνεια είναι επικίνδυνη.
- Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο λόγω εγκλωβισμού σε ανοίγματα, μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν χωρίς το ύφασμα που περιλαμβάνεται.



**(GB) CAUTION (F) MISE EN GARDE (D) VORSICHT
(DK) ADVARSEL (P) ATENÇÃO (FI) VAROITUS**

**(NL) WAARSCHUWING (I) AVVERTENZA (E) PRECAUCIÓN
(N) FORSIKTIG (S) VARNING (GR) ΠΡΟΣΟΧΗ**

(GB) This product contains small parts in its unassembled state. Adult assembly is required.

(F) Le produit non assemblé contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés. Il doit être assemblé par un adulte.

(D) Dieses Produkt enthält in nicht zusammengebautem Zustand Kleinteile. Der Zusammenbau durch einen Erwachsenen ist erforderlich.

(NL) Dit product bevat kleine onderdelen die nog in elkaar moeten worden gezet. Moet door volwassene in elkaar worden gezet.

(I) Il prodotto è composto da pezzi di piccole dimensioni quando smontato. Il prodotto deve essere montato da un adulto.

(E) Este producto, antes de montarlo, contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro para niños menores de tres años. Requiere montaje por parte de un adulto.

(DK) Dette produkt indeholder små dele, indtil det er samlet. Produktet skal samles af en voksen.

(P) Este produto contém peças pequenas quando desmontado. A montagem deve ser feita por um adulto.



(FI) Pakaus sisältää pieniä osia, joista istuin kootaan. Tuote on tarkoitettu aikuisen koottavaksi.

(N) Produktet inneholder små deler før montering. Montering må foretas av en voksen.

(S) Den här produkten innehåller smådelar som ommonterad. Kräver vuxenhjälp vid montering.

(GR) Αυτό το προϊόν, στην αρχική του μορφή, περιλαμβάνει μικρά κομμάτια. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.

- (GB)**
- Please read these instructions before use of this swing. Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
 - Adult assembly is required.
 - Tool needed for assembly: Allen Wrench (included) and Phillips screwdriver (not included).
 - Requires four "D" (LR20) **alkaline** batteries for operation (not included).
 - Maximum Weight Limit: 9 kg (20 lbs).
 - IMPORTANT!** If your child weighs less than 9 kg (20 lbs), but is really active and appears to be able to climb out of the swing, immediately discontinue its use.
 - Product features and decorations may be different than photos.
- (F)**
- Lire ces instructions avant d'utiliser la balancelle. Conserver ces instructions pour s'y référer en cas de besoin.
 - Il doit être assemblé par un adulte.
 - Outil nécessaire pour l'assemblage : une clé hexagonale (fournie) et un tournevis cruciforme (non inclus).
 - Fonctionne avec quatre piles **alcalines** LR20 (non incluses).
 - Ne pas utiliser pour un enfant pesant plus de 9 kg.
 - IMPORTANT !** Si votre enfant pèse moins de 9 kg mais qu'il est très actif et qu'il semble capable de sortir de la balancelle tout seul, arrêter immédiatement l'utilisation du produit.
 - Les caractéristiques du produit et les décorations peuvent varier par rapport à l'illustration ci-dessus.
- (D)**
- Diese Anleitung vor Inbetriebnahme der Schaukel bitte sorgfältig lesen. Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen.
 - Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich.
 - Für den Zusammenbau ist eine Inbusschlüssel (enthalten) und ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.
 - Vier **Alkali-Monozellen D** (LR20) erforderlich (nicht enthalten).
 - Zulässiges Höchstgewicht: 9 kg.
 - WICHTIG!** Das zulässige Höchstgewicht für dieses Produkt beträgt 9 kg. Wiegt Ihr Kind weniger als 9 kg, ist aber sehr aktiv und scheint aus der Schaukel herauszuklettern zu können, ist der Gebrauch des Produkts sofort einzustellen.
 - Abweichungen in Farbe und Gestaltung vom oben abgebildeten Produkt vorbehalten.
- (NL)**
- Lees vóór gebruik van deze schommel eerst deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.
 - Moet door volwassene in elkaar worden gezet.
 - Benodigd gereedschap: inbussleutel (inbegrepen) en kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).
 - Werk op vier "D" (LR20) **alkalinebatterijen** (niet inbegrepen).
 - Niet zwaarder beladen dan met 9 kg.
 - BELANGRIJK!** Als uw kind minder weegt dan 9 kg maar heel beweeglijk is en mogelijk uit de schommel zou kunnen klimmen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de schommel.
 - Productkenmerken en versieringen kunnen afwijken van die op bovenstaande foto's.
- (I)**
- Leggere attentamente le istruzioni prima di usare l'altalena. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento. Contengono importanti informazioni.
 - Il prodotto deve essere montato da un adulto.
 - Attrezzi richiesti per il montaggio: chiave Allen (inclusa) e cacciavite a stella (non incluso).
 - Richiede quattro pile **alcaline** formato torcia (LR20) per l'attivazione (non include).
 - Peso Massimo: 9 kg.
 - IMPORTANTE!** Se il bambino pesa meno di 9 kg, ma è molto vivace ed è in grado di scendere da solo dall'altalena, interrompere immediatamente l'uso.
 - Funzioni e decorazioni del prodotto possono variare rispetto a quelle illustrate.
- (E)**
- Lea detenidamente estas instrucciones antes de montar y usar este columpio y guárdelas para consultas futuras pues contienen información de importancia acerca del producto.
 - Requiere montaje por parte de un adulto.
 - Herramientas necesarias para el montaje del producto: llave Allen (incluida) y destornillador de estrella (no incluido).
 - Funciona con cuatro pilas **alcalinas** D (LR20), no incluidas.
 - Peso máximo permitido: 9 kg.
 - ¡ATENCIÓN!** Si tu hijo/a pesa menos de 9 kg pero es un niño/a muy activo/a y observas que sabe salir del columpio por sí solo/a, recomendamos que dejes de utilizar inmediatamente este producto.
 - Las características y decoración del producto pueden ser distintas de las mostradas.
- (DK)**
- Læs venligst denne brugsanvisning, før gyngen tages i brug. Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug.
 - Produktet skal samles af en voksen.
 - Der skal bruges en unbrakonøgle (medfølger) og en stjerneskruetrækker (medfølger ikke), når produktet skal samles.
 - Der skal bruges fire **alkaliske** "D"-batterier (LR20 - medfølger ikke) i produktet.
 - Maksimumvægt: 9 kg.
 - VIGTIGT!** Hvis barnet vejer mindre end 9 kg, men er meget aktivt og måske selv kan krykle ud af gyngen, må gyngen under ingen omstændigheder bruges.
 - Produktets egenskaber og mønstre kan afvige fra ovenstående billede.
- (P)**
- Por favor leia estas instruções antes de usar o baloiço. Guarde estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.
 - Requer montagem feita por um adulto.
 - Ferramentas necessárias à montagem: chave inglesa (incluída) e chave de fendas Phillips (não incluída).
 - Funciona com 4 pilhas "D" (LR20) **alcalinas** (não incluídas).
 - Limite máximo de peso: 9 kg.
 - IMPORTANTE!** Se a criança pesar menos de 9 kg, mas se for muito activa e já conseguir sair do baloiço, deixe imediatamente de utilizar o produto com a criança.
 - Características e decorações do produto podem ser diferentes das ilustradas.
- (FI)**
- Lue käyttöohje ennen kuin otat keinun käyttöön. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle. Siinä on tärkeää tietoa.
 - Tuote on tarkoitettu aikuisen koottavaksi.
 - Sen kokoamiseen tarvitaan kuusiosio-loavain (mukana pakkaussessä) ja ristipäämeisseli (ei mukana pakkaussessä).
 - Tuotteen tarvitaan neljä D-alkaliparistoja (LR20), ei mukana pakkaussessä.
 - Enimmäispaino 9 kg.
 - TÄRKEÄÄ!** Jos lapsi painaa vielä alle 9 kiloa mutta on todella liikkuvainen ja näyttäisi osaavan kiivetä pois keinusta, lakkaa heti käyttämästä keinua.
 - Tuotteen ominaisuudet ja kuviot saattavat poiketa yllä olevasta kuvasta.
- (N)**
- Les bruksanvisningen før du bruker denne husken. Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere.
 - Montering må foretas av en voksen.
 - Du trenger følgende verktøy til monteringen: Unbrakonøkkel (medfølger) og stjerneskruejern (medfølger ikke).
 - Bruk fire **alkaliske** batterier av typen D (LR20) (medfølger ikke).
 - Maksimalvekt: 9 kg.
 - VIKTIG!** Hvis barnet veier mindre enn 9 kg, men er svært aktivt og kan klatre ut av husken, må den ikke brukes lenger.
 - Produktet og dekoren kan avvike fra bildet over.
- (S)**
- Läs dessa anvisningar innan du använder gungan. Spara dessa anvisningar för framtid, de innehåller viktig information.
 - Kräver vuxenhjälp vid montering.
 - Verktyg för monteringen: sexnyckel (ingår) och stjärnskrutmejsel (ingår ej).
 - Kräver fyra **alkaliska** LR20-batterier (D) (medföljer ej).
 - Maximivikt: 9 kg.
 - VIKTIGT!** Om barnet väger mindre än 9 kg, men är mycket aktivt och förefaller kunna klättra ur gungan, ska ni omedelbart sluta använda den.
 - Produkten och dekoren kan skilja sig från bilden ovan.
- (GR)**
- Παρακαλούμε διαβάστε αντές τις οδηγίες που θα σημαποτούμετε την κούνια. Κρατήστε αυτό το φύλλα διηγήμα για μελλοντική χρήση, διότι περιέχει σημαντικές πληροφορίες.
 - Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
 - Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: γαλλικό κλειδί (περιλαμβάνεται) και σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).
 - Απαιτούνται τέσσερις άλκαλικές μπαταρίες «D» (LR20) για τη λειτουργία.
 - Μέγιστο Όροι Βάρους: 9 κιλά.
 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν το παιδί οις ζηγίζει λιγότερο από 9 κιλά, αλλά είναι πολύ ζωηρό και φάνεται να κανόνι να σκαρφαλώσει και να βγει από την κούνια, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε.
 - Τα χαρακτηριστικά και η διακόσμηση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τη φωτογραφία.



GB #10 x 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ ") Screw – 4
F Vis n°10 de 1,9 cm – 4
D Nr. 10 x 1,9 cm Schraube – 4
NL Nr. 10 x 1,9 cm Schroef – 4
I 4 – Vite #10 x 1,9 cm
E 4 Tornillos nº10 de 1,9 cm
DK #10 x 1,9 cm skrue – 4 stk.
P 4 Parafusos #10 x 1,9 cm
FI Neljä #10 x 1,9 sentin ruuvia
N Skrue (nr. 10 x 1,9 cm), 4 stk.
S 10 x 1,9 cm skruv – 4
GR #10 x 1,9 cm Biča – 4

GB #8 x 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ ") Screw – 2
F Vis n°8 de 1,9 cm – 2
D Nr. 8 x 1,9 cm Schraube – 2
NL Nr. 8 x 1,9 cm Schroef – 2
I 2 – Vite #8 x 1,9 cm
E 2 Tornillos nº8 de 1,9 cm
DK #8 x 1,9 cm skrue – 2
P 2 Parafusos nº8 de 1,9 cm
FI Kaksi #8 x 1,9 cm -ruuvia
N 2 stlk. skruer #8 x 1,9 cm
S #8 x 1,9 cm skruf – 2
GR Biča #8 x 1,9 εξ. – 2

GB M5 x 28 mm Screw – 2
F Vis M5 de 28 mm – 2
D M5 x 28 mm Schraube – 2
NL M5 x 28 mm Schroef – 2
I 2 – Vite M5 x 28 mm
E 2 Tornillos M5 de 28 mm
DK M5 x 28 mm skrue – 2
P 2 Parafusos M5 de 28 mm
FI Kaksi M5 x 28 mm ruuvia
N 2 stlk. M5 x 28 mm skruer
S M5 x 28 mm skruf – 2
GR Biča M5 x 28 χιλ. – 2

GB M5 Lock Nut – 2
F Écrou de sécurité M5 – 2
D M5 Gegenmutter – 2
NL M5 moer – 2
I 2 – Dado di bloccaggio M5
E 2 Contratuercas M5
DK M5 läsematrik – 2
P 2 Porcas de Retenção M5
FI Kaksi M5 lükkomutteria
N 2 stlk. M5 läsemutre
S M5 läsmutter – 2
GR Παξιμάδι Ασφαλτισης M5 – 2

GB ALL SHOWN ACTUAL SIZE
F DIMENSIONS RÉELLES
D IN ORIGINALGRÖSSE
NL OP WARE GROOTTE
I TUTTI IN DIMENSIONE REALE
E PIEZAS MOSTRADAS A TAMAÑO REAL
DK VIST I NATURLIG STØRRELSE
P TUDO MOSTRADO EM TAMANHO REAL
FI OSAT LUONNOLLISESSA KOOSSA
N VIST I NATURLIG STØRRELSE
S VERKLIG STORLEK
GR ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

GB Note: Tighten the screws with the enclosed Allen wrench.
F Remarque : Serrer les vis avec la clé hexagonale fournie.
D Hinweis: Die Schrauben mit dem enthaltenen Inbusschlüssel festziehen.
NL N.B.: Draai de schroeven vast met de bijgeleverde inbussleutel.
I Nota: Stringere le viti con la chiave Allen inclusa.
E Atención: Apretar los tornillos con la llave Allen incluida.

DK Bemærk: Spænd samleskruerne med den medfølgende unbrakonøgle.
P Atenção: Aperte os parafusos com a chave tipo Allen incluída.
FI Huom! Kiristä ruuvit pakkauksessa mukana olevalla kuusikoloavaimella.
N Merk: Fest skruene med unbrakonøkkelen som følger med.
S OBS: Dra åt skruvarna med den bifogade insexyckeln.
GR Σημείωση: Σφίξτε καλά τις βίδες με το γαλλικό κλειδί που περιλαμβάνεται.

GB **IMPORTANT!** Before assembly or each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. **DO NOT** use if any parts are missing or broken. Contact Mattel for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

F **IMPORTANT !** Avant d'assembler ce produit et avant chaque utilisation, vérifier qu'il ne comporte pas de pièces endommagées, de bords tranchants, que les joints sont bien serrés et qu'il ne manque pas de pièces. **Ne PAS** l'utiliser si des pièces manquent ou sont endommagées. Contacter Mattel pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

D **WICHTIG!** Vor dem Zusammenbau und jedem Gebrauch das Produkt auf beschädigte, lose oder fehlende Teile (Schrauben etc.) oder scharfe Kanten untersuchen. Das Produkt **NICHT** benutzen, wenn Teile fehlen, beschädigt oder gebrochen sind. Sollten Sie Ersatzteile oder Anleitungen benötigen, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Mattel-Filiale. Niemals Teile mit nicht für das Produkt vorgesehenen Teilen ersetzen.

NL **BELANGRIJK!** Controleer dit product vóór montage of gebruik op beschadigingen, losse verbindingen, ontbrekende onderdelen of scherpe randen. Als er onderdelen ontbreken, beschadigd of gebroken zijn, mag u het product **NIET** gebruiken. Neem in zo'n geval contact op met Mattel voor vervangende onderdelen en eventuele instructies. Vervang de onderdelen nooit door andere onderdelen.

I **IMPORTANTE!** Prima dell'uso o montaggio, esaminare il prodotto per eventuali attrezzi danneggiati, giunti allentati, componenti mancanti o bordi appuntiti. **NON** usare nel caso di componenti mancanti, danneggiati o rotti. Contattare Mattel per la sostituzione dei componenenti e le istruzioni se necessario. Non sostituire mai i componenti.

E **¡ATENCIÓN!** Antes de montar el producto y cada vez que vaya a utilizarlo, comprobar que no tenga piezas dañadas ni juntas sueltas, y que no falte ninguna pieza. **NO UTILIZAR** el producto si le falta alguna pieza o tiene piezas rotas o dañadas. Ponerse en contacto con Mattel. No sustituya usted mismo las piezas.

DK **VIGTIGT!** Kontroller, at produktet ikke er beskadiget, har løse samlinger, manglende dele eller skarpe kanter, før det samles og før hver brug. **BRUG IKKE** produktet, hvis dele er beskadiget, ødelagt eller helt mangler. Kontakt Mattel for at få reservedele og assistance. Brug aldrig uoriginale reservedele.

P **ATENÇÃO!** Antes de cada montagem ou utilização, verifique se o produto está danificado, se as ligações estão frouxas, se há peças faltando, ou arestas pontiagudas. **NÃO USE** este produto se houver peças faltando ou peças quebradas.

FI **TÄRKEÄÄ!** Tarkista ennen kokoamista ja jokaista käyttökettaa, ettei tuotteessa ole vahingoittuneita metalliosia, löystyneitä liitoksia tai terävä reunoja eikä siitä puut osia. ÄLÄ **KOSKAAN** käytä istuinta, jos siitä puuttuu osia tai sen jokin osa on vaurioitunut tai rikki. Tiedustele tarvittaessa Mattel Northern Europe A/S:itä varaosia ja ohjeita. Älä koskaan käytä istuimessa muiden valmistajien osia.

N **VIKTIG!** Kontroller alltid før bruk eller montering at produktet ikke er skadet, har løse forbindelser, mangler deler eller har skarpe kanter. **MÅ IKKE** brukes dersom deler mangler eller er ødelagt. Ta kontakt med Mattel dersom det er behov for nye deler eller bruksanvisning. Bruk aldri erstatningsdelar.

S **VIKTIGT!** Kontrollera före montering och före varje användning att produkten inte har skadade delar, lösa fogar, saknade delar eller skarpa kanter. Använd inte om delar saknas eller är skadade. Kontakta Mattel för att få ersättningsdelar och anvisningar, om så behövs. Byt aldrig ut delar.

GR **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Πριν από κάθε χρήση ή η συναρμολόγηση, ελέγχετε αυτό το προϊόν για να εντοπίσετε τυχόν μέρη που έχουν υποστεί ζημιά, χαλαρώνυμους συνδέσμους, ελλείψεις ή αυχμηρά άκρα. MHN το χρησιμοποιήστε εάν ένα ή περισσότερα μέρη λείπουν ή έχουν σπάσει. Επικοινωνήστε με τη Mattel για ανταλλακτικά και οδηγίες, εάν υπάρχει ανάγκη. Μην αντικαθιστάτε ποτέ τα μέρη του προϊόντος με μέρη άλλων προϊόντων.

GB Tray
F Tablette
D Ablage
NL Speelblad
I Ripiano
E Bandeja
DK Bakke
P Tampo
FI Tarjotin
N Brett
S Bricka
GR Δίσκος

GB Note: Please remove tape before first-time use.
F Remarque : Retirer le ruban adhésif avant la première utilisation.
D Hinweis: Das Klebeband vor dem ersten Gebrauch bitte entfernen.
I Nota: Rimuovere il nastro adesivo prima dell'uso.
E Nota: retire la cinta adhesiva antes de usar el columpio por primera vez.
DK Bemerk: Fjern tapen, inden produktet skal bruges første gang.
P Atenção: Por favor retire a fita adesiva antes da primeira utilização.
FI Huom.: Irrota teippi ennen kuin otat keinun käyttöön.
N Merk: Fjern tapen før første gangs bruk.
S OBS: Avlägsna tejpén före första användning.
GR Σημείωση: Παρακαλούμε βγάλτε την τανιά πριν την πρώτη χρήση.

GB Motorized Frame
F Boîtier du moteur
D Motorisierter Rahmen
NL Gemotoriseerd frame
I Telai Motorizzato
E Estructura motorizada
DK Motoriseret ramme
P Estrutura Motorizada
FI Moottoroitu runko
N Motordrevet ramme
S Motordriven ram
GR Σκελετός με Μοτέρ

GB Seat Tube Arm
F Tube coudé du siège
D Sitzstangenarm
NL Bevestigingsstang zitje
I Braccio Tubo Seggiolino
E Brazo del tubo del capazo
DK Sæderørsarm
P Braço da Cadeira
FI Istuinvarsi
N Setearm
S Sätesärmar
GR Βραχίονας Σωλήνα Καθίσματος

GB Storage Pouch
F Pochette de rangement
D Aufbewahrungstasche
NL Opbergzak
I Vano Porta-oggetti
E Bolsa
DK Opbevaringspose
P Compartimento de arrumação
FI Säilytyspussi
N Oppbevaringspose
S Förvaringsficka
GR Αποθηκευτική Θήκη

GB 2 Upper Legs
F 2 Tubes supérieurs du support
D 2 Obere Beine
NL 2 Bovenstangen
I 2 Gambe Superiori
E 2 Patas superiores
DK 2 øvre ben
P 2 Suporfs Superiores
FI 2 Yläputkea
N 2 Stk. øvre bein
S 2 Ben
GR 2 Επάνω Πόδια


GB 2 Side Rails
F 2 tubes latéraux
D 2 Seitenstangen
NL 2 zijstangen
I 2 Binari Laterali
E 2 soportes laterales
DK 2 sidestanger
P 2 barras de protecção lateral
FI 2 istuimen reunusta
N 2 sidebøyler
S 2 sidobalkar
GR 2 Πλαϊνές Βάσεις

GB Seat with Restraint System
F Siège avec système de sécurité
D Sitz mit Schutzsystem
NL Zitje met veiligheidsriempjes
I Seggiolino con Sistema di Bloccaggio
E Capazo con sistema de seguridad
DK Sæde med sikkerhedsbælte
P Cadeira com Sistema de Retenção
FI Istuin ja kiinnityshihnat
N Sete med sele
S Säte med skyddsremssystem
GR Καθίσμα με Σύστημα Συγκράτησης

GB 2 Feet
F 2 Embouts plastique
D 2 Füße
NL 2 Voetjes
I 2 Piedi
E 2 Protectores
DK 2 Fødder
P 2 Pés
FI 2 Jalkaa
N 2 Stk. støttelabber
S 2 Fötter
GR 2 Πέδιμα


GB 2 Lower Legs
F 2 Tubes inférieurs du support
D 2 Untere Beine
NL 2 Onderstangen
I 2 Gambe Inferiori
E 2 Patas inferiores
DK 2 Nedre ben
P 2 Suporfs Inferiores
FI 2 Alaputkea
N 2 Stk. nedre bein
S 2 Nedre ben
GR 2 Κάτω Πόδια

GB Allen Wrench
F Clé hexagonale
D Inbusschlüssel
NL Inbusseleutel
I Chiave Allen
E Llave Allen
DK Unbrakonøgle
P Chave tipo Allen
FI Kuusikoloavaimella
N Unbrakonøkkelen
S Insexnyckel
GR γαλλικό κλειδί

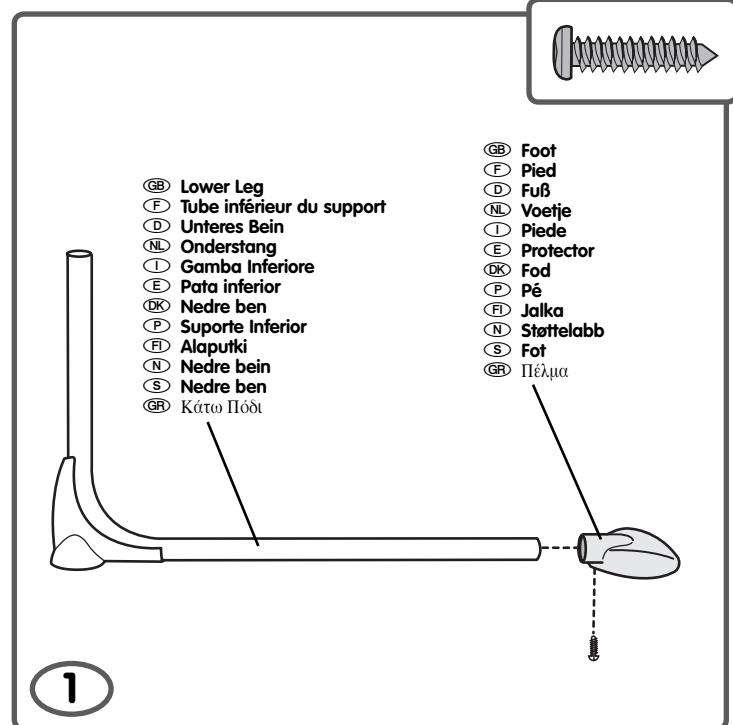


- (GB) • Position a lower leg so that it stands on a flat surface, as shown.
- Fit a foot onto the end of the lower leg.
- Insert a #8 x 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ ") screw through the bottom of the foot and into the lower leg. Fully tighten the screw with an Allen wrench.
- Repeat this procedure to assemble the other foot to the other lower leg.
- (F) • Placer un tube inférieur du support debout sur une surface plane, comme illustré.
- Fixer un embout plastique à l'extrémité du tube inférieur du support.
- Insérer une vis no 8 de 1,9 cm sous l'embout puis dans le tube inférieur. Bien serrer la vis à l'aide de la clé hexagonale.
- Répéter ce procédé pour assembler l'autre embout plastique avec l'autre tube inférieur du support.
- (D) • Ein unteres Bein so positionieren, dass es wie dargestellt auf einer flachen Oberfläche steht.
- Einen Fuß auf das Ende des unteren Beins stecken.
- Eine Nr. 8 x 1,9 cm Schraube durch die Unterseite des Fußes in das untere Bein stecken. Die Schraube mit dem Inbusschlüssel festziehen.
- Den Vorgang wiederholen, um den zweiten Fuß an dem anderen Bein zu befestigen.
- (NL) • Leg een van de onderstanden op een vlakke ondergrond, zoals afgebeeld.
- Bevestig een voetje aan het uiteinde van een van de onderstanden.
- Steek een Nr. 8 x 1,9 cm schroef door de onderzijde van het voetje en vervolgens in de onderstang. Draai de schroef goed vast met de inbussleutel.
- Bevestig het andere voetje op dezelfde manier aan de andere onderstang.

- (I) • Posizionare una gamba inferiore in modo tale che sia eretta su una superficie piatta, come illustrato.
- Inserire un piede sull'estremità della gamba inferiore.
- Inserire una vite da #8 x 1,9 cm nel fondo del piede e nella gamba inferiore. Stringere completamente la vite con la chiave Allen.
- Ripetere l'operazione per montare l'altro piede e l'altra gamba inferiore.
- (E) • Situar una de las patas inferiores sobre una superficie plana, tal como muestra el dibujo.
- Encajar uno de los protectores en el extremo de la pata.
- Introducir un tornillo nº8 de 1,9 cm por la parte inferior del protector y por la pata inferior. Enroscarlo bien con la llave Allen.
- Repetir esta operación para montar el otro protector en la otra pata inferior.
- (DK) • Anbring et af de nedre ben på et flatt underlag som vist.
- Sæt en fod fast på enden af benet.
- Før en #8 x 1,9 cm skrue gennem bunden af fod'en og ind i det nedre ben. Spænd skruen med unbrakonøglen.
- Den anden fod fastgøres til det andet ben på samme måde.
- (P) • Coloque um suporte inferior sobre uma superfície plana, como mostra a imagem.
- Encaixe um pé na extremidade do suporte inferior.
- Insira um parafuso nº8 x 1,9 cm através da base do pé até à perna inferior. Aperte bem com a chave tipo Allen.
- Repita este passo para encaixar o outro pé ao outro suporte inferior.
- (FI) • Aseta alaputki tasaiselle alustalle kuvan näyttämällä tavalla.
- Kiinnitä jalka alaputken päähän.
- Kiinnitä jalka alapuolelta #8 x 1,9 sentin ruuilla alaputkeen. Kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella.
- Asenna toinen jalka toiseen alaputkeen samalla tavalla.
- (N) • Plasser det nedre beinet på et flatt underlag som vist.
- Monter en av støttelabbene i enden av det nedre beinet.
- Sett inn en skrue (nr. 8 x 1,9 cm) fra bunnen av foten og inn i den nederste delen av benet. Stram skruen med en unbrakonøkkel.
- Gjenta denne fremgangsmåten for å feste den andre støttelabben på det andre beinet.
- (S) • Placera ett nedre ben så att det står på en flat yta, så som bilden visar.
- Monter en fot på änden av det nedre benet.
- Sätt i en #8 x 1,9 cm skruv genom fotens nedre del och in i den nedre delen av benet. Dra åt skruven ordentligt med insexyckeln.
- Upprepa för att montera den andra foten på det andra nedre benet.
- (GR) • Τοποθετήστε ένα κάτω πόδι έτσι, ώστε να στέκεται σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως απεικονίζεται.
- Βάλτε το ένα πέλμα στο άκρο του κάτω ποδιού.
- Περσάστε μία βίδα #8 x 1 εχ. από την κάτω πλευρά του πέλματος και μέσα από το κάτω πόδι. Σφίξτε καλά με το γαλλικό κλειδί.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να συναρμολογήσετε και το άλλο πέλμα στο άλλο κάτω πόδι.

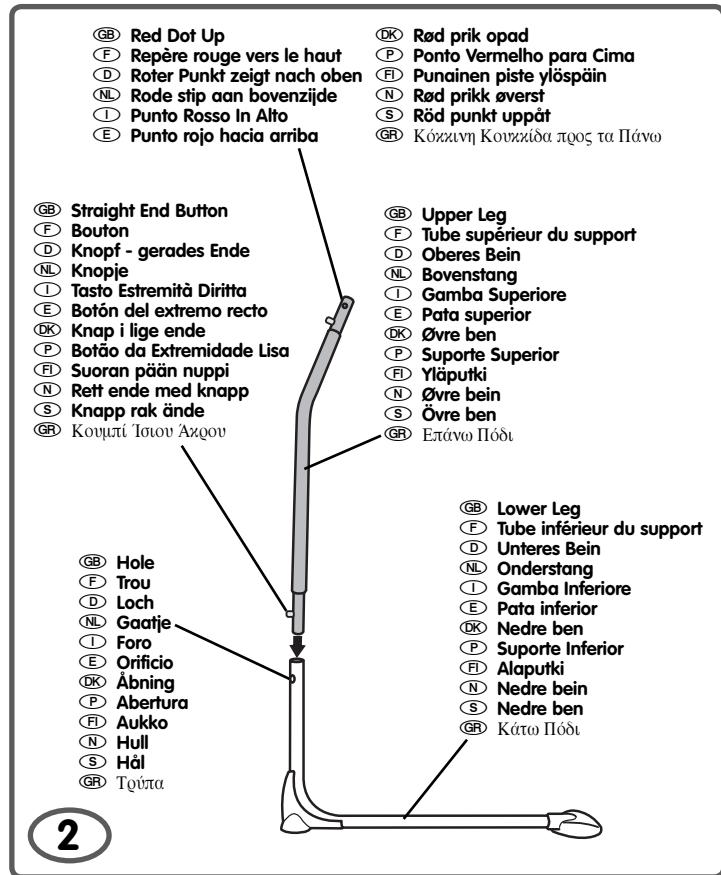


- (GB) • Position an upper leg so that the **red dot is up**.
 - While pressing the button on the **straight end** of an upper leg, insert the upper leg into a lower leg. Make sure the button on the upper leg **"snaps"** into the hole in the lower leg.
 - Repeat this procedure to assemble the other upper leg to the other lower leg.
- (F) • Placer un tube supérieur du support de sorte que le **repère rouge soit au-dessus**.
 - Appuyer sur le bouton à l'autre **extrémité** du tube supérieur du support et insérer ce tube dans le tube inférieur du support. S'assurer que le bouton **s'emborde** dans le trou situé sur le tube inférieur du support.
 - Répéter ce procédé pour assembler l'autre tube supérieur du support à l'autre tube inférieur du support.
- (D) • Ein oberes Bein so positionieren, dass der **rote Punkt nach oben zeigt**.
 - Den am **geraden Ende** des oberen Beins befindlichen Knopf drücken und dabei das obere Bein in das untere Bein stecken. Darauf achten, dass der Knopf am oberen Bein im Loch des unteren Beins **einrastet**.
 - Den Vorgang wiederholen, um das zweite obere Bein mit dem zweiten unteren Bein zu verbinden.
- (NL) • Pak een van de bovenstangen en houd hem vast met de **rode stip aan de bovenzijde**.
 - Schuif de bovenstang in de onderstang terwijl u het knopje op het rechte stuk van de bovenstang ingedrukt houdt. Zorg ervoor dat het knopje op de bovenstang **"vastklikt"** in het gaatje in de onderstang.
 - Zet de andere boven- en onderstang op dezelfde manier in elkaar.
- (I) • Posizionare una gamba superiore in modo tale che il **punto rosso sia in alto**.
 - Premendo il tasto situato **sull'estremità diritta** di una gamba superiore, inserire la gamba superiore in una gamba inferiore. Controllare che il tasto della gamba superiore si **"agganci"** al foro della gamba inferiore.
 - Ripetere l'operazione per montare l'altra gamba superiore all'altra gamba inferiore.
- (E) • Situar una de las patas superiores **con el punto rojo hacia arriba**.
 - Apretando el botón del **extremo recto** de la pata superior, introducirla en una de las patas inferiores. Atención: el botón de la pata superior debe quedar **trabado** (se oirá un "clic") en el orificio de la pata inferior.
 - Repetir esta operación para unir la otra pata superior a la inferior.

- (DK) • Anbring et af de øvre ben, så den **røde prik vender opad**.
 - Tryk knappen i den **lige ende** af benet ned, og sæt det øvre ben fast i det nedre ben. Knappen på det øvre ben skal **"klikke"** fast i åbningen i det nedre ben.
 - Det andet øvre ben fastgøres til det andet nedre ben på samme måde.
- (P) • Coloque um suporte superior com o ponto **vermelho para cima**.
 - Enquanto pressiona o botão da **extremidade lisa** do suporte superior, insira este suporte no suporte inferior. Verifique se o botão do suporte superior **encaixa** na abertura do suporte inferior.
 - Repita este passo para encaixar os outros suportes superior e inferior.
- (FI) • Aseta yläputki **punainen piste ylöspäin**.
 - Paina yläputken **suoran pään** nuppi pojaan ja työnnä yläputki alaputken sisään. Varmista, että yläputken nuppi **napsahtaa** paikoilleen alaputken aukkoon.
 - Asenna toinen yläputki toiseen alaputkeen samalla tavalla.
- (N) • Plasser øvre bein slik at **den røde prikken vender opp**.
 - Hold knappen på den **rette enden** inne mens du skyver det øvre beinet inn i ett av de nedre beina. Pass på at knappen på det øvre beinet **smetter** inn i hullet i det nedre beinet.
 - Gjenta denne fremgangsmåten for å feste det andre øvre beinet til det andre nedre beinet.
- (S) • Placera ett øvre ben så att den **röda punkten är uppåt**.
 - Tryck på knappen på den **raka änden** av ett øvre ben och för samtidigt in det øvre benet i det nedre benet. Kontrollera att knappen på det øvre benet **knäpper** på plats i hålet i det nedre benet.
 - Upprepa för att montera det andra øvre benet på det andra nedre benet.
- (GR) • Τοποθετήστε ένα επάνω πόδι έτσι, ώστε η κόκκινη κουκκίδα να είναι στοιασμένη προς τα πάνω.
 - Πλέοντας το κουμπί που βρίσκεται στο ίσιο άκρο ενός επάνω ποδιού, τοποθετήστε το επάνω πόδι μέσα σε ένα κάτω πόδι. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί που υπάρχει στο επάνω πόδι «ασφάλισε» μέσα στην τρύπα του κάτω ποδιού.
 - Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να συναρμολογήσετε και το άλλο επάνω πόδι στο άλλο κάτω πόδι.

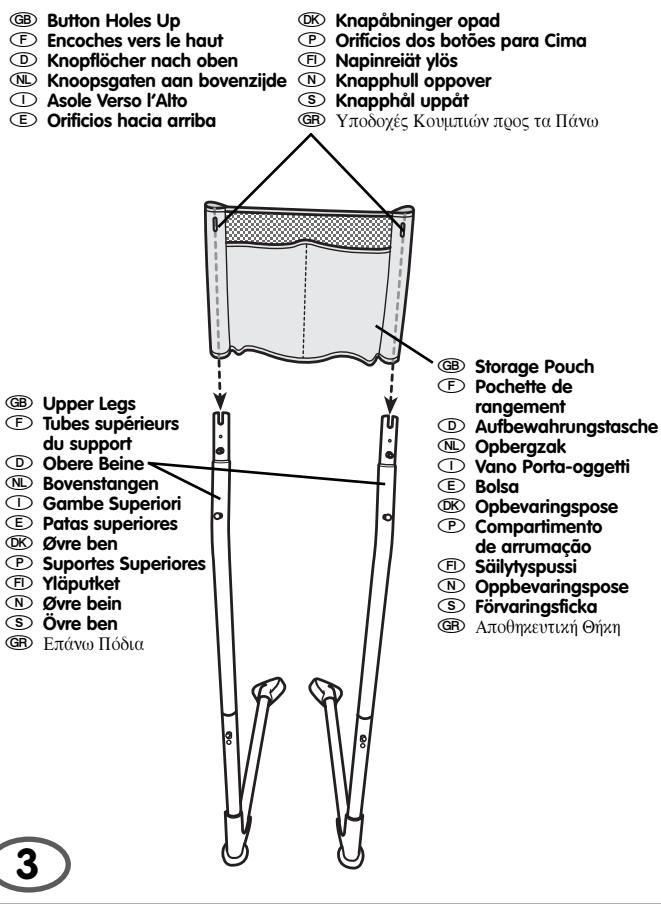

- (GB) • Position the storage pouch with the pockets toward you, and the button holes up.
- Position the legs so that the feet are away from you.
- Slide the storage pouch onto the upper legs.
- (F) • Positionner la pochette de rangement avec les poches vers soi, et les encoches vers le haut.
- Positionner les tubes avec les pieds à l'opposé de soi.
- Glisser la pochette de rangement sur les tubes.
- (D) • Die Aufbewahrungstaschen so positionieren, dass die Taschen nach vorn zeigen und die Knopflöcher oben sind.
- Die Beine so positionieren, dass die Füße nach hinten zeigen.
- Die Aufbewahrungstaschen auf die oberen Beine schieben.
- (NL) • Houd de opbergzak vast met de vakjes naar u toe en de knoepsgaten aan de bovenkant.
- Houd de poten vast met de voetjes van u af.
- Schuif de opbergzak over de poten.
- (I) • Posizionare il vano porta-oggetti in modo tale che le tasche siano rivoltate verso di voi e che le asole siano rivolte verso l'alto.
- Posizionare le gambe in modo tale che i piedi siano rivolti in direzione opposta a voi.
- Far passare il vano porta-oggetti sopra le gambe superiori.
- (E) • Sitúe la bolsa con los bolsillos hacia usted y las ranuras hacia arriba.
- Coloque las patas de manera que los tacos antideslizantes apunten en la dirección opuesta a usted.
- Introduzca la bolsa en la parte superior de las patas.
- (DK) • Anbring opbevaringsposen, så lommerne vender ind mod dig selv og knapåbningerne vender opad.
- Anbring benene, så fodderne vender væk fra dig selv.
- Før opbevaringsposen ned over de øvre ben.
- (P) • Coloque o compartimento de arrumação com os bolsos virados para si, e com os botões virados para cima.
- Coloque as pernas do baloiço de forma a que os pés fiquem virados para a direção oposta a si.
- Faça deslizar o compartimento de arrumação nas pernas superiores do baloiço.


- (FI) • Käännä säilytyspussi niin, että sen taskut ovat sinua kohti ja napinreitit ylöspäin.
- Käännä putket niin, että jalat ovat sinusta poispäin.
- Pujota säilytyspussi yläputkien päälle.
- (N) • Plasser oppbevaringsposen med lommene mot deg og knapphullene opp.
- Plasser beina slik at føttene vender fra deg.
- Trekk oppbevaringsposen over de øverste beina.
- (S) • Placer förvaringsfickan med fickorna mot dig och knapphålen uppåt.
- Placer benen så att fötterna vetter bort från dig.
- Dra på förvaringsfickan på de övre benen.
- (GR) • Τοποθετήστε τη θήκη αποθήκευσης με τις τσέπες στραμμένες προς το μέρος σας και με τις υποδοχές των κουμπιών στραμμένες προς τα επάνω.
- Τοποθετήστε τα πόδια έτσι, ώστε τα πέλματα να βρίσκονται προς την αντίθετη πλευρά από εσάς.
- Περιστέλνετε τη θήκη αποθήκευσης στα επάνω πόδια.

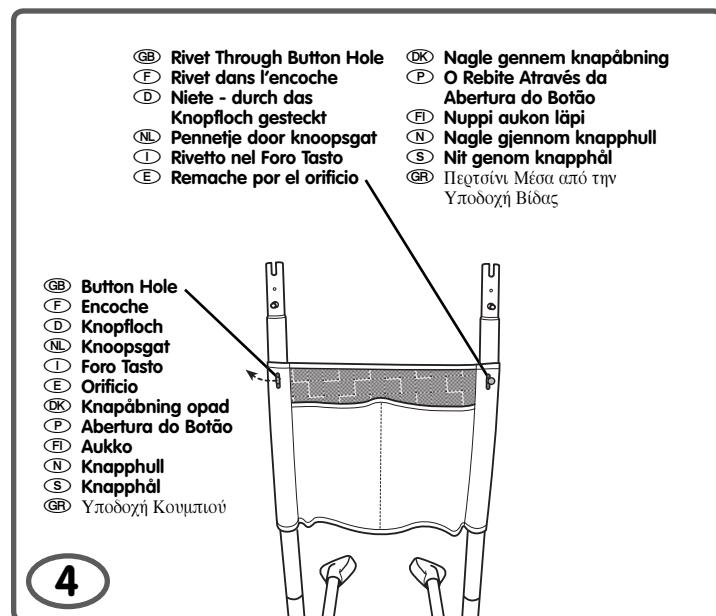

- (GB) • Fit the rivets on the upper legs through the button holes in top ends of the storage pouch.
- (F) • Insérer les rivets des tubes supérieurs dans les encoches des extrémités supérieures du sac de rangement.
- (D) • Die oben an den Beinen befindlichen Nieten wie dargestellt durch die Löcher der Aufbewahrungstaschen stecken.
- (NL) • Steek de pennetjes van de poten door de knoepsgaten aan de bovenkant van de opbergzak.
- (I) • Inserire i rivetti delle gambe superiori nelle asole situate sulle estremità superiori del vano porta-oggetti.
- (E) • Introduzca los remaches de la parte superior de las patas en las ranuras de la parte superior de la bolsa.
- (DK) • For naglerne på de øvre ben gennem knapåbningerne øverst på opbevaringsposen.
- (P) • Insira os rebites das pernas superiores nos orifícios superiores do compartimento de arrumação.
- (FI) • Sovita yläputkien niitit säilytyspussin yläreunan napinreikiin.
- (N) • Før naglene på de øverste beina gjennom knapphullene øverst på oppbevaringsposen.
- (S) • Passa in nitarna på de övre benen genom knapphålen i förvaringsfickans övre ände.
- (GR) • Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στα επάνω πόδια μέσα από τις υποδοχές κουμπιών που βρίσκονται στα επάνω άκρα της θήκης αποθήκευσης.

GB Elbow Foot
F Pied
D Winkel
NL Elleboogvoetje
I Piede a Gomito
E Pie en forma de R
DK Vinkefod
P Pé em Esquina
FI Kyynärputki
N Albustøtte
S Krökfot
GR Γόνατο


GB Motorized Frame
F Boîtier du moteur
D Motorisierter Rahmen
NL Gemotoriseerd frame
I Telai Motorizzato
E Estructura motorizada
DK Motoriseret ramme
P Estrutura Motorizada
FI Mootoroitu runko
N Motordrevet ramme
S Motordriven ram
GR Σκελετός με Μοτέρ

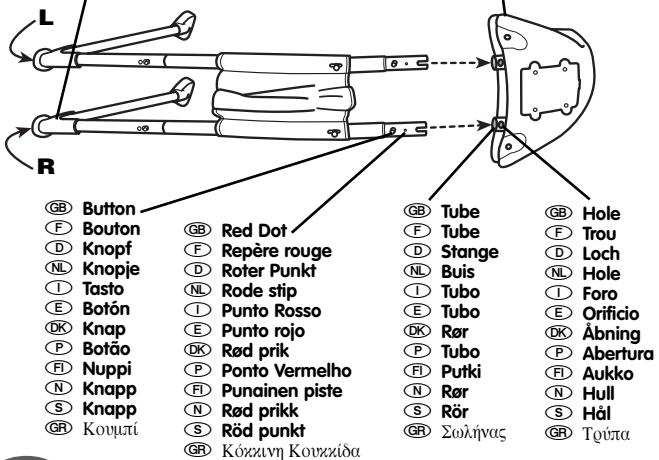

5


- (GB) • Locate the **R** and **L** on the underside of each elbow foot. The **R** indicates the right leg. The **L** indicates the left leg.
- While pressing the upper button on the right leg, fit it into the tube in the motorized frame. Make sure the upper button on the right leg **"snaps"** into the hole in the tube.
- Repeat this procedure to assemble the left leg to the motorized frame.
- When the legs are assembled correctly to the tubes in the motorized frame, you should **not** see the red dots.
- (F) • Repérez le « **R** » et le « **L** » sous chacun des pieds. Le pied droit est identifié par un « **R** ». Le pied gauche est identifié par un « **L** ».
- Appuyez sur le bouton supérieur du tube supérieur droit et insérez ce tube dans le boîtier du moteur. S'assurer que le bouton du tube supérieur droit est bien **emboité** dans le trou du tube.
- Répétez ce procédé pour fixer le tube gauche au boîtier du moteur.
- Si les tubes sont assemblés correctement dans les tubes du boîtier du moteur, les repères rouges ne sont pas visibles.
- (D) • Die Markierungen **R** und **L** befinden sich jeweils an den Unterseiten der Winkel. **R** steht für das rechte Bein. **L** steht für das linke Bein.
- Den oberen Knopf am rechten Bein drücken und dabei das Bein in die im motorisierten Rahmen befindliche Stange stecken. Darauf achten, dass der obere Knopf am rechten Bein im Loch der Stange **einrastet**.
- Den Vorgang wiederholen, um das linke Bein in den motorisierten Rahmen zu stecken.
- Sind die Beine und die Stangen des motorisierten Rahmens korrekt zusammengesteckt, sollten keine roten Punkte mehr zu sehen sein.
- (NL) • Controleer aan de onderzijde van de elleboogvoetjes waar de letters **R** en **L** zich bevinden. Het voetje met de letter **R** moet aan de rechterstang worden bevestigd en het voetje met de letter **L** moet aan de linkerstang worden bevestigd.
- Schuif de rechterstang in de buis van het gemotoriseerde frame terwijl u het knopje aan de bovenzijde van de stang ingedrukt houdt. Zorg ervoor dat het knopje **"vastklikt"** in het gaatje in de buis.
- Bevestig de linkerstang op dezelfde manier aan het gemotoriseerde frame.
- Als u de stangen op de juiste wijze aan het gemotoriseerde frame heeft bevestigd, zijn de rode puntjes niet meer zichtbaar.

- (I) • Localizzare la **R** e **L** situati sul lato inferiore di ogni piede a gomito. La **R** indica la gamba destra. La **L** indica quella sinistra.
- Premendo il tasto superiore della gamba destra, inserirla nel tubo del telaio motorizzato. Controllare che il tasto superiore della gamba destra si **"agganci"** al foro del tubo.
- Ripetere l'operazione per montare la gamba sinistra al telaio motorizzato.
- Una volta montate correttamente le gambe ai tubi del telaio motorizzato, si devono vedere i punti rossi.
- (E) • Localizar las letras **R** y **L** en la parte inferior de cada pie en forma de L. La **R** designa el pie derecho y la **L** el izquierdo.
- Apretando el botón superior de la pata derecha, encollarla en el tubo de la estructura motorizada. Atención: el botón debe quedar trabado (se oirá un **"clic"**).
- Repetir esta operación para unir la pata izquierda y la estructura motorizada.
- Si las patas están perfectamente montadas (encajadas en los tubos de la estructura motorizada), no deben verse los puntos rojos.
- (DK) • Find **R** og **L** under hver vinkelefod. **R** angiver højre ben (på engelsk Right). **L** angiver venstre ben (på engelsk Left).
- Tryk på den øverste knap på det højre ben, og sæt benet fast i røret på den motoriserede ramme. Knappen skal **"klikke"** fast i åbningen i røret.
- Det venstre ben fastgøres til den motoriserede ramme på samme måde.
- Når benene og rørene er korrekt forbundet, kan de røde prikker ikke ses.
- (P) • Localize o **R** e o **L** na base de cada pé em forma de quina.
- Enquanto pressiona o botão superior no suporte direito, encaixe-o na estrutura motorizada. Certifique-se de que o botão superior do suporte direito **encaixa** na abertura do tubo.
- Repita este passo para montar o suporte esquerdo na estrutura motorizada.
- Quando os suportes estiverem montados corretamente nos tubos da estrutura motorizada, os pontos vermelhos não deverão estar visíveis.
- (FI) • Etsi **R** ja **L** kyynärputkien alapuoleltta. **R** tarkoittaa oikeaa (right) puolta, **L** vasenta (left).
- Paina oikeanpuoleisen putken ylänpäli pohjaan ja työnnä se moottorirungon putkeen. Varmista, että oikean yläputken nuppi **napsahtaa** paikoilleen putken aukkoon.
- Tee samoin vasemmalla puolella.
- Kun jalat on asennettu oikein moottoroidun rungon putkiin, punaiset pistet eivät näy.
- (N) • Albustøttene er merket med henholdsvis **R** og **L**. **R** angir høyre bein.
- Hold inne den øvre knappen på høyre bein og skyt det inn i røret i den motordrevne rammen. Pass på at den øvre **knappen** på det høyre beinet smetter inn i hullet i røret.
- Gienta fremgangsmåten for å montere venstre bein i den motordrevne rammen.
- Når beina eriktig montert i rørene i den motordrevne rammen, skal du ikke kunne se de røde prikkene.
- (S) • Lokalisera **R** och **L** på undersidan av krökfötterna. **R** betyder höger ben och **L** betyder vänster ben.
- Tryck på den övre knappen på det högra benet och tryck in i röret i den motoriserade ramen. Kontrollera att knappen på det högra benet **knäpper** på plats i hålet i röret.
- Upprepa för att montera det vänstra benet på den motoriserade ramen.
- När benen är korrekt monterade i rören på den motoriserade ramen skall de röda punktarna inte synas.
- (GR) • Εντοπίστε τις ενδείξεις **R** (δεξιά) και **L** (αριστερά) στην κάτω πλευρά κάθε γονάτου. Η δεξιά **R** υποδεικνύει το δεξιό πόδι και η αριστερή **L** υποδεικνύει το αριστερό.
- Πλέοντας το επάνω κοινπτή που υπάρχει στο δεξιό πόδι, τοποθετήστε το μέσο στο σωλήνα του σκέλετού με μοτέρ. Βεβαιωθείτε ότι το επάνω κοινπτή του δεξιού ποδιού «ασφάλισε» μέσα στην τρύπα του σωλήνα.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να συναρμολογήσετε το αριστερό πόδι στο σκέλετό με μοτέρ.
- Οταν τα πόδια έχουν συναρμολογηθεί σωστά στους σωλήνες του σκέλετού με μοτέρ, οι κόκκινες κουκκίδες δεν πρέπει να φαίνονται.

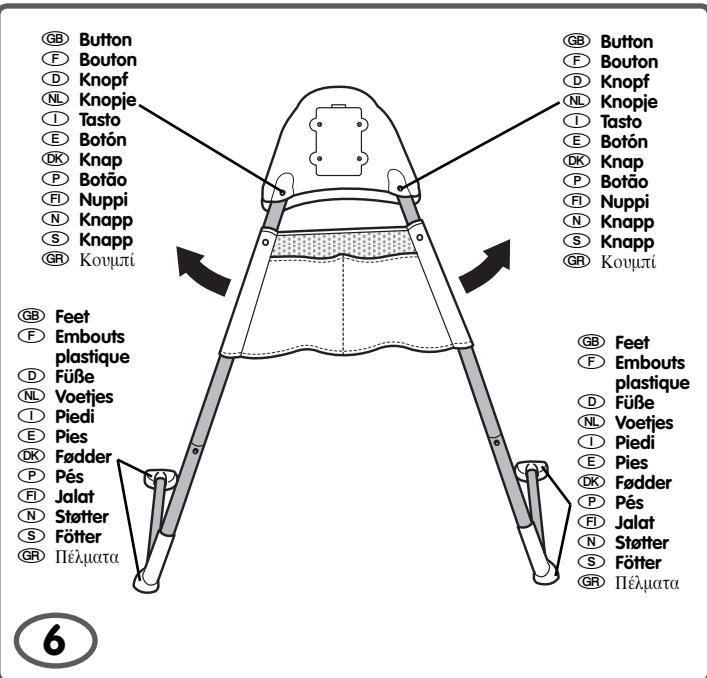

6

- (GB) • Stand the assembly upright.
- Pull the legs out so that the buttons “**snap**” into the holes in the motorized frame. If the buttons do not “**snap**” into the holes, you probably have not assembled the storage pouch correctly. Please refer back to assembly steps 3 and 4.
- When standing behind the product, all four feet should be **flat** upon the floor. And, check for an **L** marking on the left foot and an **R** marking on the right foot.
- If the feet are not flat upon the floor, or the left and right feet have been reversed, remove both lower legs from the upper legs. Replace them onto the opposite upper leg.
- (F) • Mettre le produit assemblé debout.
- Écarter les tubes du support de sorte que les boutons s’emboîtent dans les trous du boîtier du moteur.
- Se placer derrière le produit et s’assurer que les quatre embouts plastique sont bien à **plat** sur le sol. Vérifier aussi que l’embout plastique gauche est identifié par un « **L** » et l’embout plastique droit, par un « **R** ».
- Si les embouts plastique ne sont pas à plat sur le sol, ou si les embouts plastique gauche et droit ont été inversés, retirer les deux tubes inférieurs des tubes supérieurs pour les installer du côté opposé. Remettre les tubes inférieurs sur les tubes supérieurs opposés.
- (D) • Die Einheit aufrecht hinstellen.
- Die Beine so ausklappen, dass die Knöpfe in den Löchen des motorisierten Rahmens **einrasten**.
- Stehen hinter dem Produkt, sollten alle vier Füße **flach** auf dem Boden liegen. Bitte auch prüfen, ob sich das **L** für den linken Fuß und das **R** für den rechten Fuß an der richtigen Stelle befindet.
- Liegen die Füße nicht flach auf dem Boden, oder wurden linker und rechter Fuß vertauscht, die unteren Beine wieder von den oberen Beinen abnehmen und auf das jeweils gegenüberliegende obere Bein setzen.
- (NL) • Zet de constructie rechtop.
- Klap de poten uit zodat de knopjes “**vastklikken**” in de gaatjes van het gemotoriseerde frame.
- Van achteren gezien, moeten alle vier voetjes **plat** op de grond rusten. Controleer ook of er een **L** op het linkervoetje en een **R** op het rechtervoetje staat.
- Als de voetjes niet plat op de grond rusten, of wanneer het rechter- en linkervoetje zijn omgewisseld, moet u beide onderstangen weer losmaken van de bovenstangen, en de onderstangen aan de juiste bovenstangen bevestigen.
- (I) • Raddrizzare la parte montata.
- Estrarre le gambe in modo tale che i tasti si “aggancino” ai fori del telaio motorizzato.
- Stando in piedi dietro al prodotto, tutti e quattro i piedi devono essere in posizione **piatta** sul pavimento. E controllare che sul piede sinistro vi sia una **L** e su quello destro una **R**.
- Se i piedi non sono in posizione piatta sul pavimento, o se il piede sinistro e destro sono invertiti, rimuovere entrambe le gambe inferiori da quelle superiori. Sostituirle sulla gamba superiore opposta.
- (E) • Poner la estructura de pie.
- Extender las patas de modo que los botones queden trabados (se oirá un “**clic**”) en los orificios de la estructura motorizada.
- Para comprobar que el producto está bien montado, situarse detrás de él. Los cuatro pies deben estar situados bien **planos** sobre el suelo y las letras **R** y **L** deben corresponder respectivamente a los pies derecho e izquierdo.
- Si los pies no están bien **planos** sobre el suelo o las letras de los mismos no coinciden, desmontar las dos patas inferiores de las dos patas superiores e intercambiarlas.
- (DK) • Stil de samlede dele oprejst.
- Træk benene udad, så knapperne ”**klikker**” fast i åbningerne i den motoriserede ramme.
- Når du står bag ved produktet, skal alle fire fødder stå **fladt** på gulvet. Kontroller, at der er et **L** på den venstre fod og et **R** på den højre fod.
- Hvis fødderne ikke står fladt på gulvet, eller hvis der er blevet byttet om på venstre og højre fod, skal du skille de nedre ben fra de øvre ben. Sæt de nedre ben fast på det modsatte øvre ben.
- (P) • Coloque a montagem na vertical.
- Puxe os suportes para fora de modo a que os botões **encaixem** nas aberturas da estrutura motorizada.
- Estando por detrás do produto, verifique se os quatro pés estão bem **firmes** no chão. E verifique também se o **L** marca o suporte esquerdo e se o **R** marca o suporte direito.
- Se os pés não estiverem bem firmes no chão, ou se os suportes direito e esquerdo estiverem trocados, retire ambos os suportes inferiores dos suportes superiores. Volte a encaixá-los no suporte superior oposto.
- (FI) • Nosta teline pystyn.
- Vedä putkia ulospäin, kunnes nupit **napsahattavat** moottorirungon aukkoihin.
- Tarkista telineen takana seisten, että jokainen neljästä jalasta seisoo täysin **suoraan**. Varmista lisäksi, että vasemmassa jalassa on merkintä **L** ja oikeassa **R**.
- Mikäli jalat eivät seisovat tasaisesti maassa tai vasen ja oikea ovat väärillä puolin, irrota molemmat alapukket yläpukista. Asenna ne uudelleen vastakkaisen puolen yläputkeen.
- (N) • Snu montasjen slik at riktig side vender opp.
- Dra ut beina slik at **knappene** smetter på plass i hullene i den motor-drevne rammen.
- Når du står bak produktet, skal alle fire støtter ligge **flatt** mot gulvet. Du bør også kontrollere at venstre og høyre støtte er merket med henholdsvis **L** og **R**.
- Dersom støttene ikke ligger flatt mot gulvet, eller dersom venstre og høyre støtte er byttet om, fjernes begge nedre ben fra de øvre beina. Bytt dem om og sett dem på plass igjen.
- (S) • Ställ enheten uppåt.
- Dra ut benen så att knapparna **knäpper** på plats i hålen i den motoriserade ramen.
- Sedd bakifrån skall produkten fyra fötter stå **plant** på golvet. Kontrollera att det står **L** på den vänstra foten och **R** på den högra.
- Om fötterna inte står plant på golvet, eller om vänster och höger fot sitter på fel sida, avlägsnar du de båda nedre benen från de övre benen och monterar dem på motsatt övre ben.
- (GR) • Σηκώστε το συναρμολογέντο σύνολο σε όρθια θέση.
- Τορβήστε τα πόδια προς τα ξένι έτοι ώστε τα κουμπιά να «ασφαλίσουν» μέσα στις τρύπες του σκελετού με μοτεύ.
- Οταν στέκεστε πίσω από αυτό το προϊόν, και τα τέσσερα πέλματα πρέπει να ακονιψιούν επίπεδα και απόλυτα στο δάπεδο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη **L** βρίσκεται στο αριστερό πόδι και η ένδειξη **R** στο δεξιό.
- Εάν τα πέλματα δεν ακονιψιούν επίπεδα και απόλυτα στο δάπεδο ή εάν έχετε τοποθετήσει αντίστοιχα τα αριστερό και το δεξιό πέλμα, βγάλτε και τα δύο κάτω πόδια από τα πάνω πόδια. Επανατοποθετήστε, το καθένα στο άλλο επάνω πόδι.

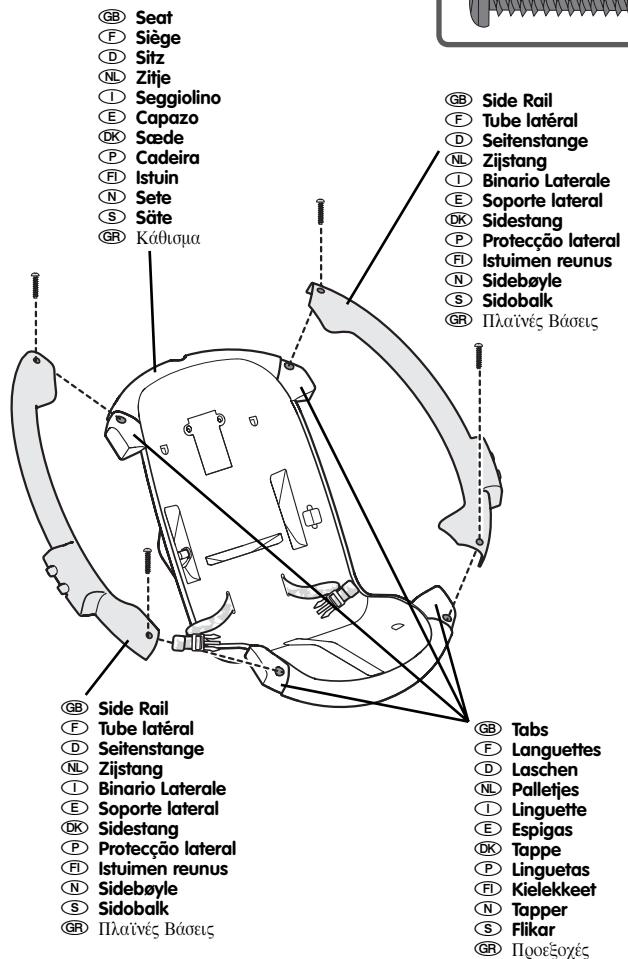


7

- (GB) • Fit the side rails to the side tabs on the seat.
• Insert four #10 x 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ "") screws into the side rails and tighten.
- (F) • Fixer les tubes latéraux aux languettes latérales du siège.
• Insérer quatre vis n° 10 de 1,9 cm dans les tubes latéraux et serrer.
- (D) • Die Seitenstangen an den Seitenlaschen des Sitzes anbringen.
• Vier Nr. 10 x 1,9 cm Schrauben in die Seitenstangen stecken und festschrauben.

- (NL) • Bevestig de zijstangen aan de zijpalletjes van het stoeltje.
• Steek vier Nr. 10 x 1,9 cm schroeven in de zijstangen en draai vast.
- (I) • Posizionare i binari laterali vicino alle linguette laterali del seggiolino.
• Inserire quattro viti #10 x 1,9 cm nei binari laterali e stringere.
- (E) • Coloque las espigas laterales de la silla los soportes laterales.
• Introduzca cuatro tornillos #10 de 1,9 cm en los agujeros de los soportes y apriételos.
- (DK) • Fastgør sidestængerne til sidetappene på sædet.
• Sæt fire #10 x 1,9 cm skruer ind i sidestængerne, og spænd dem.
- (P) • Encaixe as proteções laterais nas linguetas laterais do assento.
• Insira quatro parafusos nº 10 de 1,9 cm nas proteções laterais e aperte os.
- (FI) • Sovita reunukset istuimen sivulla oleviin kiekkeliuihin.
• Kiinnitä kumpikin reunus kahdella #10 x 1,9 sentin ruuvilla, ja kiristä ruuvit.
- (N) • Fest sidebøylene til sidetappene på setet.
• Sett inn fire skruer (nr. 10 x 1,9 cm) i sidebøylene, og stram til.
- (S) • Passa in sidobalkarna i sätets sidoflikar.
• Sätt i fyra skruvar #10 x 1,9 cm i sidobalkarna och dra åt.
- (GR) • Περάστε τις πλαινές βάσεις μέσα στις πλαινές προεξοχές του καθίσματος.
• Περάστε τέσσερις βίδες #10 x 1,9 εκ στις πλαινές βάσεις και σφίξτε τις.


(GB) Headrest
 (F) Réducteur
 (D) Kopfstütze
 (NL) Hoofdsteun
 (I) Poggiatesta
 (E) Reposacabezas
 (DK) Hovedstøtte
 (P) Apoio de cabeça
 (FI) Niskatuki
 (N) Hodestøtte
 (S) Nackstöd
 (GR) Μάξιλαρι

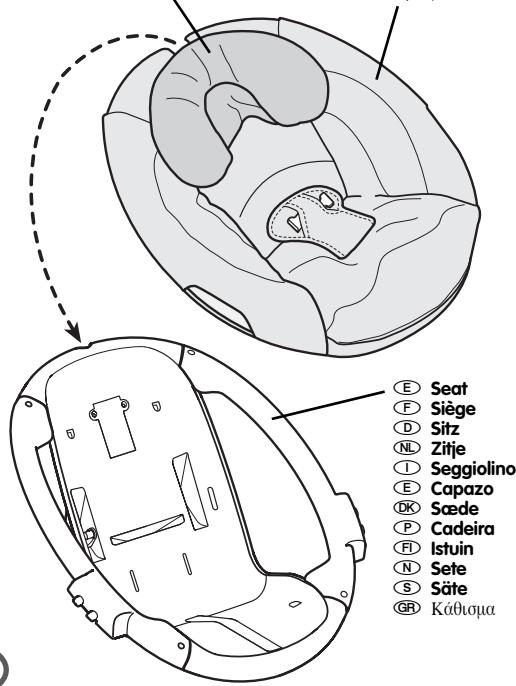

8

(GB) Pad
 (F) Coussin
 (D) Polster
 (NL) Kussen
 (I) Imbotittura
 (E) Acolchado
 (DK) Pude
 (P) Forro acolchoado
 (FI) Pehmuste
 (N) Setetrekk
 (S) Dyna
 (GR) Ύφασμα

(GB) Slots
 (F) Fentes
 (D) Schlitze
 (NL) Gleufjes
 (I) Fessure
 (E) Ranuras
 (DK) Riller
 (P) Fendas
 (FI) Raot
 (N) Spor
 (S) Slitsar
 (GR) Εσοχές

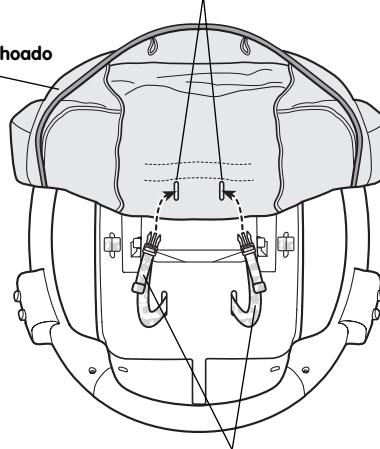


(GB) Waist Belts
 (F) Attaches de sécurité
 (D) Bauchgurte
 (NL) Zijriempjes
 (I) Zijriempjes
 (E) Cinturones de seguridad
 (DK) Remme
 (P) Tiras de Cintura
 (FI) Kiinnityshihnat
 (N) Magebelte
 (S) Midjebälten
 (GR) Ζώνες Μέσης

- (GB) • Insert the waist belts through the slots in the pad. Make sure the waist belts are not twisted.
- (F) • Insérer les pans de la ceinture dans les fentes du coussin. Veiller à ne pas tordre la ceinture.
- (D) • Die Bauchgurte durch die im Polster befindlichen Schlitze stecken. Darauf achten, dass die Bauchgurte nicht verdreht sind.
- (NL) • Steek de heupriempjes door de gleufjes van het kussen. Zorg ervoor dat de heupriempjes niet gedraaid zitten.
- (I) • Inserire le cinghie della vita nelle fessure dell'imbottitura. Assicurarsi che le cinghie della vita non siano attorcigliate.
- (E) • Pase los cinturones de sujeción por las ranuras del acolchado y compruebe que no queden retorcidos.
- (DK) • Før remmene gennem rillerne i puden. Sørg for, at remmene ikke er snoet.
- (P) • Insira os cintos de retenção abdominal através das ranhuras do forro. Certifique-se de que os cintos não estão torcidos.
- (FI) • Työnnä vyötärövyöt pehmusteenväliin. Varmista etteivät ne jää kierteleellä.
- (N) • Træ magebeltene gjennom sporene i setetrekket. Pass på at magebeltene ikke er vridd.
- (S) • Dra midjebeltarna genom slitsarna i dynan. Kontrollera att de inte snott sig.
- (GR) • Περάστε τις ζώνες μέσης από τις εσοχές του υφάσματος. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες μέσης δεν έχουν συστραφεί.

- (GB) • Position the seat upright.
 • Place the pad onto the seat with the headrest toward the top of the seat.
- (F) • Remettre le siège à l'endroit.
 • Placer le coussin sur le siège avec le réducteur en haut du siège.
- (D) • Den Sitz aufrecht stellen.
 • Das Polster so auf den Sitz legen, dass die Kopfstütze nach oben zum Sitz hin zeigt.
- (NL) • Zet het stoeltje rechtop.
 • Leg het kussen op het stoeltje, met de hoofdsteun aan de bovenkant.
- (I) • Raddrizzare il seggiolino.
 • Posizionare l'imbottitura sul seggiolino con il poggiatesta rivolto verso la parte superiore del seggiolino.
- (E) • Ponga la silla en posición vertical.
 • Coloque el acolchado en la silla con el reposacabezas en la parte superior.
- (DK) • Stil sædet opret.
 • Anbring puden i sædet, så hovedstøtten vender op mod toppen af sædet.
- (P) • Coloque o assento na vertical.
 • Coloque o forro acolchoado no assento (o apoio de cabeça deverá ficar sobre a parte superior do assento).
- (FI) • Aseta istuin oikein pään.
 • Aseta pehmuste istuimelle niskatuki ylöspäin.
- (N) • Sett setet riktig vei.
 • Plasser setetrekket i setet med hodestøtten øverst.
- (S) • Ställ sätet upprikt.
 • Placera dynan över sätet med nackstödet uppåt.
- (GR) • Τοποθετήστε το κάθισμα σε ύψη θέση.
 • Τοποθετήστε το κάλυμμα στο κάθισμα, με το μάξιλάρι στραμμένο προς την επάνω πλευρά του καθίσματος.


GB BOTTOM VIEW	DK SET NEDERFA
F VUE DE DESSOUS	P BASE
D ANSICHT VON UNTEREN	FI KUVA POHJASTA
NL ONDERAANGEZICHT	N SETT FRA UNDERSIDEN
I VISTA DAL BASSO	S UNDERIFRÄN
E VISTO DESDE ABAJO	GR Κάτω Οψη

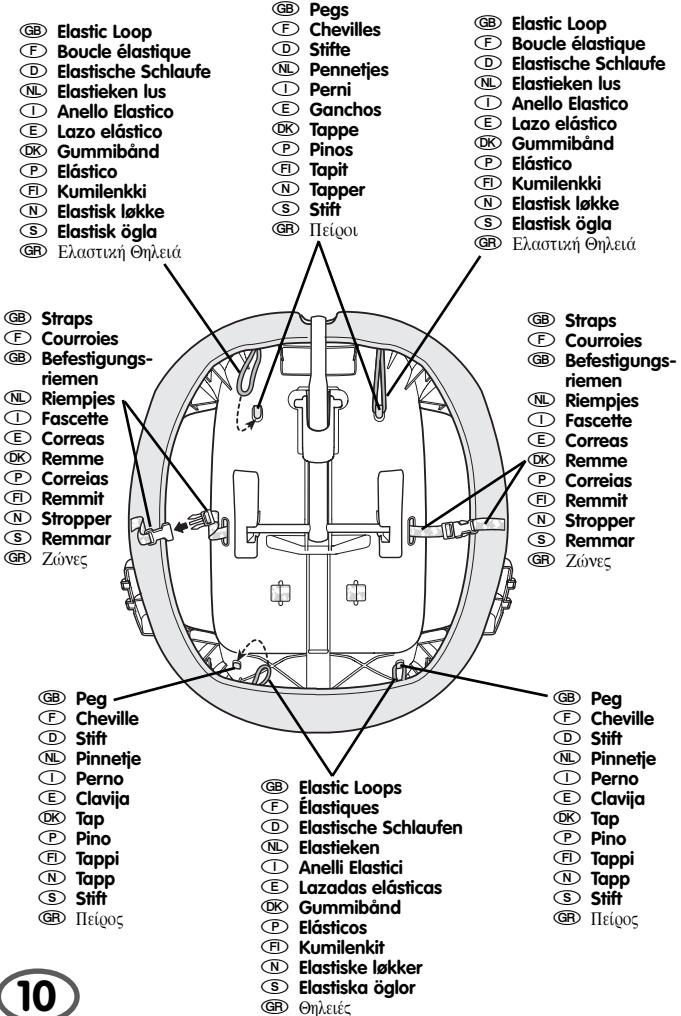

10

- (GB) • Turn the seat face down.
- Fasten both straps on the pad and seat.
- Hook the two elastic loops at the top of the seat pad around the pegs at the top of the seat.
- Hook the two elastic loops at the bottom of the seat pad around the pegs at the bottom of the seat.
- (F) • Mettre le siège à l'envers.
 - Fixer les deux courroies au coussin et au siège.
 - Accrocher les deux boucles élastiques situées sur le haut du coussin autour des chevilles en haut du siège.
 - Accrocher les deux boucles élastiques situées au bas du coussin autour des chevilles au bas du siège.
- (D) • Den Sitz umdrehen.
 - Die beiden Befestigungsriemen an Polster und Sitz befestigen.
 - Die beiden oben am Sitzpolster befindlichen elastischen Schlaufen an den oben am Sitz befindlichen Stiften einhaken.
 - Die beiden unten am Sitzpolster befindlichen elastischen Schlaufen an den unten am Sitz befindlichen Stiften einhaken.


- (NL) • Zet het stoeltje ondersteboven.
- Bevestig beide riempjes aan het kussen en het stoeltje.
- Haak de twee elastieken lussen aan de bovenkant van het kussen achter de pennetjes aan de bovenkant van het stoeltje.
- Haak de twee elastieken lussen aan de onderkant van het kussen achter de pennetjes aan de onderkant van het stoeltje.
- (I) • Capovolgere il seggiolino.
- Fissare entrambe le fascette dell'imbottitura e del seggiolino.
- Far passare i due anelli elastici situati sulla parte superiore dell'imbottitura attorno ai perni situati sulla parte superiore del seggiolino.
- Far passare i due anelli elastici situati sul fondo dell'imbottitura attorno ai perni situati sul fondo del seggiolino.
- (E) • Déle la vuelta a la silla de manera que quede boca abajo.
 - Abroche las dos correas de modo que sujeten la silla y el acolchado.
 - Enganche los lazos elásticos de la parte superior de la silla en los ganchos respectivos.
 - Enganche los lazos elásticos de la parte inferior de la silla en los ganchos respectivos.
- (DK) • Vend sædet på hovedet.
 - Fastgør begge remme på pudren og sædet.
 - Sæt de to gummibånd øverst på pudren rundt om tappene øverst på sædet.
 - Sæt de to gummibånd nederst på pudren rundt om tappene nederst på sædet.
- (P) • Vire o assento ao contrário.
 - Feche as duas fivelas das correias.
 - Prenda os dois elásticos superiores do forro aos pinos superiores do assento.
 - Prenda os dois elásticos inferiores do forro aos pinos inferiores do assento.
- (FI) • Käännä istuin ylösalaisin.
 - Kiinnitä pehmusteja ja istuimen remmit toisensa.
 - Kiinnitä pehmysteen yläreunan kumilenkit istuimen yläosassa oleviin tappeluihin.
 - Kiinnitä pehmysteen alareunan kumilenkit istuimen alaosassa oleviin tappeluihin.
- (N) • Sett setet opp ned.
 - Fest begge stroppene i setetrekket og setet.
 - Hekt de to elastiske løkkene øverst på setetrekket rundt tappene øverst på setet.
 - Hekt de to elastiske løkkene nederst på setetrekket rundt tappene nederst på setet.
- (S) • Vänd sätet upp och ned.
 - Fäst båda remmarna i dynan och sätet.
 - Kroka de två elastiska öglorna uppe på sätetdynan över stiftens.
 - Kroka de elastiska öglorna nedtill på sätetdynan över stiftens.
- (GR) • Γυρίστε το κάθισμα έτσι ώστε να βρίσκεται προς τα κάτω.
 - Λέστε και τις δύο ζώνες στο ύφασμα και το κάθισμα.
 - Περιβάστε τις δύο ελαστικές θηλεύες που βρίσκονται στο πάνω μέρος του υφάσματος γύρω από τους πείρους στο πάνω μέρος του καθίσματος.
 - Περιβάστε τις δύο ελαστικές θηλεύες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του υφάσματος γύρω από τους πείρους στο κάτω μέρος του καθίσματος.

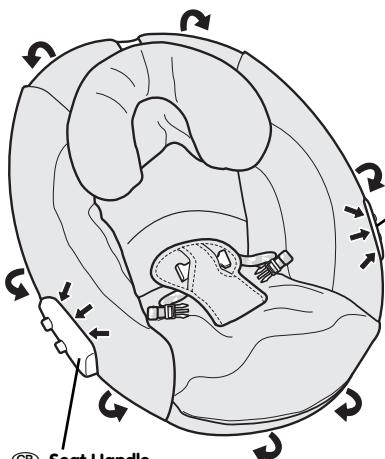

(GB) Seat Handle
(F) Poignée du siège
(D) Sitzgriff
(NL) Handvat
(I) Impugnatura Seggiolino
(E) Soporte para la bandeja
(DK) Sædehåndtag
(P) Pega do assento
(FI) Istuimen kahva
(N) Setehåndtak
(S) Säteshandtag
(GR) Λαβή Καθίσματος

11

- (GB) • Fit the pad edges around the rim of the seat.
- Fit the pad around the seat handles.
- (F) • Placer les bords du coussin autour du cadre du siège.
- Placer le coussin autour des poignées du siège.
- (D) • Den Rand des Polsters um den Sitzrand legen.
- Das Polster um die Sitzgriffe legen.
- (NL) • Trek de randen van het kussen over de rand van het stoeltje.
- Zorg ervoor dat het kussen goed aansluit rond de handvatten.
- (I) • Far passare i bordi dell'imbottitura attorno alla sporgenza del seggiolino.
- Far passare l'imbottitura attorno alle impugnature del seggiolino.
- (E) • Encaje el acolchado en el armazón de la silla.
- Pase los soportes de la bandeja por las respectivas aberturas del acolchado.
- (DK) • Sæt pudens kanter fast omkring sædet.
- Sæt pudsen fast omkring sædehåndtagene.
- (P) • Insira o forro nas bordas do assento.
- Insira o forro à volta das pegas do assento.
- (FI) • Pujota pehmusteent reunat istuimen reunan ympärille.
- Sovita pehmuste istuimen kahvojen ympärille.
- (N) • Trekk kantene på setetrekket rundt setekanten.
- Fest setetrekket rundt setehåndtakene.
- (S) • Passa in dynans kanter runt sätets kant.
- Passa in dynan runt säteshandtagen.
- (GR) • Περάστε τα άκρα του υφάσματος γύρω από το χείλος του καθίσματος.
- Περάστε το υφασμα γύρω από τις λαβές του καθίσματος.

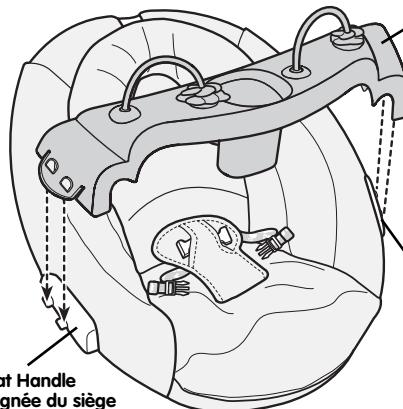


(GB) Seat Handle
(F) Poignée du siège
(D) Sitzgriff
(NL) Handvat
(I) Impugnatura Seggiolino
(E) Soporte para la bandeja
(DK) Sædehåndtag
(P) Pega do assento
(FI) Istuimen kahva
(N) Setehåndtak
(S) Säteshandtag
(GR) Λαβή Καθίσματος

12

- (GB) • "Snap" the tray onto the seat handles.
- (F) • « Enclencher » la tablette sur les poignées du siège.
- (D) • Die Ablage auf den Sitzgriffen **einrasten** lassen.
- (NL) • Klik het speelblad vast op de handvatten.
- (I) • "Agganciare" il ripiano alle impugnature del seggiolino.
- (E) • Encaje la bandeja en los soportes respectivos.
- (DK) • "Klik" bakken fast på sædehåndtagene.
- (P) • Encixe o tabuleiro nas pegas do assento.
- (FI) • Napsauta tarjotin istuimen kahvojen päälle.
- (N) • "Knepp" brettet på plass på setehåndtakene.
- (S) • "Knäpp" fast brickan på sätets handtag.
- (GR) • Εφαρμόστε το δίσκο πάνω στις λαβές του καθίσματος.

GB Lower Seat Tube
F Tube inférieur du siège
D Untere Sitzstange
NL Onderste stoelstang
I Tubo inferiore del seggiolino
E Tubo inferior del capazo
DK Nederste sæderør
P Tuba inferior do assento
FI Alempi istuinputki
N Nedre seterør
S Nedre sitsrör
GR Κάτω Σωλήνας
 Καθίσματος

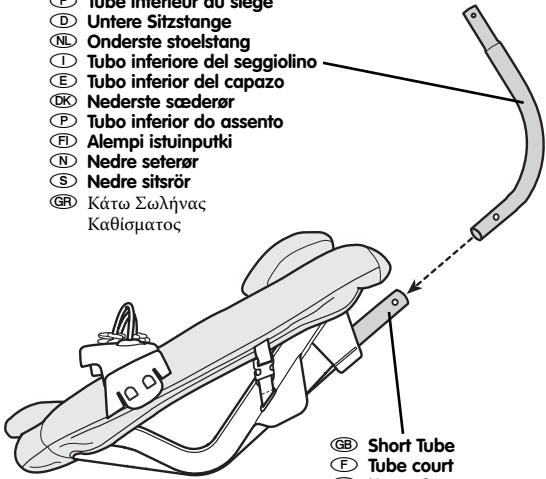


GB Short Tube
F Tube court
D Kurze Stange
NL Korte buis
I Tubo corto
E Tubo corto
DK Kort rør
P Tubo pequeno
FI Lyhyt putki
N Kort rør
S Kort rör
GR Κοντός Σωλήνας

13


- DK • Før det nederste sæderør ind i det korte rør på sæderyggen.
- P • Encaixe o tubo inferior do assento no tubo pequeno das costas do assento.
- FI • Sovita alempi istuinputki selkänojan lyhyeen putkeen.
- N • Fest det nedre seterøret til det korte røret på seteryggen.
- S • Passa in sitsrören i det korta röret bak på sitsen.
- GR • Προσαρμόστε τον κάτω σωλήνα καθίσματος στον κοντό σωλήνα στην πλάτη του καθίσματος.

- GB • Fit the lower seat tube into the short tube on the seat back.
- F • Insérer le tube inférieur du siège dans le tube court du dossier.
- D • Die untere Sitzstange in die kurze Stange an der Rückenlehne stecken.
- NL • Steek de onderste stoelstang in de korte buis aan de achterkant van het stoeltje.
- I • Inserire il tubo inferiore del seggiolino nel tubo corto dello schienale.
- E • Encajar el tubo inferior del capazo en el tubo corto del respaldo.

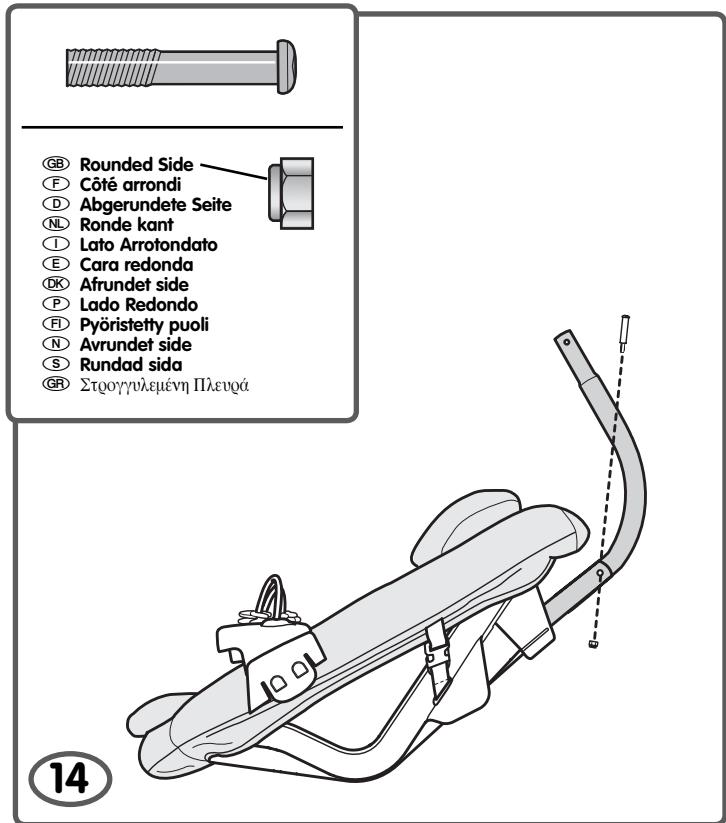

- (GB) • First, fit an M5 lock nut into an opening in the short tube. Make sure the rounded side of the lock nut faces out.
- Next, insert an M5 x 28 mm screw through the opening in the opposite side of the short tube. Fully tighten the screw with the Allen wrench.
- (F) • Insérer d'abord un écrou de sécurité M5 dans l'ouverture du tube court. S'assurer que le côté arrondi de l'écrou de sécurité est face à l'extérieur.
- Puis insérer un boulon M5 de 28 mm dans l'ouverture du côté opposé du tube court. Bien serrer la vis à l'aide de la clé hexagonale.
- (D) • Zuerst eine M5 Gegenmutter in eine Öffnung in der kurzen Stange stecken. Sicherstellen dass die abgerundete Seite der Gegenmutter nach außen zeigt.
- Dann eine M5 x 28 mm Schraube durch die Öffnung der gegenüberliegenden Seite der kurzen Stange stecken. Die Schraube mit dem Inbusschlüssel festziehen.
- (NL) • Steek eerst een M5-moer in een opening van de korte buis. Zorg ervoor dat de ronde kant van de moer zich aan de buitenkant bevindt.
- Steek vervolgens een M5 x 28 mm bout door de opening aan de andere kant van de korte buis. Draai de schroef goed vast met de inbussleutel.

- (I) • Prima, inserire una ghiera M5 in un'apertura del tubo corto. Assicurarsi che il lato arrotondato della ghiera sia rivolto verso l'esterno.
- Poi, inserire un bullone M5 x 28 mm nell'apertura del lato opposto del tubo corto. Stringere completamente la vite con la chiave Allen.
- (E) • Primero, introducir una contratuerca M5, con el lado redondo hacia fuera, en una abertura del tubo corto.
- Luego, introducir un tornillo M5 de 28 mm por la abertura del lado opuesto al tubo corto y enrosarlo bien con la llave Allen.
- (DK) • Sæt først en M5 låsemøtrik ind i en åbning i det korte rør. Den afrundede side af møtrikken skal vende udad.
- Indsæt derefter en M5 x 28 mm bolt gennem hullet på den modsatte side af det korte rør. Spænd skruen med unbrakonøglen.
- (P) • Primeiro, insira uma porca M5 numa das aberturas do tubo pequeno. Certifique-se de que o lado redondo da porca fica virado para fora.
- Em seguida, insira um parafuso M5 de 28 mm através da abertura no lado oposto do tubo pequeno. Aperte bem com a chave tipo Allen.
- (FI) • Aseta ensin M5-lukkomutteri lyhyen putken aukkoon. Varmista että mutterin pyöristetty puoli tulee ulospäin.
- Työnnä aukkoon sitten M5 x 28 mm:n pultti lyhyen putken toiselta puolelta. Kiristä ruuvi kuusikolokolavaimella.
- (N) • Først må du feste en M5-låsmutter i åpningen i det korte røret. Pass på at den avrundede siden av låsmutteren peker oppover.
- Deretter setter du inn en bolt (M5 x 28 mm) i åpningen på motsatt side av det korte røret. Stram skruen med en unbrakonøkkel.
- (S) • Passa först in en låsmutter (M5) i en av öppningarna på det korta röret. Se till att den rundade sidan av låsmuttern riktas utåt.
- Sätt sedan i en 28 mm skruv (M5) i öppningen på den motsatta sidan av det korta röret. Dra åt skruven ordentligt med insexnyckeln.
- (GR) • Πρώτα, εφαρμόστε ένα παξιμάδι ασφάλισης M5 σε ένα άνοιγμα στον κοντό σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι η στρογγυλεμένη πλευρά του παξιμαδιού «κοιτάζει» προς τα έξω.
- Εφαρμόστε ένα μπουλόνι M5 x 28 mm στο άνοιγμα που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του κοντού σωλήνα. Σφίξτε καλά με το γαλλικό κλειδί.

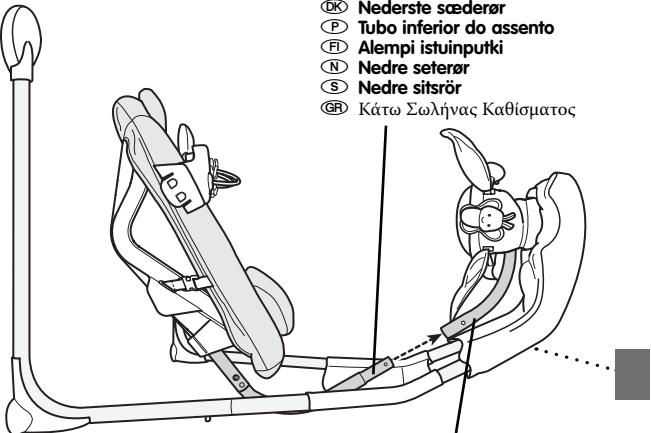

GB Lower Seat Tube

F Tube inférieur du siège

D Untere Sitzstange

NL Onderste stoelstang

I Tubo inferiore del seggiolino

E Tubo inferior del capazo

DK Nederste sæderør

P Tubo inferior do assento

FI Alempi istuinputki

N Nedre seterør

S Nedre sitsrör

GR Κάτω Σωλήνας Καθίσματος

GB Upper Seat Tube

F Tube supérieur du siège

D Obere Sitzstange

NL Bovenste stoelstang

I Tubo superiore del seggiolino

E Tubo superior del capazo

DK Øverste sæderør

P Tubo superior do assento

FI Ylempi istuinputki

N Øvre seterør


S Øvre sitsrör

GR Επάνω Σωλήνας Καθίσματος

15


- GB • Tip the assembly on its side on a flat surface.
• Fit the lower seat tube into the upper seat tube.
• Choose the label in your appropriate language. Peel the label from the label sheet enclosed. Apply the label to the area shown in the illustration. Discard the label backing.
- F • Incliner l'assemblage sur une surface plane.
• Insérer le tube inférieur du siège dans le tube supérieur du siège.
• Sélectionnez l'autocollant dans votre langue. Décollez l'autocollant de la feuille.
Collez l'autocollant à l'emplacement indiqué sur l'illustration. Jetez le papier restant.
- D • Den Aufbau auf eine flache Oberfläche auf die Seite legen.
• Die untere Sitzstange in die obere Sitzstange stecken
• Die Aufkleber mit der zutreffenden Sprache auswählen. Die Aufkleber vom beigegefügten Aufkleberbogen abziehen. Die Aufkleber auf den in der Abbildung dargestellten Bereichen anbringen. Den Rückseitenfolie entsorgen.
- NL • Leg het stoeltje op z'n zijkant op een vlakke ondergrond.
• Steek de onderste stoelstang in de bovenste stoelstang.
• Kies de sticker in uw eigen taal. Trek de sticker van het bijgesloten stickervel.
Plak de sticker op (zie afbeelding). Gooi wat er overblijft weg.
- I • Inclinare la struttura sul lato su una superficie piatta.
• Inserire il tubo inferiore del seggiolino nel tubo superiore del seggiolino.
• Scegliere l'etichetta della propria lingua. Rimuovere l'etichetta dal foglio adesivo incluso. Applicare l'etichetta sull'area illustrata nella figura. Eliminare l'apposita pellicola protettiva.

- E • Apoyar el producto de lado, sobre una superficie plana.
• Encajar el tubo inferior del capazo en el superior.
• Elegir el adhesivo en su lengua y despegarlo de la hoja adhesiva adjunta.
Pegar el adhesivo en el área mostrada en el dibujo. Desechar el protector del adhesivo.
- DK • Læg samlingen på siden på et jævnt underlag.
• Før det nederste sæderør ind i det øverste sæderør
• Vælg en etiket med det sprog, du foretrakker. Tag etiketten af det vedlagte ark. Anbring etiketten, som vist på illustrationen. Kast etikettearket bort.
- P • Coloque a montagem sobre uma superfície plana, na diagonal.
• Insira o tubo inferior no tubo superior do assento.
• Escolha o autocolante correspondente à sua língua. Retire o autocolante da folha de autocolantes fornecida. Cole o autocolante na zona mostrada na ilustração. Deite fora a folha de autocolantes.
- FI • Käännä rakennelma kyljelleen tasaiselle alustalle.
• Sovita alempi istuinputki ylempään istuinputkeen.
• Valitse haluamasi tarra. Irrota tarra tausta-arkista. Kiinnitä tarra kuten kuvassa. Hävitä tausta-arkki asianmukaisesti.
- N • Sett den monterte delen på siden på et jevnt underlag.
• Skriv det nedre seterøret inn i det øvre seterøret.
• Velg etikett med ditt språk. Dra etiketten av vedlagte etikett-ark. Påfør etiketten til området som vist på tegningen. Kast etikettsens beskyttelsesfilm.
- S • Lägg sitsen på sidan på ett plant underlag.
• Passa in det nedre sitsröret i det övre sitsröret.
• Lokalisera klistermarken med önskat språk. Lossa klistermarken från det medföljande arket. Applicera klistermarken som bilden visar. Kasta bort klistermarkesarket.
- GR • Τυρίστε το συναρμολογέντο κομμάτι στο πλάι σε μία επίπεδη επιφάνεια.
• Προσαρμόστε τον κάτω σωλήνα καθίσματος στον επάνω σωλήνα καθίσματος.
• Επιλέξτε το αυτοκόλλητο με τα Ελληνικά. Εεκόλληστε το από το φύλλο. Κολλήστε το στο σημείο που απεικονίζεται. Πετάξτε το χωρτί του αυτοκόλλητου.

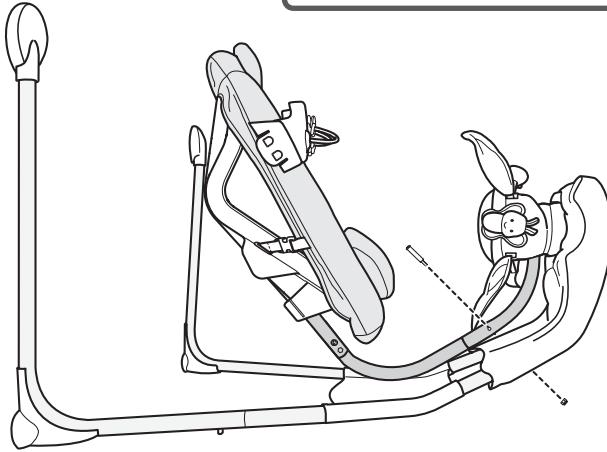


16

- (GB) • First, fit an M5 lock nut into an opening in the upper seat tube. Make sure the rounded side of the lock nut faces out.
- Next, insert an M5 x 28 mm screw through the opening in the opposite side of the upper seat tube. Fully tighten the screw with the Allen wrench.
- (F) • Insérer d'abord un écrou de sécurité M5 dans l'ouverture du tube supérieur du siège. S'assurer que le côté arrondi de l'écrou de sécurité est face à l'extérieur.
- Puis insérer un boulon M5 de 28 mm dans l'ouverture du côté opposé du tube supérieur du siège. Bien serrer la vis à l'aide de la clé hexagonale.
- (D) • Zuerst eine M5 Gegenmutter in eine Öffnung in der oberen Sitzstange stecken. Sicherstellen dass die abgerundete Seite der Gegenmutter nach außen zeigt.
- Dann eine M5 x 28 mm Schraube durch die Öffnung der gegenüberliegenden Seite der oberen Sitzstange stecken. Die Schraube mit dem Inbusschlüssel festziehen.

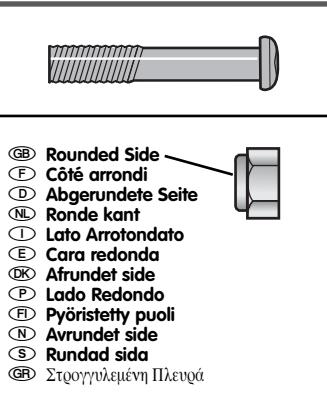

- (NL) • Steek eerst een M5-moer in een opening van de bovenste stoelstang. Zorg ervoor dat de ronde kant van de moer zich aan de buitenkant bevindt.
- Steek vervolgens een M5 x 28 mm bout door de opening aan de andere kant van de bovenste stoelstang. Draai de schroef goed vast met de inbussleutel.
- (I) • Prima, inserire una ghiera M5 in un'apertura del tubo superiore del seggiolino. Assicurarsi che il lato arrotondato della ghiera sia rivolto verso l'esterno.
- Poi, inserire un bullone M5 x 28 mm nell'apertura del lato opposto del tubo inferiore del seggiolino. Stringere completamente la vite con la chiave Allen.
- (E) • Primero, introducir una contratuerca M5, con el lado redondo hacia fuera, en una abertura del tubo superior.
- Luego, introducir un tornillo M5 de 28 mm por la abertura del lado opuesto al tubo superior y enrosarlo bien con la llave Allen.
- (DK) • Sæt først en M5 låsemøtrik ind i en åbning i det øverste sæderør. Den afrundede side af møtrikken skal vende udad.
- Indsæt derefter en M5 x 28 mm bolt gennem hullet på den modsatte side af det øverste sæderør. Spænd skruen med unbrakonøglen.
- (P) • Primeiro, insira uma porca M5 numa das aberturas do tubo superior do assento. Certifique-se de que o lado redondo da porca fica virado para fora.
- Em seguida, insira um parafuso M5 de 28 mm através da abertura no lado oposto do tubo superior. Aperte bem com a chave tipo Allen.
- (FI) • Aseta ensin M5-lukkomutteri ylemmän istuinputken aukkoon. Varmista että mutterin pyöristetty puoli tulee ulospäin.
- Työnnä aukkoon sitten M5 x 28 mm:n pultti ylemmän istuinputken toiselta puolelta. Kiristä ruuvi kuusikokoavaimella.
- (N) • Først må du feste en M5-låsmutter i åpningen på det øvre seterøret. Pass på at den avrundede siden av låsmutteren peker oppover.
- Deretter setter du inn en bolt (M5 x 28 mm) i åpningen på motsatt side av det øvre seterøret. Stram skruen med en unbrakonøkkel.
- (S) • Passa först in en låsmutter (M5) i en av öppningarna på det korta röret. Se till att den rundade sidan av låsmuttern riktas utåt.
- Sätt sedan i en 28 mm skruv (M5) i öppningen på den motsatta sidan av det övre sitsröret. Dra åt skruven ordentligt med insexnyckeln.
- (GR) • Πρώτα, εφαρμόστε ένα παξιμάδι ασφάλισης M5 σε ένα άνοιγμα στον επάνω σωλήνα καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι η στρογγυλεμένη πλευρά του παξιμαδιού «κοιτάζει» προς τα έξω.
- Εφαρμόστε ένα μπουλόνι M5 x 28 mm στο άνοιγμα που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του επάνω σωλήνα καθίσματος. Σφίξτε καλά με το γαλλικό κλειδί.

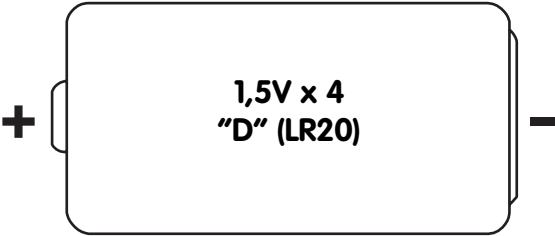

GB **Hint:** If the swinging motion becomes noticeably slower, or sounds become faint or stop, remove the batteries and replace them with four, new "D" (LR20) **alkaline** batteries. Dispose of exhausted batteries properly.

F **Conseil :** Lorsque le balancement ralentit sensiblement, que les sons faiblissent ou cessent, retirer les piles et les remplacer par quatre piles **alcalines** LR20 neuves. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

D **Hinweis:** Lassen die Schwundungen merklich nach, oder werden Geräusche schwächer oder hören ganz auf, die Batterien herausnehmen und durch vier neue **Alkali**-Monozellen D (LR20) ersetzen. Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

NL **Tip:** Als de schommel langzamer gaat bewegen, of als de geluidjes zwakker worden, moet u de batterijen vervangen door vier nieuwe "D" (LR20) **alkaline**batterijen. Leg batterijen inleveren als KCA.

I **Suggerimento:** Se il moto oscillante dovesse ridursi notevolmente, o i suoni dovessero affievolirsi o interrompersi, estrarre le pile e sostituirle con quattro pile **alcaline** nuove formato torcia (LR20). Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela.

E **Atención:** si el columpio se empieza a mover lentamente o si los sonidos del mismo funcionan débilmente o dejan de funcionar por completo, sacar las pilas y sustituirlas por cuatro nuevas pilas **alcalinas** "D" (LR20). Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas.

DK **Tip:** Hvis gyngevægelsen bliver meget langsomme eller lyde svage eller helt opphører, skal du fjerne batteriene og erstatte dem med fire nye **alkaliske** "D"-batterier (LR20). Benyt en batteriindsamlingsordning, når batteriene skal kasseres.


P **Atenção:** Se os movimentos da cadeira de balanço se tornarem visivelmente lentos, ou se os sons enfraquecerem, retire as pilhas e substitua-as por 4 pilhas **alcalinas** "D" novas (LR20). Dispense as pilhas gastas em local apropriado.

FI **Vihje:** Mikäli keinuva liike hidastuu huomattavasti tai äänest ja valot heikkenevät tai loppuvat kokonaan, korvaa vanhat paristot neljällä uudella D-**alkaliparistolla** (LR20). Hävitä kuluneet paristot asianmukaisesti.

N **Tips!** Dersom uroen dreier merkbart langsommere eller lysene blir svakere eller slukker, ta ut batteriene og sett inn fire nye **alkaliske** batterier av typen D (LR20). Kast brukte batterier på en forsvarlig måte.

S **Tips:** Om gungrörelsen blir märkbart långsammare eller ljus blir svagare eller upphör, tar du ur batterierna och sätter i fyra nya **alkaliska** LR20-batterier (D). Avfallshantera de kasserade batterierna korrekt.

GR **Συμβουλή:** Εάν η κίνηση αύρισης γίνεται αυθητά πιο αργή ή εάν ο ίχος ή τα φώτα εξαδείσονται ή σταματήσουν/θρήσουν, βγάλτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με τέσσερις, νέες αλκαλικές μπαταρίες «D» (LR20). Πετάτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τις ισχύοντες κανονικούς αυσταλείας.

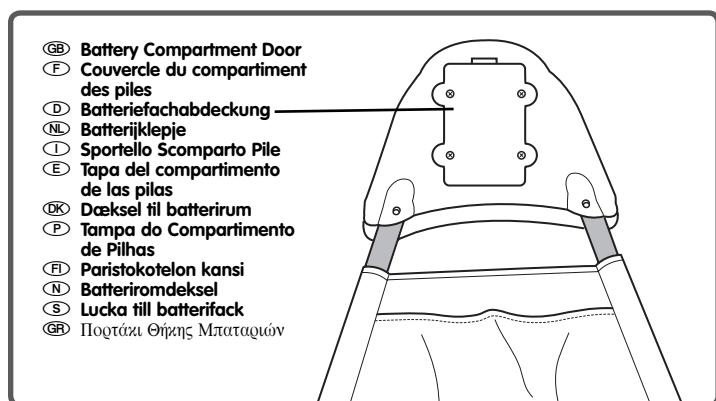

GB • Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the battery compartment door.

• Insert four LR20 ("D") **alkaline** batteries into the battery compartment.

• Replace the battery compartment door and tighten the screws.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

F • Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et retirer le couvercle.

• Insérer quatre piles **alcalines** LR20 ("D") dans le compartiment.

• Replacer le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines**, car elles durent plus longtemps.

D • Die in der Batteriefachabdeckung befindlichen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen und die Abdeckung abnehmen und beiseite legen.

• Vier **Alkali**-Batterien LR20 (D) einsetzen, und die Schrauben festziehen.

Hinweis: Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

NL • Draai met een kruikopschroevendraaier de schroeven in het batterijklepje los en leg het even apart.

• Plaats vier LR20 ("D") **alkaline**batterijen in de batterijhouder.

• Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroeven vast.

Tip: Wij adviseren het gebruik van **alkaline**batterijen; deze gaan langer mee.

I • Allentare le viti dello sportello dello scomparto pile con un cacciavite a stella e rimuovere lo sportello.

• Inserire quattro pile **alcaline** formato torcia LR20 ("D") nell'apposito scomparto.

• Rimettere lo sportello e stringere le viti.

Suggerimento: E' consigliabile usare pile **alcaline** per una maggiore durata.

E • Desatornillar los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla.

• Introducir 4 pilas **alcalinas** LR20 (D).

• Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa.

Atención: utilizar exclusivamente pilas **alcalinas**. Las pilas no alcalinas pueden afectar al funcionamiento de este producto.

DK • Losn skruerne i dækslet til batterirummet med en stjerneskrueotrækker, og tag dækslet af.

• Sæt fire **alkaliske** LR20-batterier ("D") i batterirummet.

• Sæt dækslet på igen, og spænd skruerne.

Tip: Vi anbefaler at man bruger **alkalibatterier**, der har længere levetid.

P • Afrouxe os parafusos da tampa do compartimento de pilhas com uma chave de fendas Phillips e retire a tampa.

• Instale 4 pilhas LR20 ("D") **alcalinas** no compartimento de pilhas.

• Volte a colocar a tampa no compartimento de pilhas e apertar.

Atenção: Para um funcionamento mais duradouro, recomendamos o uso de pilhas **alcalinas**.

FI • Avaa paristokotelon kannen ruuvit ristipäämeissellä ja irrota kansi.

• Aseta koteloon 4 LR20 (D)-**alkaliparisto**.

• Pane kansi takaisin paikalleen, ja kiristä ruuvit.

Vihje: Suosittelemme pitkäkestoisia **alkaliparistoja**.

N • Bruk et stjerneskruejern og løsne skruen i dekselet over batterirommet og fjern batteriromdekselet.

• Sett inn fire **alkaliske** LR20-batterier (D) i batterirommet.

• Sett batteriromdekselet på plass igjen og stram skruene.

Tips! **Alkaliske** batterier varer lenger enn andre batterier.

S • Lossa skruvarna i locket till batterifacket med en stjärnskruvmejsel och lyft av locket.

• Sätt i fyra **alkaliska** D-batterier (LR20) i batterifacket.

• Sätt tillbaka locket till batterifacket och skruva fast det.

Tips: **Alkaliska** batterier håller längre.

GR • Χαλαρώστε τις βίδες στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών με ένα σταυροκατόβιδο.

• Τοποθετήστε τέσσερις καινούριες **αλκαλικές** μπαταρίες «D», όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών.

• Κλείστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τις βίδες.

Συμβουλή: Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

(GB) In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

(F) Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

(D) In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
- Darauf achten, dass die Batterien in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

(NL) In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kunnen veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekage te voorkomen:

- Noot oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
- Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Lege batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien; de batterijen kunnen dan ontphlossen en gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen ontstaat.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

(I) In casi eccezionali, le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il prodotto. Per prevenire le perdite di liquido:

- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (carbon-zinc) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Inserire le pile seguendo le indicazioni all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il prodotto non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Le pile potrebbero esplodere o presentare delle perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile di tipo equivalente, come raccomandato.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle.
- Se si utilizzano pile ricaricabili removibili, ricaricarle solo sotto la supervisione di un adulto.

(E) En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:
- No mezclar nunca pilas nuevas con gastadas (cambiarlas todas al mismo tiempo) ni mezclar nunca pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Asegurarse de colocar correctamente las pilas, según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el producto. Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas. No quemar nunca las pilas ya que podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- No provocar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar únicamente pilas del tipo recomendado o equivalente.
- No intentar recargar las pilas no-recargables.
- Si se utilizan pilas recargables, retirarlas del producto para cargarlas.
- Cargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- (DK)** I sjældne tilfælde kan batterier lække væske, som kan ætse huden eller ødelægge produktet. Sådan undgår du batterilækage:
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper: alkaliske batterier, almindelige batterier (kul-zink) og genopladelige batterier (nikkel-cadmium).
 - Læg batterierne i, som vist i batterirummet.
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Fjern altid flade batterier fra produktet. Benyt en batteriindsamlingsordning, når batterierne skal kasseres. Batterier må ikke brændes, da de kan eksplodere eller lække.
 - Batteriernes poler må aldrig kortsluttes.
 - Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som dem, der anbefales.
 - Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
 - Genopladelige batterier skal tages ud af produktet, før de oplades.
 - Hvis der bruges udtagelige, genopladelige batterier, må de kun oplades under opsyn af en voksen.

- (P)** Em círcunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras químicas ou danos no produto. Para evitar o derrame de fluido:
- Não misturar pilhas gastas e pilhas novas, nem pilhas de tipos diferentes: alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
 - Instalar as pilhas respeitando a posição das polaridades mostradas no interior do compartimento de pilhas.
 - Retirar as pilhas durante longos períodos de não utilização. Retirar sempre as pilhas gastas do produto. Depositar as pilhas em contentor especial de pilhas. Não eliminar as pilhas no fogo, pois podem explodir ou derramar fluido.
 - Não ligar os terminais em curto-círcuito.
 - Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente, conforme recomendado.
 - Não carregar pilhas não recarregáveis.
 - Retirar as pilhas recarregáveis do produto antes de proceder ao seu carregamento.
 - Se forem usadas pilhas recarregáveis, devem ser carregadas apenas sob a supervisão de um adulto.

- (FI)** Jos paristoja tai akkuja käsittelee väärin, niistä voi vuotaa nesteitä, jotka aiheuttavat kemiallisen palovamman tai pilata tuotteen. Noudata siksi seuraavia ohjeita:
- Älä käytä sekaisin eri-ikäisiä äläkää erilaisia paristoja ja akkuja: tavallisia ja alkali-paristoja ja ladattavia akkuja.
 - Aseta paristot ja akut kotelon merkkien mukaisesti.
 - Irrota paristot ja akut, jos tuote on pitkään käytämättä. Irrota loppuun kuluneet paristot ja akut. Hävitä ne asianmukaisesti. Älä polta niitä. Ne saattavat räjähtää tai vuotaa.
 - Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston tai akun napojen välille.
 - Käytä vain suositellun typpisiä tai vastaavia paristoja ja akkuja.
 - Älä lataa paristoja uudestaan.
 - Irrota ladattavat akut tuotteesta ennen lataamista.
 - Jos käytät irrotettavia akkuja, muista että ne saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

- (N)** I unntakstilfeller kan batteriene lekke væske som kan føre til kjemiske brannsår eller ødelegge produktet. Slik unngår du batterilekkasje:
- Ikke bruk gamle og nye batterier eller ulike typer batterier samtidig: alkaliske, standard (karbon/sink) eller oppladbare (nikkel/kadmium).
 - Sett inn batteriene i henhold til merkingen i batterirommet.
 - Ta ut batteriene hvis produktet blir liggende lenge ubrukt. Ta alltid ut flate batterier fra produktet. Kast batterier på en forsvarlig måte. Batterier må ikke brennes. De kan da eksplodere eller lekke.
 - Batteripolen må aldri kortsluttes.
 - Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type, som anbefalt.
 - Forsök aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
 - Ta ut oppladbare batterier fra produktet før du lader dem.
 - Dersom oppladbare batterier brukes, må en voksen være med når batteriene skal lades.
- (S)** Under exceptionella förhållanden kan batterierna läcka vätska som kan orsaka kemiska brännskador eller förstöra produkten. För att undvika batteriläckage:
- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika slags batterier: alkaliska med vanliga eller uppladdningsbara.
 - Sätt i batterierna på det sätt som visas i batterifacket.
 - Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid. a alltid ut uttjänta batterier ur produkten. Avfallshantera batterierna på ett miljövänligt sätt. Kasta inte batterierna i eld. Batterierna kan explodera eller läcka.
 - Batteripolerna får inte kortslutas.
 - Använd bara batterier av den rekommenderade typen (eller motsvarande).
 - Försök aldrig ladda upp icke laddningsbara batterier.
 - Ta alltid ut laddningsbara batterier ur produkten före laddning.
 - Om uttagbara uppladdningsbara batterier används ska de endast laddas under överinseende av en vuxen.
- (GR)** Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει διαρροή υγρών της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα ή να καταστέψει το προϊόν σας. Για την αποφυγή διαρροής υγρών της μπαταρίας :
- Μη χρησιμοποιείτε παραλλήλα παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου: αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
 - Τοποθετείστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται μέσα στο θάλαμο των μπαταριών.
 - Βγάλτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρέστε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το προϊόν. Πετάξτε τις μπαταρίες με ασφάλεια. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή των μπαταριών.
 - Μη βραχυνικλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
 - Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιους ή παρόμοιους τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
 - Μη φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 - Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το προϊόν πριν τη φόρτιση τους.
 - Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικες.



(GB) WARNING **(F) AVERTISSEMENT** **(D) WARNUNG** **(NL) WAARSCHUWING**
(I) AVVERTENZA **(E) ADVERTENCIA** **(DK) ADVARSEL** **(P) ADVERTÊNCIA**
(FI) VAROITUS **(N) ADVARSEL** **(S) WARNING** **(GR) Προειδοποίηση**

(GB) To prevent serious injury or death from falls and being strangled in the restraint system:

- Always use the restraint system. Never rely on the tray to restrain child.
- Not recommended for children who can sit up by themselves (6 months approximately, until 9 kg/20 lbs).
- Never leave child unattended.
- It is dangerous to use this product on an elevated surface.

(F) Pour éviter tout accident ou blessure mortelle à la suite d'une chute ou d'un étranglement avec le système de retenue :

- Toujours utiliser le système de retenue. Ne jamais compter sur le plateau pour retenir l'enfant.
- Déconseillé pour des enfants qui peuvent s'asseoir tout seul (6 mois environ, jusqu'à 9 kg).
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur.

(D) Um schwere Verletzungen oder Verletzungen mit Todesfolge durch Stürze und Strangulation/Verfangen im Schutzsystem zu verhindern:

- Immer das Schutzsystem benutzen, sodass keine Teile lose sind. Vertrauen Sie niemals darauf, dass die Ablage Ihr Kind im Sitz zurückhält.
- Nicht empfohlen für Kinder, die sich schon allein aufrichten können (etwa 6 Monate, bis 9 kg).
- Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- Es ist gefährlich, dieses Produkt auf einer erhöhten Oberfläche zu benutzen.

(NL) Om ernstig of dodelijk letsel door een val te voorkomen en om te voorkomen dat uw kind in het veiligheidstuigje verstrikt raakt:

- Altijd het veiligheidstuigje gebruiken. Het speelblad alleen biedt onvoldoende bescherming voor uw kind.
- Niet aanbevolen voor kinderen die al uit zichzelf rechtop kunnen gaan zitten (te gebruiken tot ongeveer 6 maanden, 9 kg).
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het stoeltje zitten.
- Het is gevaarlijk dit product op een verhoging te gebruiken.

(I) Prevenire ferite gravi e decessi causati da cadute e strangolamenti con il sistema di bloccaggio:

- Usare sempre correttamente il sistema di bloccaggio. Non usare mai il ripiano per bloccare il bambino.
- Non adatto ai bambini in grado di stare seduti da soli (6 mesi circa, fino a 9 kg).
- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- E' pericoloso usare il prodotto su superfici rialzate.

(E) Para evitar accidentes:

- El niño debe llevar siempre el sistema de sujeción bien ajustado. La bandeja no está diseñada para asegurar al niño a la silla.
- Tampoco se recomienda su uso con niños que puedan incorporarse solos (aproximadamente seis meses, hasta 9 kg).
- Nunca deje al niño solo en el columpio.
- Nunca coloque el columpio en superficies elevadas.

(DK) Undgå alvorlige skader eller dødsulykker som følge af, at barnet falder eller bliver kvalt i bæltet:

- Spænd altid barnet fast med bæltet. Stol aldrig på, at bakken er nok til at holde barnet fast i stolen.
- Produktet bør ikke anvendes til børn, der selv kan sidde op (ca. 6 måneder, op til 9 kilo).
- Lad aldrig barnet være uden opsyn.
- Det er farligt at anvende produktet på et forhøjet underlag.

(P) Para evitar ferimentos graves devido a quedas e asfixia com o sistema de retenção:

- Utilizar sempre o sistema de retenção. Os tabuleiros não foram concebidos para segurar a criança à cadeirinha.
- Não recomendado para crianças que já se sentam sozinhas (crianças de aproximadamente 6 meses, até aos 9 kg).
- Não deixar a criança sozinha.
- É perigoso utilizar esta cadeirinha sobre uma superfície elevada.

(FI) Jottei lapsi putoaisi eikä kuristuisi istuinvoihin:

- Muista aina kiinnittää istuinvyöt; älä luota siihen, että pöytä pitää lapsen paikallaan.
- Keinua ei suositella lapsille, jotka osaavat jo istua (lapsi oppii istumaan noin puoli vuotiaana; keinu sopii käytettäväksi, kunnes lapsi painaa 9 kg).
- Älä jätä lasta ilman valvontaa.
- Älä aseta keinua maanpinnan tai lattiatason yläpuolelle.

(N) Slik unngår du alvorlig skade eller død fra fall eller kvelning i sikkerhetsutstyret:

- Bruk alltid sikkerhetsutstyret. Stol aldri på at brettet alene holder barnet på plass.
- Anbefales ikke for barn som kan sitte oppreist på egen hånd (omtrent 6 måneder, opp til 9 kg).
- Ikke la barnet være uten tilsyn.
- Det er farlig å bruke dette produktet på et forhøyet underlag.

(S) Använd alltid selsystemet för att förebygga allvarlig skada eller dödsfall till följd av fall eller stryppning:

- Använd alltid selsystemet. Utgå inte från att brickan håller barnet på plats.
- Rekommenderas inte för barn som kan sitta upp på egen hand (ca sex månader, upp till 9 kg).
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- Det är farligt att använda produkten på ett förhöjt underlag.

(GR) Για να αποτοξέψετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο λόγω πτώσης καθώς και πρόκληση ασφυξίας από το σύστημα συγκράτησης:

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σύστημα συγκράτησης. Ποτέ μηβασίζεστε στο δίσκο για τη συγκράτηση του παιδιού.
- Δεν συνιστάται η χρήση του καθίσματος για παιδιά που μπορούν να καθίσουν όρθια από μόνα τους (ηλικία περίπου 6 μηνών, βάρος έως 9 κιλά).
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος σε υπερυψωμένη επιφάνεια είναι επικίνδυνη.

(GB) **Swing and Mobile Use**
 (F) **Utilisation de la balancelle et du mobile**
(D) **Gebrauch von Schaukel und Mobile**
 (NL) **Gebruik van schommel en mobiel**
(I) **Uso Altalena e Giostrina**
 (E) **Uso como columpio y uso del móvil**
(DK) **Sådan bruges gyngen og uroen**
 (P) **Utilização do baloiço com móbil**
(FI) **Keinun ja mobilen käyttö**
 (N) **Bruk av huske og uro**
(S) **Använda gunga och mobil**
 (GR) **Koúvia και Περιστρεφόμενο**

(DK) **TO UNFOLD**
(F) **POUR DÉPLIER**
(D) **AUSEINANDER KLAPPEN**
(NL) **UITKLAPPEN**
(I) **PER APRIRE**
(E) **CÓMO DESPLEGARLO**


(DK) **FOLDE STATIVET UD**
(F) **PARA ABRIR**
(D) **KEINUN AVAUS**
(NL) **FOR Å SLÅ OPP**
(I) **FÄLLA UT**
(GR) **Ξεδιπλώμα**

(GB) **Button**
(F) **Bouton**
(D) **Knopf**
(NL) **Knopje**
(I) **Tasto**
(E) **Botón**
(DK) **Knap**
(P) **Botão**
(FI) **Nuppi**
(N) **Knapp**
(S) **Knapp**
(GR) **Koumpati**

(GB) **Button**
(F) **Bouton**
(D) **Knopf**
(NL) **Knopje**
(I) **Tasto**
(E) **Botón**
(DK) **Knap**
(P) **Botão**
(FI) **Nuppi**
(N) **Knapp**
(S) **Knapp**
(GR) **Koumpati**

(GB) **Leg**
(F) **Tube du support**
(D) **Bein**
(NL) **Poot**
(I) **Gamba**
(E) **Pata**
(DK) **Ben**
(P) **Suporte**
(FI) **Jalka**
(N) **Bein**
(S) **Ben**
(GR) **Πόδι**

(GB) **Leg**
(F) **Tube du support**
(D) **Bein**
(NL) **Poot**
(I) **Gamba**
(E) **Pata**
(DK) **Ben**
(P) **Suporte**
(FI) **Jalka**
(N) **Bein**
(S) **Ben**
(GR) **Πόδι**

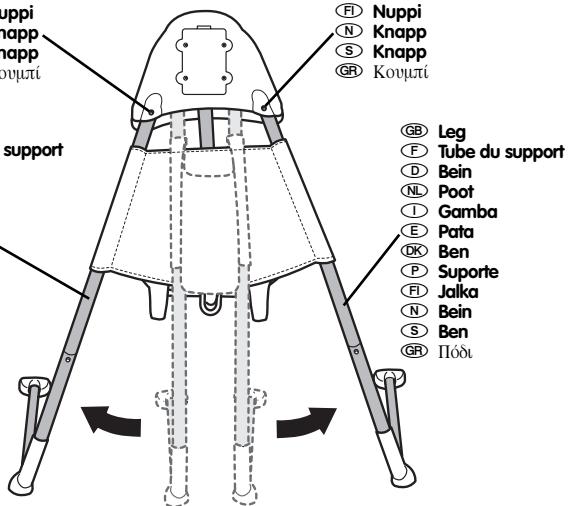

1

- (GB) • Firmly pull the legs outward. Make sure the buttons snap into the notches in the motorized frame.
• Check to be sure the legs are locked into position by pushing the legs inward. The legs should not move.
- (F) • Tirer fermement pour écartier les tubes du support. S'assurer que les boutons s'emboîtent dans les encoches du boîtier du moteur.
• Vérifier que les tubes sont bien verrouillés en les poussant vers l'intérieur. Les tubes ne doivent pas bouger.
- (D) • Die Beine fest nach außen ziehen. Darauf achten, dass die Knöpfe in den am motorisierten Rahmen befindlichen Aussparungen einrasten.
• Die Beine nach innen klappen, um zu überprüfen, ob sie richtig und sicher eingerastet sind. Die Beine sollten sich nicht bewegen lassen.
- (NL) • Klap de poten uit (stevig trekken). Zorg ervoor dat de knopjes vastklikken in de gaatjes in het gemotoriseerde frame.
• Controleer of de poten vergrendeld zijn door ze naar elkaar toe te duwen; de poten mogen niet bewegen.

- (I) • Estrarre con fuerza las patas. Asegurarse de que los botones quedan trabados en las muescas de la estructura motorizada.
• Comprobar que las patas estén bien sujetas en su posición tirando de ellas hacia dentro. No deberán moverse.
- (DK) • Træk benene godt udad. Knapperne skal "klikke" fast i hakkerne på den motoriserede ramme.
• Kontroller, at benene er låst fast, ved at skubbe dem indad. Benene må ikke flytte sig.
- (P) • Com firmeza, puxe os suportes para fora. Certifique-se de que os botões encaixam nas porcas da estrutura motorizada.
• Verifique se as pernas do baloiço estão bem encaixadas empurrando-as para dentro. Se estiverem bem encaixadas, as pernas não deverão mover-se.
- (FI) • Vedä jalat täysin ulos. Varmista, että painikkeet napsahtavat paikoilleen moottoroidun rungon loviin.
• Paina jalkoja sisäänpäin varmistaaksesi, että ne ovat lukittuneet paikalleen. Ne eivät saa liikkua.
- (N) • Dra beina godt ut til siden. Pass på at knappene smetter inn i hakken i den motordrevne rammen.
• Kontroller at beina er låst på plass ved å skyve dem innover. Beina skal ikke bevege seg.
- (S) • Dra stadigt benen utåt. Försäkra dig om att knapparna knäpper på plats i spåren i den motoriserade ramen.
• Kontrollera att benen är i låst läge genom att trycka dem inåt. De ska då inte röra sig.
- (GR) • Τραβήξτε σταθερά τα πόδια προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά έχουν ασφαλίσει μέσα στις εγκατέσ του πλαισίου με μοτέρ.
• Ελέγξτε για να σιγουρεύετε ότι τα πόδια έχουν «ασφαλίσει» στη θέση τους σπρώχνοντάς τα προς τα μέσα. Τα πόδια δε θα πρέπει να κονιούνται.


(GB) Swing and Mobile Use (F) Utilisation de la balancelle et du mobile
(D) Gebrauch von Schaukel und Mobile (NL) Gebruik van schommel en mobiel
(I) Uso Altalena e Giostrina (E) Uso como columpio y uso del móvil
(DK) Sådan bruges gyngen og uroen (P) Utilização do baloiço com móbil
(FI) Keinun ja mobilen käyttö (N) Bruk av huske og uro
(S) Använda gunga och mobil (GR) Κούνια και Περιστρεφόμενο

(GB) RESTRAINT BELTS
(F) SYSTÈME DE SÉCURITÉ
(D) SCHUTZGURTE
(NL) VEILIGHEIDSRIEMPJES
(I) CINTURA DI BLOCCAGGIO
(E) CINTURONES DE SEGURIDAD
(DK) SIKKERHEDSBÆLTE

(P) CINTOS DE RETENÇÃO
(FI) LAPSEN KIINNITTÄMINEN
(N) SELER
(S) SÄKERHETSBÄLTEN
(GR) Ζώνες Συγκράτησης

(GB) Waist Belt
(F) Attache de sécurité
(D) Bauchgurt
(NL) Zijriempje
(I) Cintura Vita
(E) Cinturón de seguridad
(DK) Rem
(P) Tiras de Cintura
(FI) Kiinnityshihna
(N) Magebelte
(S) Midjebälte
(GR) Ζώνη Μέσης

(GB) Waist Belt
(F) Attache de sécurité
(D) Bauchgurt
(NL) Zijriempje
(I) Cintura Vita
(E) Cinturón de seguridad
(DK) Rem
(P) Tiras de Cintura
(FI) Kiinnityshihna
(N) Magebelte
(S) Midjebälte
(GR) Ζώνη Μέσης

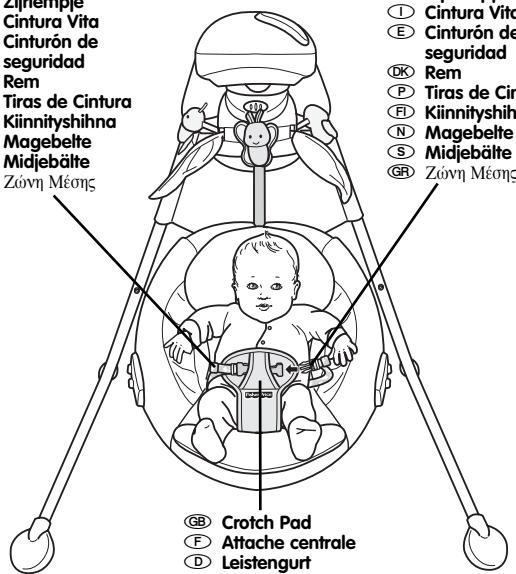


(GB) Crotch Pad
(F) Attache centrale
(D) Leistengurt
(NL) Middelste riempje
(I) Cintura Cavallo
(E) Cinturón de la entrepierna
(DK) Skridtrem
(P) Cinto de Pernas
(FI) Haaravöö
(N) Skrittstropp
(S) Grenrem
(GR) Ζώνη Καθάλου

2

- (GB) • Place your child in the seat.
• Pull the crotch pad up between your child's legs and fasten both waist belts to the crotch pad. Make sure you hear a "click" on both sides.
- (F) • Mettre l'enfant dans le siège.
• Insérer l'attache centrale entre les jambes de l'enfant et y fixer les deux attaches latérales. S'assurer d'entendre un « clic » de chaque côté.
- (D) • Das Kind in den Sitz setzen.
• Den Leistengurt zwischen den Beinen Ihres Kindes hochziehen, und beide Bauchgurte am Leistengurt befestigen. Darauf achten, dass auf beiden Seiten ein „Klicken“ zu hören ist.

- (NL) • Zet uw kind in het zitje.
• Trek het middelste riempje tussen de beenjes van uw kind door en bevestig beide zijriempjes aan het middelste riempje. Controleer of u een "klik" hoort wanneer u de zijriempjes aan het middelste riempje bevestigt.
- (I) • Posizionare il bambino sul seggiolino.
• Far passare la cintura del cavallo tra le gambe del bambino e allacciare entrambe le cinture della vita alla cintura del cavallo. Assicurarsi di sentire uno scatto su entrambi i lati.
- (E) • Sentar al bebé en el columpio.
• Colocar el cinturón de la entrepierna entre las piernas del bebé y abrochar los dos cinturones de seguridad a éste. Atención: debe oírse un "clic" en ambos lados para asegurarse de que están bien abrochados.
- (DK) • Sæt barnet i stolen.
• Træk skridtremmen op mellem barnets ben, og fastgør de to øvrige remme til skridtremmen. Du skal høre et "klik", når remmene fastgøres.
- (P) • Sente a criança na cadeira.
• Coloque o cinto de pernas entre as pernas da criança e aperte ambas as correias ao cinto de pernas. Certifique-se de que ouve um clique em ambos os lados.
- (FI) • Laita lapsi istuimeen.
• Aseta haaravö lapsen haarojen väliin ja kiinnitä molemmat hihnat vyöhön. Varmista, että kuulet kummankin lukon naksahavan kiinni.
- (N) • Plasser barnet i setet.
• Dra skrittstroppen opp mellom barnets bein og fest begge delene av magebeltet til skrittstroppen. Pass på at du hører et klikk på begge sider.
- (S) • Placera barnet i sätet.
• Dra upp grenremmen mellan barnets ben och fäst både midjebältena och grenremmen. Försäkra dig om att du hör ett klick på vardera sidan.
- (GR) • Καθίστε το παιδί σας στο κάθισμα του.
• Τοποθετήστε τη ζώνη του καθάλου ανάμεσα στα πόδια του παιδιού σας και δέστε και τις δύο ζώνες μέσης στη ζώνη καθάλου. Βεβαιωθείτε ότι ακούσατε το χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης «κλίκ» και στις δύο πλευρές.

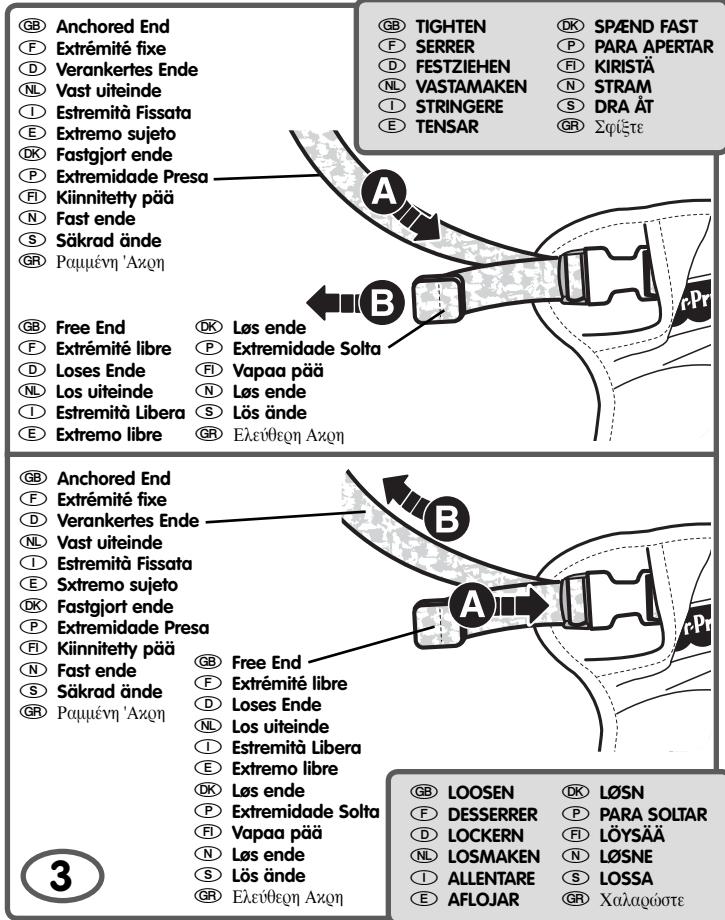

(GB) To tighten the waist belts:

- Feed the anchored end of the waist belt up through the buckle to form a loop **A**. Pull the free end of the waist belt **B**.

To loosen the waist belts:

- Feed the free end of the waist belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the waist belt to shorten the free end of the waist belt **B**.

Note: Check to be sure the restraint is securely attached by pulling it away from your child.

(F) Pour serrer les attaches :

- Glisser une partie de l'extrémité fixe de l'attache dans le passant de façon à former une boucle **A**. Tirer sur l'extrémité libre de l'attache **B**.

Pour desserrer les attaches :

- Glisser une partie de l'extrémité libre de l'attache dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant sur son extrémité. Tirer sur l'extrémité fixe de l'attache pour raccourcir l'extrémité libre de l'attache **B**.

Remarque : Vérifier que les attaches sont bien fixées en les tirant loin de l'enfant.

(D) Zum Festziehen der Bauchgurte:

- Das verankerte Ende des Bauchgurtes durch die Schnalle stecken, so dass eine Schlaufe gebildet wird **A**. Am losen Ende des Bauchgurtes ziehen **B**.

Zum Lockern der Bauchgurte:

- Das lose Ende des Bauchgurtes durch die Schnalle stecken, so dass eine Schlaufe gebildet wird **A**. Die Schlaufe vergrößern, indem das Ende der Schlaufe in Richtung Schnalle gezogen wird. Am verankerten Ende des Bauchgurtes ziehen, um das lose Ende des Bauchgurtes kürzer zu machen **B**.

Bitte beachten: Prüfen, ob der Schutz fest sitzt, indem er vom Kind weggezogen wird.

(NL) Het straktrekken van de zijriempjes:

- Steek het vaste uiteinde van het zijriempje door de gesp en maak eenlus **A**. Trek aan het losse uiteinde van het zijriempje **B**.

Het lossen maken van de riempjes:

- Steek het losse uiteinde van het zijriempje door de gesp en maak eenlus **A**. Maak de lus groter door in de richting van de gesp aan het uiteinde van de lus te trekken. Trek aan het vaste uiteinde van het zijriempje om het losse uiteinde van het zijriempje korter te maken **B**.

N.B.: Controleer of de riempjes goed vastzitten door eraan te trekken.

(I) Come stringere le cinture della vita:

- Far passare l'estremità fissata della cintura della vita attraverso la fibbia per formare un anello **A**. Tirare l'estremità libera della cintura della vita **B**.

Come allentare le cinture della vita:

- Far passare l'estremità libera della cintura della vita attraverso la fibbia per formare un anello **A**. Allargare l'anello tirando l'estremità dell'anello verso la fibbia. Tirare l'estremità fissata della cintura della vita per accorciare l'estremità libera della cintura della vita **B**.

Nota: Controllare che la fascetta sia adeguatamente agganciata tirandola nella direzione opposta al bambino.

(E) Para tensar los cinturones:

- Introducir por la hebilla el extremo sujeto del cinturón, hacia arriba, formando una lazada **A** y tirar del extremo libre del cinturón **B**.

Para aflojar los cinturones:

- Introducir por la hebilla el extremo libre del cinturón, hacia arriba, formando una lazada **A**. Hacer más grande la lazada tirando del extremo de la misma hacia la hebilla. Tirar del extremo sujeto del cinturón para acortar el extremo libre **B**.

Recomendamos tirar de los cinturones una vez ajustados a la medida del bebé para comprobar que están bien fijados.

(DK) Sådan strammes bæltet:

- Før den fastgjorte ende af remmen op gennem spændet, så der dannes en sløjfe **A**. Træk i den løse ende af bæltet **B**.

Sådan løsnes bæltet:

- Før den løse ende af remmen op gennem spændet, så der dannes en sløjfe **A**. Gør sløjfen større ved at hive i sløjfens ende hen mod spændet. Træk i den fastgjorte ende af remmen for at gøre den løse ende af remmen kortere **B**.

Bemærk: Kontroller, at sikkerhedsbæltet er korrekt fastgjort, ved at trække i det væk fra barnet.

(P) Para apertar os cintos:

- Insira a ponta presa do cinto através da fivela, formando um laço **A**. Puxe a ponta solta da tira da cintura **B**.

Para abrir os cintos:

- Insira a ponta solta do cinto através da fivela para formar um laço **A**. Alargue o laço puxando a ponta do laço em direção à fivela. Puxe a ponta presa do cinto para encurtar a ponta solta **B**.

Atenção: Verifique se o sistema de retenção está bem preso, puxando-o na direção oposta à criança.

(FI) Hihnojen kiristäminen:

- Syötä hihnaa sen kiinnitetyistä päästä soljen läpi silmukaksi **A**. Vedä hihnan vapaasta päästä **B**.

Hihnojen lösääminen:

- Syötä hihnaa sen vapaasta päästä soljen läpi silmukaksi **A**. Suurenna silmukkaa vetämällä sitä solkeaa kohti. Vedä hihnan kiinnitetyt päästä niin, että hihnan vapaapää päälyhee **B**.

Huom! Tarkista, että vyö on varmasti kiinni vetämällä sitä poispäin lastesta.

(N) For å stramme magebeltet:

- Skvv den festede delen av magebeltet opp gjennom spennet slik at du får en løkke **A**. Dra i den løse enden av magebeltet **B**.

For å utvide magebeltet:

- Skvv den løse delen av magebeltet opp gjennom spennet slik at du får en løkke **A**. Lag løkken større ved å dra den mot spennet. Dra i den festede delen av magebeltet slik at den løse enden blir kortere **B**.

Merk: Kontroller at selene er ordentlig festet ved å dra dem ut fra barnet.

(S) Dra åt midjebältena:

- För den särkade änden av skyddsremmen genom spännet så att den bildar en öglå **A**. Dra i den fria änden av midjebältet **B**.

Lossa midjebältena:

- För den fria änden av midjebältet genom spännet så att den bildar en öglå **A**. Gör öglan större genom att dra dess ände mot spännet. Dra i den särkade änden av midjebältet för att korta dess fria ände **B**.

OBS: Dra i bälterna bort från barnet för att kontrollera att de är säkert fästa.

(GR) Για να σφίξετε τις ζώνες μέσης:


- Περάστε το αγκυοτόσημόν αύριο της ζώνης της μέσης από την αγκυράφα για να σχηματίσετε μια θηλεά **A**. Τορβίζετε το ελεύθερο αύριο της ζώνης της μέσης **B**.

Για να χαλαρώσετε τις ζώνες μέσης:

- Περάστε το ελεύθερο αύριο της ζώνης της μέσης από την αγκυράφα για να σχηματίσετε μια θηλεά **A**. Μεγαλώστε τη θηλεά τραβώντας το αύριο της ζώνης της μέσης **B**.

Σημείωση: Τορβίζετε προς τα ξύν το σύστημα συγκράτησης για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά.

(GB) **Swing and Mobile Use** (F) **Utilisation de la balancelle et du mobile**
(D) **Gebrauch von Schaukel und Mobile** (NL) **Gebruik van schommel en mobiel**
(I) **Uso Altalena e Giostrina** (E) **Uso como columpio y uso del móvil**
(DK) **Sådan bruges gyngen og uroen** (P) **Utilização do baloiço com móbil**
(FI) **Keinun ja mobilen käyttö** (N) **Bruk av huske og uro**
(S) **Använda gunga och mobil** (GR) **Koύνια και Περιστρεφόμενο**

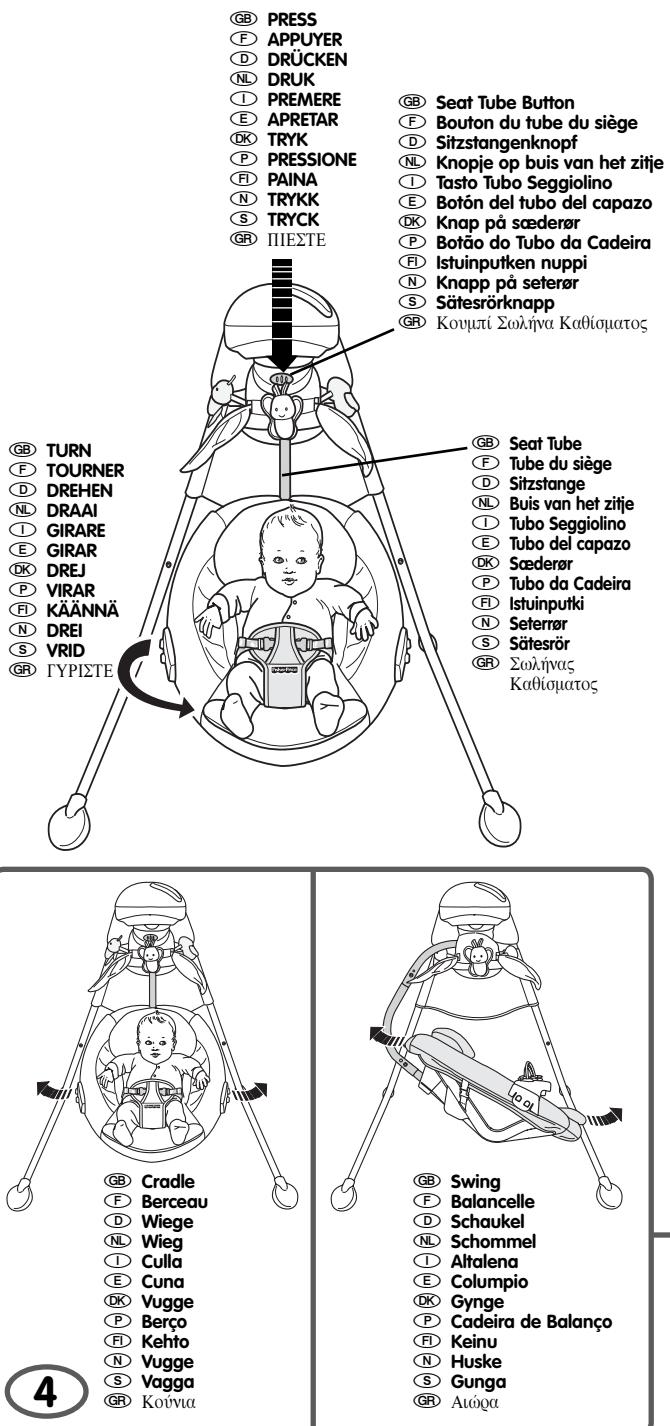

- (D) **Die Bewegung der Schaukel lässt sich einstellen: von Seite zu Seite oder vor und zurück.**
 - Den an der Sitzstange befindlichen Knopf drücken, um die Sitzstange zu lösen.
 - Die Sitzstange in die gewünschte Position drehen.
- (NL) **De bewegingsrichting van de schommel instellen: heen en weer of van voren naar achteren.**
 - Druk op het knopje op de buis van het zitje om de buis te ontgrendelen.
 - Draai de buis van het zitje in de gewenste stand.
- (I) **E' possibile regolare il movimento dell'altalena: da lato a lato o avanti e indietro.**
 - Premere il tasto del tubo del seggiolino per sganciare il tubo del seggiolino.
 - Ruotare il tubo del seggiolino verso la posizione desiderata.
- (E) **Se puede regular el movimiento del columpio: de lado a lado o de adelante a atrás.**
 - Apretar el botón del tubo del capazo para destrabarla.
 - Girar el tubo hasta la posición deseada.
- (DK) **Gyngesæderne kan tilpasses: fra side til side eller op og ned.**
 - Tryk på knappen på sæderøret for at låse sæderøret op.
 - Drej sæderøret til den ønskede stilling.
- (P) **Pode ajustar o movimento dos balanços: para os lados, ou para a frente e para trás.**
 - Pressione o botão do tubo da cadeira para desbloquear.
 - Rotar o tubo da cadeira para a posição desejada.
- (FI) **Voit säätää keinun liikettä: sivulta toiselle tai eteen ja taakse.**
 - Paina istuinputken nuppia vapauttaaksesi istuinputken.
 - Käännä istuinputki haluamaasi asentoon.
- (N) **Du kan tilpasse huskens bevegelse: fra side til side eller fram og tilbake.**
 - Hold inne knappen på seterøret slik at det ikke lenger er i låst stilling.
 - Drei seterøret til ønsket posisjon.
- (S) **Du kan välja gungrörelse – i sidled eller fram och tillbaka.**
 - Tryck på sätessrörknappen för att lossa sätessrören.
 - Vrid sätessrören till önskat läge.
- (GR) **Μπορείτε να ρυθμίσετε την κίνηση της αιώρας: από τη μία πλευρά στην άλλη ή εμπρός πίσω.**
 - Πίεστε το κουμπί του σωλήνα του καθίσματος για να απασφαλίσετε το σωλήνα του καθίσματος.
 - Περιστρέψτε το σωλήνα του καθίσματος μέχρι την επιθυμητή θέση.



(GB) You can adjust the motion of the swing: side to side or front to back.

- Press the seat tube button to unlock the seat tube.
- Rotate the seat tube to the desired position.

(F) Le mouvement de la balancelle est réglable : de gauche à droite ou d'avant en arrière.

- Appuyer sur le bouton du tube du siège pour déverrouiller ce tube.
- Tourner le tube du siège dans la position souhaitée.

(GB) **Swing and Mobile Use** (F) **Utilisation de la balancelle et du mobile**
(D) **Gebrauch von Schaukel und Mobile** (NL) **Gebruik van schommel en mobiel**
(I) **Uso Altalena e Giostrina** (E) **Uso como columpio y uso del móvil**
(DK) **Sådan bruges gyngen og uroen** (P) **Utilização do baloiço com móbil**
(FI) **Keinun ja mobilen käyttö** (N) **Bruk av huske og uro**
(S) **Använda gunga och mobil** (GR) **Kouvia kai Periostrefomenevo**

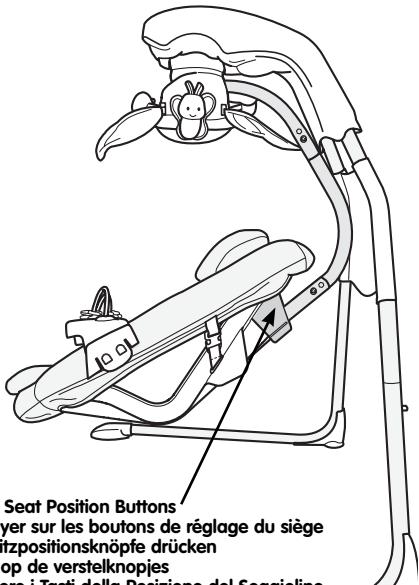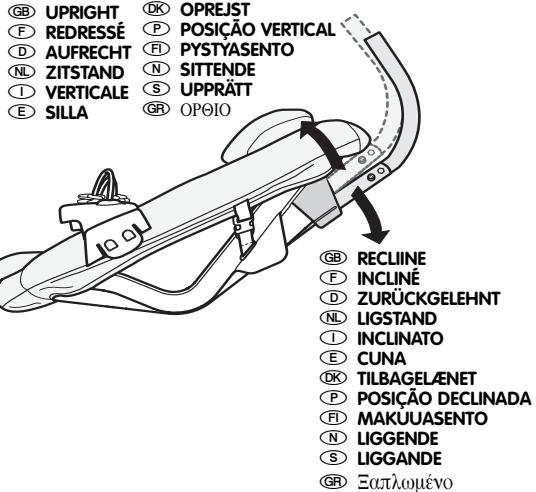

5

(GB) You can adjust the seat to two different positions: Recline or Upright.

- From behind the seat, press both seat position buttons.
- Push the seatback up until the buttons "snap" into the upright position.
- Push the seatback down until the buttons "snap" into the recline position.

(F) Le siège peut être mis en position inclinée ou redressée.

- Appuyer sur les deux boutons de réglage à l'arrière du siège.
- Relever le dossier du siège jusqu'à ce que les boutons s'emboîtent dans les encoches prévues pour la position redressée.
- Abaissier le dossier du siège jusqu'à ce que les boutons s'emboîtent dans les encoches prévues pour la position inclinée.

(D) Der Sitz lässt sich in zwei unterschiedliche Positionen bringen: Zurückgelehnt oder Aufrecht.

- Die Sitzpositionsknöpfe hinter dem Sitz stehend drücken.
- Das Rückenteil hochdrücken, bis die Knöpfe in der aufrechten Position einrasten.
- Das Rückenteil herunterdrücken, bis die Knöpfe in der zurückgelehnten Position einrasten.

(NL) U kunt het zitje in twee standen zetten: verticaal of horizontaal.

- Druk aan de achterzijde van het zitje op de beide verstelknopjes.
- Trek de rug van het zitje omhoog totdat het zitje in verticale stand "vastklikt".
- Duw de rug van het zitje naar beneden totdat het zitje in horizontale stand "vastklikt".

(I) E' possibile regolare il seggiolino su due diverse posizioni: Reclinato o Dritto.

- Da dietro il seggiolino, premere entrambi i tasti di posizionamento del seggiolino.
- Spingere lo schienale verso l'alto fino a che i tasti non si "agganciano" nella posizione dritta.
- Spingere lo schienale verso il basso fino a che i tasti non si "agganciano" in posizione reclinata.

(E) El capazo puede ponerse en dos posiciones: reclinada o derecha.

- Desde detrás del capazo, apretar los dos botones de posición.
- Subir el respaldo del capazo hasta que los botones queden trabados en la posición derecha.
- Bajar el respaldo del capazo hasta que los botones queden trabados en la posición reclinada.

(DK) Sædet kan have to forskellige indstillinger: Tilbagelænet eller oprejst.

- Tryk på begge sædestillingsknapper bag på sædet.
- Skub sæderyggen op, indtil knapperne "klikker" fast i oprejst stilling.
- Skub sæderyggen ned, indtil knapperne "klikker" fast i tilbagelænet stilling.

(P) A cadeira pode ser ajustada em duas posições: Reclinar ou na Vertical.

- Por detrás da cadeira, pressione ambos os botões de posição da cadeira.
- Empurre as costas da cadeira para cima até os botões encaixarem na posição "vertical".
- Empurre as costas da cadeira para baixo até os botões encaixarem na posição "reclinar".

(FI) Istuimen voi säättää kahteen eri asentoon: ala- tai yläasentoon.

- Paina molempia istuimen takana sijaitsevia istuinassetoja sääteleviä painikkeita.
- Työnnä istuimen selkäosaa ylöspäin kunnes painikkeet napsahtavat yläasentoon.
- Työnnä istuimen selkäosaa alas päin kunnes painikkeet napsahtavat ala-asentoon.

(N) Det er to setestillinger: Oppreist stilling og liggestilling.

- Hold inne begge setestillingsknappene på baksiden av setet.
- Skyv setet fremover inntil knappene smetter på plass i oppreist stilling.
- Skyv setet bakover inntil knappene smetter på plass i liggestilling.

(S) Det finns två olika lägen för sätet, liggande eller sittande.

- Tryck på båda sätelslägesknapparna på sätets baksida.
- Tryck ryggstödet uppåt tills knapparna knäpper på plats i sittande läge.
- Tryck ryggstödet nedåt tills knapparna knäpper på plats i liggande läge.

(GR) Μπορείτε να ρυθμίσετε το κάθισμα σε δύο διαφορετικές θέσεις:


Επλωμένο ή Όρθιο.

- Από την πίσω πλευρά του καθίσματος, πιέστε και τα δύο κουμπιά θέσης καθίσματος.
- Σπρώξτε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός, έως ότου τα κουμπιά «ασφαλίσουν» στην όρθια θέση.
- Σπρώξτε την πλάτη του καθίσματος προς τα κάτω έως ότου τα κουμπιά «ασφαλίσουν» στην ξαπλωμένη θέση.

(GB) Swing and Mobile Use **(F) Utilisation de la balancelle et du mobile**
(D) Gebrauch von Schaukel und Mobile **(NL) Gebruik van schommel en mobiel**
(I) Uso Altalena e Giostrina **(E) Uso como columpio y uso del móvil**
(DK) Sådan bruges gyngen og uroen **(P) Utilização do baloiço com móbil**
(FI) Keinun ja mobilen käyttö **(N) Bruk av huske og uro**
(S) Använda gunga och mobil **(GR) Κούνια και Περιστρεφόμενο**

(GB) USING THE TRAY
(F) UTILISATION DE LA TABLETTE
(D) GEBRAUCH DER ABLAGE
(NL) GEBRUIK VAN HET SPEELBLAD
(I) USO DEL RIPIANO
(E) UTILIZACIÓN DE LA BANDEJA


(DK) Brug af bakken
(P) PARA USAR O TAMPO
(FI) TARJOTTIMEN KÄYTÖ
(N) FOR Å BRUKE BRETTET
(S) ANVÄNDA BRICKAN
(GR) Χρήση του Δίσκου

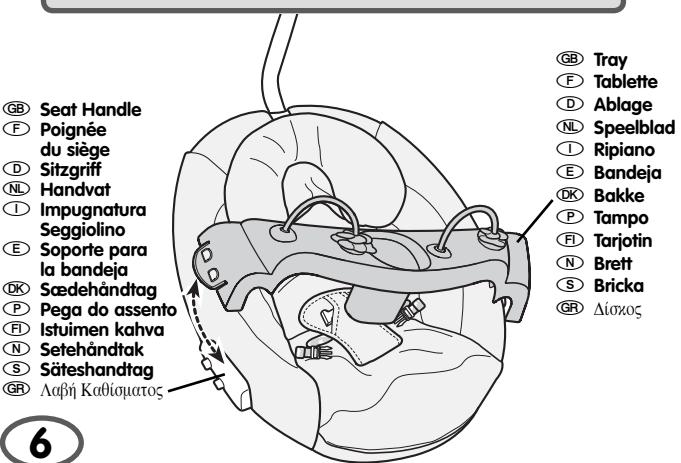

- (GB)** • "Snap" the tray onto the seat handles.
• To remove the tray, pull one edge of the tray out and lift.
- (F)** • «Enclencher» la tablette sur les poignées du siège.
• Pour enlever la tablette, retirer une des languettes et soulever la tablette.
- (D)** • Die Ablage auf den Sitzgriffen **einrasten** lassen.
• Zum Abnehmen der Ablage eine Kante der Ablage herausziehen und die Ablage hochheben.
- (NL)** • **Klik** het speelblad vast op de handvatten.
• Als u het speelblad wilt verwijderen, trekt u het aan een van de zijkanten los en tilt u het vervolgens omhoog.
- (I)** • "Agganciare" il ripiano alle impugnature del seggiolino.
• Per rimuovere il ripiano, estrarre un bordo del ripiano e sollevare.
- (E)** • Encaje la bandeja en los soportes respectivos.
• Para retirar la bandeja, tirar de uno de sus extremos y levantarla.
- (DK)** • "Klik" bakken fast på sædehåndtagene.
• Bakken fjernes igen ved at trække en af siderne ud og derefter løfte bakken op.
- (P)** • Encaixe o tabuleiro às pegas do assento.
• Para retirar o tampo, puxe uma extremidade do tampo para fora e levante.
- (FI)** • Napsauta tarjotin istuimen kahvojen päälle.
• Irrota tarjotin vetämällä sen yksi sivu ulos ja nostamalla.
- (N)** • "Knepp" brettet på plass på setehåndtakene.
• For å fjerne brettet, dra ut den ene kanten på brettet og løft det opp.
- (S)** • "Knäpp" fast brickan på sätets handtag.
• För att avlägsna brickan drar du i en av brickans kanter och lyfter.
- (GR)** • «Ασφαλίστε» το δίσκο πάνω στις λαβές του καθίσματος.
• Για να βγάλετε το δίσκο, τρυπήστε το ένα άκρο του δίσκου προς τα έξω και ανυψώστε το.

(GB) STORAGE
(F) RANGEMENT
(D) AUFBEWAHRUNG
(NL) OPBERGEN
(I) COME RIPORRE I COMPONENTI
(E) PARA GUARDAR EL COLUMPIO

(DK) OPBEVARING
(P) ARRUMAÇÃO
(FI) SÄILYTTYS
(N) OPPBEVARING
(S) FÖRVARING
(GR) Αποθήκευση

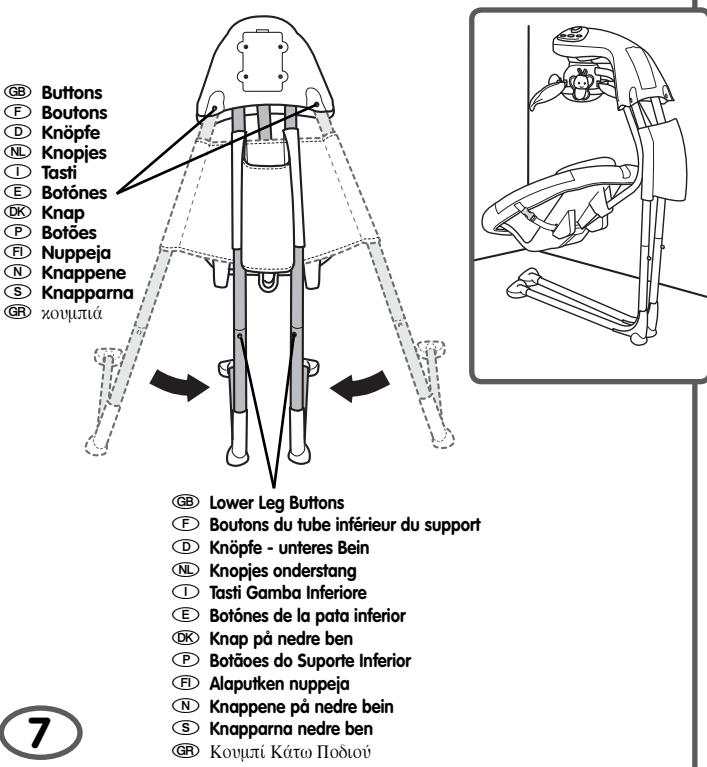

- (GB)** • Press the buttons on the back of the motorized frame while pushing the legs inward.
• Lean the swing frame against a wall for storage.
IMPORTANT! Remove the batteries for long-term storage.
Hint: The legs may be disassembled for long-term storage. Press the button on each lower leg and remove them from the upper legs.
- (F)** • Appuyer sur les boutons à l'arrière du boîtier du moteur tout en poussant les tubes du support vers l'intérieur.
• Placer le cadre de la balancelle contre un mur quand elle n'est pas utilisée.
IMPORTANT ! Retirer les piles du produit si on ne s'en sert pas pendant un certain temps.
Remarque : Les tubes du support peuvent être démontés si on ne se sert pas du produit pendant un certain temps. Appuyer sur le bouton de chaque tube inférieur du support et séparer les tubes supérieurs.
- (D)** • Die an der Rückseite des motorisierten Rahmens befindlichen Knöpfe drücken, und gleichzeitig die Beine nach innen klappen.
• Die Schaukelrahmen zur Aufbewahrung an eine Wand lehnen.
WICHTIG! Wird das Produkt längere Zeit nicht benutzt, die Batterien herausnehmen.
Hinweis: Die Beine können auseinander genommen werden, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Den an beiden unteren Beinen befindlichen Knopf drücken, und die unteren Beine von den oberen Beinen lösen.

- (NL) • Houd de knopjes aan de achterzijde van het gemotoriseerde frame ingedrukt terwijl u de poten naar elkaar duwt.
• Als u het frame opbergt, kunt u het rechtop tegen de muur zetten.
- BELANGRIJK!** Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt.
Tip: U kunt de poten ook uit elkaar halen als u het product langere tijd niet gebruikt. Druk op de knopjes op de onderstanden en trek ze los van de bovenstanden.
- (I) • Premere i tasti situati sul retro del telaio motorizzato spingendo verso l'interno le gambe.
• Inclinare il telaio dell'altalena contro una parete per riporla.
- IMPORTANTE!** Estrarre le pile quando il prodotto non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati.
- Suggerimento:** Le gambe possono essere smontate quando il prodotto non viene usato per lunghi periodi di tempo. Premere il tasto situato su ogni gamba inferiore e rimuoverle dalle gambe superiori.
- (E) • Apretar los botones de la parte trasera de la estructura motorizada mientras se aprietan las patas hacia dentro para plegarlas.
• Apoyar la estructura del columpio contra una pared para guardarla.
- ¡PRECAUCIÓN!** Si no se va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo, sacarle las pilas antes de guardarla.
- Atención:** las patas pueden desmontarse, si se va a guardar el juguete durante un largo período de tiempo. Para ello, apretar el botón situado en cada una de las patas inferiores y desmontar las patas inferiores de las superiores.
- (DK) • Tryk på knapperne bag på den motoriserede ramme, og skub benene indad.
• Opbevar rammen op ad en væg.
- VIGTIGT!** Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, tages batteriene ud.
- Tip:** Benene kan demonteres, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Tryk på knappen på det nedre ben, og skil det øvre og nedre ben fra hinanden.

- (P) • Enquanto empurra os suportes para dentro, pressione os botões da parte de trás da estrutura motorizada. Para arrumar, incline a estrutura do balanço, usando uma parede como apoio.
- ATENÇÃO!** Retire as pilhas se não pretende usar o produto durante um longo período de tempo.
Atenção: Os suportes podem ser desmontados para ser arrumados durante um longo período de tempo. Pressione o botão de cada suporte inferior para os retirar dos suportes superiores.
- (FI) • Paina moottoroidun rungon takaosan nuppeja ja vedä jalat yhteen.
• Säilytä keinun runkoa pystyasennossa seinää vasten.
- TÄRKEÄÄ!** Poista paristot ennen pitkääikaista säilytystä.
Vihje: Jalat voi irrottaa säilytyksen ajaksi. Paina kummankin jalan alaputkessa olevala nuppia ja irrota alaputket yläputkista.
- (N) • Hold inne knappene på baksiden av den motordrevne rammen mens du skyver beina innover.
• Ved lagring, still hukerammen inntil en vegg.
- VIKTIG!** Fjern batteriene hvis husken skal stå ubrukt lenge.
Tips! Beina kan demonteres dersom husken skal stå lagret lenge. Hold inne knappene på hvert av de nedre beina og fjern dem fra de øvre beina.
- (S) • Tryck på knapparna på baksidan av den motoriserade ramen medan du trycker benen inåt.
• Luta gungramen mot en vägg för förvaring.
- VIKTIGT!** Ta ur batterierna för längre förvaring.
Tips: Du kan demontera benen för långtidsförvaring. Tryck på knappen på respektive nedre ben och avlägsna de nedre benen från de övre.
- (GR) • Πιέστε τα κουμπιά που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του σκελετού με μοτέο, σπρώχνοντας ταυτόχρονα τα πόδια προς τα μέσα.
• Αποθηκεύστε το σκελετό σπρώχνοντάς τον σε έναν τοίχο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βγάλτε τις μπαταρίες εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Συμβούλι: Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τα πόδια. Πιέστε τα κουμπιά που υπάρχουν σε καθένα από τα κάτω πόδια και βγάλτε τα από τα πάνω πόδια.

(GB) Swing and Mobile Use **(F) Utilisation de la balancelle et du mobile**
(D) Gebrauch von Schaukel und Mobile **(NL) Gebruik van schommel en mobiel**
(I) Uso Altalena e Giostrina **(E) Uso como columpio y uso del móvil**
(DK) Sådan bruges gyngen og uroen **(P) Utilização do baloiço com móbil**
(FI) Keinun ja mobilen käyttö **(N) Bruk av huske og uro**
(S) Använda gunga och mobil **(GR) Κούνια και Περιστρεφόμενο**


(GB) Swing/Mobile ON
(F) Balancelle/Mobile en MARCHE
(D) Schaukel/Mobile EIN
(NL) Schommel/Mobiel AAN
(I) Altalena/Giostrina ON
(E) Columpio y móvil activados

(DK) Gyng/uro TÆNDT
(P) Baloço e Móbil LIGADOS
(FI) Keinu ja mobile PÄÄLLÄ
(N) Huske/uro PÅ
(S) Gunga/mobil PÅ
(GR) Κούνια/Περιστρεφόμενο Ανοιχτά

(GB) Power Dial
(F) Bouton principal
(D) Einstellungsschalter
(NL) Aan/uiknop
(I) Rotella di Attivazione
(E) Selector de opción

(DK) Effektknap
(P) Botão "Ligar"
(FI) Säädin
(N) Strømtryter
(S) Inställningsvred
(GR) Επιλογέας Λειτουργίας

(GB) Mobile ON
(F) Mobile en MARCHE
(D) Mobile EIN
(NL) Mobiel AAN
(I) Giostrina ON
(E) Móvil activado
(DK) Uro TÆNDT
(P) Móbil LIGADO
(FI) Mobile PÄÄLLÄ
(N) Uro PÅ
(S) Mobil PÅ
(GR) Περιστρεφόμενο Ανοιχτό

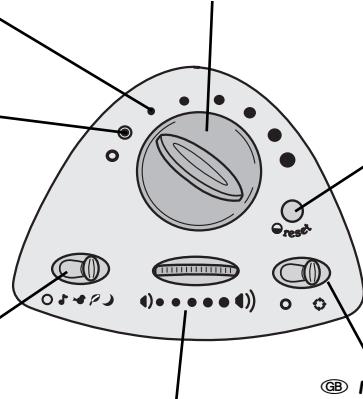

(GB) Reset Button
(F) Bouton de réinitialisation
(D) Rückstell-Knopf
(NL) RESET-knop
(I) Tasto di Resettaggio
(E) Botón de reinicio
(DK) Nulställningsknapp
(P) Botão "Reinicar"
(FI) Palautuspainike
(N) Reset-knapp
(S) Återställningsknapp
(GR) Κουμπί Επανάληψης

(GB) Music/Sounds Switch
(F) Bouton Musique/Sons
(D) Musik-/Geräusche-Schalter
(NL) Schakelaar voor muziek/geluidjes
(I) Leva Musica/Suoni
(E) Interruptor de música/sonidos
(DK) Musik-/lydknap
(P) Interruptor de Música e Sons
(FI) Musiikki/ääniykkäin
(N) Musikk/lyder-knapp
(S) Musik-/ljudomkopplare
(GR) Διακόπτης Μουσικής/Ηχου

(GB) Volume Dial
(F) Bouton du volume
(D) Lautstärkeregler
(NL) Volumeknop
(I) Rotella Volume
(E) Control de volumen
(DK) Lydstyrkeknap
(P) Botão de Volume
(FI) Äänen voimakkuuden säädin
(N) Volumeknapp
(S) Volymknapp
(GR) Επιλογέας Εντασης Ήχου

(GB) Mobile Switch
(F) Bouton du mobile
(D) Mobileschalter
(NL) Mobiele schakelaar
(I) Leva Giostrina
(E) Interruptor del móvil
(DK) Uro-knap
(P) Interruptor para o Móbil
(FI) Mobilien säädin
(N) Urobryter
(S) Omkopplare mobil
(GR) Διακόπτης Περιστρεφόμενου



(GB) Swing

- Turn the power dial to the ON position ●. The swing begins swinging.
- Select any of six speed settings ⏺.
- Be sure to turn swinging OFF ○ when not in use.

Hints:

- As with most battery-powered swings, a heavier child will reduce the amount of swinging motion on all settings. In most cases, the low setting works best for a smaller child while the high setting works best for a larger child.
- If the low setting provides too much swinging motion for your child, try placing one end of a blanket underneath your child and let the other end of the blanket drape down while swinging.

Mobile, Music and Sounds

Turn the power dial to ○ to turn power ON for mobile, music and sounds.

Hint: The swing does not work on this power dial setting ○. If you'd like to use the mobile, music or sounds and swing at the same time, turn the power dial to any of the six speed settings ⏺.

To select mobile, slide switch to: ○ Mobile; ○ Mobile Off.

To select sounds or music, slide switch to: ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ; ○ Music and Sounds Off.

To select a comfortable listening setting: turn the volume dial ⏺.

Hint: The mobile, music or sounds will turn off after approximately seven minutes. To restart mobile, music or sounds, press the reset button ○ for another seven minutes of use.

(F) Balancelle

- Régler le bouton principal en position Marche ●. La balancelle commence à bouger.
- Sélectionner l'une des six vitesses ⏺.
- Toujours éteindre ○ la balancelle quand elle n'est pas utilisée.

Remarques :

- Comme avec la plupart des balancelles alimentées par piles, le poids de l'enfant réduit le balancement quel que soit le réglage. Dans la plupart des cas, le réglage «lent» convient mieux à un petit enfant et le réglage « rapide », à un enfant plus lourd.
- Si le réglage « lent » produit un balancement trop important, mettre une extrémité de couverture sous l'enfant et laisser retomber une autre extrémité derrière lui quand la balancelle est en marche.

Mobile, musique et sons

Tourner le bouton d'alimentation ○ pour mettre en MARCHE le mobile, la musique et les sons.

Remarque : La balancelle ne fonctionne pas lorsque le bouton est sur cette position ○. Pour utiliser le mobile, la musique, les sons et la balancelle en même temps, positionner le bouton sur une des six vitesses ⏺.

Pour sélectionner le mobile, positionner le bouton sur : ○ Mobile;

○ Mobile arrêté.

Pour sélectionner les sons ou la musique, régler le bouton sur : ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ; ○

○ Musique et sons arrêtés.

Pour régler le volume : tourner le bouton du volume ⏺.

Remarque : Le mobile, la musique et les sons s'arrêteront après environ sept minutes. Pour relancer le mobile, la musique et les sons, appuyer sur le bouton de réinitialisation ○ pour sept nouvelles minutes d'action.

(GB) Swing and Mobile Use	(F) Utilisation de la balancelle et du mobile
(D) Gebrauch von Schaukel und Mobile	(NL) Gebruik van schommel en mobiel
(I) Uso Altalena e Giostrina	(E) Uso como columpio y uso del móvil
(DK) Sådan bruges gyngen og uroen	(P) Utilização do baloiço com móbil
(F) Keinun ja mobilen käyttö	(N) Bruk av huske og uro
(S) Använda gunga och mobil	(GR) Κούνια και Περιστρεφόμενο

D Schaukel

- Den **Einstellungsschalter** auf EIN stellen ●. Die Schaukel beginnt zu schwingen.
- Eine von sechs möglichen Geschwindigkeiten wählen ⏺:.
- Darauf achten, dass die Schaukel auf AUS ○ gestellt ist, wenn damit nicht gespielt wird.

Hinweise:

- Wie bei den meisten batteriebetriebenen Schaukeln wird ein schwereres Kind den Umfang der Schaukelbewegungen bei allen Einstellungen verringern. In den meisten Fällen ist die niedrige Einstellung für ein kleineres Kind am besten geeignet, die hohe Einstellung eignet sich am besten für ein größeres Kind.
- Schaukelt Ihr Kind selbst bei niedriger Einstellung zur stark, legen Sie das eine Ende einer Decke unter Ihr Kind, und lassen Sie das andere Ende der Decke während des Schaukelns herunterhängen.

Mobile, Musik und Geräusche

Den Einstellungsschalter auf ● EIN stellen, um Mobile, Musik und Geräusche einzuschalten.

Hinweis: Bei dieser Einstellung ○. If funktioniert die Schaukel nicht. Sollen Mobile, Musik oder Geräusche und Schaukel gleichzeitig benutzt werden, den Einstellungsschalter auf eine der sechs möglichen Geschwindigkeiten stellen ⏺:.

Den Schalter für das Mobile auf Folgendes stellen: ○ Mobile Ein; ○ Mobile Aus.

Zur Auswahl von Geräuschen oder Musik den Schalter stellen auf: ⌂ ⌂ ⌂ ○ ; ○ Musik und Geräusche Aus.

Zur Auswahl einer angenehmen Lautstärke den Lautstärkeregler auf (1) ● ● ● ● (1)) stellen.

Hinweis: Mobile, Musik oder Geräusche schalten sich nach etwa sieben Minuten automatisch ab. Zum erneuten Einschalten von Mobile, Musik oder Geräuschen einfach den Rückstell-Knopf ● für weitere sieben Minuten drücken.

NL Schommel

- Zet de aan/uitknop op AAN ●. De schommel zal beginnen te schommelen.
- U kunt kiezen uit zes snelheden ⏺:.
- Zorg ervoor dat de schommelfunctie is uitgeschakeld ○ wanneer de schommel niet wordt gebruikt.

Tips:

- Net als bij de meeste schommels die op batterijen werken, zal de schommel bij een zwaarder kind langzamer schommelen. In de meeste gevallen zijn de lagere standen het meest geschikt voor kleine kinderen en zijn de hogere standen geschikter voor grotere kinderen.
- Als de schommel op de laagste stand nog te snel schommelt voor uw kind, kunt u het uiteinde van een deken onder uw kind leggen en het andere uiteinde van de deken tijdens het schommelen over de rand van het zitje op de grond laten hangen.

Mobiel, muziekjes en geluidjes

Zet de aan/uit-schakelaar op ○ om de mobiel, muziekjes en geluidjes AAN te zetten.

Tip: De schommel werkt niet in deze stand ○. Als u tegelijkertijd de mobiel, muziekjes, geluidjes en de schommel wilt aanzetten, moet u de aan/uit-schakelaar op een van de zes snelheden zetten ⏺:.

De standen voor de mobiel zijn: ○ Mobiel; ○ Mobiel uit.

Als u de geluidjes of muziek wilt aanzetten, zet u de schakelaar op: ⌂ ⌂ ⌂ ○;

○ Muziekjes en geluidjes UIT.

U kunt het geluidsvolume aanpassen door aan de volumeknop te draaien (1) ● ● ● ● (1)).

Tip: De mobiel, muziek en geluidjes worden na ongeveer zeventeen minuten automatisch uitgeschakeld. Om opnieuw aan te zetten, drukt u op de resetknop ● .

I Altalena

- Girare la rotella di attivazione su ON ●. L'altalena inizia a muoversi.
- Selezionare una delle sei impostazioni di velocità ⏺:.
- Assicurarsi di spegnere l'altalena ○ quando non è in uso.

Suggerimenti:

- Come per tutte le altalene a pile, i bambini più pesanti riducono il movimento oscillante per tutte le impostazioni. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione ridotta funziona meglio con i bambini più leggeri mentre quella più elevata è più adatta a quelli più pesanti.
- Se l'impostazione ridotta dovesse fornire troppe oscillazioni per il bambino, posizionare un'estremità di una copertina sotto il bambino e lasciare l'altra estremità penzolare liberamente durante il movimento.

Giostrina, Musica e Suoni

Girare la rotella su ○ per attivare la giostrina, la musica e i suoni.

Suggerimento: L'altalena non funziona con questa impostazione della rotella ○. Per attivare la giostrina, la musica o i suoni e l'altalena contemporaneamente, girare la rotella su una delle sei impostazioni di velocità ⏺:.

Per selezionare la giostrina: spostare la leva su: ○ Giostrina; ○ Giostrina Off.

Per selezionare i suoni o la musica, spostare la leva su: ⌂ ⌂ ⌂ ○ ; ○ Musica e Suoni Off.

Per selezionare un livello di ascolto accettabile: girare la rotella del volume su (1) ● ● ● ● (1)).

Suggerimento: La giostrina, la musica o i suoni si disattiveranno dopo circa sette minuti. Per riattivare la giostrina, la musica o i suoni, premere il tasto reset ● per altri sette minuti d'uso.

E Columpio

- Poner el **selector de opción** en la posición de ENCENDIDO ● para que el columpio empiece a balancearse.
- Seleccionar una de las seis opciones de velocidad ⏺:.
- Asegurarse de apagar el columpio ○ al terminar de utilizarlo.

Acción:

- Como ocurre con la mayoría de columpios que funcionan a pilas, cuanto mayor sea el peso del bebé, menor será el balanceo, en todas las posiciones del selector de opción. En líneas generales, la opción más alta funciona mejor con bebés de mayor peso y la opción más baja con bebés de menor peso.
- Si, en la posición baja, el balanceo del columpio todavía resulta demasiado fuerte para el bebé, recomendamos colocar el extremo de una manta debajo del bebé y dejar caer el resto de la manta para que frene ligeramente el movimiento.

Móvil, música y sonidos

Para poner en marcha el móvil, la música y los sonidos, coloque el botón de encendido en la posición ○.

Consejo: el columpio no funciona si el botón de encendido se encuentra en la posición ○. Si desea usar a la vez el columpio y las funciones de móvil, música y sonidos, gire el botón hasta una de las seis posiciones de velocidad ⏺:.

Para seleccionar la función de móvil, coloque el interruptor hasta: ○ Móvil; ○ Móvil desactivado.

Para seleccionar sonidos o música, poner el interruptor en la posición: ⌂ ⌂ ⌂ ○ ; ○ Música y sonidos desactivados.

Seleccionar el volumen deseado girando el control de volumen (1) ● ● ● ● (1)).

Consejo: el móvil, la música o los sonidos se apagan pasados unos siete minutos. Si pulsa el botón de reinicio ●, la función se volverá a activar durante otros siete minutos.

(GB) Swing and Mobile Use	(F) Utilisation de la balancelle et du mobile
(D) Gebrauch von Schaukel und Mobile	(NL) Gebruik van schommel en mobiel
(I) Uso Altalena e Giostrina	(E) Uso como columpio y uso del móvil
(DK) Sådan bruges gyngen og uroen	(P) Utilização do baloiço com móbil
(FI) Keinun ja mobilen käyttö	(N) Bruk av huske og uro
(S) Använda gunga och mobil	(GR) Κούνια και Περιστρεφόμενο

(DK) Gyng

- Sæt effektknappen på TÆNDT ●. Gyngen begynder at bevæge sig.
 - Knappen har seks hastighedsindstillinger ●●●●●●.
 - Husk at sætte knappen på SLUKKET ○, når gyngen ikke benyttes.
- Tip:**
- Som med de fleste batteridrevne gynger vil et tungt barn reducere gynges bevgelserne. Dette gælder for alle indstillingerne. Den lave indstilling er normalt bedst til et lille barn, mens den høje indstilling er bedst til et stort barn.
 - Hvis den lave indstilling giver for store gyngesbevgelser for barnet, så prøv at dæmpe bevgelserne med et tæppe. Anbring den ene ende af tæppet under barnet, og lad den anden ende hænge ned fra gyngen.

Uro, musik og lyde

Sæt effektknappen på ○ for at tænde for uro, musik og lyde.

Tip: Gyngen virker ikke i denne indstilling ○. Hvis du ønsker at aktivere uro, musik eller lyde samtidig med gyngen, skal du sætte effektknappen på en af de seks hastighedsindstillinger ●●●●●●.

Hvis du vil vælge uro, skal du sætte knappen på: ☺ Uro; ○ Uro slukket.

Hvis du vil vælge lyde eller musik, skal du sætte knappen på: ♫ ♪ ♪ ♪ ♪ :

○ Musik og lyde slukket

Vælg et behageligt lydniveau ved at dreje på lydstyrkeknappen (1)●●●●●(1).

Tip: Uroen, musikken og lydene slukker efter ca. syv minutter. Du starter uroen, musikken eller lydene igen i syv minutter ved at trykke på nulstillingeknappen ○.

(P) Cadeira de Balanço

- Rode o botão de “ligar” para a posição LIGADO ●. A cadeira começa a balançar.
- Selecione uma das seis opções de velocidade ●●●●●●.
- Certifique-se de que desliga a opção de “balanços” ○, quando o produto não estiver em uso.

Atenção:

- Tal como acontece com a maioria das cadeirinhas de balanço movidas a pilhas, uma criança mais pesada reduzirá os movimentos de balanço em todas as opções. Na maioria dos casos, a opção mais baixa funciona melhor para crianças menores, enquanto as opções mais elevadas funcionam melhor para crianças maiores.
- Se a opção mais baixa produzir muito balanço para a criança, tente colocar a ponta de um cobertor por debaixo da criança e deixe a outra ponta do cobertor pender para o chão enquanto a cadeira balança.

Móbole, música e sons

Para ligar o móbole e activar a música e os sons, mova o botão para esta posição ○.

Atenção: o baloiço não funciona nesta opção ○. Se pretender usar o móbole, a música/sons e o baloiço ao mesmo tempo, mova o botão para qualquer uma das seis opções de velocidade ●●●●●●.

Para seleccionar a opção de móbole, mova o interruptor para: ☺ Móbile; ○ Móbile desligado.

Para seleccionar sons ou música, mude o interruptor para: ♫ ♪ ♪ ♪ ♪ ; ○ Sem música e sons.

Para selecionar o volume mais adequado: rode o botão do volume (1)●●●●●(1).

Atenção: o móbole, a música ou os sons desligam-se após cerca de sete minutos.

Para reiniciar o móbole, a música ou os sons, pressione o botão “reiniciar” ○ para mais sete minutos de utilização.

(FI) Keinu

- Käännä keinuliikkeen säädin ON-asentoon ●. Keinu alkaa liikkua.
- Valitse jokin kuudesta eri nopeudesta ●●●●●●.
- Muista kytkeä virta pois päältä ○, kun istuin ei ole käytössä.

Vilheitä:

- Koska keinu on paristokäytöinen on hyvä muistaa, että mitä painavampi lapsi, sitä pienempi keinuliike. Nyrkkisäännön mukaan pieni keinunta on pienikokoisia lapsi varten ja iso keinunta isompia lapsia varten.
- Mikäli pienetkin keinuliikkeet ovat liian nopeita lapselle, lata huopa lapsen alle ja anna huovan toisen pään roikkua lattialla keinumisen aikana.

Mobile, äänit ja musiikki

Kytke virta mobilea, äänit ja musiikkia varten käänämällä säädin ○ -asentoon.

Vihje: Keinu ei toimi, kun säädin on ○ -asennossa. Jos haluat käyttää mobilea, äänit tai musiikkia sekä keinua samaan aikaan, käännä säädin johonkin kuudesta nopeusvaihtoehdosta ●●●●●●.

Jos haluat käyttää mobilea, käännä säädin tähän asentoon: ☺ Mobile; ○ Mobile pois päältä.

Valitse ääniefekti tai musiikki seuraavien joukosta: ☺ ♪ ♪ ♪ ♪ : ○ Äänit ja musiikki pois päältä.

Säädä äänenvoimakkuus (1)●●●●●(1).

Vihje: Mobile, äänit ja musiikki sammuvat noin seitsemän minuutin kuluttua. Jos haluat käynnistää mobilen, äänit tai musiikin uudelleen, paina palautuspainiketta ○, niin ne toimivat taas seitsemän minuuttiä.

(N) Huske

- Drei stömbryteren til PÅ ●. Husken begynner å bevege seg.
- Velg en av de seks hastighetsinnstillingene ●●●●●●.
- Pass på at husken slås AV ○ når den ikke er i bruk.

Tips!

- Som for de fleste batteridrevne husker vil tyngre barn dempe huskebevegelsen, uansett innstilling. I de fleste tilfeller virker den laveste instillingen best for mindre barn mens den høyeste innstillingen virker best for større barn.
- Dersom den laveste innstillingen medfører for stor huskebevegelse for barnet, prøv å legge den ene enden av et teppe under barnet og la den andre enden slepe langs gulvet under huskingen.

Uro, musikk og lyder

Vri nivåbryteren til ○ for å slå PÅ uro, musikk og lyder.

Tips: Husken virker ikke med nivåbryteren i denne innstillingen ○. Hvis du vil bruke uroen, musikk eller lyder sammen med husken, vrir du nivåbryteren til en av de seks hastighetsinnstillingene ●●●●●●.

Velg uroen ved å vri bryteren til: ☺ Uro; ○ Uro av.

For å velge lyder eller musikk, skyv knappen til: ☺ ♪ ♪ ♪ ♪ ; ○ Musikk og lyder av.

For å velge en behagelig lydninstilling: Skru på volumknappen (1)●●●●●(1).

Tips: Uro, musikk og lyder slår seg av etter omrent sju minutter. Du kan få uro, musikk eller lyder til å virke i sju nye minutter ved å trykke på reset-knappen ○.

(S) Gunga

- Vrid **inställningsvredet** till läge ● . Gungan börjar gunga.
- Välj någon av de sex hastigheterna ⏺ ⏹ ⏻ ⏸ ⏵ ⏶.
- Var noga med att stänga av gungfunktionen ○ när gungan inte används.

Tips:

- *Liksom för de flesta batteridrivna gungor minskar gungrörelsen ju tyngre barnet är, oavsett inställning. Normalt fungerar låga inställningar bättre för mindre barn och högre inställningar bättre för större barn.*
- *Om den lägsta inställningen ger för kraftig gungrörelse för barnet kan du prova att placera ena änden av en filt under barnet och låta den andra änden hänga ned under gunganet.*

Mobil, musik och ljud!

Vrid strömbrytaren till ○ för att aktivera, mobil, musik och ljud.

Tips: Gungan fungerar inte med den här inställningen ○. För att använda mobil, musik eller ljud samtidigt med gungan, vridar du omkopplaren till någon av de sex hastighetsinställningarna ⏺ ⏹ ⏻ ⏸ ⏵ ⏶.

För att välja mobil för du omkopplaren till ☁ Mobil; ○ Mobil Av.

För att välja ljud eller musik mobil för du omkopplaren till ♪ :

- Musik och ljud Av.

Vrid på volymreglaget (1) • • • • (1) för att välja en behaglig ljudnivå.

Tips: Mobilen, musiken eller ljuden stängs av efter cirka sju minuter. För att starta om mobil, musik eller ljud trycker du på återställningsknappen (●) för ytterligare cirka sju minuters användning.

(GR) Αιώρα

- Τοποθετήστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση λειτουργίας ● .
Η αιώρα αρχίζει την αιώρηση ⏺ ⏹ ⏻ ⏸ ⏵ ⏶.
- Επιλέξτε μάτι από τις έξι ωθημίσεις ταχύτητας ○ .

Συμβουλές:

- Συμβουλή: Όπως στις περισσότερες αιώρες που λειτουργούν με μπαταρίες, τα πιο βαριά παιδιά καθυστερούν το ωθημό αιώρησης, σε όλες τις ωθημίσεις ταχύτητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χαμηλή ωθημίση είναι καταλληλότερη για τα μικρότερα παιδιά, ενώ η υψηλή ωθημίση αρμόδειει καλύτερα στα μεγάλα παιδιά.
- Εάν η αιώρηση στη χαμηλή ωθημίση είναι υπερβολικά δυνατή για το παιδί σας, δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα άρκο μιας κουβέρτας κάτω από το παιδί σας και να αφήσετε το άλλο άκρο της κουβέρτας να κρέμεται στο πάτωμα κατά την αιώρηση.

Περιστρεφόμενο, Μουσική και Ήχοι

Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στο ○ για να λειτουργήσει το περιστρεφόμενο, η μουσική και ο ήχος.

Συμβουλή : Η κούνια δε λειτουργεί όταν ο διακόπτης είναι γυρισμένος στο ○. Αν θέλετε να λειτουργούν ταυτόχρονα το περιστρεφόμενο, η μουσική ή ο ήχος και η αιώρηση γυρίστε το διακόπτη σε μια από τις έξι επιλογές ταχύτητας ⏺ ⏹ ⏻ ⏸ ⏵ ⏶. Για να επιλέξετε τη λειτουργία περιστρεφόμενου, γυρίστε το διακόπτη στο:

- Περιστρεφόμενο; ○ Περιστρεφόμενο Κλειστό.

Για να επιλέξετε ήχους ή μουσική, τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση:

- ♪ ; ○ Μουσική και Ήχοι Κλειστοί

Για να επιλέξετε την ένταση του ήχου που επιθυμείτε: γυρίστε τον επιλογέα έντασης ήχου (1) • • • • (1).

Συμβουλή: Το περιστρεφόμενο, η μουσική ή ο ήχος θα σταματήσουν μετά από περίπου επτά λεπτά. Πλέστε το κουμπί επανεκκίνησης (●) για να επαναλειτουργήσουν για επτά λεπτά περίπου.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit aux ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter votre municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de votre région.
- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.
- Spaar het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG). Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.
- Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento.
- No tirar este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.
- Beskyt miljøet ved ikke at smide dette produkt ud sammen med husholdningsaffald (2002/96/EU). Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om genbrugsordninger [gælder kun for Europa].
- Proteja o ambiente! Não elimine este produto no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações sobre reciclagem e pontos de coleta de lixo, contacte os organismos locais responsáveis.
- Suojele ympäristöä: älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana (2002/96/EY). Kierrätystä ja kierrätyspalveluja koskevia ohjeita saa paikallisviranomaisilta.
- Ta vase på miljøet ved å ikke kaste dette produktet som vanlig avfall (2002/96/EC). Kontakt de lokale myndighetene for å få tips om resirkulering [bare i Europa].
- Skydda miljön genom att inte kasta den här produkten i hushållssoporna (2002/96/EG). Kontakta lokal myndighet för information om återvinning (gäller för Europa).
- Προστατέψτε το περιβάλλον. Μήν εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.

(GB) Problems and Solutions

(F) Problèmes et solutions

(D) Probleme und Lösungen

(NL) Problemen en oplossingen

(I) Problemi e Soluzioni

(E) Problemas de funcionamiento y soluciones

(DK) Problemer og løsninger

(P) Resolução de Problemas

(FI) Ongelmia ja ratkaisuja

(N) Problemer og løsninger

(S) Felsökningsguide

(GR) Προβλήματα και Λύσεις

GB Problem **F** Problème **D** Problem
NL Probleem **I** Problema **E** Problema
DK Problem **P** Problema **FI** Ongelma
N Problem **S** Problem **GR** Πρόβλημα

GB Probable Cause **F** Causes possibles **D** Mögliche Ursache
NL Mogelijke oorzaak **I** Probabile Causa **E** Causa probable
DK Mulig årsag **P** Causa do Problema **FI** Mahdollinen syy
N Sannsynlig årsak **S** Trolig orsak **GR** Πιθανή αιτία

GB Solution **F** Solution **D** Lösung
NL Oplossing **I** Soluzione **E** Solución
DK Løsning **P** Solução **FI** Ratkaisu
N Lösning **S** Lösning **GR** Λύση

GB Motor is not running; no swinging
F Le moteur ne fonctionne pas, il n'y a aucun balancement
D Der Motor läuft nicht; die Schaukel bewegt sich nicht
NL Motor werkt niet; schommel werkt niet
I Il motore non gira; nessuna oscillazione
E El motor funciona y el columpio no se mueve
DK Motoren kører ikke, ingen gyngevægeler
P O motor não funciona; não balança
FI Mootori ei toimi, ei keululikettä
N Motoren går ikke, husken virker ikke
S Motorn går inte, ingen gungrörelse
GR Το μοτέρ δεν λειτουργεί, η κουβία δεν αιωρείται

GB Power is not on
F Le produit n'est pas allumé
D Produkt ist nicht eingeschaltet
NL Het product is niet ingeschakeld
I Il prodotto non è acceso
E El producto está apagado
DK Produktet er ikke tændt
P O produto está desligado
FI Virta ei ole päällä
N Strömmen er av
S Strömmen är inte på
GR Η κουβία είναι σβρήστη

GB Turn the power dial to one of six settings.
F Réglér le bouton principal sur l'une des six vitesses.
D Den Einstellungsschalter auf einer von sechs möglichen Einstellungen stellen.
NL Zet de knop op een van de zes standen.
I Girare la rotella di attivazione su una delle sei impostazioni.
E Poner el selector de opción en una de las seis posiciones.
DK Sæt effektknappen på en af de seks indstillingar.
P Rode o botão "igar" para uma das seis opções.
FI Aseta säädin johonkin kuudesta asennosta.
N Drei styrbytteren til en av de seks instillingene.
S Vrid inställningsvredet till något av de sex lägena.
GR Τοποθετήστε τον επιλογέα λειτουργίας σε μια από τις έξι ρυθμίσεις.

GB Batteries incorrectly installed
F Les piles ne sont pas correctement installées
D Die Batterien sind nicht richtig eingelegt
NL De batterijen zijn niet goed geplaatst
I Pile inserite in modo errato
E Pilas incorrectamente instaladas
DK Batterierne er sat forkert i
P As pilhas estão instaladas de forma incorreta
FI Paristot ovat väärin päästä
N Batteriene er feilmontert
S Batterierna är felaktigt isatt
GR Οι μπαταρίες δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά

GB Remove the batteries and replace in correct orientation, as indicated inside the battery compartment.
F Retirer les piles et les remettre correctement, comme illustré dans le compartiment des piles.
D Die Batterien herausnehmen und in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
NL Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw met de plus- en minpolen zoals aangegeven in het batterijvak.
I Estrarre le pile e reinserirle correttamente, come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
E Sacar las pilas y volverlas a colocar con la orientación correcta, tal como se indica en el interior de su compartimento.
DK Tag batteriene ud, og læg dem korrekt i som vist i batterirummet.
P Retire as pilhas e volte a colocá-las na orientação correta, conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
FI Irrota paristot ja laita ne uusien paristokotelon sisällä olevien merkkien mukaisesti.
N Ta ut batterierna och sett dem inn riktig, som vist på innsiden av batterirrommet.
S Ta ut batterierna och sätt tillbaka dem åt rätt håll, så som bilden i batterifacket visar.
GR Βγάλτε τις μπαταρίες και επαναποθετήστε τις προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως απεικονίζεται μέσα στη θήκη μπαταριών.

GB Dead batteries
F Les piles sont usées.
D Die Batterien sind verbraucht
NL De batterijen zijn leeg.
I Pile scariche
E Pilas gastadas.
DK Batterierne er flade
P Pilhas gastas
FI Tyhjät paristot
N Batteriene er flatte
S Batterierna är urladdade
GR Οι μπαταρίες έχουν εξασθενίσει εντελώς

GB Replace all four batteries with four; fresh "D" (LR20) **alkaline** batteries.
F Les remplacer par quatre piles **alcalines** LR20 neuves.
D Alle vier Batterien durch vier neue Alkali-Monozellen D (LR20) ersetzen.
NL Vervang de vier batterijen door vier nieuwe "D" (LR20) **alkaline**batterijen.
I Sostituire tutte e quattro le pile con quattro pile **alcaline** nuove formato torcia.
E Sustituir las pilas por cuatro nuevas pilas **alcalinas** "D" (LR20).
DK Udskift alle fire batterier med fire nye **alkaliske** "D" (LR20)-batterier.
P Substitua as quatro pilhas por 4 pilhas novas "D" (LR20) **alcalinas**.
FI Vaihda kaikki neljä paristoa neljään uuteen D (LR20)-**alkaliparistoon**.
N Skift ut alle fire batteriene med fire nye **alkaliske** D (LR20)-batterier.
S Byt alla fyra mot fyra nya **alkaliska** LR20 batterier (D).
GR Αντικαταστήστε και τις τέσσερις μπαταρίες με τέσσερις, καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20).

GB Motor is running but swinging stops after a few minutes
F Le moteur fonctionne mais le balancement cesse après quelques minutes
D Der Motor läuft, aber nach wenigen Minuten hört das Schaukeln auf
NL De motor werkt wel maar het schommelen stopt al na enkele minuten
I Il motore gira, ma le oscillazioni si interrompono dopo pochi minuti
E El motor funciona pero el columpio deja de balancearse después de unos minutos de funcionamiento
DK Motoren kører, men gyngevægelerne standser efter et par minutter
P O motor funciona, mas a cadeira deixa de balançar após alguns minutos
FI Mootori ei päälli mutta keululike pysähtyy muutaman minuutin kuluttua
N Motoren går men husken slutter å virke etter noen få minutter
S Motorn går men gungrörelsen upphör efter några minuter
GR Το μοτέρ λειτουργεί αλλά η αιώρη σταματάει μετά από μερικά λεπτά

GB Need to start swinging motion
F Il faut enclencher le balancement
D Schaukelbewegung muss in Gang gebracht werden
NL Schommelfunctie moet nog worden geactiveerd
I Riavviare il moto oscillante
E Se debe iniciar el balanceo
DK Gyngen skal sættes i gang
P É necessário começar o movimento de balanço
FI Keinulike täyttyväys tulee käynnistämään
N Bevegelsen må settes i gang
S Gungrörelsen måste startas
GR Πρέπει να ξεκινήσετε την αιώρη

GB To start swinging motion, give the seat a light push.
F Pour enclencher le balancement, pousser légèrement le siège.
D Den Sitz leicht anstoßen, um ihn zum Schaukeln zu bringen.
NL Geef het zitje een klein duwtje om de schommelfunctie te activeren.
I Per riavviare il moto oscillante, dare una leggera spinta al seggiolino.
E Para iniciararlo, dar un ligero empujón al columpio.
DK Gyngevægelerne starter ved at give gyngen et let skub.
P Para iniciar o movimento de balanço, empurre ligeiramente a cadeirinha.
FI Aloita keinulike työttämällä istuin kevyestä liikkelle.
N For å sette i gang bevegelsen, gi setet et lite puff.
S Ge sätet en lätt knuff för att starta gungrörelsen
GR Για να ξεκινήσετε την αιώρη, σπρώξτε ελαφρά το κάθισμα.

GB Swing motion setting is inappropriate for child's weight
F Le réglage du balancement ne convient pas au poids de l'enfant.
D Die gewählte Schaukelbewegung ist für das Gewicht Ihres Kindes nicht geeignet
NL De gekozen stand is niet geschikt voor het gewicht van het kind
I Il moto dell'altalena non è adatto al peso del bambino
E La opción de balanceo seleccionada no es la adecuada al peso del bebé
DK Gyneindstillingen er for lav til barnets vægt
P A opção de movimento não é apropriada para o peso da criança
FI Keinulike on säädetty väärin suhteessa lapsen painoon
N Innstillingen av huskebevegelsen passer ikke til barnets vekt
S Den inställda gungrörelsen är olämplig för barnets vikt
GR Η ρύθμιση αιώρης δεν είναι η κατάλληλη για το βάρος του παιδιού

GB Adjust the power dial to a higher speed setting and give the seat a light push.
F Réglez le bouton principal sur une vitesse plus élevée et pousser doucement le siège.
D Den Einstellungsschalter auf eine höhere Geschwindigkeit stellen, und den Sitz leicht anstoßen.
NL Zet de knop op een hogere stand en geef het zitje een klein duwtje.
I Regolare la rotella di attivazione su un'impostazione di velocità più elevata e dare una leggera spinta al seggiolino.
E Poner el selector de opción en una velocidad más alta y dar un ligero empujón al columpio.
DK Sæt effektknappen på en højere hastighed, og giv gyngen et let skub.
P Ajuste o botão "igar" para uma opção de maior velocidade e empurre ligeiramente a cadeira.
FI Aseta säädin nopeammalle nopeudelle ja työnnä istuin kevyestä liikkelle.
N Ställ inställningsvredet till den högsta hastigheten och ge sätet en lätt knuff.
S Rymd inställningsvredet till högsta hastighet och ge sätet en lätt knuff.
GR Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας σε υψηλότερη ρύθμιση ταχύτητας και σπρώξτε ελαφρά το κάθισμα.

GB Weak batteries
F Les piles sont faibles
D Die Batterien sind schwach
NL De batterijen zijn bijna leeg
I Pile scariche
E Pilas gastadas
DK Batterierne er næsten flade
P Pilhas fracas
FI Paristojen virta vähissä
N Svake batterier
S Dåliga batterier
GR Οι μπαταρίες έχουν εξασθενίσει

GB Replace all four batteries with four; fresh "D" (LR20) **alkaline** batteries.
F Les remplacer par quatre piles **alcalines** LR20 neuves.
D Alle vier Batterien durch vier neue Alkali-Monozellen D (LR20) ersetzen.
NL Vervang de vier batterijen door vier nieuwe "D" (LR20) **alkaline**batterijen.
I Sostituire tutte e quattro le pile con quattro pile **alcaline** nuove formato torcia.
E Sustituir las pilas por cuatro nuevas pilas **alcalinas** "D" (LR20).
DK Udskift alle fire batterier med fire nye **alkaliske** "D" (LR20)-batterier.
P Substitua as quatro pilhas por 4 pilhas novas "D" (LR20) **alcalinas**.
FI Vaihda kaikki neljä paristoa neljään uuteen D (LR20)-**alkaliparistoon**.
N Skift ut alle fire batteriene med fire nye **alkaliske** D (LR20)-batterier.
S Byt alla fyra mot fyra nya **alkaliska** LR20 batterier (D).
GR Αντικαταστήστε και τις τέσσερις μπαταρίες με τέσσερις, καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20).

(GB) Problems and Solutions

(F) Problèmes et solutions

(D) Probleme und Lösungen

(NL) Problemen en oplossingen

(I) Problemi e Soluzioni

(E) Problemas de funcionamiento y soluciones

(DK) Problemer og løsninger

(P) Resolução de Problemas

(FI) Ongelmia ja ratkaisuja

(N) Problemer og løsninger

(S) Felsökningsguide

(GR) Προβλήματα και Λύσεις

(GB) Problem (F) Problème (D) Problem
(NL) Probleem (I) Problema (E) Problema
(DK) Problem (P) Problema (FI) Ongelma
(N) Problem (S) Problem (GR) Πρόβλημα

(GB) No difference noticed in swinging motion after power dial is adjusted
(F) Après avoir réglé à nouveau le bouton principal, le balancement ne change pas.
(D) Nach Anpassung des Einstellungsschalters wird kein Unterschied festgestellt.
(NL) Nadat de knop van een andere stand is gezet, blijft de schommelsnelheid hetzelfde.
(I) Nessuna differenza nel moto oscillante dopo aver regolato la rotella di attivazione.
(E) No se observa ninguna diferencia en el balanceo del columpio después de ajustar el selector de opción.
(DK) Ingen forskel på gyngesædelsene, efter at effekten er ændret.
(P) Não se nota diferença no movimento do balanço, depois de o botão "ligar" ter sido ajustado.
(FI) Keinuliike ei muutu, vaikka säädin on uudessa asennossa.
(N) Ingen merkbart forskjell i bevegelsen etter at stømtrytteren er stilt til ny hastighet.
(S) Det märks ingen skillnad på gungrörelsen efter att inställningsvredet justerats.
(GR) Δεν παρατητε καμία διαφορά στην αώρηση αφού ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας.

(GB) Probable Cause (F) Causes possibles (D) Mögliche Ursache
(NL) Mogelijke oorzaak (I) Probabile Causa (E) Causa probable
(DK) Mulig årsag (P) Causa do Problema (FI) Mahdollinen syy
(N) Sannsynlig årsak (S) Trolig orsak (GR) Πιθανή Αιτία

(GB) Swing did not have sufficient time to adjust to different setting
(F) Il faut plus de temps à la balancelle pour s'adapter au nouveau réglage
(D) Die Schaukel hatte nicht genügend Zeit, um die neue Einstellung zu übernehmen.
(NL) Schommel had onvoldende tijd om zich aan te passen aan de nieuwe stand.
(I) L'altalena non ha avuto il tempo necessario per regolarsi ad una nuova impostazione.
(E) El columpio no ha tenido tiempo de adaptarse a la nueva posición.
(DK) Gyngen har ikke haft tid nok til at tilpasses sig den nye indstilling
(P) A cadeira de balanço não teve tempo suficiente para mudar para uma opção diferente.
(FI) Keinu ei ole vielä elähtynyt sopeutua uuteen säätiöön.
(N) Husken trenger mer tid til å tilpasses seg den nye innstillingen.
(S) Gungan har inte haft tid att anpassa sig till den nya inställningen.
(GR) Η κούνια δεν πρόλαβε να συγχρονιστεί με τη νέα ρύθμιση.

(GB) Weak batteries
(F) Les piles sont faibles
(D) Die Batterien sind schwach.
(NL) De batterijen zijn bijna leeg.
(I) Pile scariche
(E) Pilas gastadas
(DK) Batterierne er næsten flade
(P) Pilhas fracas
(FI) Paristojen virta vähissä
(N) Svake batterier
(S) Dåliga batterier
(GR) Οι μπαταρίες έχουν εξασθενίσει.

(GB) Solution (F) Solution (D) Lösung
(NL) Oplossing (I) Soluzione (E) Solución
(DK) Løsning (P) Solução (FI) Ratkaisu
(N) Lösnings (S) Lösning (GR) Λύση

(GB) Allow the swing time to adjust to new setting.
(F) Laisser plus de temps à la balancelle pour s'adapter au nouveau réglage.
(D) Der Schaukel etwas Zeit lassen, um die neue Einstellung zu übernehmen.
(NL) Wacht even totdat de schommel zich heeft aangepast aan de nieuwe stand.
(I) Lasciar passare il tempo sufficiente per regolarsi alla nuova impostazione.
(E) Dejar pasar unos minutos para que el columpio se adapte a la nueva posición.
(DK) Giv gyngen tid til at tilpasses sig indstillingen.
(P) Deixe passar alguns momentos até a cadeira de balanço se ajustar à nova opção.
(FI) Odota hetken aika.
(N) Gi husken til å tilpasses seg den nye innstillingen.
(S) Ge gungan tid att anpassa sig till den nya inställningen.
(GR) Περιμένετε λίγο ώστε η κούνια να συγχρονιστεί με τη νέα ρύθμιση.

(GB) Replace all four batteries with four, fresh "D" (LR20) alkaline batteries.
(F) Les remplacer par quatre piles alcalines LR20 neuves.
(D) Alle vier Batterien durch vier neue Alkali-Monozellen D (LR20) ersetzen.
(NL) Vervang de vier batterijen door vier nieuwe "D" (LR20) alkalinebatterijen.
(I) Sostituire tutte e quattro le pile con quattro pile alcaline nuove formato torcia.
(E) Sustituir las pilas por cuatro nuevas pilas alcalinas "D" (LR20).
(DK) Udskift alle fire batterier med fire nye alkaliske "D" (LR20)-batterier.
(P) Substitua as quatro pilhas gastas por quatro pilhas "D" (LR20) alcalinas novas.
(FI) Vaihdella kaikki neljä paristoa uuteen uuteen D (LR20)-alkaliparistoon.
(N) Skift ut alle fire batteriene med fire nye alkaliske D (LR20)-batterier.
(S) Byt alla fyra mot fyra nya alkalska LR20 batterier (D).
(GR) Αντικαταστήτε και τις τέσσερις μπαταρίες με τέσσερις, καινούργιες αλακαλικές μπαταρίες "D" (LR20).

(GB) Swinging motion too high even at the lowest setting
(F) Le balancement est trop fort, même au réglage le plus faible.
(D) Die Schaukelbewegung ist selbst bei der niedrigsten Einstellung stark.
(NL) De schommel schommelt zelfs op de laagste stand te snel.
(I) Moto oscillante troppo elevato anche con l'impostazione più bassa.
(E) El balanceo del columpio es demasiado fuerte, incluso en la posición más baja.
(DK) Gyngesædelsen er for voldsomme selv ved laveste indstilling.
(P) Movimentos muito elevados mesmo na opção mais baixa.
(FI) Keinuliike liian nopea jopa alimalla säädöllä.
(N) Huskebevegelsen er for stor, selv med laveste hastighetsinnstilling.
(S) Gungrörelsen är för kraftig även vid den lägsta inställningen.
(GR) Η κίνηση αώρησης είναι υπερβολικά δυνατή, ακόμη και με τη χαμηλότερη.

(GB) Normal operation
(F) Fonctionnement normal
(D) Normaler Betrieb
(NL) Dit is de standaardinstelling
(I) Attivazione normale
(E) Esto es normal
(DK) Almindelig handling
(P) Funcionamento normal
(FI) Normaali käyttö
(N) Virker som normalt
(S) Normal drift
(GR) Φυσιολογική λειτουργία

(GB) To slow swinging motion, place one end of a blanket underneath your child and let the other end of the blanket drape down while swinging.
(F) Pour ralentir le balancement, mettre une extrémité de couverture sous l'enfant et laisser retomber une autre extrémité derrière lui quand la balancelle est en marche.
(D) Um die Schaukelbewegung zu verlangsamen, legen Sie das eine Ende einer Decke unter Ihr Kind, und lassen Sie das andere Ende der Decke während des Schaukels herunterhängen.
(NL) Als u de schommel nog langzamer wilt laten schommelen, kunt u het uiteinde van een deken onder uw kind leggen en het andere uiteinde tijdens het schommelen over de rand van het zitje op de grond laten hangen.
(I) Per rallentare il moto oscillante, posizionare un'estremità di una copertina sotto il bambino e lasciare l'altra estremità penzolare liberamente durante il movimento.
(E) Para ralentizar el balanceo, recomendamos colocar el extremo de una manta debajo del bebé y dejar caer el resto de la manta para que frene ligeramente el movimiento.
(DK) Gyngesædelsen reduceres ved at anbringe den ene ende af et tæppe under barnet og lade den anden ende hænge ned fra gyngen.
(P) Para abrandar o movimento dos balanços, coloque a ponta de um cobertor por debaixo da criança e deixe a outra ponta pender para o chão enquanto a cadeira balança.
(FI) Hidasta nopeutta laittamalla huopaa lapsen alle ja antamalla huovan toisen pään roikkuma latialla kevinäisen aikana.
(N) For å dempe bevegelsen, legg den ene enden av et teppe under barnet og la den andre enden slepe langs gulvet under huskingen.
(S) För att sätta ned gungrörelsen placrar du ena änden av en filt under barnet och läter filtens andra ände hänga ned under gunganet.
(GR) Για να γίνει η αώρηση πιο αργή, τοποθετήστε το ένα άκρο μιας κουβέρτας κάτω από το παιδί σας και αφήστε το άλλο άκρο της κουβέρτας να κρέμεται στο πάτωμα κατά την αώρηση.

(GB) Problems and Solutions **(F) Problèmes et solutions** **(D) Probleme und Lösungen**
(NL) Problemen en oplossingen **(I) Problemi e Soluzioni**
(E) Problemas de funcionamiento y soluciones **(DK) Problemer og løsninger**
(P) Resolução de Problemas **(FI) Ongelmia ja ratkaisuja** **(N) Problemer og løsninger**
(S) Felsökningsguide **(GR) Προβλήματα και Λύσεις**

<p>(GB) Problem (F) Problème (D) Problem (NL) Probleem (I) Problema (E) Problema (DK) Problem (P) Problema (FI) Ongelma (N) Problem (S) Problem (GR) Πρόβλημα</p> <p>Mobile, music/sounds do not work and swing is off (F) Le mobile, la musique et les sons ne fonctionnent pas et la balançele est l'arrêt (D) Mobile, Musik/Geräusche funktionieren nicht, und die Schaukel ist abgestellt. (NL) Mobiel, muziekjes en geluidjes werken niet wanneer de schommel is uitgeschakeld. (I) La giostrina, la musica/i suoni non si attivano e l'altalena è spenta. (E) El columpio está apagado y las funciones de móvil y música/sonidos no funcionan. (DK) Uro musikk/lyde virker ikke, og gjenget er slukket (P) O móbil, a música e os sons não funcionam e o baloiço está desligado. (FI) Mobile, äänit ja musiikki ei välttä toimi. (N) Uro, musikk/lyder virker ikke, og husken er av (M) Mobil, musik/ljud fungerar inte och gungan är avstängd (GR) Το περιστρέφομενο, η μουσική/ήχοι δε λειτουργούν και τη κουνία είναι απενεργοποιημένη</p>	<p>(GB) Probable Cause (F) Causes possibles (D) Mögliche Ursache (NL) Mogelijke oorzaak (I) Probabile Causa (E) Causa probable (DK) Mulig årsag (P) Causa do Problema (FI) Mahdollinen syy (N) Sannsynlig årsak (S) Trolig orsak (GR) Πιθανή Αιτία</p> <p>Power dial is not on correct setting (F) Le réglage du bouton principal n'est pas correct (D) Der Einstellungsschalter befindet sich nicht in der richtigen Stellung (NL) De knop staat niet op de juiste stand (I) Rotella di attivazione non posizionata sull'impostazione corretta (E) El selector de opción no está en la opción correcta (DK) Effektknappen er ikke indstillet korrekt (P) O botão "ligar" não está na opção correta (FI) Säädin on väärässä asennossa (N) Strömbryteren er stått fel (S) Inställningsvredet är felaktigt inställt (GR) Ο επιλογέας λειτουργίας βρίσκεται στη σωστή ρυθμιση</p>	<p>(GB) Solution (F) Solution (D) Lösung (NL) Oplossing (I) Soluzione (E) Solución (DK) Løsning (P) Solução (FI) Ratkaisu (N) Løsning (S) Lösning (GR) Λύση</p> <p>Position the power dial to the • position. (F) Réglér le bouton principal sur •. (D) Den Einstellungsschalter auf • stellen. (NL) Zet de knop op de • stand. (I) Ruotare la rotella di attivazione sulla posizione •. (E) Poner el selector en la posición •. (DK) Sätt effektknappen på •. (P) Coloque o botão de ligação na posição •. (FI) Käännä säädin asentoon •. (N) Drei strömbryter til •. (S) Sätt inställningsvredet i läge •. (GR) Τοποθετήστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση •.</p>
<p>(GB) Dead batteries (F) Les piles sont usées (D) Die Batterien sind verbraucht (NL) De batterijen zijn leeg (I) Pile scariche (E) Pilas gastadas (DK) Batterierne er flade (P) Pilhas gastas (FI) Tyhjät paristot (N) Batteriene er flatte (S) Batterierna är urladdade (GR) Οι μπαταρίες έχουν εξασθενίσει εντελώς</p>	<p>(GB) Replace all four batteries with four, fresh "D" (LR20) alkaline batteries. (F) Les remplacer par quatre piles alcalines LR20 neuves. (D) Alle vier Batterien durch vier neue Alkali-Monozellen D (LR20) ersetzen. (NL) Vervang de vier batterijen door vier nieuwe "D" (LR20) alkalinebatterijen. (I) Sostituire tutte e quattro le pile con quattro pile alcaline nuove formato torcia. (E) Sustituir las pilas por cuatro nuevas pilas alcalinas "D" (LR20). (DK) Udskift alle fire batterier med fire nye alkaliske "D" (LR20)-batterier. (P) Substitua as quatro pilhas por quatro pilhas "D" (LR20) alcalinas novas. (FI) Vaihda kaikki neljä paristoa neljään uuteen D (LR20)-alkaliparistoon. (N) Skift ut alle fire batteriene med fire nye alkaliske D (LR20)-batterier. (S) Byt alla fyra mot fyra nya alkaliska LR20 batterier (D). (GR) Αντικαταστήστε και τις τέσσερις μπαταρίες με τέσσερις, καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20).</p>	<p>(GB) Press the reset button • to restart mobile, music/sounds for another seven minutes. (F) Appuyer sur le bouton de réinitialisation • pour relancer le mobile, la musique et les sons pendant sept minutes. (D) Den Rückstell-Knopf • drücken für weitere sieben Minuten Betrieb mit Mobile, Musik/Geräuschen. (NL) Druk op de resetknop • om de mobiel, muziekjes en geluidjes opnieuw aan te zetten. (I) Premere il tasto reset • per riattivare la giostrina, la musica/i suoni per altri sette minuti. (E) Para volver a activar el móvil, la música o los sonidos durante otros siete minutos, pulse el botón de reinicio •. (DK) Tryk på nulstillingsknappen • for at aktivere uroen, musikk/lydene i syv minutter mere. (P) Para reiniciar o móbil, a música e os sons por mais sete minutos, pressione o botão "reinic平car" •. (FI) Voit käynnistää mobiilen, äänit ja musiikin uudelleen seitsemäksi minuutiksi painamalla palautuspainiketta •. (N) Trykk på reset-knappen • for å få uro, musikk/lyder til å virke i sju nye minutter. (S) Tryck på återställningsknappen • för att starta om musik/ljud för ytterligare sju minuter. (GR) Πιέστε το κουμπί επανεκκίνησης • για να επαναλειτουργήσουν το περιστρέφομενο και η μουσική/ήχοι για ακόμα επτά λεπτά περίπου.</p>
<p>(GB) Mobile, music/sounds turn off automatically after seven minutes (F) Le mobile, la musique et les sons s'arrêtent automatiquement au bout de sept minutes (D) Mobile, Musik/Geräusche schalten sich nach sieben Minuten automatisch ab (NL) De mobiel, muziek en geluidjes worden na zeven minuten automatisch uitgeschakeld (I) La giostrina, la musica/i suoni si disattivano automaticamente dopo sette minuti (E) El móvil o la música y los sonidos se apagan pasados siete minutos (DK) Uro musikk/lyde slår seg automatisk av etter sju minutter (P) O móbil, a música e os sons desligam-se automaticamente após sete minutos (FI) Mobile, äänit ja musiikki sammuvat automaattisesti seitsemän minuutin kuluttua (N) Uro, musikk/lyder slår seg automatisk av etter sju minutter (S) Mobil, musik/ljud stängs av automatiskt efter sju minuter (GR) Το περιστρέφομενο και η μουσική/ήχοι κλείνουν αυτόματα μετά από επτά λεπτά</p>	<p>(GB) Press the reset button • to restart mobile, music/sounds for another seven minutes. (F) Appuyer sur le bouton de réinitialisation • pour relancer le mobile, la musique et les sons pendant sept minutes. (D) Den Rückstell-Knopf • drücken für weitere sieben Minuten Betrieb mit Mobile, Musik/Geräuschen. (NL) Druk op de resetknop • om de mobiel, muziekjes en geluidjes opnieuw aan te zetten. (I) Premere il tasto reset • per riattivare la giostrina, la musica/i suoni per altri sette minuti. (E) Para volver a activar el móvil, la música o los sonidos durante otros siete minutos, pulse el botón de reinicio •. (DK) Tryk på nulstillingsknappen • for at aktivere uroen, musikk/lydene i syv minutter mere. (P) Para reiniciar o móbil, a música e os sons por mais sete minutos, pressione o botão "reinic平car" •. (FI) Voit käynnistää mobiilen, äänit ja musiikin uudelleen seitsemäksi minuutiksi painamalla palautuspainiketta •. (N) Trykk på reset-knappen • for å få uro, musikk/lyder til å virke i sju nye minutter. (S) Tryck på återställningsknappen • för att starta om musik/ljud för ytterligare sju minuter. (GR) Πιέστε το κουμπί επανεκκίνησης • για να επαναλειτουργήσουν το περιστρέφομενο και η μουσική/ήχοι για ακόμα επτά λεπτά περίπου.</p>	

(GB) Problems and Solutions **(F) Problèmes et solutions** **(D) Probleme und Lösungen**
(NL) Problemen en oplossingen **(I) Problemi e Soluzioni**
(E) Problemas de funcionamiento y soluciones **(DK) Problemer og løsninger**
(P) Resolução de Problemas **(FI) Ongelmia ja ratkaisuja** **(N) Problemer og løsninger**
(S) Felsökningsguide **(GR) Προβλήματα και Λύσεις**

<p>(GB) Problem (F) Problème (D) Problem (NL) Probleem (I) Problema (E) Problema (DK) Problem (P) Problema (FI) Ongelma (N) Problem (S) Problem (GR) Πρόβλημα</p> <p>(GB) Music/sounds do not work (and power dial is set to) (F) La musique ou les sons ne fonctionnent pas (et le bouton principal est sur) (D) Musik/Geräusche funktionieren nicht (und der Einstellungsschalter steht auf) (NL) Geen muziek/geluidjes (en knop staat op) (I) Musica/suoni non funzionano (e la rotella di attivazione è posizionata su) (E) La música/sonidos no funcionan (y el selector de opción está en la posición) (DK) Musik/lyde virker ikke (og effektknappen er sat på) (P) A música e os sons não funcionam (e o botão “ligar” está em) (FI) Musiikki/äänet ei väh. toimi (ja säädin on asennossa) (N) Musikk/lyder virker ikke (og stombryteren er stilt til) (S) Musik/ljud fungerar inte (inställningsvred satt till) (GR) Η μουσική/οι ήχοι δεν λειτουργούν (και ο επιλογέας λειτουργίας βρίσκεται στη θέση)</p> <p>(GB) Probable Cause (F) Causes possibles (D) Mögliche Ursache (NL) Mogelijke oorzaak (I) Probabile Causa (E) Causa probable (DK) Mulig årsag (P) Causa do Problema (FI) Mahdollinen syy (N) Sannsynlig årsak (S) Trolig orsak (GR) Πιθανή αιτία</p> <p>(GB) Music/sounds switch is in OFF position (F) Le bouton Musique/Sons est réglé sur Mode silencieux (D) Der Musik-/Geräusche-Schalter ist in der AUS Position (NL) Schakelaar voor muziek/geluidjes staat op UIT (I) La leva della musica/suoni è sulla posizione OFF (E) El interruptor de música/sonidos está en la posición de APAGADO (DK) Musik-/lydknappen står på SLUKKET (P) O interruptor da música/sons está desligado (FI) Musiikki/äänefektikatkaisin on OFF-asennossa (N) Myskk/lyder-knappen er stilt til AV (S) Omkopplare för musik/ljud är i läge OFF (GR) Ο διακόπτης μουσικής/ήχων βρίσκεται στη θέση σταματήματος </p>	<p>(GB) Solution (F) Solution (D) Lösung (NL) Oplossing (I) Soluzione (E) Solución (DK) Løsning (P) Solução (FI) Ratkaisu (N) Løsning (S) Lösning (GR) Λύση</p> <p>(GB) Slide music/sounds switch to desired setting (F) Mettre le bouton Musique/Sons sur le réglage souhaité (D) Den Musik-/Geräusche-Schalter in die gewünschte Stellung bringen (NL) Zet de schakelaar voor muziek/geluidjes op de gewenste stand (I) Spostare la leva musica/suoni all'impostazione desiderata (E) Poner el interruptor de música/sonidos en la posición deseada (DK) Sæt musik-/lydknappen på den ønskede indstilling (P) Mova o interruptor da música/sons para a opção desejada (FI) Aseta musiikki/äänefektikatkaisin asentoon (N) Skiv musikk/lyder-knappen til ønsket posisjon (S) Flytt omkopplaren för musik/ljud till ønskad inställning (GR) Τοποθετήστε το διακόπτη μουσικής/ήχων στη ρύθμιση που θέλετε </p>
<p>(GB) Mobile does not work (and power dial is set to) (F) Le mobile ne fonctionne pas (et le bouton principal est réglé sur) (D) Mobile funktioniert nicht (und der Einstellungsschalter steht auf) (NL) Mobiel werkt niet (en de knop staat op) (I) La giostrina non funziona (e la rotella di attivazione è posizionata su) (E) El móvil no funciona (y el selector de opción está en la posición) (DK) Uroen virker ikke (og effektknappen er sat på) (P) O móbil não funciona (e o botão “ligar” está em) (FI) Mobil ei toimi (ja säädin on asennossa) (N) Uro virker ikke (og stombryteren er stilt til) (S) Mobil fungerar inte (inställningsvred satt till) (GR) Η έλαση δεν λειτουργεί (και ο επιλογέας λειτουργίας έχει τοποθετηθεί στη θέση)</p> <p>(GB) Probable Cause (F) Causes possibles (D) Mögliche Ursache (NL) Mogelijke oorzaak (I) Probabile Causa (E) Causa probable (DK) Mulig årsag (P) Causa do Problema (FI) Mahdollinen syy (N) Sannsynlig årsak (S) Trolig orsak (GR) Πιθανή αιτία</p> <p>(GB) Mobile switch is in OFF position (F) Le bouton du mobile est à la position ARRÊT (D) Der Mobile-Schalter ist in der AUS Position (NL) De schakelaar van de mobiel staat op UIT (I) La leva della giostrina è posizionata su OFF (E) El interruptor del móvil se encuentra en la posición de APAGADO (DK) Uro-knap står på SLUKKET (P) O rotnapar do móible está desligado (FI) Mobilens sättnästäst är på katkaistu virta (N) Urobryteren står på AV (S) Omkopplaren för mobil är i läge OFF (GR) Ο διακόπτης του πειριτρέφομενου είναι στην κλειστή θέση </p>	<p>(GB) Solution (F) Solution (D) Lösung (NL) Oplossing (I) Soluzione (E) Solución (DK) Løsning (P) Solução (FI) Ratkaisu (N) Løsning (S) Lösning (GR) Λύση</p> <p>(GB) Press the reset button to restart mobile for another seven minutes. (F) Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réactiver le mobile pendant sept minutes. (D) Den Rückstell-Knopf drücken für weitere sieben Minuten N Betrieb mit Musik/Geräuschen. (NL) Druk op RESET om de muziek/geluidjes nog eens zeven minuten te activeren. (I) Premere il tasto di resettaggio per riavviare la musica/suoni per altri sette minuti. (E) Pulsa el botón de reinicio para volver a activar la música/sonidos durante siete minutos más. (DK) Tryk på nulstilningsknappen for at aktivere musikken/lydene i syv minutter mere. (P) Pressione o botão “reiniciar” para reiniciar a música e os sons por mais sete minutos. (FI) Paina palautuspainiketta , niin musiikki/äänefektit käynnistyvät uudelleen 7 minuutiksi. (N) Trykk på reset-knappen for å få musikk/lyder til å virke i nye sju minutter. (S) Tryck på återställningsknappen för att starta om musik/ljud för ytterligare sju minuter. (GR) Πίξτε το κουμπί επανάληψης για να ξεκινήσετε ξανά τη μουσική/τους ήχους για άλλα επτά λεπτά.</p>
<p>(GB) Mobile turns off automatically after seven minutes (F) Le mobile s'arrête automatiquement après sept minutes (D) Das Mobile schaltet sich nach sieben Minuten automatisch ab. (NL) De mobiel wordt na zeven minuten automatisch uitgeschakeld (I) La giostrina si spegne automaticamente dopo sette minuti (E) El móvil se apaga pasados siete minutos (DK) Uro slukker automatisk efter syv minutter (P) O móible desliga-se automaticamente após sete minutos (FI) Mobilesta sammuu virta automaattisesti seitsemän minuutin kuluttua (N) Uroen slår seg av automatisk av etter sju minutter (S) Mobilens stängs av automatiskt efter sju minuter (GR) Το πειριτρέφομενο κλείνει αυτόματα μετά από επτά λεπτά</p> <p>(GB) Probable Cause (F) Causes possibles (D) Mögliche Ursache (NL) Mogelijke oorzaak (I) Probabile Causa (E) Causa probable (DK) Mulig årsag (P) Causa do Problema (FI) Mahdollinen syy (N) Sannsynlig årsak (S) Trolig orsak (GR) Πιθανή αιτία</p> <p>(GB) Mobile turns off automatically after seven minutes (F) Le mobile s'arrête automatiquement après sept minutes (D) Das Mobile schaltet sich nach sieben Minuten automatisch ab. (NL) De mobiel wordt na zeven minuten automatisch uitgeschakeld (I) La giostrina si spegne automaticamente dopo sette minuti (E) El móvil se apaga pasados siete minutos (DK) Uro slukker automatisk etter syv minutter (P) O móible desliga-se automaticamente após sete minutos (FI) Mobilesta sammuu virta automaattisesti seitsemän minuutin kuluttua (N) Uroen slår seg av automatisk av etter sju minutter (S) Mobilens stängs av automatiskt efter sju minuter (GR) Το πειριτρέφομενο κλείνει αυτόματα μετά από επτά λεπτά</p>	<p>(GB) Solution (F) Solution (D) Lösung (NL) Oplossing (I) Soluzione (E) Solución (DK) Løsning (P) Solução (FI) Ratkaisu (N) Løsning (S) Lösning (GR) Λύση</p> <p>(GB) Press the reset button to restart mobile for another seven minutes. (F) Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réactiver le mobile pendant sept minutes. (D) Den Rückstell-Knopf drücken für weitere sieben Minuten Betrieb mit dem Mobile. (NL) Druk op de resetknop om de mobiel opnieuw aan te zetten. (I) Premere il tasto reset per riavviare la giostrina per altri sette minuti. (E) Para volver a activar el móvil durante otros siete minutos, pulse el botón de reinicio . (DK) Tryk på nulstilningsknappen for at aktivere uroen i syv minutter mere. (P) Para reiniciar o móible por mais sete minutos, pressione o botão “reiniciar” . (FI) Voit käynnistää mobilen uudelleen seitsemäksi minuutiksi painamalla palautusnappia . (N) Trykk på reset-knappen for å få uroen til å virke i sju minutter til. (S) Tryck på återställningsknappen för att starta om mobilen för ytterligare sju minuter. (GR) Πίξτε το κουμπί επανεκκίνησης για να επαναλειτουργήσει το πειριτρέφομενο για περίοδο επτά λεπτά.</p>
<p>(GB) Mobile turns off automatically after seven minutes (F) Le mobile s'arrête automatiquement après sept minutes (D) Das Mobile schaltet sich nach sieben Minuten automatisch ab. (NL) De mobiel wordt na zeven minuten automatisch uitgeschakeld (I) La giostrina si spegne automaticamente dopo sette minuti (E) El móvil se apaga pasados siete minutos (DK) Uro slukker automatisk etter syv minutter (P) O móible desliga-se automaticamente após sete minutos (FI) Mobilesta sammuu virta automaattisesti seitsemän minuutin kuluttua (N) Uroen slår seg av automatisk av etter sju minutter (S) Mobilens stängs av automatiskt efter sju minuter (GR) Το πειριτρέφομενο κλείνει αυτόματα μετά από επτά λεπτά</p> <p>(GB) Probable Cause (F) Causes possibles (D) Mögliche Ursache (NL) Mogelijke oorzaak (I) Probabile Causa (E) Causa probable (DK) Mulig årsag (P) Causa do Problema (FI) Mahdollinen syy (N) Sannsynlig årsak (S) Trolig orsak (GR) Πιθανή αιτία</p> <p>(GB) Mobile turns off automatically after seven minutes (F) Le mobile s'arrête automatiquement après sept minutes (D) Das Mobile schaltet sich nach sieben Minuten automatisch ab. (NL) De mobiel wordt na zeven minuten automatisch uitgeschakeld (I) La giostrina si spegne automaticamente dopo sette minuti (E) El móvil se apaga pasados siete minutos (DK) Uro slukker automatisk etter syv minutter (P) O móible desliga-se automaticamente após sete minutos (FI) Mobilesta sammuu virta automaattisesti seitsemän minuutin kuluttua (N) Uroen slår seg av automatisk av etter sju minutter (S) Mobilens stängs av automatiskt efter sju minuter (GR) Το πειριτρέφομενο κλείνει αυτόματα μετά από επτά λεπτά</p>	<p>(GB) Solution (F) Solution (D) Lösung (NL) Oplossing (I) Soluzione (E) Solución (DK) Løsning (P) Solução (FI) Ratkaisu (N) Løsning (S) Lösning (GR) Λύση</p> <p>(GB) Press the reset button to restart mobile for another seven minutes. (F) Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réactiver le mobile pendant sept minutes. (D) Den Rückstell-Knopf drücken für weitere sieben Minuten Betrieb mit dem Mobile. (NL) Druk op de resetknop om de mobiel opnieuw aan te zetten. (I) Premere il tasto reset per riavviare la giostrina per altri sette minuti. (E) Para volver a activar el móvil durante otros siete minutos, pulse el botón de reinicio . (DK) Tryk på nulstilningsknappen for at aktivere uroen i syv minutter mere. (P) Para reiniciar o móible por mais sete minutos, pressione o botão “reiniciar” . (FI) Voit käynnistää mobilen uudelleen seitsemäksi minuutiksi painamalla palautusnappia . (N) Trykk på reset-knappen for å få uroen til å virke i sju minutter til. (S) Tryck på återställningsknappen för att starta om mobilen för ytterligare sju minuter. (GR) Πίξτε το κουμπί επανεκκίνησης για να επαναλειτουργήσει το πειριτρέφομενο για περίοδο επτά λεπτά.</p>

- (GB) • Remove the tray from the seat.
 • Unbuckle the restraint system.
 • Remove the pad elastic loops from the pegs and unfasten the pad fasteners from the seat.
 • Remove the pad from the restraint system.
 • Remove the toys from the mobile.
 • Machine wash the pad and toys in cold water with a mild detergent. Do not use bleach. Tumble dry on low heat and remove promptly.
 • To clean the seat, restraint system, tray, mobile, fabric panel and motorized frame, use a mild cleaning agent and damp cloth. Rinse with clean water to remove residue.
 • Replace the pad onto the seat. Replace the toys on the mobile.
 • Periodically check the swing for loose fasteners or broken parts and tighten as needed.

- (F) • Enlever la tablette du siège.
 • Défaire les attaches du système de sécurité.
 • Détailler les élastiques des chevilles et détacher les attaches de la housse de celles du siège.
 • Séparer la housse du système de sécurité.
 • Retirer les jouets du mobile.
 • Pour nettoyer le siège, la ceinture de sécurité, la tablette, le mobile, le panneau en tissu et le cadre motorisé, utiliser une eau savonneuse et un linge humide. Rincer avec de l'eau propre pour retirer tout résidu de savon.
 • Nettoyer le siège, le système de sécurité, la tablette, le mobile, la pochette de rangement et le boîtier du moteur avec un chiffon humide et un savon doux. Les rincer à l'eau propre pour éliminer les résidus de savon.
 • Remettre la housse sur le siège. Remettre les jouets sur le mobile.
 • Vérifier régulièrement l'ajustement des attaches (les réajuster au besoin) et l'état des pièces.

- (D) • Die Ablage vom Sitz abnehmen.
 • Das Schutzsystem losschnallen.
 • Die elastischen Schlaufen des Polsters von den Stiften entfernen, und die Polsterbefestigungen vom Sitz lösen.
 • Das Polster vom Schutzsystem abnehmen.
 • Die Spielzeuge vom Mobile entfernen.
 • Sitz, Schutzsystem, Ablage, Mobile, Stoff und motorisierten Rahmen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen. Mit Wasser abspülen, um Seifenreste zu entfernen.
 • Sitz, Schutzsystem, Ablage, Mobile, Aufbewahrungstaschen und motorisierten Rahmen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen.
 • Mit Wasser abspülen, um Seifenreste zu entfernen.
 • Das Polster wieder am Sitz anbringen. Die Spielzeuge wieder am Mobile befestigen.
 • Die Schaukel regelmäßig auf gebrochene Teile oder lose Befestigungen überprüfen, und diese bei Bedarf festziehen.

- (NL) • Verwijder het speelblad van het zitje.
 • Gesp de veiligheidsriempjes los.
 • Maak de elastieken los van de pinnetjes en maak de kussenbevestigingen los van het zitje.
 • Maak het kussen los van de riempjes.
 • Verwijder de speeltjes van de mobiel.
 • Het stoeltje, de veiligheidsriempjes, het speelblad, het achterscherm en het frame kunnen worden schoongemaakt met een schoon doekje dat een beetje vochtig is gemaakt met een sopje. Daarna schoonmaken met schoon water om zeepresten te verwijderen.
 • Gebruik geen bleekwater. Op lage temperatuur drogen in droogtrommel en meteen uit de trommel halen.
 • Gebruik een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek voor het schoonmaken van het zitje, de veiligheidsriempjes, het speelblad, de mobiel, de opbergzak en het gemotoriseerde frame. Reinig de onderdelen vervolgens met schoon water om achtergebleven vuilresten te verwijderen.
 • Zet het kussen terug in het zitje. Bevestig de speeltjes weer aan de mobiel.
 • Controleer de schommel van tijd tot tijd op loszittende bevestigingen of gebroken onderdelen en draai zonodig de schroeven aan.

- (I) • Rimuovere il ripiano dal seggiolino.
 • Sganciare il sistema di bloccaggio.
 • Rimuovere gli anelli elastici dell'imbottitura dai perni e sganciare le fascette dell'imbottitura dal seggiolino.
 • Rimuovere l'imbottitura dal sistema di bloccaggio.
 • Rimuovere i giocattoli dalla giostrina.
 • Pulire il seggiolino, il sistema di bloccaggio, il ripiano, la giostrina, il pannello di tessuto e il telaio motorizzato con un detergente neutro e un panno pulito.
 • Per pulire il seggiolino, il sistema di bloccaggio, il ripiano, la giostrina, il vano porta-oggetti e il telaio motorizzato, usare un detersivo neutro e un panno umido. Sciacquare con acqua pulita per togliere ogni residuo.
 • Rimettere l'imbottitura sul seggiolino. Riposizionare i giocattoli sulla giostrina.
 • Esaminare periodicamente l'altalena per eventuali fascette allentate o parti rotte e stringere se necessario.

- (E) • Desmontar la bandeja del capazo.
 • Desabrochar los cinturones de seguridad.
 • Desenganchar las lazadas elásticas de la colchoneta de las clavijas y desprender la colchoneta del capazo.
 • Separar la colchoneta de los cinturones de seguridad.
 • Desmontar los muñecos del móvil.
 • La silla, el sistema de sujeción, la bandeja, el móvil, el panel de tela y el armazón motorizado, pueden limpiarse pasándoles un paño humedecido en agua y un detergente suave. Aclarélos con agua limpia para eliminar los restos.
 • Para limpiar el capazo, los cinturones de seguridad, la bandeja, el móvil, la bolsa y la estructura motorizada, pasarles un paño húmedo y detergente neutro. Aclarar con agua para eliminar los restos de jabón.
 • Volver a colocar la colchoneta en el capazo y los muñecos en el móvil.
 • Examinar regularmente el producto para comprobar que todos los cierres y hebillas están bien abrochados y que no tiene piezas rotas. Ajustar los cierres y hebillas cuando sea necesario.

- (DK) • Fjern bænken fra sædet.
 • Tag sikkerhedsbæltet af.
 • Tag gummiribbene af tappene, og løsn pudelukningerne fra sædet.
 • Tag puden ud af fastspændingsanordningen.
 • Fjern legetøjet fra uroen.
 • Sædet, sikkerhedsbæltet, bænken, uroen, stofstykket og den motoriserede ramme kan tørres af med en fugtig klud opvredet i et milt rengøringsmiddel. Skyl efter med rent vand for at fjerne evt. særerester.
 • Sædet, sikkerhedsbæltet, bænken, uroen, opbevaringsposen og den motoriserede ramme kan tørres af med en fugtig klud og et milt rengøringsmiddel. Skyl efter med rent vand for at fjerne evt. særerester.
 • Anbring puden i sædet igen. Sæt legetøjet fast på uroen.
 • Tjek med jævn mellemrum gyngen for løse skruer og bolte eller beskadigede dele, og stram dem eventuelt.

- (P) • Retire o tampo da cadeira.
 • Solte o sistema de retenção.
 • Retire os elásticos dos pinos e solte os cintos da cadeira.
 • Retire o colchonete do sistema de retenção.
 • Retire os brinquedos do móvel.
 • Para limpar o assento, o sistema de retenção, o tabuleiro, o móvel, o painel de tecido e a estrutura motorizada, use um pano humedecido numa solução de limpeza suave. Para retirar resíduos de sabão, passe com um pano húmido.
 • Centrifugue em temperatura baixa e retire da máquina imediatamente.
 • Para limpar a cadeira, o sistema de retenção, o tampo, o móvel, o bolso de arrumação e a estrutura motorizada, use um detergente suave e um pano limpo. Depois, passe novamente por água limpa para tirar os resíduos. Volte a colocar os brinquedos no móvel.
 • Verifique periodicamente a cadeira de balanço, veja se tem cintos soltos ou peças partidas e faça o reparo conforme necessário.

GB Care F Entretien D Pflege
NL Onderhoud I Manutenzione
E Limpieza y mantenimiento
DK Vedligeholdelse P Manutenção
FI Hoito-ohjeet N Vedlikehold
S Skötsel GR Συντήρηση

- FI • Irrota tarjotin istuimesta.
- Avaa kiinnityshinojen soljet.
- Irrota pehmusteiden kumileikit tapeista ja pehmusteistä istuimesta.
- Irrota pehmuste kiinnityshinoista.
- Irrota lelut mobilesta.
- Puhdistaa istuin, istuinivyyti, tarjotin, mobile, säilytyspussi ja moottoroitu runko käyttämällä mietoja pesuainetta ja kosteaa pyyhettä. Huuhdo pesuaine pois vedellä.
- Puhdistaa istuin, kiinnityshinat, tarjotin, mobile, tavaratasu sekä moottoroitu runko miedolla pesuaineella ja kostealla kankaalla. Huuhde puhtaalla vedellä.
- Laita pehmuste takaisin istuimen pääle. Laita lelut takaisin mobileen.
- Tarkista ajoittain, ettei keinussa ole löysiä kiinnityksiä tai rikkonaisia osia ja kiristä tai korvaa ne tarvittaessa.
- N • Fjern brettet fra setet.
- Løsne selespennene.
- Hekt de elastiske lokkene til puten av tappene og løsne puten fra setet.
- Fjern puten fra selen.
- Fjern lekene fra uroen.
- Setet, selene, brettet, uroen, stofftrekket og den motoriserte rammen rengjøres med mildt såpevann og en fuktig klut. Skyll med vann for å fjerne såperester.
- Sete, sele, brett, uro, oppbevaringslommer og motordrevet ramme rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Skyll med rent vann for å fjerne såperester.
- Legg puten tilbake i setet. Heng lekene på plass i uroen.
- Husken kontrolleres jevnlig for løse fester eller ødelagte deler, og festene trekkes til etter behov.
- S • Ta bort brickan från sätet.
 - Spänna upp skyddsremssystemet.
 - Avlägsna dynans elastiska öglor från stiftens och lossa dynfästena från sätet.
 - Avlägsna dynan från skyddsremssystemet.
 - Avlägsna leksakerna från mobilen.
 - Rengör sätet, skyddsremssystemet, brickan, mobilen, tygdelen och den motoriserade ramen med ett milt rengöringsmedel och en våt trasa. Torka bort eventuella rester med en våt trasa.
 - Använd inte blekmedel.
 - Torktumlala på låg värme. Låt inte ligga kvar i tumlaren.
 - Rengör dynan, skyddsremssystemet, brickan, mobilen, förvaringspåsen och den motoriserade ramen med ett milt rengöringsmedel och en våt trasa. Torka bort eventuella rester med en våt trasa.
 - Sätt tillbaka dynan på sätet. Sätt tillbaka leksakerna på mobilen.
 - Kontrollera regelbundet att gungan inte har några lösa fästen eller trasiga delar. Dra åt, om så behövs.
- GR • Βγάλτε το δίσκο από το κάθισμα.
 • Λύστε το σύστημα συγχράτησης.
 • Βγάλτε τις θήλεις του υφάσματος από τους πείρους και λύστε τους μάντες ασφάλισης του υφάσματος από το κάθισμα.
 • Βγάλτε το ύφασμα από το σύστημα συγχράτησης.
 • Βγάλτε τα παιχνίδια από τον έλικα.
 • Για να καθαρίσετε το κάθισμα, το σύστημα συγχράτησης, το δίσκο, το περιστρεφόμενο, το ύφασμα και το μηχανοκίνητο σκελετό, χρησιμοποιέστε αραβή σατονιάδα και βρεγμένο πανί. οεβγάλτε με πανί βρεγμένο σε νερό.
 • Για να καθαρίσετε το κάθισμα, το σύστημα συγχράτησης, το δίσκο, το έλικα, το σάκο αποθήκευσης και το σκελετό με μισό, χρησιμοποιήστε ένα πανί μονοζεμένο με μια διαβρωτικό καθαριστικό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να απομακρύνετε τα υπολείμματα.
 • Επανατοποθετήστε το ύφασμα στο κάθισμα. Επανατοποθετήστε τα παιχνίδια στον έλικα.
 • Ελέγχετε κατά περιόδους την κούνια για να εντοπίσετε τυχόν χαλαρές συνδέσεις ή σπασμένα εξαρτήματα, και σφίξτε ανάλογα.

GB Consumer Information F Informations consommateurs D Verbraucherinformation
NL Consumenteninformatie I Informazioni per l'Acquirente
E Servicio de atención al consumidor DK Forbrugeroplysninger
FI Informação ao Consumidor N Forbrukerinformasjon
S Konsumentinformation GR Πληροφορίες για τον Καταναλωτή

GREAT BRITAIN

Mattel UK Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

FRANCE

Mattel France, 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex
Nº Indigo 0 825 00 00 25 (0,15€ TTC/mn) ou www.allomattel.com.

DEUTSCHLAND

Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

ÖSTERREICH

Mattel Ges.m.b.H., Triester Str. 14, A-2355 Wiener Neudorf.

SCHWEIZ

Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

NEDERLAND

Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland,
telefoon (020) 5030555. Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

BELGIË/BELGIQUE

Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare,
Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels.
Gratis nummer Belgij: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg:
800-22-784; Gratis nummer: 0800-262 88 35.

ITALIA

Mattel Srl., Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 191C, 20159 Milano, Italia.

ESPAÑA

Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com.
Tel: 902.20.30.10; <http://www.service.mattel.com/es>.

SKANDINAVIEN

Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, 2. sal, DK-2605 Brøndby.
Mattel Northern Europe A/S., Sinikalliontie 3, 02630 ESPOO, Puh. 0303 9060.

PORTUGAL

Mattel Portugal Lda., Av. da Repúblca, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa.
Tel: 21-7995765 - consumidor@mattel.com.

SVERIGE

Mattel Sweden, Warfinges Våg 16, S-11251 Stockholm.

ΕΛΛΑΣ

Mattel ΑΕΒΕ, Ελληνικό 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

AUSTRALIA

Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121
Australia. Consumer Advisory Service 1300 135 312.

NEW ZEALAND

16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland.

ASIA

Mattel East Asia Ltd, Room 1106, South Tower, World Finance Centre,
Harbour City, Tsimshatsui, HK, China.

MALAYSIA

Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ltd Ltd. (993532-P) Lot 13.5, 13th Floor,
Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort,
47410 PJ. Tel: 03-78803817, Fax: 03-78803867.

POLSKA

Mattel Poland Sp. z o.o., Ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

ČESKÁ REPUBLIKA

Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, Praha 1.

MAGYARORSZÁG

Mattel Toys Hungary Kft, Váci út 91. 2.emelet, 1139 Budapest.

РОССИЯ

Распространяется ООО «ТойДиКо», официальный эксклюзивный представитель
фирмы Mattel, Inc. в России и СНГ. 107076, Москва а/я 31. info@toydico.ru

TÜRKİYE

Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eston Çamlievler, Sarıçam Blok D:1,
34752 İçerenköy, İstanbul.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.
©2007 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.