

Fig. 2, Abb. 2, Afb. 2

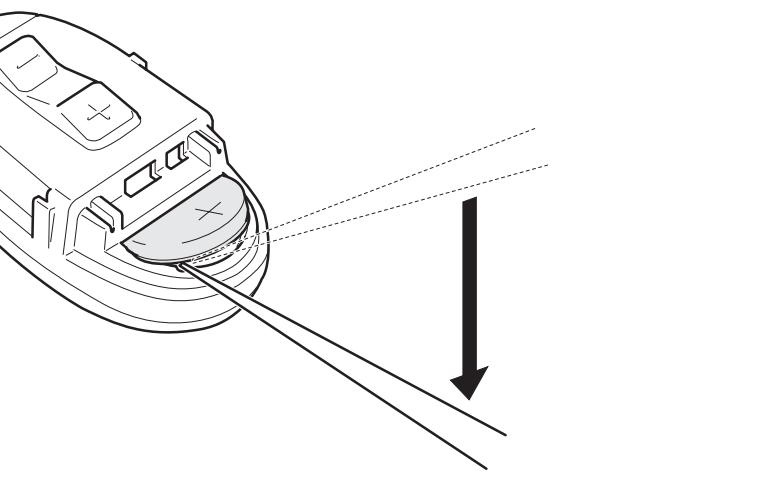


Fig. 3, Abb. 3, Afb. 3

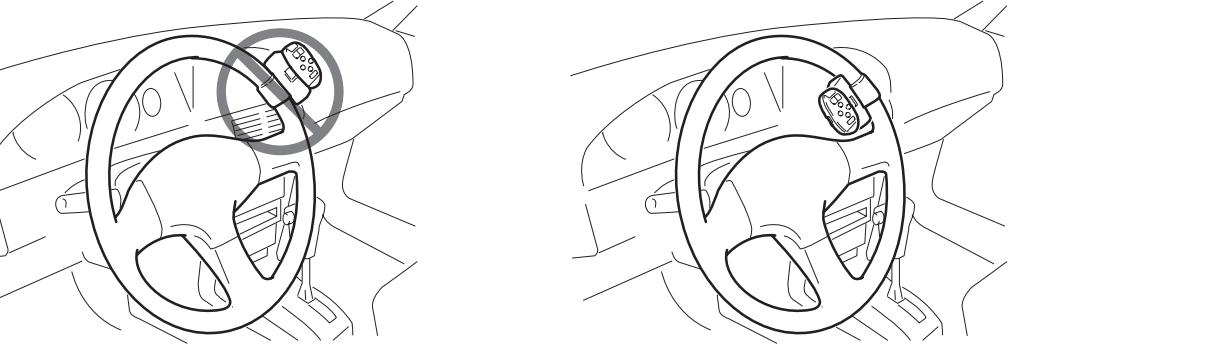


Fig. 4, Abb. 4, Afb. 4

ENGLISH

Preparation

Install the specified battery in this unit.
(Fig. 2)

Open the back lid of this unit and place a lithium battery "CR2032" in this unit with its positive (+) side up.

Replacing the lithium battery. (Fig. 3)

- Replace the battery with a CR2032 lithium battery.
- Replace the battery in the unit using a non metallic tapered bar.

WARNING

- Keep the lithium battery out of reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.

CAUTION

- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of battery in fire.
- Use a CR2032 (3 V) lithium battery only. Never use other types of battery with this unit.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the lithium battery with metallic materials.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.
- Always check carefully that you are loading battery with its (+) and (-) poles facing in the proper directions.

PRECAUCION

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Al descartarse de las pilas usadas, cumpla con las reglas gubernamentales o reglas de la institución pública del medio ambiente aplicables en su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.

ESPAÑOL

Preparación

Inserte la pila especificada en esta unidad. (Fig. 2)

Abra la tapa posterior de esta unidad y coloque la pila de litio "CR2032" en esta unidad con el lado positivo (+) dirigido hacia arriba.

Reemplazo de la pila de litio. (Fig. 3)

- Cambie la pila con una pila de litio CR2032.
- Cambie la pila en la unidad utilizando una barra puntiaguda no metálica.

ADVERTENCIA

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila fuese tragada, consulte con un médico inmediatamente.

PRECAUCIÓN

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Al descartarse de las pilas usadas, cumpla con las reglas gubernamentales o reglas de la institución pública del medio ambiente aplicables en su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.

DEUTSCH

Vorbereitung

Setzen Sie eine Batterie vom angegebenen Typ in dieses Gerät ein. (Abb. 2)

Öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung dieses Geräts und setzen Sie eine Lithiumbatterie "CR2032" mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

Auswechseln der Lithiumbatterie. (Abb. 3)

- Cambie la pila con una pila al litio CR2032.
- Zum Auswechseln der Batterie einen nicht-metallischen spitzen Gegenstand verwenden.

WANDELN

- Die Batterie durch eine Lithiumbatterie vom Typ CR2032 ersetzen.
- Zum Auswechseln der Batterie einen nicht-metallischen spitzen Gegenstand verwenden.

VORSICHT

- Die Batterie nicht aufladen, auseinandernehmen, erhitzen oder ins Feuer werfen.
- N'utiliser qu'une pile au lithium CR2032 (3 V). N'utiliser jamais d'autre type de pile avec cette unité.
- Ne pas manipuler la pile avec un outil métallique.
- Ne pas ranger une pile au lithium avec des objets métalliques.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les règles en vigueur dans le pays en matière de conservation ou de protection de l'environnement.
- Bei Einsatz der Batterie immer darauf achten, daß Pluspol (+) und Minuspol (-) in die richtige Richtung weisen.

FRANÇAIS

Préparation

Mettre en place la pile spécifiée dans cette unité. (Fig. 2)

Ouvrir le couvercle arrière de cette unité et placer une pile au lithium "CR2032" dans cette unité avec son pôle positif (+) vers le haut.

Remplacement de la pile au lithium. (Fig. 3)

- Remplacer la pile par une pile au lithium CR2032.
- Remplacer la pile dans l'unité en utilisant une barre rastremata non métallique.

AVERTISSEMENT

- Garder la pile au lithium hors d'atteinte d'enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION

- Ne pas recharger, démonter, chauffer une pile ni la jeter dans un feu.
- Utilisez solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Al descartarse de las pilas usadas, cumpla con las reglas gubernamentales o reglas de la institución pública del medio ambiente aplicables en su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.

ITALIANO

Preparativi

Installare la pila specificata nell'unità.
(Fig. 2)

Aprire il coperchio sul retro dell'unità e inserire una pila al litio "CR2032" nell'unità con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.

Sostituzione della pila al litio. (Fig. 3)

- Sostituire la pila con una pila al litio CR2032.
- Sostituire la pila nell'unità usando una barra rastremata non metallica.

AVVERTIMENTO

- Tenere la pila al litio fuori dalla portata dei bambini. Se si ingerisce accidentalmente la pila, consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE

- Non ricaricare la pila, non smontarla, non esporla al calore e non eliminarla gettandola nel fuoco.
- Usare soltanto una pila al litio CR2032 (3 V). Non usare mai pile di tipo diverso con questa unità.
- Non manipolare la pila con un attrezzo metallico.
- Non prendere la pila servendosi di attrezzi metallici.
- Non riportare la pila al litio insieme a materiali metallici.
- Per eliminare le batterie usate, rispettare i regolamenti stabiliti dal governo o dagli enti pubblici per la tutela dell'ambiente applicabili nel vostro paese/area geografica.
- Fare sempre attenzione ad inserire la pila con i suoi poli (+) e (-) rivolti nella direzione corretta.

NEDERLANDS

Voorbereidingen

Doe de opgegeven batterij in het toestel.
(Afb. 2)

Open de klep aan de achterkant van dit toestel en doe een lithium batterij van het type "CR2032" in het toestel met de positieve (+) pool naar boven.

Vervangen van de lithium batterij (Afb. 3)


- Vervang de batterij door een CR2032 lithiumbatterij.
- Vervang de batterij in het toestel met behulp van een taps toelopend, niet metalen voorwerp.


WAARSCHUWING

- Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een batterij per ongeluk is ingeslikt.

LET OP

- Laad de batterij niet op, demonteer niet en gooii niet in een vuur.
- Gebruik uitsluitend een CR2032 (3 V) lithiumbatterij. Het gebruik van andere batterijen kan ernstige problemen veroorzaken.
- Raak de batterij niet met metalen voorwerpen of gereedschap aan.
- Bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen.
- Wanneer u de batterij weggooit, dient u zich te houden aan de in uw land/gebied daaromtrent geldende regelgeving.
- Controleer bij het plaatsen van de batterij dat de (+) en (-) polen in de juiste richting liggen.

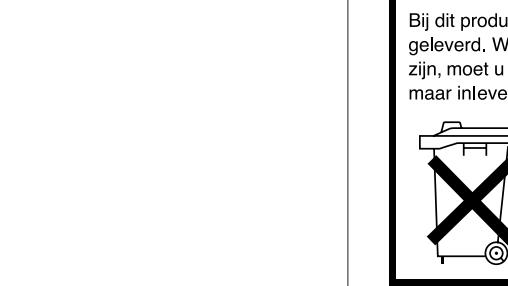

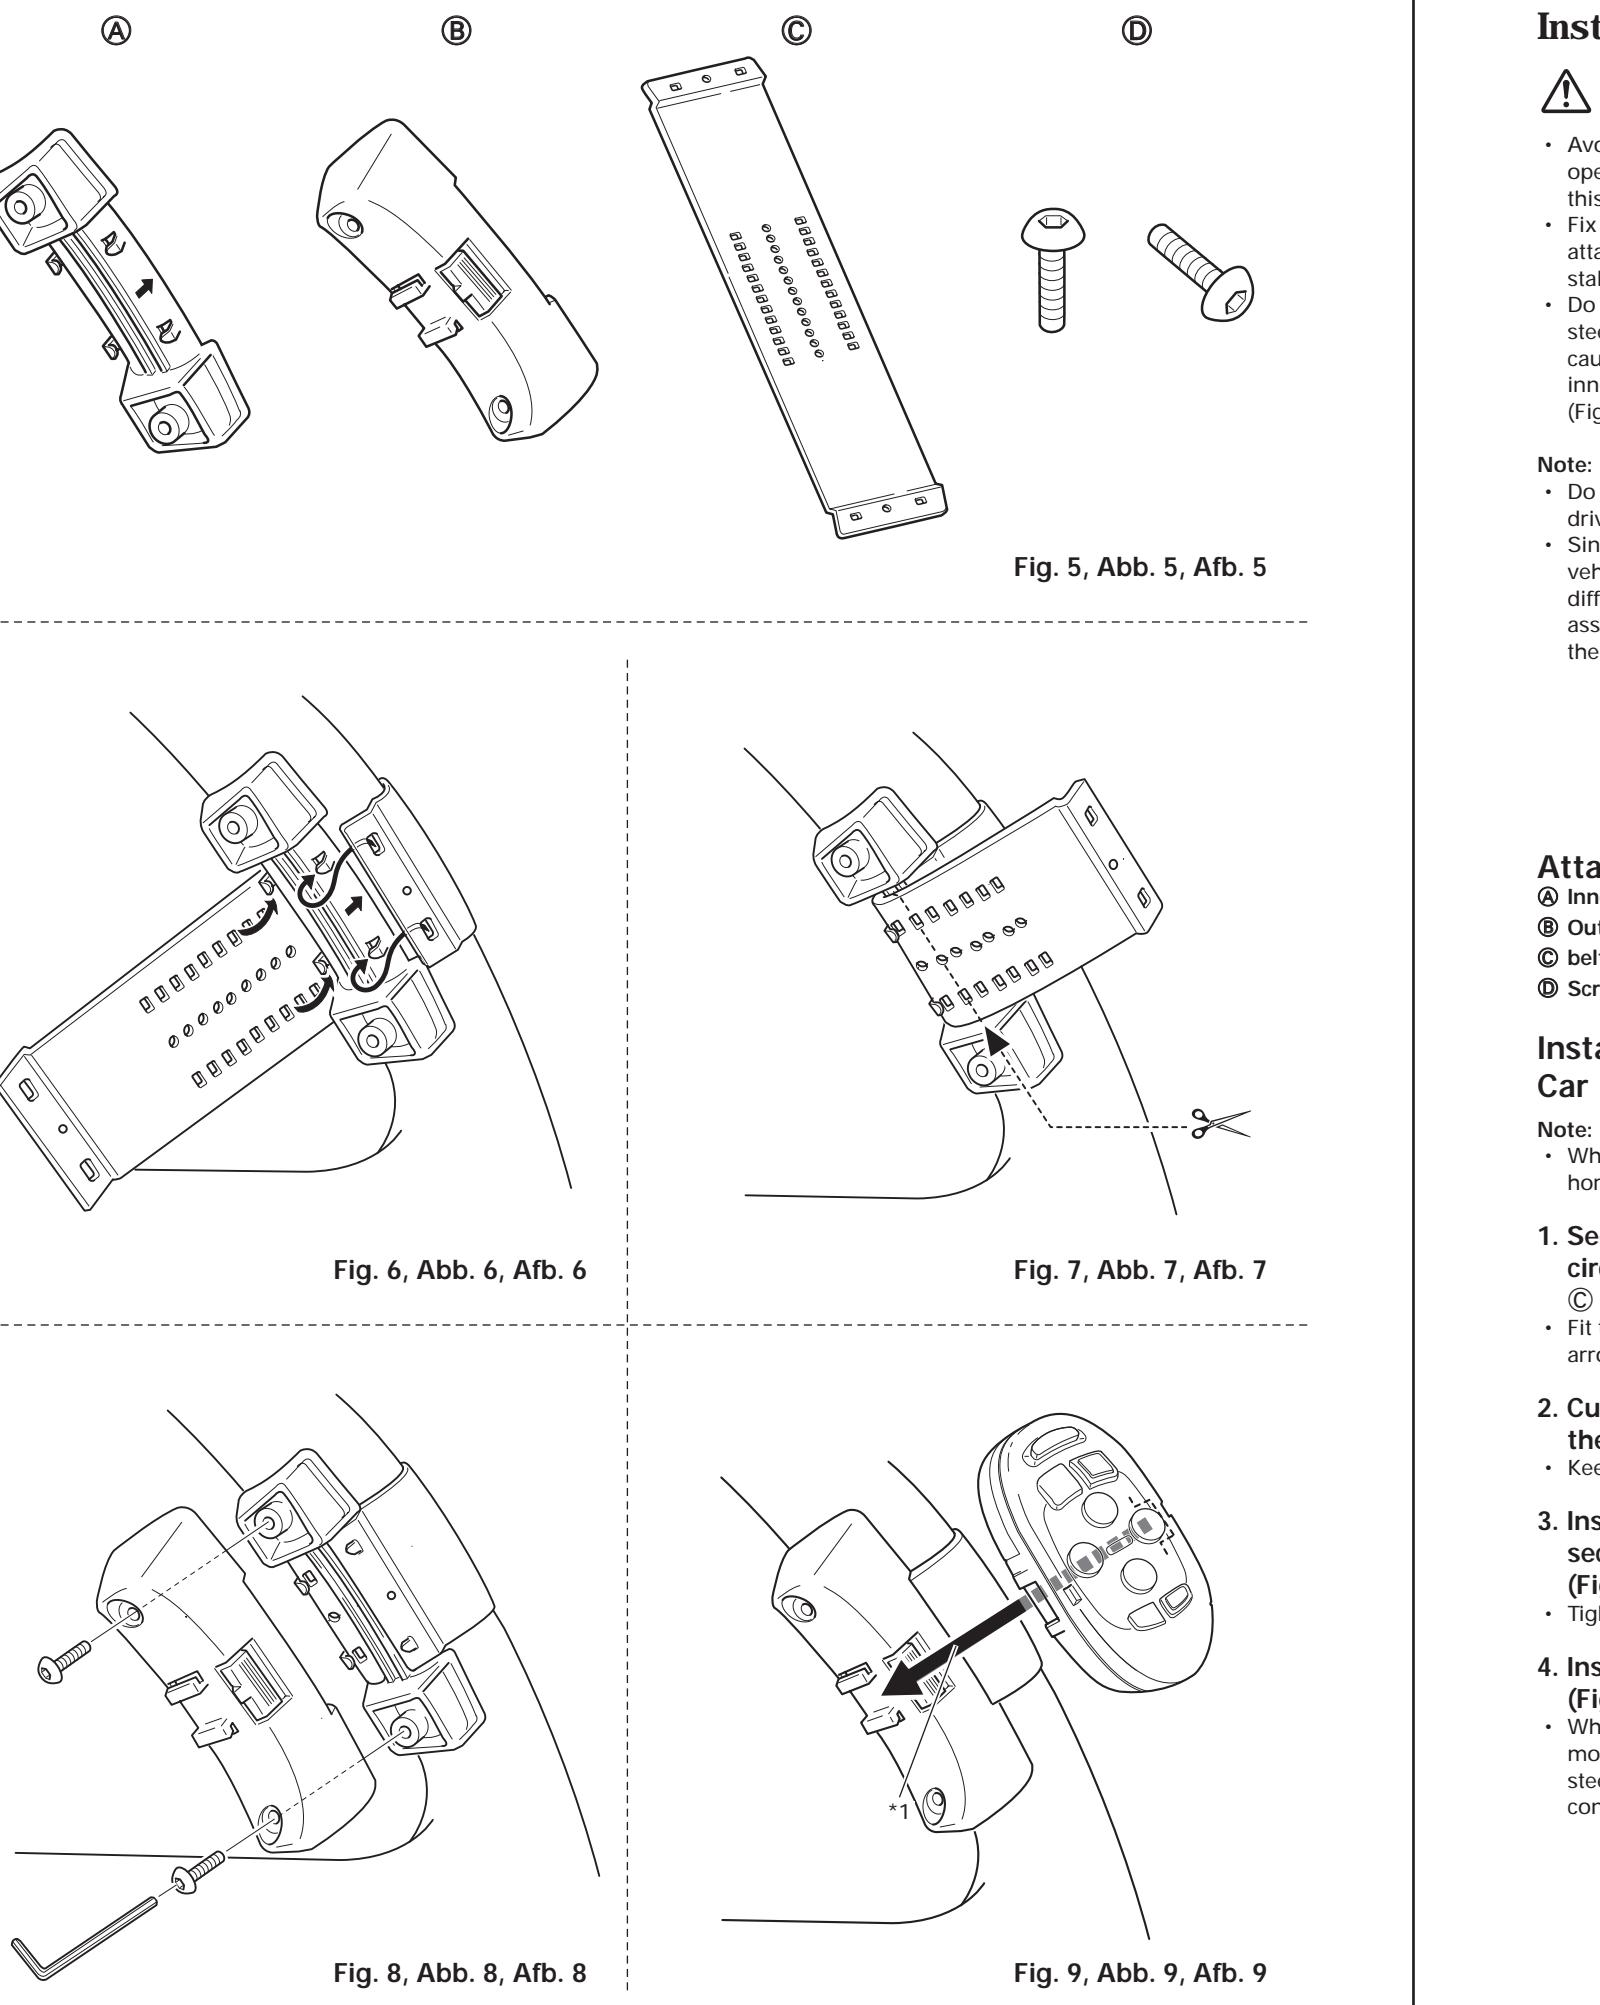

Installation

WARNING

- Avoid installing this unit in such a location where the operation of safety devices such as airbags is prevented by this unit. Otherwise, there is a danger of a fatal accident.
- Fix this unit securely to the steering wheel with the belt attached to the unit. If this unit is loose, it disturbs driving stability, which may result in a traffic accident.
- Do not attach this unit to the outer circumference of the steering wheel. Otherwise, it disturbs driving stability, causing a traffic accident. Always attach this unit to the inner circumference of the steering wheel as shown (Fig. 4).

Note:

- Do not install this unit in such a place as may obstruct the driver's view.
- Since interior layout differs depending on the type of vehicle, the ideal installation location for the unit also differs. When installing the unit, select a location that assures optimum transmission of signals from the unit to the car stereo.

Attachment Parts (Fig. 5)

- Ⓐ Inner holder x 1
- Ⓑ Outer holder x 1
- Ⓒ belt x 1
- Ⓓ Screw with a hexagonal hole (3 x 6 mm) x 2

Installing the Unit on a Left-Hand-Drive Car

Note:

- When the unit is installed on a right-hand-drive car, the horizontal positions are inverted.

- Secure inner holder Ⓐ to the inner circumference of the steering wheel with belt Ⓑ (Fig. 6).**
Fit the inner holder Ⓐ to the steering wheel so that the arrow-marked side faces the driver as shown by Fig. 6.
- Cut the extra portion of the belt at the center of the inner holder (Fig. 7).**
Keep the cut-off portion of the belt as a spare.
- Install outer holder Ⓑ on the inner holder and secure with screws Ⓒ (Fig. 8).**
Tighten the screws with the supplied hexagonal wrench.
- Install the remote control unit in the holder (Fig. 9).**
When removing the remote control unit from the holder, move the corrugated release section (*1) toward the steering wheel as far as possible before sliding the remote control unit toward you.

Instalación

ADVERTENCIA

- Evite instalar esta unidad en un lugar en el que la operación de los dispositivos de seguridad tales como las bolsas de aire sea impeditida por esta unidad. De otra manera, hay el peligro de un accidente fatal.
- Fije esta unidad seguramente al volante con la correa adjunta. Si ésta se afloja, esto interrumpirá la estabilidad del manejo, lo que podría resultar en un accidente de tráfico.
- No instale esta unidad fuera de la circunferencia del volante. De otra manera, esto interrumpirá la estabilidad del manejo, causando un accidente de tráfico. Siempre instale esta unidad en el interior de la circunferencia del volante, tal como se indica (Fig. 4).

Nota:

- No instale esta unidad en un lugar en el que obstruya la vista del conductor.
- Como la disposición interior difiere dependiendo del tipo de vehículo, la ubicación de instalación ideal para la unidad también difiere. Al instalar la unidad, seleccione una ubicación que garantice la transmisión óptima de las señales de la unidad al estéreo del coche.

Piezas de fijación (Fig. 5)

- Ⓐ Soporte interno x 1
- Ⓑ Soporte externo x 1
- Ⓒ Correa x 1
- Ⓓ Víte con agujero hexagonal (3 x 6 mm) x 2

Instalación de la unidad en el coche de manejo del lado izquierdo

Nota:

- Cuando la unidad está instalada en un coche de manejo del lado derecho, las posiciones horizontales se invierten.

- Asegure el sujetador interior Ⓐ en el interior de la circunferencia del volante con la correa Ⓑ (Fig. 6).**
Instale el sujetador interior Ⓐ al volante de dirección de tal manera que el lado marcado con una flecha se dirija al conductor, tal como se muestra en la Fig. 6.
- Corte la porción extra de la correa en el centro del sujetador interior (Fig. 7).**
Bewahren Sie den abgeschnittenen Teil des Riemens als Ersatzteil auf.
- Instale el sujetador exterior Ⓑ en el sujetador interior y asegure con los tornillos Ⓒ (Fig. 8).**
Apriete los tornillos con una llave hexagonal.
- Instale la unidad de control remoto en el sujetador (Fig. 9).**
Cuando quite la unidad de control remoto del sujetador, mueva la sección de liberación corrugada (*1) hacia el volante en lo posible y deslice la unidad de control remoto hacia usted.

Einbau

WARNUNG

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es den Betrieb von Sicherheitseinrichtungen wie Airbags beeinträchtigt, da in diesem Fall die Gefahr eines tödlichen Unfalls besteht.
- Befestigen Sie dieses Gerät mit dem an dem Gerät angebrachten Riemen am Lenkrad. Wenn dieses Gerät lose ist, stört es die Fahrstabilität, was zu einem Verkehrsunfall führen kann.
- Bringen Sie dieses Gerät nicht am Außenumkreis des Lenkrads an, weil es dann die Fahrstabilität stören und dadurch einen Verkehrsunfall verursachen kann. Bringen Sie dieses Gerät wie gezeigt am Innenumkreis des Lenkrads an (Abb. 4).

Nota:

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es die Sicht des Fahrers beeinträchtigen kann.
- Da die Innenraumgestaltung vom Fahrzeugtyp abhängt, ist auch die optimale Montagestelle für das Gerät von Fahrzeug von Fahrzeug verschieden. Das Gerät so anbringen, daß die Signalübertragung vom Gerät zur Auto-Stereoleitung in keiner Weise gestört wird.

Befestigungsteile (Abb. 5)

- Ⓐ Support interne x 1
- Ⓑ Support externe x 1
- Ⓒ Courroie x 1
- Ⓓ Vis avec trou hexagonal (3 x 6 mm) x 2

Installation de l'unité sur une voiture à direction à gauche

Remarque:

- Bei der Installation des Geräts in einem Auto mit Rechtslenkung sind die horizontalen Positionen umgekehrt.

- Fixer le support interne Ⓐ à la circonference intérieure du volant de direction avec la courroie Ⓑ (Fig. 6).**
Montez le support interne Ⓐ sur le volant de direction de sorte que le côté marqué d'une flèche soit face au conducteur, comme illustré sur la Fig. 6.
- Couper la partie avançante de la courroie au centre du support interne (Fig. 7).**
Garder la partie découpée de la courroie comme réserve.
- Installer le support externe Ⓑ sur le support interne et fissare con le viti Ⓒ (Fig. 8).**
Serrare le viti con la chiave esagonale in dotazione.
- Installer l'unité de télécommande dans le support (Fig. 9).**
Pour retirer l'unité de télécommande du support, déplacer la partie corrugée de relâchement (*1) vers le volant de direction avant de faire glisser l'unité de télécommande vers soi.

Installation

AVERTISSEMENT

- Eviter d'installer cette unité dans un endroit où elle empêche le fonctionnement d'un dispositif de sécurité, comme celui du sac gonflable. Cela entraînerait un risque d'accident mortel.

Nota:

- Ne pas installer cette unité dans un endroit où elle peut gêner la visibilité du conducteur.

Remarque:

Etant donné que la conformatio

n de l'habitacle varie en fonction du véhicule, l'emplacement idéal d'installation de l'appareil diffère par moment. Avant l'installation, choisissez une position qui assure une transmission optimale des signaux émis vers l'autoradio.

Parti per l'applicazione (Fig. 5)

- Ⓐ Supporto interno x 1
- Ⓑ Supporto esterno x 1
- Ⓒ Cinghia x 1
- Ⓓ Vite a testa esagonale (3 x 6 mm) x 2

Installazione dell'unità su un'auto con volante a sinistra

Nota:

- Quando l'unità viene installata su un'auto con volante a destra, le posizioni orizzontali sono invertite.

- Assicurare il supporto interno Ⓐ alla circonferenza interna del volante con la cinghia Ⓑ (Fig. 6).**
Montate il supporto interno Ⓐ sul volante in modo che il lato contrassegnato dalla freccia sia rivolto verso il guidatore come mostrato dalla Fig. 6.
- Tagliare la parte avanzante della cinghia al centro del supporto interno (Fig. 7).**
Conservare la parte tagliata della cinghia come riserva.
- Installare il supporto esterno Ⓑ sul supporto interno e fissare con le viti Ⓒ (Fig. 8).**
Serrare le viti con la chiave esagonale in dotazione.
- Plaats de buitenste houder Ⓑ op de binnenste houder en zet deze met de schroeven Ⓒ vast. (Afb. 8)**
Draai de schroeven goed vast met de bijgeleverde steeksleutel.

Installeren

WAARSCHUWING

- Installeer de stuuraafstandsbediening niet op plaatsen waar het de werking van veiligheidsmechanismen, bijvoorbeeld een airbag, zou kunnen hinderen. Een verkeerde plaats kan ernstige ongelukken veroorzaken.
- Bevestig de stuuraafstandsbediening stevig aan het stuur met gebruik van de riem. Een loszittende stuuraafstandsbediening kan het besturen van de auto hinderen met mogelijk ongelukken tot gevolg.
- Bevestig dit toestel in geen geval aan de buitenrand van het stuur. Hier zal het toestel in de weg zitten bij het besturen van uw auto, hetgeen zal leiden tot verkeersongevallen. Bevestig dit toestel altijd aan de binnenrand van het stuur, zoals afgebeeld (Afb. 4).

- Opmerking:
- Plaats de stuuraafstandsbediening niet ergens waar het zicht van de bestuurder zou kunnen verslechtern.
 - De ideale plaats voor de stuuraafstandsbediening is verschillend afhankelijk van het interieur van de auto. Kies een plaats waar de signalen goed van de stuuraafstandsbediening naar de autostereo-installatie kunnen worden gestuurd.

Bevestigingsonderdelen (Afb. 5)

- Ⓐ Binnenste houder x 1
- Ⓑ Buitenste houder x 1
- Ⓒ Riem x 1
- Ⓓ Schroef met zeshoekig gat (3 x 6 mm) x 2

Installeren van de stuuraafstandsbediening in een auto met het stuur links

Opmerking:

- Voor het installeren van de stuuraafstandsbediening in een auto met het stuur rechts moet u de horizontale posities omkeren.

- Zet de binnenste houder Ⓐ aan de binnenrand van het stuur vast met de riem Ⓑ. (Afb. 6)**
Bevestig de binnenste houder zodanig op het stuur dat de met een pijl gemarkeerde kant naar de bestuurder wijst, zoals in Afb. 6 wordt getoond.
- Knip het overtollige gedeelte van de riem bij het midden van de binnenste houder af. (Afb. 7)**
Bewaar het afgeknipte gedeelte ter reserve.
- Plaats de buitenste houder Ⓑ op de binnenste houder en zet deze met de schroeven Ⓒ vast. (Afb. 8)**
Draai de schroeven goed vast met de bijgeleverde steeksleutel.
- Plaats de stuuraafstandsbediening in de houder. (Afb. 9)**
Bij het verwijderen van de stuuraafstandsbediening uit de houder moet u het geribbelde gedeelte (*) zo ver mogelijk zum Lenkrad hin und bewegen Sie die Fernbedienung auf sich zu.