

BELKIN®

DUAL-BAND WLAN MODEM-ROUTER

PLAY N450 DB

Benutzerhandbuch

F9J1105 8820ed00871

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbereitungen 1

Verpackungsinhalt	1
Erstinstallation	1
Erweiterte Tools und Einstellungen	6
Belkin Router Manager	7
Manuelle Installation über den Browser	8
Computer zum Netzwerk hinzufügen	9
Enthaltene Software	11
Zusätzliche Funktionen.	12

Übersicht über den Router 13

Vorderseite	13
Rückseite	14

Technische Daten 15

Technische Merkmale	15
Systemvoraussetzungen	16

VERWENDUNG DES ROUTERS 17

Automatisches Update Ihres Belkin Routers aktivieren	17
Router-Update über das System-Tray (Windows) oder die Menüleiste (Mac)	19
Aktualisieren der Router-Firmware über die Webschnittstelle.	20
Zurücksetzen des Routers	24
Die Werkseinstellungen des Routers wiederherstellen	24
Die Werkseinstellungen des Routers über die Web-Schnittstelle wiederherstellen.	25

Fehlerbehebung, Support und Garantie 28

Fehlerbehebung	28
Technischer Support	35
Zwei Jahre Herstellergarantie von Belkin International, Inc.	36

Rechtliche Informationen 39

FCC-Erklärung	39
EU-Konformitätserklärung:	40

VORBEREITUNGEN

Verpackungsinhalt

Play N450 DB Dual-Band WLAN Modem-Router

ADSL-Kabel (mit Router verbunden)

In bestimmten Regionen ist auch ein Mikrofilter (Splitter/Telefonadapter) enthalten.

Netzteil (mit Router verbunden)

Ethernetkabel

Netzwerk-Infokarte (an Router befestigt)


Belkin Installations-CD mit Benutzerhandbuch

Erstinstallation

Aufstellungsort

Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn Sie den Router neben dem Modem an einem offenen Standort mit möglichst großem Abstand zu Gegenständen aus Metall oder mit Magneten (wie Lautsprechern) aufstellen. Eine Aufstellung des Routers über Flur kann die Funksignalstärke verbessern.

Einrichtung

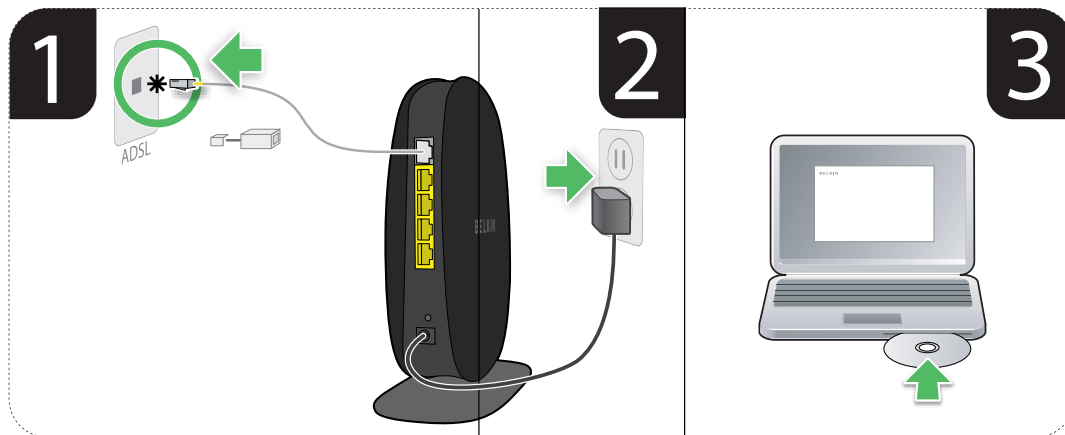

Filter may be required
Un filtre peut être requis
Mogelijk is hiervoor een filter nodig
Möglicherweise ist ein Splitter erforderlich
Potrebbe essere necessario un filtro
Puede que requiera un microfiltro
Poderá ser necessário um filtro
Suodatin voi olla pakollinen

Filter kan være påkrævet
Filter kan behövas
Filter kan være nødvendig
Μπορεί να χρειάζεται φίλτρο
Filtre gerekebilir
Este posibil să fie nevoie de filtru
Može biti potreban filter
ابولطم حشررم لا نوكي دق

1. Schließen Sie das ADSL-Kabel des Routers an die Telefonbuchse oder den Telefonadapter (Splitter/Mikrofilter) an. Wenn Sie einen vorhandenen Router oder ein Gateway ersetzen, müssen Sie dazu ggf. das vorhandene Gateway vom Kabel trennen.

Hinweis: Sofern von Ihrem Internet-Anbieter vorgesehen, stecken Sie den Telefonadapter in die Telefonbuchse. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Internet-Anbieter, bevor Sie den Router anschließen, wenn Sie nicht wissen, ob der enthaltene Telefonadapter benötigt wird.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.
3. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Wenn die CD nicht automatisch geöffnet wird, navigieren Sie zum CD-ROM-Laufwerk und doppelklicken auf das Symbol der Belkin Installations-CD.



4. Klicken Sie im CD-Menü auf das Setup-Symbol.



5. Nach einer kurzen Installation fragt die Installationssoftware nach dem Namen des Netzwerks und dem Kennwort auf der Netzwerk-Infokarte, die sich am Router befindet. Legen Sie die Karte für die künftige Verwendung unter dem Standfuß des Routers ab.



- Ein Statusfenster zeigt den Fortgang der Installation weiterer Software an. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Der Abschluss der Installation wird durch die Meldung bestätigt, dass Sie mit dem neuen Belkin Router eine Verbindung zum Internet aufgebaut haben.

Während der Installation können Sie um weitere Angaben gebeten werden.

Möglicherweise müssen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben, das Ihnen der Internet-Anbieter mitgeteilt hat. Normalerweise finden Sie den Benutzernamen und das Kennwort in den Unterlagen, die Ihnen der Internet-Anbieter nach Ihrer Anmeldung bei ihm zugesandt hat. Fordern Sie nötigenfalls Benutzernamen und Kennwort bei Ihrem Internet-Anbieter an.

Wenn Sie über eine statische IP-Adresse verfügen, müssen Sie ggf. weitere Informationen eingeben, die ebenfalls von Ihrem Internet-Anbieter bereitgestellt werden.

Ist Ihr Computer nicht mit einem WLAN-Adapter ausgestattet, oder kann er von der Installationssoftware nicht gesteuert werden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihren Computer über ein Netzkabel mit dem Router zu verbinden.

Findet die Installationssoftware Ihre landesspezifischen VCI- und VPI-Einstellungen nicht, müssen Sie die betreffenden Informationen ggf. ebenfalls eingeben. Ihr Internet-Anbieter sollte sie Ihnen normalerweise zur Verfügung gestellt haben.

Erweiterte Tools und Einstellungen



Nach dem Abschluss der Installation haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen wie Ihren Netzwerknamen, den Sicherheitstyp und das Kennwort zu ändern. Um diese und weitere Änderungen vorzunehmen, klicken Sie im CD-Installationsmenü auf das Symbol "Erweiterte Tools" und wählen eine der folgenden Einstellungen aus, die Sie ändern möchten:

Netzwerkname und Sicherheit – Personalisieren Sie Netzwerknamen (SSID), Kennwort und Stärke der Sicherheitseinstellung.

Internet-Anbieter und Anmeldeeinstellungen – Sind Sie umgezogen oder haben Sie den Internet-Anbieter gewechselt? Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, ohne die Installation von vorn durchzuführen, sind Sie hier an der richtigen Stelle.

Belkin Router Manager


Der Belkin Router Manager erscheint in Ihrem Systemtray, dem Infobereich der Taskleiste (Windows), oder in der Menüleiste (Mac). Das Symbol zeigt den aktuellen Status des Routers an und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Routereinstellungen, sodass Sie Änderungen vornehmen können. Es bietet zudem schnellen Zugriff auf Software, die zusammen mit dem Router geliefert wurde.

Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie eine Option aus dem angezeigten Menü aus, um auf die Routereinstellungen zuzugreifen.

Der Routerstatus wird vom Belkin Router Manager-Symbol angezeigt, das weitgehend der Anzeige an der Routervorderseite entspricht.

Blau: Sie sind über den Belkin Router mit dem Internet verbunden.

Orange: Sie sind mit dem Belkin Router, aber nicht mit dem Internet verbunden.

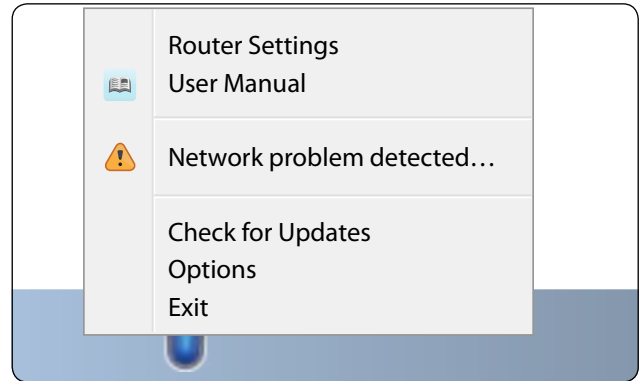

Manuelle Installation über den Browser



Geben Sie in Ihrem Browser "http://router" ein (weitere Eingaben wie "www" sind nicht erforderlich). Drücken Sie dann die Eingabetaste. Wenn Sie die manuelle Installation weiterhin nicht aufrufen können, geben Sie "192.168.2.1" in Ihrem Browser ein. (Weitere Eingaben wie "http://" oder "www" sind nicht erforderlich.) Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Computer zum Netzwerk hinzufügen

WLAN-fähige Geräte wie Computer, Netzwerkdrucker und Spielecomputer können in wenigen einfachen Schritten mit dem Router verbunden werden.

CD verwenden

1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Wenn die CD nicht automatisch geöffnet wird, navigieren Sie zum CD-ROM-Laufwerk und doppelklicken auf das Symbol der Belkin Installations-CD.
2. Klicken Sie im CD-Menü auf das Setup-Symbol.
3. Nach einer kurzen Installation fragt die Installationssoftware nach dem Namen des Netzwerks und dem Kennwort auf der Netzwerk-Infokarte, die mit dem Router geliefert wurde. Diese Karte befindet sich jetzt normalerweise im Kartensteckfach unter dem Standfuß des Routers.
4. Ein Statusfenster zeigt den Fortgang der Installation weiterer Software an. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Der Abschluss der Installation wird durch die Meldung bestätigt, dass Sie mit dem neuen Belkin Router eine Verbindung zum Internet aufgebaut haben.

Hinweis: Die Installationssoftware kann nur auf Windows- und Mac OS X-Systemen ausgeführt werden.

Manuell

Wenn Sie zusätzliche Computer oder WLAN-fähige Geräte nicht mit Hilfe der Installations-CD hinzufügen möchten, können Sie sie manuell in das Netzwerk aufnehmen.

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer bzw. WLAN-fähigen Gerät nach der Option für drahtlose Netzwerkverbindungen.
2. Wählen Sie den Belkin Router aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus. Sie erkennen den Belkin Router am Netzwerknamen (SSID), der auf der Karte unter dem Routerstandfuß angegeben ist.
3. Geben Sie das Netzwerk-Kennwort ein (siehe Netzwerk-Infokarte).

Ihr WLAN-fähiges Gerät wird nach einigen Sekunden mit dem Netzwerk verbunden. Wenn die Verbindung beim ersten Mal nicht zustande kommt, führen Sie die vorstehenden Schritte nochmals durch. Wenn Sie nach mehreren Versuchen weiterhin keine Verbindung zum Netzwerk aufbauen können, finden Sie im Handbuchabschnitt "Fehlerbehebung" weitere Informationen zum Verbindungsaufbau.

Hinweis: In bestimmten Fällen können Sie zur Auswahl des Sicherheitstyps aufgefordert werden. Sie finden ihn auf der Infokarte.

WPS-Taste bzw. Schaltfläche verwenden

1. Starten Sie WPS Push Button Connection (WPS PBC) auf Ihrem Computer oder einem anderen Wi-Fi-Gerät, das Sie über eine WLAN-Verbindung mit dem Router verbinden möchten. Oft enthält die Software zum Gerät eine entsprechende Schaltfläche, oder das Gerät verfügt über eine WPS-Taste, die mit „WPS“, „PBC“ oder „Security/Sicherheit“ beschriftet sein kann.
2. Betätigen Sie innerhalb von zwei Minuten die WPS-Taste bzw. -Schaltfläche des Routers.

Die WPS-Anzeige (LED über der WPS-Taste) blinkt blau auf, während sie auf das Wi-Fi-Gerät wartet. Wenn eine Verbindung aufgebaut worden ist, leuchtet die Anzeige blau auf und erlischt dann. Wird keine Verbindung aufgebaut, blinkt die Anzeige orange auf. Sie können diesen Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Sie können diesen Vorgang für jedes WPS-fähige Gerät wiederholen, das Sie zu Ihrem Netzwerk hinzufügen möchten.

Zusätzliche Funktionen


Gastzugriff

Sie können Gästen die Nutzung Ihrer Internet-Verbindung gestatten, ohne dass Sie sie zu Ihrem persönlichen Netzwerk hinzufügen. Name und Kennwort für das Gastnetzwerk befinden sich auf der Netzwerk-Infokarte unter dem Standfuß Ihres Routers.

Personen, die Ihr Gastnetzwerk nutzen, können sich dort ohne Kennwort anmelden, erhalten aber eine Anmeldeseite, wenn sie versuchen, im Internet zu surfen. Sie müssen dann das Gastkennwort auf dieser Seite eingeben, um fortzufahren.

ÜBERSICHT ÜBER DEN ROUTER

Vorderseite

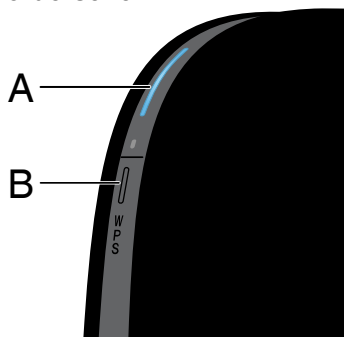

A) Router-Statusanzeige

Der Routerstatus wird von der Routeranzeige (Gerätevorderseite) angezeigt.

Aus: Router ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.

Blaue Blinkanzeige: Router fährt hoch.

Blaues Dauerlicht: Router ist mit dem Internet verbunden.

Orange Daueranzeige: ADSL wird erkannt, aber der Router ist nicht mit dem Internet verbunden.

Orange Blinkanzeige: Entweder ist das RJ11-Kabel (ADSL) nicht angeschlossen, oder es ist kein Signal vorhanden.

B) Wi-Fi Protected Setup (WPS) Anzeige und Taste

Mit der WPS-Taste an der Routervorderseite können Sie eine sichere Verbindung zwischen dem Router und anderen WPS-fähigen Wi-Fi-Geräten wie Computern herstellen. Bedienungsanweisungen für die WPS-Funktion des Routers finden Sie unter "Vorbereitungen > Computer zum Netzwerk hinzufügen > WPS-Taste".

Die kleine Leuchte neben der WPS-Taste zeigt an, was beim Aufbau einer Verbindung über WPS passiert.


Aus: Inaktiv

Blaue Blinkanzeige: Der Router wartet auf WPS-fähige Computer oder andere WPS-Geräte.

Blaues Dauerlicht: Der Router hat eine sichere Verbindung zum Computer bzw. Gerät aufgebaut.

Orange: Es wurde keine Verbindung aufgebaut.

Rückseite

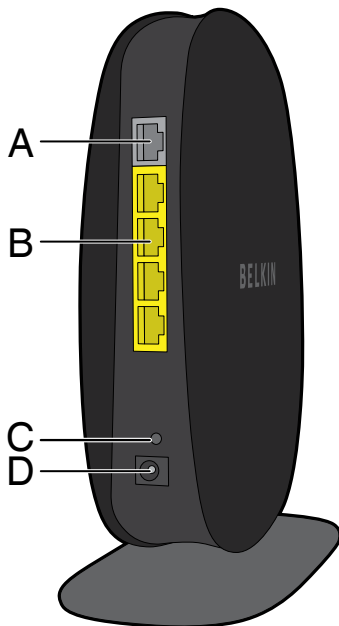

A) ADSL-Anschluss

Zum Anschließen des Routers mit einem Telefonkabel an eine Telefonbuchse. In bestimmten Regionen kann ein Mikrofilter (Splitter) erforderlich sein.

B) Verkabelte LAN-Anschlüsse

Zum Anschließen der Ethernet-Kabel von Computern und anderen verdrahteten Netzwerkgeräten.

C) Reset-Taste

Diese Taste wird nur in seltenen Fällen benötigt, wenn der Router nicht mehr korrekt arbeitet, und dient zum Neustart des Routers. Beim Neustart bleiben die Routereinstellungen erhalten. Mit dieser Taste können Sie jedoch auch die Werkseinstellungen wiederherstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung.

D) Netzteilananschluss

Zum Anschließen des enthaltenen Netzteils.

Technische Merkmale

Integriertes ADSL2+ Modem

Das integrierte ADSL2+ Modem ermöglicht Ihnen eine Verbindung zu Ihrem lokalen Internet-Service-Provider (ISP) und erfordert keine Installation eines zusätzlichen DSL-Modems.

Integrierter 802.11n WLAN Access Point

Mit Hilfe von Dual-Band Netzwerk-Technologie richtet Ihr Router zwei separate Netzwerke ein (eins wird im 2,4-GHz-Band betrieben (bis zu 150 Mbit/s) und das andere im 5-GHz-Band (bis zu 300 Mbit/s). So können alle in das WLAN-Netzwerk eingebundenen Geräte und Computer eine erhöhte Bandbreite nutzen.

Gemeinsame Nutzung von IP-Adressen

Um die Kosten für zusätzliche IP-Adressen pro Computer in der Wohnung zu sparen, arbeitet der Router von Belkin mit Network Address Translation (NAT) Technologie, mit welcher im ganzen Netzwerk eine einzige IP-Adresse verwendet werden kann.

SPI-Firewall

Ihr Router verfügt über eine Firewall, die Ihr Netzwerk vor vielen Hacker-Angriffen und Viren schützt:

Universales Plug&Play (UPnP)

Die UPnP-Funktion (Universales Plug&Play) des Routers ermöglicht den nahtlosen Betrieb von Sprach- und Videomeldungen, Spielen und anderen Anwendungen, die dem UPnP-Standard entsprechen.

Webgestützte Erweiterte Benutzeroberfläche

Im Webbrowser können Sie leicht die erweiterten Einstellungen Ihres Routers ändern. Diese Änderungen können an jedem Computer im Netzwerk vorgenommen werden.

Belkin Router Monitor

Die Anwendung Belkin Router Monitor unterstützt Sie bei der Kontrolle des Router-Status und Änderungen von Netzwerkeinstellungen.

Integrierter 4-Port 10/100 Switch

Ihr Router verfügt über einen integrierten 4-Port Netzwerk-Switch und ermöglicht den über Kabel vernetzten Computern Folgendes: gemeinsame Nutzung von Druckern, Dateien, MP3-Dateien, Digitalfotos und weiteren Geräten und Funktionen.

Systemvoraussetzungen

Modem-Router

Broadband ADSL Internet-Anschluss mit RJ11- (Telefon) Anschluss

Mindestens ein Computer mit installiertem Netzwerkadapter

TCP/IP-Netzwerkprotokoll auf jedem Computer installiert

RJ11-ADSL-Telefonkabel

Internet-Browser

Installationssoftware

Ein Computer mit dem Betriebssystem Windows® XP SP3 und höher, Windows Vista® 32 und 64 Bit oder Windows 7 32 und 64 Bit; oder Mac OS® X, 10.5 und 10.6

Prozessor mit mindestens 1 GHz und Arbeitsspeicher mit mindestens 256 MB

600 MB Speicher auf der Festplatte für die Installation


Automatisches Update Ihres Belkin Routers aktivieren

Der Router sucht automatisch nach einer neueren Version der Firmware und benachrichtigt Sie, wenn es eine neue gibt. Sie können die neue Version herunterladen oder die Benachrichtigung ignorieren. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie die Funktion aktivieren möchten, wählen Sie "Enable" (Aktivieren) und "Apply Changes" (Änderungen übernehmen).

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, einen Router zu verwenden, der mit einem Kabel an den Router angeschlossen ist.


Installationsschritte:

1. Öffnen Sie mit dem Computer einen Webbrowser.
2. Geben Sie in die Adressleiste des Webbrowsers "http://192.168.2.1" ein.



Status

3. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf "Login" (Anmelden). Der Router wird ohne Kennwort geliefert. Klicken Sie einfach auf "Submit" (Absenden).

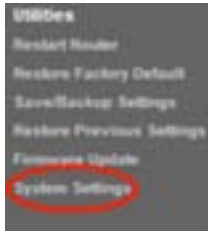

4. Klicken Sie in der Spalte links unter "Utilities" (Dienstprogramme) auf "System Settings" (Systemeinstellungen).
5. In der unteren Hälfte des Bildschirms finden Sie "Auto Update Firmware Enabling" (Aktivieren der Automatischen Firmware-Aktualisierung).

6. Markieren Sie das Optionsfeld "Enable" (Aktivieren) und klicken Sie dann unten auf dem Bildschirm auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen).

Router-Update über das System-Tray (Windows) oder die Menüleiste (Mac)

Wenn Sie den Installationsvorgang abgeschlossen haben, müssen Sie die neue Software für den Router aktualisieren. Dies können Sie einfach über das System-Tray, den Infobereich der Taskleiste, oder die Menüleiste tun.

Installationsschritte:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue Symbol des Belkin Router Managers im System-Tray, dem Infobereich der Taskleiste unter Windows. Wenn Sie einen Mac-Computer benutzen, klicken Sie auf die Menüleiste.
2. Wählen Sie im Menü "Check for Updates" (Updates suchen) oder "Update Available" (Update verfügbar).
3. Sie müssten nun das Belkin Update-Fenster sehen.
4. Klicken Sie auf das Symbol "Install Update" (Update installieren).


Aktualisieren der Router-Firmware über die Webschnittstelle

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die Firmware des Routers über die Webschnittstelle aktualisieren. Sie benötigen hierzu keine Verbindung mit dem Internet, da diese Schnittstelle in den Router integriert ist.

Installationsschritte:

1. Suchen Sie die Firmware-Datei auf der Support-Site von Belkin und laden Sie sie herunter. (Geben Sie Ihre Artikelnummer in das Suchfeld oben rechts ein und suchen Sie nach dem Begriff "Firmware" im Titel.)
2. Speichern Sie die Datei an einem Speicherort auf dem Computer, auf den Sie einfach zugreifen können, z. B. auf Ihrem Desktop.
3. Verbinden Sie den Computer mit einer der vier LAN-Schnittstellen des Routers.





Status

4. Öffnen Sie mit dem Computer einen Webbrowser.
5. Geben Sie in die Adressleiste des Webbrowsers "http://192.168.2.1" ein und drücken Sie auf die Eingabetaste der Tastatur.
6. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf "Login" (Anmelden). Der Router wird ohne Kennwort geliefert. Klicken Sie einfach auf "Submit" (Absenden).




7. Klicken Sie unten links im Menü auf "Firmware Update".

VERWENDUNG DES ROUTERS



8. Klicken Sie in der Mitte des Bildschirms auf die Schaltfläche "Browse" (Durchsuchen), um die Datei zu suchen, die Sie vorher gespeichert haben.

Hinweis: Die Firmware-Version auf den Abbildungen unten dient als Beispiel. Ihr Datei-Name ist abhängig vom jeweiligen Modell und der Version.

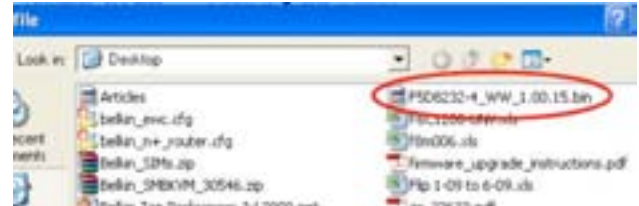

9. Wählen Sie die Firmware-Datei aus, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken und dann unten rechts im Fenster auf die Schaltfläche "Open" (Öffnen) klicken. So gelangen Sie wieder zur Router-Schnittstelle.



10. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Update" (Aktualisieren).

11. Folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm: "Are you sure you want to continue with upgrading?" (Sind Sie sicher, dass Sie die Aktualisierung fortsetzen möchten?). Klicken Sie auf "OK".

12. In einer zweiten Meldung wird Ihnen mitgeteilt, dass der Router während der Aktualisierung nicht reagiert, und dass Sie den Netzstecker nicht vom Router entfernen sollen. Klicken Sie erneut auf "OK".

Herzlichen Glückwunsch! Die Firmware ist erfolgreich aktualisiert worden.

Zurücksetzen des Routers

Reset-Taste - Rot

Die Reset-Taste wird nur in seltenen Fällen benötigt, wenn der Router nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Beim Zurücksetzen wird der Router in den Normalbetrieb versetzt. Die programmierten Einstellungen bleiben erhalten. Mit der Reset-Taste können Sie auch die Werkseinstellungen wiederherstellen. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie das von Ihnen eingestellte Kennwort vergessen haben.

Zurücksetzen des Routers

Drücken Sie kurz auf die Reset-Taste. Die Routeranzeigen blinken kurz auf. Die Router-Anzeige beginnt zu blinken. Wenn die Router-Anzeige wieder Dauerlicht anzeigt, ist das Zurücksetzen abgeschlossen.

Die Werkseinstellungen des Routers wiederherstellen

Halten Sie die Reset-Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Die Routeranzeigen blinken kurz auf. Die Router-Anzeige beginnt zu blinken. Wenn die Router-Anzeige wieder Dauerlicht anzeigt, sind die Werkseinstellungen wiederhergestellt.


Die Werkseinstellungen des Routers über die Web-Schnittstelle wiederherstellen

Symptome

Sie müssen die Werkseinstellungen über die Web-Schnittstelle wiederherstellen. Dies kann erforderlich sein, wenn der Router nicht wie gewünscht funktioniert, oder wenn Sie alle vorherigen Einstellungen entfernen wollen.

Installationsschritte

1. Öffnen Sie mit dem Computer einen Webbrowser.
2. Geben Sie in die Adressleiste des Webbrowsers "http://192.168.2.1" ein.



Status

3. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf "Login" (Anmelden). Der Router wird ohne Kennwort geliefert. Klicken Sie einfach auf "Submit" (Absenden).



4. Klicken Sie in der Spalte links unter "Utilities" (Dienstprogramme) auf "Restore Factory Defaults" (Werkseinstellungen wiederherstellen).



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Restore Defaults" (Standardeinstellungen wiederherstellen).



6. Ein Warnungsfeld erscheint mit der folgenden Meldung:
"Warning: All your settings will be lost." (Warnung: All Ihre Einstellungen gehen verloren.) "Are you sure you want to do this?" (Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?) Klicken Sie auf "OK".

7. Der Router beginnt mit dem Wiederherstellungsvorgang. Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, führt der Router einen Neustart aus.

Hinweis: Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Die Werkseinstellungen des Routers sind erfolgreich wiederhergestellt worden.

Fehlerbehebung

Die Installations-CD startet nicht automatisch.

Wenn das Installationsprogramm von Belkin (Setup) nicht gestartet wird, wenn Sie die CD-ROM einlegen, ist Ihr Computer wahrscheinlich nicht für automatisches Starten von CDs konfiguriert.

Wenn das Installationsprogramm von Belkin nicht innerhalb von 15 Sekunden auf dem Bildschirm erscheint, gehen Sie zum CD-ROM-Laufwerk und klicken Sie auf das Symbol "Belkin Setup", um es zu öffnen. Sie können die Installation stattdessen auch über <http://router/> manuell ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Manuelle Installation über den Browser" in diesem Benutzerhandbuch.

Das Installationsprogramm von Belkin kann den Router nicht finden.

Wenn es dem Installationsprogramm von Belkin (Setup) während der Installation nicht gelingt, mit dem Router zu kommunizieren, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass die Hardware des WLAN-Netzwerks auf Ihrem Computer eingeschaltet ist und zur Verfügung steht.
2. Versuchen Sie Ihren Computer mit einem Ethernetkabel an einen der vier "wired" (verkabelt) Computeranschlüsse am Router anzuschließen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist. Die Leuchte an der Vorderseite sollte leuchten.
4. Ziehen Sie das Netzkabel am Router ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie es wieder an.
5. Möglicherweise verhindert Firewall-Software auf Ihrem Computer eine ausgehende Verbindung. Sie können diese Software vorübergehend deaktivieren, bevor Sie die Installation starten.

Wenn das Installationsprogramm von Belkin den Router immer noch nicht findet, führen Sie eine manuelle Installation durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel zum manuellen Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen in diesem Benutzerhandbuch.

Das Installationsprogramm von Belkin kann meinen Router nicht mit dem Internet verbinden.

Wenn das Installationsprogramm den Router nicht mit dem Internet verbinden kann, überprüfen Sie Folgendes:

1. Probieren Sie die Lösungsvorschläge des Belkin Installationsprogramms aus.
2. Wenn Ihr Provider einen Benutzernamen und ein Kennwort verlangt, stellen Sie sicher, dass Sie beides korrekt eingegeben haben. Bei manchen Benutzernamen muss auch die Domäne des Internet-Providers am Ende des Namens angegeben werden. Beispiel: "bsimpson@meinisp.com". "@meinisp.com" ist die Domäne, die bei manchen Zugängen zusätzlich zum Benutzernamen eingegeben werden muss.
3. Wenn Sie immer noch keine Internetverbindung haben, gehen Sie nach den Anweisungen zur manuellen Konfigurierung der Netzwerkeinstellungen in diesem Benutzerhandbuch vor.

Das Installationsprogramm von Belkin hat die Installation abgeschlossen, aber ich kann nicht im Internet surfen. Die Leuchte an der Vorderseite meines Routers blinkt orange auf.

1. Stellen Sie sicher, dass der Router mit einem Ethernetkabel über eine WAN- (Modem) Schnittstelle des Routers mit dem Modem verbunden ist.
2. Trennen Sie die Netzverbindung des Modems und stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeht. Stellen Sie erneut eine Netzverbindung mit dem Modem her.
3. Ziehen Sie den Netzstecker des Routers ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie ihn wieder an. Dann versucht der Router erneut eine Verbindung zum Modem herzustellen.

Das Installationsprogramm von Belkin hat die Installation abgeschlossen, aber ich kann nicht im Internet surfen. Die Leuchte an der Vorderseite des Routers zeigt oranges Dauerlicht an.

1. Probieren Sie die Lösungsvorschläge des Belkin Installationsprogramms aus.
2. Wenn Ihr Provider einen Benutzernamen und ein Kennwort verlangt, stellen Sie sicher, dass Sie beides korrekt eingegeben haben. Bei manchen Benutzernamen muss auch die Domäne des Internet-Providers am Ende des Namens angegeben werden. Beispiel: "bsimpson@meinisp.com". "@meinisp.com" ist die Domäne, die bei manchen Zugängen zusätzlich zum Benutzernamen eingegeben werden muss.
3. Wenn Sie mit einer statischen Verbindung arbeiten, muss Ihnen der Provider die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Gateway-Adresse zuweisen. Bitte führen Sie das Installationsprogramm von Belkin erneut aus und geben Sie diese Informationen ein, wenn eine statische Verbindung erwähnt wird.
4. Möglicherweise müssen Sie den Router konfigurieren, damit er den Anforderungen Ihres Internet-Providers entspricht. Unsere Unterstützungsdatenbank mit Informationen zum Thema Internet-Provider (ISP) finden Sie unter: <http://www.belkin.com/support>. Geben Sie "ISP" ein.
5. Wenn Sie immer noch keine Internetverbindung haben, gehen Sie nach den Anweisungen zur manuellen Konfigurierung der Netzwerkeinstellungen in diesem Benutzerhandbuch vor.

Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen.

Wenn die Leuchte an der Vorderseite des Routers blaues Dauerlicht anzeigt, ist der Router mit dem Internet verbunden. Möglicherweise besteht keine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Routers. Unter "Adding Computers to Your Network" (Computer zum Netzwerk hinzufügen) in diesem Benutzerhandbuch finden Sie weitere Anweisungen hierzu.

Wenn Ihr Windows XP Computer mit SP2 betrieben wird, können Sie den Router nicht über den WLAN-Installationsvorgang einrichten. Sie müssen ihn entweder auf Windows XP SP3 aufrüsten oder die Installation über eine Kabelverbindung abschließen.

Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen und mein Netzwerkname wird nicht unter "Available Networks" (Verfügbare Netzwerke) aufgeführt.

1. Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist, und dass die Leuchte an der Vorderseite blaues Dauerlicht anzeigt.
2. Wenn Sie weit vom Router entfernt sind, verringern Sie den Abstand, um zu überprüfen, ob Sie außerhalb der Reichweite waren.
3. Wenn Sie einen Computer verwenden, der mit einem Netzkabel an den Router angeschlossen ist, gehen Sie zu <http://router/> und stellen Sie sicher, dass "Broadcast SSID" (SSID rundsenden) eingeschaltet ist. Die Einstellung finden Sie auf der Seite "Channel and SSID" (Kanal und SSID).

Mein WLAN-Netzwerk arbeitet langsam und ist nicht konsistent. Das Signal ist schwach oder ich habe Probleme, eine VPN-Verbindung aufrecht zu erhalten.

Drahtlose Technologien basieren auf Funktechnik. Das bedeutet, dass die Verbindungsqualität und die Durchsatzleistung zwischen den Geräten abnimmt, wenn die Entfernung zwischen den Geräten zunimmt. Andere Faktoren, die zur Verschlechterung des Signals führen können, sind Hindernisse wie Wände und Metallvorrichtungen (gerade Metall ist ein großer Störfaktor). Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit abnehmen kann, wenn Sie weiter vom Router entfernt sind.

Um zu prüfen, ob die Funkprobleme auf die Reichweite zurückzuführen sind, stellen Sie den Computer, wenn möglich, zeitweilig in einer Entfernung von drei Metern vom Router auf.

Wechseln des Funkkanals – Wenn Störungen auftreten, z. B. durch andere WLAN-Netzwerke in der Umgebung, können Sie die Leistung und Verlässlichkeit Ihres Netzwerks verbessern, indem Sie den Kanal Ihres WLAN-Netzwerks wechseln. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Wechseln des Funkkanals", um einen anderen Funkkanal auszuwählen.

Verringerung der Übertragungsrates des WLAN-Netzwerks –
Verringerung der Übertragungsrates kann die Reichweite des WLAN-Netzwerks und die Stabilität der Verbindung verbessern. Bei vielen WLAN-Karten kann die Übertragungsrates verringert werden. Gehen Sie hierfür zur Systemsteuerung von Windows, öffnen Sie "Network Connections" (Netzwerkverbindungen) und klicken Sie doppelt auf die Verbindung Ihrer WLAN-Karte. Wählen Sie im Dialogfeld "Properties" (Eigenschaften) auf der Registerkarte "General" (Allgemein) den Konfigurationsschalter aus. Auf der Registerkarte "Advanced" (Erweitert) können Sie die Datenrate einstellen.

WLAN-Client-Karten sind normalerweise so eingestellt, dass sie die Übertragungsrates automatisch anpassen; dies kann allerdings zu periodischen Unterbrechungen führen, wenn das Funksignal zu schwach ist; langsamere Übertragungsrates sind in der Regel stabiler. Probieren Sie verschiedene Übertragungsrates aus, bis Sie die für Sie passende Rate gefunden haben. Bitte beachten Sie, dass alle verfügbaren Übertragungsrates für das Surfen im Internet geeignet sein sollten. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihrer WLAN-Karte.

Ich habe diesen neuen Router installiert und manche Netzwerk-Clients (Computer, Spielkonsolen, usw.) können nun keine Verbindung herstellen.

Ihr Router wurde mit einem vorkonfigurierten Netzwerknamen und Kennwort geliefert, der sich auf einer beigefügten Karte befindet. Alle Clients müssen diesen Netzwerknamen und dieses Kennwort verwenden, um eine Verbindung mit Ihrem Router herzustellen. Sie müssen diese Netzwerk-Einstellungen auf Ihrem Client einstellen, den Netzwerknamen auf der Karte in der Liste der verfügbaren Netzwerke markieren und das Kennwort eingeben, wenn Sie aufgefordert werden, in das Funknetzwerk einzutreten.

Unterstützt der Router die Sicherheitsfunktion Wireless Protected Access (WPA)?

Im Lieferzustand ist die Sicherheitsfunktion WPA/WPA2 aktiviert. Windows XP und manche ältere Netzwerk-Hardware erfordern möglicherweise ein Software-Update zur Unterstützung von WPA/WPA2.

Ich habe Schwierigkeiten, die Sicherheitsfunktion WPA auf meinem Router einzustellen.

1. Melden Sie sich an Ihrem Router an, indem Sie <http://router/> in Ihren Webbrowser eingeben. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Login" (Anmelden). Sie werden nach Ihrem Kennwort gefragt. Wenn Sie noch kein Kennwort eingestellt haben, lassen Sie das Feld "Passwort" (Kennwort) frei und klicken auf "Submit" (Absenden).
2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Wireless" (Funknetz). Klicken Sie dann darunter auf "Security" (Sicherheit).
3. Markieren Sie die Option "WPA/WPA2".
4. Geben Sie ein Kennwort ein. Es kann sich dabei um eine von Ihnen ausgewählte Kombination aus 8–63 Zeichen (einschließlich Leerzeichen und Satzzeichen) handeln ODER eine Hexadezimalzahl, die nur aus Zahlen von 0–9 und Buchstaben von A–F bestehen darf.

5. Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Ihre Funkverbindung ist nun mit einer Verschlüsselung versehen. Jeder Computer, der Ihr WLAN-Netzwerk nutzt, muss den neuen Schlüssel verwenden.

Hinweis: Wenn Sie den Router über eine WLAN-Verbindung konfigurieren, müssen Sie erneut eine Verbindung zum Router herstellen, wenn Sie die Sicherheitseinstellungen geändert haben.

Hinweis: Es gibt ältere Netzwerk-Hardware, die nur WEP-Verschlüsselung unterstützt. Wenn Ihre älteren Computer keine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellen können, probieren Sie 128-Bit- oder 64-Bit-WEP-Verschlüsselung aus oder suchen Sie nach Software-Updates der entsprechenden Hersteller.

Ich habe Schwierigkeiten beim Einstellen der Wired Equivalent Privacy (WEP) Sicherheitsfunktion des Routers.

1. Melden Sie sich am Router an. Geben Sie <http://router/> in Ihren Webbrowser ein. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Login" (Anmelden). Sie werden nach Ihrem Kennwort gefragt. Wenn Sie noch kein Kennwort eingestellt haben, lassen Sie das Feld "Password" (Kennwort) frei und klicken auf "Submit" (Absenden).
2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Wireless" (Funknetz). Klicken Sie dann darunter auf "Security" (Sicherheit).
3. Markieren Sie die Option "128-Bit-WEP".
4. Sie können manuell einen WEP-Schlüssel eingeben oder manuell eine Kennfolge (Passphrase) erstellen. Geben Sie die Kennfolge in das Feld "Passphrase" (Kennfolge) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Generate" (Generieren). Ein WEP-Schlüssel besteht aus 26 Hexadezimalzeichen (0–9, A–F.. C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 EE 74 ist z. B. ein gültiger 128-Bit-WEP-Schlüssel.

5. Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Die Funkaktivität ist nun an die Verschlüsselung gebunden. Jeder Computer, der Ihr WLAN-Netzwerk nutzt, muss den neuen Schlüssel verwenden.

Hinweis: Wenn Sie den Router über eine WLAN-Verbindung konfigurieren, müssen Sie erneut eine Verbindung zum Router herstellen, wenn Sie die Sicherheitseinstellungen geändert haben.

Hinweis: Es gibt ältere Netzwerk-Hardware, die nur 64-Bit-WEP-Verschlüsselung unterstützt. Wenn Ihre alten Computer keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, versuchen Sie es mit 64-Bit-WEP.

Technischer Support

USA

<http://www.belkin.com/support>

GB

<http://www.belkin.com/uk/support>

Australien

<http://www.belkin.com/au/support>

Neuseeland

<http://www.belkin.com/au/support>

Singapur

1800 622 1130

Europa

<http://www.belkin.com/uk/support>

Technische Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.belkin.com im Bereich technischer Support.

Wenn Sie den technischen Support telefonisch erreichen wollen, wählen Sie die entsprechende Nummer in dieser Liste*.

*Anruf gebührenpflichtig.

LAND	NUMMER	INTERNET-ADRESSE
ÖSTERREICH	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIEN	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
TSCHECHISCHE REPUBLIK	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DÄNEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINNLAND	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANKREICH	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
DEUTSCHLAND	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRIECHENLAND	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
UNGARN	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLAND	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIEN	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
NIEDERLANDE	0900 - 040 07 90 0,10 € pro Minute	www.belkin.com/nl/networking/
NORWEGEN	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLEN	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSLAND	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SLOWAKEI	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOWENIEN	0800 80510	www.belkin.com/networking/
SÜDAFRIKA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
SPANIEN	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SCHWEDEN	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SCHWEIZ	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
GROSSBRITANNIEN	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
SONSTIGE LÄNDER	+44 - 1933 35 20 00	

Zwei Jahre Herstellergarantie von Belkin International, Inc.

Garantieleistung.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Entwurfs-, Montage-, Material- und Konstruktionsfehlern ist.

Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine zweijährige Herstellergarantie.

Problembeseitigung.

Herstellergarantie.

Belkin wird das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung auslaufen zu lassen und übernimmt keine eingeschränkte Garantie für die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte. Wenn Belkin nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen (z. B. weil es sich um ein Auslaufmodell handelt), bietet Ihnen Belkin eine Rückerstattung oder eine Gutschrift für ein anderes Produkt unter Belkin.com für den Produktpreis auf der Originalquittung abzüglich eines Betrages für den natürlichen Verschleiß an.

Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für höhere Gewalt wie Überschwemmungen, Blitzschlag, Erdbeben und Krieg sowie Vandalismus, normalen Verschleiß, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1. Wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch an den Kundendienst von Belkin. Die Telefonnummer finden Sie auf S. 35. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:
 - a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
 - b. Wo Sie das Produkt erworben haben.
 - c. Das Kaufdatum.
 - d. Kopie der Originalquittung.

2. Die entsprechenden Kundendienstmitarbeiter/innen von Belkin informieren Sie darüber, wie Sie Ihre Rechnung und das Belkin-Produkt versenden müssen und wie Sie vorgehen müssen, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an die Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvorschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvorschlag gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

Garantiegesetze.

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, EXPLIZIT ERWÄHNT ODER IMPLIZIT, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTZZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE IMPLIZITEN GARANTIEN, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIRECTEN, MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER PROFITE, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. Da in manchen Ländern der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für durch Zufall eingetretene oder Folgeschäden nicht zulässig ist, haben die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlussregelungen für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

FCC-Erklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Wir, Belkin International, Inc., eine Gesellschaft mit Sitz in 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, USA, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieser Artikel Nr. , **F9J1105**, auf den sich diese Erklärung bezieht, in Einklang mit Teil 15 der FCC-Richtlinien steht. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf schädigende Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Achtung: Hochfrequente Strahlungen.

Bei der Gerätenutzung ist darauf zu achten, dass im Normalbetrieb Menschen möglichst wenig schädlichen Strahlungen ausgesetzt werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper und der Strahlungsquelle eingehalten werden.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Strahlungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Durch dieses Gerät wird hochfrequente Energie erzeugt, genutzt und unter Umständen abgestrahlt, und es kann daher bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. Verursacht dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

- Andere Ausrichtung der Empfangsantenne oder Standortänderung.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechnikers.

Warnung der FCC: Veränderungen oder andere Eingriffe, die ohne ausdrückliche Genehmigung des für die Störsicherheit zuständigen Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Dieses Gerät und die Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender oder mit diesen betrieben werden.

Canada-Industry Canada (IC)

Das Funksystem dieses Geräts entspricht den Bestimmungen RSS 139 und RSS 210 von Industry Canada. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen könnten.

Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Belkin International Inc., dass dieser Dual-Band WLAN Modem-Router, F9J1105, den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/5/EG entspricht. Die Entsprechung der Normen wurde mit Hilfe der technischen Dokumentation überprüft.

Auf folgender Website finden Sie die Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung der Europäischen Union: www.belkin.com/doc



Informationen zur Entsorgung von Produkten finden Sie unter <http://environmental.belkin.com>



belkin.com

© 2011 Belkin International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller. Mac und Mac OS sind Marken der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Windows, Windows Vista und Internet Explorer sind in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation.

F9J1105_8820ed00871

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Frankreich

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Deutschland

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ªpta, 28108 Alcobendas
Madrid - Spanien

Belkin Italy & Greece
Via Nino Bonnet, 4/6
Milan 20154
Italien

Belkin B.V.
Tupolevlaan 1
1119 NW Schiphol-Rijk,
Niederlande