


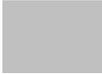

# UltraMedia



GmbH & Co. Handels KG

## Wichtige Mitteilung!

### **Anlage zur Bedienungsanleitung Roadstar HIF-6880USMPT Artikel-Nr. 341803**

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, daß Sie sich für ein Roadstar-Gerät entschieden haben.

Leider hat sich bei der Erstellung der Bedienungsanleitung ein Fehler eingeschlichen, den wir wie folgt korrigieren möchten:

#### **SEITE 25, Uhreinstellung**

Erster Absatz unter „Uhreinstellung“:

#### **Falsch =**

*„..., wenn keine Stützbatterien eingelegt worden sind“*

#### **Richtig =**

**Dieses Gerät hat KEINE Stützbatterie - Funktion!**

Wir bedauern diesen Fehler und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Roadstar-Gerät.



**MICRO HIFI SYSTEM WITH  
TOP LOADING CD/MP3 PLAYER, USB**

**HIF-6880USMPT**

---

Instruction manual

---


Bedienungsanleitung

---



# INDEX



English	Page	1
Deutsch	Seite	21

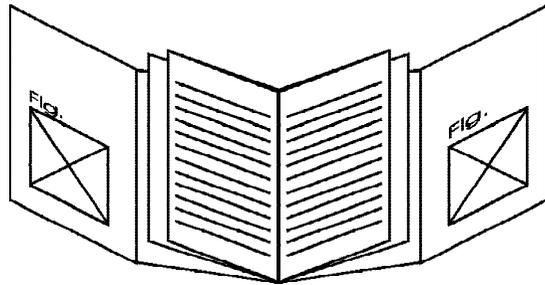

- Your new unit was manufactured and assembled under strict ROADSTAR quality control. Thank-you for purchasing our product for your music enjoyment. Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further future references.
- Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen ROADSTAR-Qualitätsvorschriften gefertigt. Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes und wünschen Ihnen optimalen Hörerlebnis. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.
- Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté en étant soumis aux nombreux tests ROADSTAR. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction. Avant de vous adonner à ces activités, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Conservez-le à portée de main à fin de référence ultérieure.
- Il vostro nuovo apparecchio è stato prodotto ed assemblato sotto lo stretto controllo di qualità ROADSTAR. Vi ringraziamo di aver acquistato un nostro prodotto per il vostro piacere d'ascolto. Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, leggete attentamente il manuale d'istruzioni e tenetelo sempre a portata di mano per futuri riferimenti.
- Seu novo aparelho foi construído e montado sob o estrito controle de qualidade da ROADSTAR. Agradecemos por ter comprado nosso produto para a sua diversão. Antes de usar esta unidade é necessário ler com atenção este manual de instruções para que possa ser usada apropriadamente; mantenha o manual ao seu alcance para outras informações.



## HIF-6880USMPT

### SPEAKERS

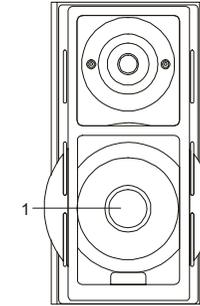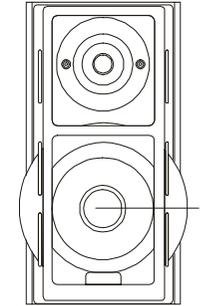


FRONT

TOP

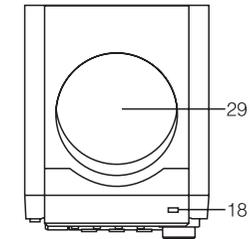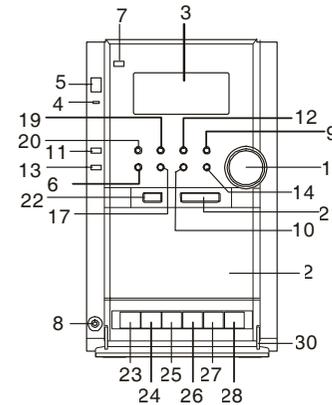

REAR

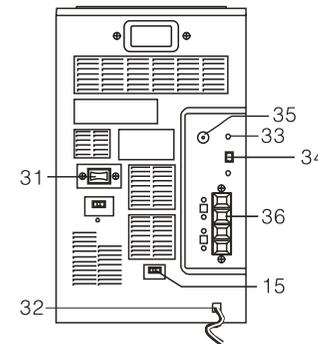

**WARNINGS**

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.



To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.



This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.



Invisible laser radiation when the unit is opened or interlocks defeated. Avoid exposure to laser beam. Use of controls, adjustments or procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

**230v~**

This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.



This unit must not be exposed to moisture or rain.



The power switch in this unit is mounted on the secondary circuit and does not disconnect the whole unit from the mains in OFF position.



Ensure all connections are properly made before operating the unit.



This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.



Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.



Make sure all batteries are inserted according to the proper polarity.



If the unit is not used for a long period of time (more than 1 month), remove all batteries from their compartment to avoid possible leaking.

**HIF-6880USMPT**

**MICRO HIFI SYSTEM WITH TOP LOADING CD/MP3 PLAYER, USB AND SD/MMC READER, ENCODING FUNCTION, 2-BAND TUNER, AUTOSTOP CASSETTE AND FULL FUNCTION REMOTE CONTROL.**

**INSTRUCTION MANUAL**

Please read this instruction manual carefully and familiarize yourself with your new HiFi System before using it for the first time. Please retain this manual for future reference.

**LOCATION OF CONTROLS**

1. SPEAKER
2. CASSETTE DOOR
3. LCD DISPLAY
4. STANDBY INDICATOR
5. STANDBY BUTTON
6. PROG/MEMORY/ERASE BUTTON
7. IR SENSOR
8. HEADPHONES JACK
9. CD PLAY/PAUSE BUTTON
10. SKIP/SEARCH/TUNING DOWN BUTTON
11. ENCODING BUTTON
12. SKIP/SEARCH/TUNING UP BUTTON
13. MENU BUTTON
14. CD STOP/BAND BUTTON
15. BEAT-CUT BUTTON
16. VOLUME KNOB
17. M-DN / RANDOM BUTTON
18. CD DOOR OPEN/CLOSE BUTTON
19. M-UP / REPEAT BUTTON
20. FUNCTION BUTTON
21. MEMORY CARD JACK
22. USB IN JACK
23. CASSETTE RECORD BUTTON ●
24. CASSETTE PLAY BUTTON ▶
25. CASSETTE REWIND BUTTON ◀◀
26. CASSETTE FAST FORWARD BUTTON ▶▶
27. CASSETTE STOP/ELECT BUTTON ■ ▲
28. CASSETTE PAUSE BUTTON II
29. CD DOOR

- 30. CASSETTE BUTTON COVER
- 31. AC MAIN POWER SWITCH
- 32. AC CORD
- 33. FM ANTENNA
- 34. AM ANTENNA TERMINAL
- 35. Covered 75 ohm Antenna
- 36. SPEAKER TERMINALS

## CONNECTING TO POWER

Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.

For your own safety read the following instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains.

### MAINS (AC) OPERATION

This unit is designed to operate on AC 230V 50Hz current only. Connecting it to other power sources may damage the unit.

#### Caution

To prevent electric shock disconnect from the mains before removing cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

#### Safety Precaution

Do not allow this unit to be exposed to rain or moisture.

Mains Supply: AC230Volts / 50Hz - AC only



This symbol means that this unit is double insulated. An earth connection is not required.

## POWER SUPPLY

Remove the stereo carefully from the box, retaining the packaging for future use.

Read these instructions carefully before use.

#### Connections

Connect the speakers to the speaker terminals on the back of the unit (36).

Connect the right speaker to the right terminal and the left speaker to the left terminal.

Connect the Mains Lead to an AC outlet. Check that your mains supply is 230V, 50Hz.

Connect the AM Loop antenna to the AM antenna inlet (34).

Extend the FM antenna on the rear of the unit (33).

### AC Power Operation - Main Switch


Select **ON** with the main Power Switch (31) to power the unit.

Select **OFF** with the main Power Switch (31) to switch off power.

Disconnect the power cord from the mains if the unit is not going to be used for some time.

## REMOTE CONTROL

1. STANDBY BUTTON
2. MUTE BUTTON
3. VOLUME DOWN BUTTON
4. SLEEP BUTTON
5. TIMER BUTTON
6. CD PLAY/PAUSE BUTTON
7. PROGRAM/MEMORY/ERASE BUTTON
8. SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN BUTTON
9. CD STOP BUTTON
10. REPEAT/M-UP BUTTON
11. RANDOM/M-DN BUTTON
12. ID3 BUTTON
13. CD DOOR OPEN/CLOSE
14. VOLUME UP BUTTON
15. FUNCTION BUTTON
16. MENU BUTTON
17. SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP BUTTON
18. EQ BUTTON
19. ENCODING BUTTON
20. CLOCK BUTTON
21. NUMBER SEARCH BUTTON
22. INTRO/MONO/ST. BUTTON

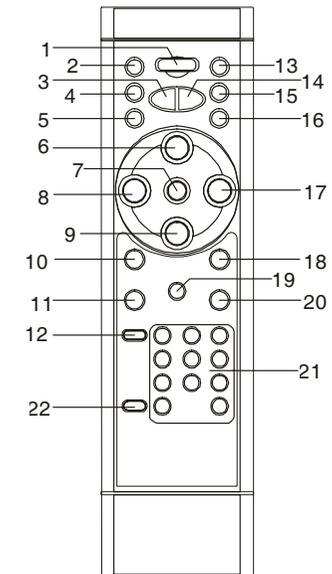

### BATTERY INSTALLATION

Insert two UM-4 batteries into the battery compartment of the remote controller and replace the cover.

### BATTERY REPLACEMENT

When the batteries become too weak, the operating distance of the remote controller is greatly reduced and you will need to replace the batteries.

**Notes:** To maintain the accuracy and long life of the transmitter, do not press two or more Buttons simultaneously.

If the remote control is not to be used for a long time, remove the batteries to prevent possible damage through leaking batteries.

### USING THE REMOTE CONTROLLER CORRECTLY


Point the remote controller at the Remote Sensor (7).

The functions of the buttons on the remote control are the same as the corresponding controls on the main unit.

When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared Remote Sensor may be degraded, causing unreliable operation.

The maximum effective distance for remote control operation is about 5 metres (16.5 feet).

### MENU OPERATION

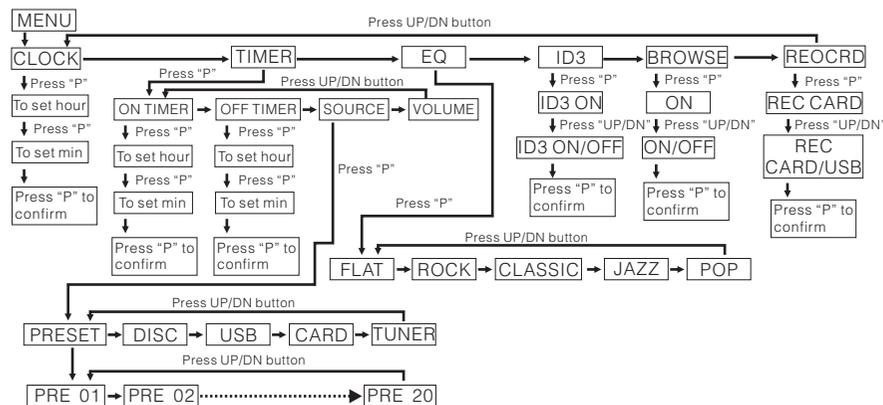

### SETTING THE CLOCK

This unit has its own digital clock function in the STANDBY mode. If the unit is disconnected from the mains, you will need to reset the clock, if no Back-up Batteries have been installed. The first time you use the unit the clock has to be set.

- Press and hold the CLOCK button on the remote control. The hours will start flashing.
- Adjust by pressing the Frequency Up or Down Buttons on unit (12,10) or remote (17,8).
- Press the CLOCK button on the remote control (20). Minutes will start flashing.
- Adjust by pressing the Frequency Up or Down Buttons unit (12,10) or remote (17,8).
- Press the CLOCK button (20) to store the time.

### RADIO OPERATION

#### Operation

- Select ON with the Main Power Switch (31) on the rear of the unit.
- Press the STANDBY Button on the unit (5) or the remote control (1) to turn the unit on.
- Select the TUNER function with the Function Button on the unit (20) or on the remote control (13).
- Select the desired frequency band using the Band button on the unit (14) or on the remote control (15).
- There are a number of ways that you can tune to radio stations. Follow the instructions in the sections below.
- Adjust the VOLUME to the desired level using the VOLUME-/+ (16) Knob or the VOLUME -/+ Buttons (14,3) on the remote control .
- To turn off the radio, press the STANDBY Button again.

#### Manual Tuning

Manual tuning is useful when you already know the frequency of the desired transmitter.

- Select the desired frequency band using the Band button.
- Press the TUNING up or down Buttons to change the frequency.
- Repeatedly press the TUNING up or down buttons until the precise frequency is reached.

#### Automatic Tuning

- Select the desired frequency band using the Band button on the unit (14) or on the remote control (15).
- Press and hold the TUNING up or down Buttons for about a second. The radio will start automatically scanning for strong radio signals. The TUNER Display shows the frequency in MHz for FM, or kHz for MW .
- The tuner will stop scanning when it finds a strong signal.
- Repeat this process until the desired station is found.

**Notes:** As automatic tuning depends on the signal strength of the transmitters, weak transmitters are sometimes skipped. In such a case, tune manually to find the weaker transmitters.

On the other hand, with a very strong signal, the tuner may stop before it reaches the optimum setting. Tune manually for the best reception.

#### Storing Stations

This unit allows you to store the frequencies of up to 30 radio stations (20 x FM, 10 x MW) in the memory;

- First tune into the station you want to store using one of the methods above.

- Then press the PROG/ MEMORY button (6) on the unit.
- Press M-UP or M-DN Buttons on the unit (19,17) or on the remote control (10,11) to select the desired channel memory and press the PROG/ MEMORY button within 5 seconds to store it.

To reprogram a preset station repeat the procedure above.

### Selecting a preset station

To select a preset station, press the M-UP or M-DN Buttons on the unit (19,17) or on the remote control (10,11) until the desired preset program is displayed.

### FM Stereo Reception

When an FM signal is tuned in, the (( ST. )) indicator will appear in the display.

In case of noisy reception, if you push the INTRO/MONO-STEREO button (22) to FM MONO position, the FM STEREO indicator will turn off & switch to MONO FM status.

### Antenna

For FM reception there is a wire antenna (33) at the rear of the unit. Extend it for best reception. For MW reception the signals are picked up through an external Loop antenna (34). You may have to orient the antenna to obtain the best reception.

## CASSETTE OPERATION

### INSERTION AND REMOVAL OF CASSETTES

- Open the cassette keys cover (30).
- Press the Stop/Eject (■/▲) Button (27) to open the Cassette Door.
- Slip your cassette tape into the holder, with the exposed section downward and the playback side facing you.
- Close the Cassette Door (2) securely before starting.
- When finished, press the Stop/Eject Button to open the Cassette Door, and retrieve your cassette tape.

### PLAYBACK

- Press the Function Button (20) to select TAPE function.
- Insert your cassette tape.
- Press the Play button (▶) to active playback.
- Use the Pause button (⏸) whenever you want to suspend playback.
- Press the Stop/Eject button to stop playback.


## TO RECORD ON A CASSETTE

- This unit has Automatic Level Control circuitry. This means that the recording level is set automatically. The volume or tone controls will not affect the recording.
- Record Key will not be pressed down when the record prevention tab is broken or removed from the tape.

### RECORDING FROM THE RADIO

- Press the Function Button (20) to select TUNER function.
- Tune in your station and put in your cassette tape.
- Press the Record Key (●) and the Play Key (▶) at the same time to start recording.
- Press the Stop/Eject Key when finished.

### RECORDING FROM CD

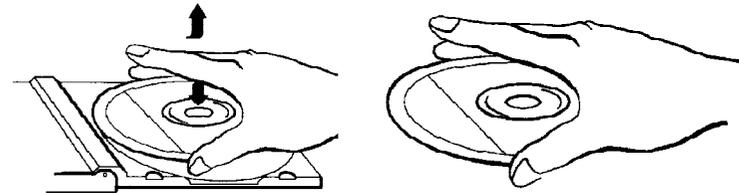

- Press the Function Button (20) to select CD function. Press the CD Open/Close Button (18), insert a disc and close CD compartment by pressing again the CD Open/Close Button (18).
- Press the Pause key (⏸) then press the Record Key (●) and the Play Key (▶) at the same time.
- Press the CD Play / Pause button (9) and immediately repress the Pause key (⏸).
- To stop recording, press the Stop button (14) of the CD player. Then press the Stop / Eject button of the cassette deck.

## HANDLING COMPACT DISCS

To remove a disc from its storage case, press down on the centre of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.

Fingerprints and dust should be carefully wiped off the disc's recorded surface with a soft cloth. Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and microscopic debris so gently wiping with a soft cloth should remove most particles. Wipe in a straight line from the inside to the outside of the disc. Small dust particles and light stains will have absolutely no effect on reproduction quality.

Never use chemicals such as record sprays, antistatic sprays, benzene, or thinners to clean compact discs. These chemicals can irreparably damage the disc's surface.

Discs should be returned to their cases after use. This avoids serious scratches that could cause the Laser pickup to skip.

Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, or high temperatures for extended periods. Long exposure to high temperatures can warp the disc.

Do not stick paper or write anything with a ballpoint pen on the label side of the disc.

## CD/MP3 OPERATION

### Loading and Unloading Compact Discs

Press the STANDBY button to turn the unit on.

Press the Function Button (20) on the unit or (15) on the remote control to select CD function.

Press the CD door open/close button (18) to open the CD compartment.

When the disc compartment has opened, remove a disc from its case and place it carefully in the compartment with the label side facing up. Locate smaller, 3" discs, on the central spindle in the compartment.

### Close the disc compartment by pressing CD door open/close button (18).

When the compartment is fully closed, the disc will start turning automatically. The total number of tracks and the total playing time of the CD will appear on the display (3).

The disc compartment may be opened at any time by pressing the CD door button (18).

Remove the CD only after the compartment has fully opened.

### Caution

Do not put anything except a compact disc into the compartment. Foreign objects can damage the mechanism. Keep the disc compartment closed when not in use to prevent dirt and dust from entering the mechanism.

Never place more than one disc into the disc compartment at any time.

If the disc is correctly loaded, the following information will be displayed:

Total number of tracks on the disc

Total playing time

**Notes:** After the disc compartment is fully closed, the disc information may not appear on the display. This means that the disc is improperly loaded (most likely it is upside down). To check, open the disc compartment again and reload the disc.

## DISC PLAY

Press the CD door button (18) to open the disc compartment, and insert a CD.

### Close the disc compartment by pressing the CD Door Button (18).

Press the PLAY/PAUSE button (9) on the unit or (6) on the remote control. Disc play will begin from the start of the first track of the disc.

**Notes:** If the disc is deeply scratched, or too dirty, disc play may not start. If an improperly centred disc is played, noise can be heard in the mechanism. The use of such discs should be avoided.

### Disc Errors

This compact disc player has built-in error compensation circuits to correct for minor defects in a disc. There are limits, however, to the amount of corrections possible.

In some cases, the CD player may skip some tracks, or parts of tracks, on a disc during disc play. This problem may be caused by defects (such as scratches) in the disc being played, which are too large for the error compensation circuits to handle. If you encounter this problem, check the CD player's operation as follows, before having the unit serviced:

Play a new disc. If the CD player operates normally, the skipping problem is probably due to a defective disc.



### A) In the CD mode

1. This unit can play CD, CD-R, CD-RW and MP3 discs.
2. If no disc or can't read TOC, NO DISC will be displayed (F7)



### B) Playing The Entire CD/MP3

1. Playback will be start by pressing PLAY/PAUSE (9). Playback starts with the first track. The display shows the current track number and its elapsed time.
2. To interrupt playback, press PLAY/PAUSE button. The time elapsed indicator will flash.
3. To resume playback, press the PLAY/PAUSE again.
4. To stop playback, press the STOP (14) button.

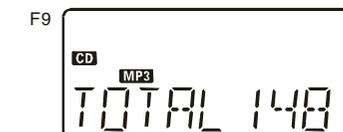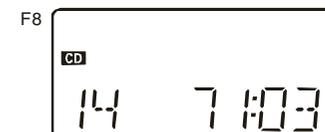

## ID3 OPERATION

1. Press the ID3 button once to open the ID3 function.
2. If the mp3 file is write in "ID3" it will automatically to search the information of "TITLE NAME" "ARTIST NAME" and "ALBUM NAME" to show in the display.
3. Press the ID3 button on the remote again. Then resume to normally play.



## BROWSE OPERATION

1. Press the MENU button, then press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP or DOWN) button to select "BROWSE".
2. Press the PLAY/PAUSE button to enter into the set up menu.
3. Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP or DOWN) button to select "ON" .then press PLAY/PAUSE button to confirm.
4. A. In the STOP mode press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP or DOWN)button to the first step menu and select the desired folder.  
B. Press the PLAY/PAUSE button to confirm and into the second step menu.(Max Depth of file is 8)  
C. Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP or DOWN) button to select you desired track.  
D. Press the PLAY/PAUSE button, playback will begin from this track.

Note: When browse is OFF the display will show the track number ;  
When browse is ON the display will show the track name

## TRACK SKIP

### Starting disc play from the beginning of a particular track

Press the Reverse Skip (10) on the unit or (8) on the remote control or Forward Skip Track button (12) on the unit or (17) on the remote control to select the desired track. The number of the selected track will be shown on the display. Press the Play/Pause button to start play.

### To skip to the next track

To skip ahead to the beginning of the next track.

Press the Forward Skip Track button (12) on the unit or (17) on the remote control once. Disc play will resume at the beginning of the next track.

The CD player will skip ahead to the next track each time the Forward Skip Track button is pressed. Repeatedly pressing the Forward Skip Track button makes the CD player skip ahead through the disc track by track. Once the beginning of the last track is reached the CD player will return to track 1.

### To skip back to the previous track on a disc

To skip back to the beginning of the previous track.

Press the Reverse Skip (10) on the unit or (8) on the remote control twice. Disc play will resume at the beginning of the previous track.

The CD player will skip back one track each time the Reverse Skip Track button is pressed. If this button is pressed in the middle of a track, the CD player will skip back to the beginning of that track. To make it skip back to the previous track press the Reverse Skip Track button twice. Repeatedly pressing the Reverse Skip Track button makes the CD player skip back through the disc track by track. Once the beginning of the first track is reached, the CD player will go back to the last track.

### Manual Search

During playback, by pressing and holding the Forward Skip or Reverse Skip buttons will cause the player to scan through the current track. At the end of a track the player will skip to the next track and continue scanning. At the beginning of a track the player will skip to the previous track and continue scanning.



When the player reaches the end of the final track, or the beginning of the first track, it will stop scanning.

## PROGRAMMED DISC PLAY

It is not possible to enter programs during disc play. Press the STOP button (14) on the unit or (9) on the remote control first, then follow the instructions below.

### CD / MP3

- 1) Press the PROG / MEMORY button (6), shift to PROGRAM mode.(F17)
- 2) Press the SKIP/SEARCH/TUNING (UP or DOWN) button, the track number will be changed.
- 3) Press the PROG / MEMORY button button to confirm the track number.
- 4) Repeat the above steps to program other tracks a maximum number of 32 tracks be programmed.

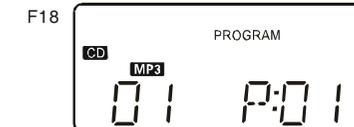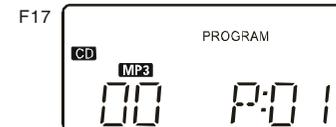

After programming songs, press the PLAY/PAUSE button and it will play the songs as you programmed.

### To Clear The Program Memory


If the disc is playing, press the Stop button to stop the disc.

Pressing again the STOP button, the Program Memory will be cleared.

### REPEAT FUNCTION (CD/MP3/USB/CARD)

Use the REPEAT button on the remote control (10) to listen to an entire disc or one track.

1. Press the REPEAT button once on the remote, REPEAT "⏮" is displayed. CD will play the current track repeatedly.
2. Press the REPEAT button twice, REPEAT "⏮ ALL" is displayed. CD will play all tracks repeatedly.
3. Press the REPEAT button third, REPEAT function will be off.

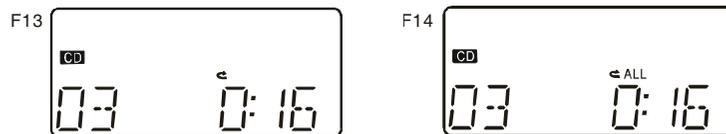

### RANDOM PLAY

- Press the RANDOM Button (11) on the remote control in STOP mode. "RANDOM" will appear in the display before the track playing.
- Press the PLAY/PAUSE Button.
- The CD player will select a track at random and begin to play. At the end of that track another randomly selected track will be played.
- When all the tracks have been played in this way, the CD player will stop.

### INTRO PLAY

- Press the INTRO on the remote control (22), then INTRO is displayed. INTRO will play the first 10 seconds of each track.
- Press the INTRO button twice, then resume to normally play.

### CARD-USB OPERATION


1. Insert the memory card /USB card .
2. Press FUNCTION button on the unit to select the CARD-USB mode, the unit will automatically read the total folders and the number of the total tracks.(F10)

- NOTE:
1. The unit can play MP3 only in this mode.
  2. The volume of SD/MMC card is 2GB MAX. But it can't support some brand flash disc USB hard disk and ipod 40GB.
  3. It can support USB version 1.1 and 2.0.
  4. If the WMA file is a protected "DRM file", the display will show "unsupport WMA".



### Playing The Entire CARD

1. Playback will start by pressing PLAY/PAUSE . Playback starts with the first track , The display shows the current track number and its elapsed time.
2. To interrupt playback , press PLAY/PAUSE button. The time elapsed indicator will flash.(F12)
3. To resume playback, press the PLAY/PAUSE again.
4. To stop playback, press the STOP button

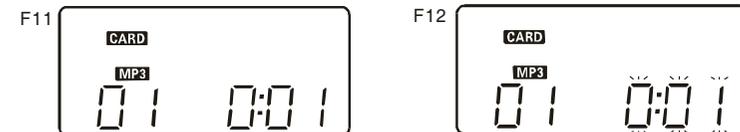

### ENCODING OPERATION

1. Press the MENU button then press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP or DN button to select REC CARD.
2. Press the PLAY/PAUSE button to enter into the set up menu the display will show the "REC CARD".
3. Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP or DN button to select "REC USB" or "REC CARD" then press the PLAY/PAUSE button to confirm.

### ENCODING AND STORING FROM RADIO

You can encode your favorite radio program into mp3 format and store then into you memory device through the USB port or SD/MMC card slot.

1. Press the function button to select tuner function.
2. Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP or DN button to select your favorite station

be encoded.(F19)

- Press the ENCODING button to start encoding and flash the display will show "REC" "CORD/USB"
- Press the encoding button or STOP/BAND button to stop encoding.

#### ENCODING AND STORING FROM A NORMAL CD.

You can encode you favorite CD songs into mp3 format and store then into your memory device through the USB port or SD/MMC card slot.

- Press the function button to select CD function.
- Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP or DN button to select the track to be encoded.
- Press the encoding button to start sync encoding and the display will show "REC" "CORD/USB" flash.(F20)
- Press the encoding button or STOP/BAND button to stop encoding.

#### COPYING FROM MP3 DISC


you can copy the files from on mp3 disc and store then into your memory device through the USB port or SD/MMC cord slot.

- Insert the mp3 disc and press the function button to sleuth the CD function.
- Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP or DN button to select the track that you want to copy.
- Press the encoding button to start copy the files and the display will show "REC" "CORD/ UAB" and flash.(F21)

#### ERASING FILES FROM THE SD/MMC CARD

You can use this function to the files.

- Press the function button to select USB/CARD function.
- Press the erasing SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP or DN button to select the tile for you want to erasing.
- Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP or DN button to play .
- Press the EASER/MEMORY button twice the file will be erased, the display will shim "DEL FILE".(F22)

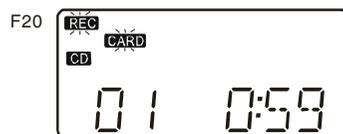

#### TIMER OPERATIONS

Press the MENU button then press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH(UP or DN) button to selecting the TIMER then press the PLAY/PAUSE to confirm.



##### 1. ON TIMER SETTING

When the display showing "ON TIMER".

- Press the PLAY/PAUSE button the hour digit hour flash in the display ,press SKIP/TUNING/ NAME SEARCH(UP or DN) button to set to your desired hour.
- Press the PLAY/PAUSE button again the minute digits will flash press SKIP/TUNING/NAME SEARCH(UP or DN) button to set to your desired minute.
- Press the PLAY/PAUSE button again to confirm.

##### 2. OFF TIMER SETTING

When the display showing "OFF TIMER".

- Press the PLAY/PAUSE button the hour digit hour flash in the display ,press SKIP/TUNING/ NAME SEARCH(UP or DN) button to set to your desired hour.
- Press the PLAY/PAUSE button the minute digits will flash press SKIP/TUNING/NAME SEARCH(UP or DN) button to set to your desired minute.
- Press the PLAY/PAUSE button again to confirm.

##### 3. SOURCE SETTING

When the display showing "SOURCE".

- Press the PLAY/PAUSE button to enter source setting.
- Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH(UP or DN) button to set to your desired source.
- Press the PLAY/PAUSE button again to confirm.



#### PRESET STATION RECORD SETTING


- Press the PLAY/PAUSE button to enter into preset station record setting.(F3)
- Press the SKIP/TUNING/NAME SEARCH(UP or DN) button to set to your desired station number.
- Press the PLAY/PAUSE button but again to confirm.

DISC -> USB -> CARD -> TUNER -> PRESET



NOTE: When you perform the all setting

1. Press the TIMER button on the remote “⌚” appears on the display.
2. The unit will be switched on automatically at “TIMER ON” order and start playing. The unit will switched off automatically at “TIMER OFF” order.

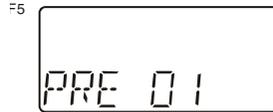

## SLEEP TIMER

The Sleep Timer is a count-down timer for switching the system to a stand-by mode after a specified time. It enables you to listen to the radio or a CD prior to falling asleep. The Sleep Timer can be set from 120 to 5 minutes.

- Switch on the system by pressing the STANDBY (POWER) button either on the system or on the remote control.
- Select the sound source by pressing the FUNCTION Button (20) on the remote control to select TUNER / CD / MEMORY CARD or USB .
- Press the SLEEP button on the remote control (4) to set the sleep time.
- The word SLEEP and the number 120 appear on the display.
- The system will now play for 120 minutes.
- To decrease the sleep time in steps of 120>90>60>45>30>15>05 minutes, press and hold SLEEP button until number 05 appears.
- After a few seconds, the previous display is shown again (e.g. with Tuner or CD information).
- To switch off the system before the SLEEP time has elapsed, press the Stand-by button on the system or the remote control.

## HEADPHONES JACK (8)

Headphones should have a 3.5mm diameter stereo plug and an impedance of 8-32 ohms. When headphones are connected (8), the speakers are automatically disconnected.

## AUDIO CONTROLS

### ELECTRONIC EQUALIZER

- The Quality of the sound can be adjusted to suit the type of music playing.
- Simply press the EQ(UALIZER) button (18) on the remote control until it matches the type of music playing. The corresponding indication will appear on the display (pass, classic , rock , flat, pop, or jazz).

### MUTE

- Press the MUTE button (2) on the Remote Control to switch off the sound. MUTE appears on the LCD.
- Press MUTE again to restore the sound at the previous level.

## SPECIAL FUNCTIONS

### BEAT CUT SETTING

If beat noise is present when recording, adjust the position of the BEAT CUT switch (15) on the rear of the unit. (For MW only)

## IMPORTANT

Since movement of the CD mechanism and the sensitive circuitry may cause interference to a radio tuner nearby, switch this unit off while operating other radio devices.

This product utilizes a laser

**Danger** - Invisible laser radiation when opened and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to the beam.

**Caution** - Use of controls, adjustments, or procedures not listed in this manual may result in hazardous radiation exposure.

### Concerning Compact Discs

Only compact discs identified with this mark can be used with this player.



### Playability of self-made CDs on Roadstar CD drive mechanisms.

**CD-R/CD-RW in CD-DA and in MP3 format can be played back. However it can occur, due to differences in the quality of the media as well as the characteristics of the recording, that individual self-made CDs cannot be read. This does not indicate an incorrect function of the playback unit in these cases.**

## SPECIFICATIONS

---

### Power Supply

AC:	230V ~ 50 Hz
Battery:	2 x UM-4, 3V for remote control

### Radio Frequency Coverage

FM:	87.5 - 108 MHz
MW:	522 - 1620 kHz

### Cassette section

Recording System:	AC Bias
Erasing System:	Magnetic Erase

### CD Player

Pick Up:	3-Beam, Semiconductor Laser
Encoding:	16-Bit Linear 2x Oversampling

### General

Headphones:	3.5mm stereo jack plug, 8-32 W
-------------	--------------------------------

Design and specifications are subject to change without notice.

### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufszeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf "gefährliche Spannungen" an einigen freiliegenden Bauteilen im Innern des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Dieses Gerät arbeitet mit einem Laserstrahl. Da die Gefahr von Augenschäden besteht, darf nur qualifiziertes Personal den Deckel des Gerätes aufheben, entfernen oder reparieren.



Dunkelstrahlung bei geöffneten Geräten und defektem Verschluss. Bedienung oder Regulierung der technischen Eigenschaften oder sonstige nicht spezifizierte Prozeduren auf dieser manuellen Betriebsart können zur Aussetzung gefährlicher Laserstrahlen führen.

230V~

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Der EIN-Schalter dieses Geräts ist an den Sekundärschaltkreis angeschlossen. Seine Abschaltung unterbricht die Hauptstromzufuhr des Geräts nicht.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.



Beim Einlegen der Batterie achten Sie auf die richtige Polarität.



Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts (mehr als einen Monat) ziehen Sie die Batterie heraus, um Auslaufen zu vermeiden, die schädlich für das Gerät sein können.

## HIF-6880USMPT

**MICRO-HIFI-SYSTEM MIT TOP LOADING CD-/MP3-SPIELER, SD/MMC UND USB SPIELER, ENCODING FUNKTION, 2-WELLEN-TUNER, AUTOSTOP-KASSETTEN-DECK UND FERNBEDIENUNG.**

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Hifi-System vertraut zu machen, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um später jederzeit nachschlagen zu können.

### LAGE DER BEDIENUNGSELEMENTE

1. Lautsprecher
2. Kassettenfach
3. LCD-Anzeige
4. Standby-Anzeige
5. Ein-/Standby-Taste
6. PROG/MEMORY/ERASE-Taste
7. Fernbedienungssensor
8. Kopfhörerbuchse
9. CD-Wiedergabe/Pause-Taste
10. Radio: Abstimmte Abwärts/CD: Sprungtaste Rückwärts
11. ENCODING Taste
12. Radio: Abstimmte Aufwärts/CD: Sprungtaste Vorwärts
13. MENU Taste
14. CD STOP-Band- Taste
15. BEAT-CUT-Taste
16. Lautstärkeknopf
17. M-DN / RANDOM-Taste
18. CD-Fach-Öffnen/Schliessen-Taste
19. M-UP / REPEAT-Taste
20. FUNKTION-Taste
21. SD/MMC-KARTENEINSCHUB
22. USB-EINGANGSBUCHSE
23. AUFNAHME-Taste ●
24. WIEDERGABE-Taste ▶
25. RÜCKWÄRTS-Taste ◀◀
26. VORWÄRTS-Taste ▶▶
27. STOP/AUSWURF-Taste ■ ▲

28. PAUSE-Taste II
29. CD-Fach
30. Kassetten-Tasten-Deckel
31. Netz-Hauptschalter
32. Netzkabel
33. UKW-Antennenkabel
34. MW-Antennenbuchse
35. 75 ohm Antenna
36. Lautsprecherbuchsen (Links/Rechts)

## NETZANSCHLUSS

Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, daß Ihre örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen.

### NETZBETRIEB (AC)

Dieses Gerät funktioniert nur mit einer Spannung von AC 230V 50Hz. Wird das Gerät an andere Stromquellen angeschlossen, könnte es Schaden nehmen.

### Vorsicht

Um elektrischen Schlägen vorzubeugen, ziehen Sie den Hauptstecker aus, bevor Sie den Deckel entfernen. Für die Wartung wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

### Sicherheitsmaßnahmen

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Stromversorgung: AC 230Volt / 50Hz - nur Wechselstrom (AC)



Dieses Zeichen bedeutet, daß dieses Gerät doppelt isoliert ist. Eine Erdung ist nicht notwendig.

## VORBEREITUNG FÜR DEN BETRIEB

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung und heben Sie diese für eine spätere Verwendung auf.

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitung.

### ANSCHLÜSSE

Schließen Sie die Lautsprecher an die Lautsprecherbuchsen an der Rückseite des Gerätes an. Schließen Sie den rechten Lautsprecher an die rechte Buchse und den linken Lautsprecher

an die linke Buchse an (36).

Schließen Sie das Netzkabel (32) an eine AC-Steckdose an. Überprüfen Sie, daß Ihre Stromversorgung 230V, 50Hz beträgt.

Schließen Sie die AM-Antenne an die AM-Buchse (34).

Strecken Sie das UKW-Antennenkabel aus (33).

### NETZ-HAUPTSCHALTER (31)


Wählen Sie ON mit dem Netz-Hauptschalter an der Rückseite des Geräts, um das Gerät einzuschalten.

Wählen Sie OFF mit dem Netz-Hauptschalter, um das Gerät auszuschalten.

Wenn Sie das Gerät einige Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Hauptstecker aus.

## FERNBEDIENUNG

1. STANDBY-TASTE
2. MUTE-TASTE
3. LAUTSTÄRKEREGLER VOL -
4. SLEEP-TASTE
5. TIMER-TASTE
6. CD PLAY/PAUSE-TASTE
7. PROGRAM/MEMORY/ERASE-TASTE
8. SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN-TASTE
9. CD STOP-TASTE
10. REPEAT/M-UP-TASTE
11. RANDOM/M-DN-TASTE
12. ID3-TASTE
13. CD-FACH ÖFFNEN/SCHLIEßEN
14. LAUTSTÄRKEREGLER VOL +
15. FUNCTION-TASTE
16. MENU-TASTE
17. SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP-TASTE
18. EQ-TASTE
19. ENCODING-TASTE
20. CLOCK-TASTE
21. NUMMERSUCHTASTE
22. INTRO/MONO/ST.-TASTE

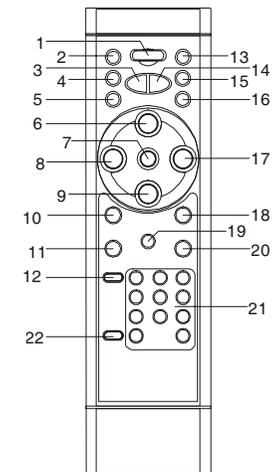

### EINSETZEN DER BATTERIEN

Setzen Sie zwei Batterien UM-4, in das Batteriefach der Fernbedienung ein und schließen Sie den Deckel wieder.

**ERSETZENDERBATTERIEN**

Wenn die Batterien zu schwach werd, werden die Reichweite der Fernbedienung bedeutend verringert und Sie müssen die Batterien ersetzen.

**Hinweise:** Um die Genauigkeit und eine lange Betriebsdauer des Senders beizubehalten, drücken Sie niemals zwei oder mehr Tasten gleichzeitig.

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien, um dem Auslaufen von Säure vorzubeugen.

**RICHTIGEVERWENDUNGDERFERNBEDIENUNG**


Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor (7).

Die Funktionstasten auf der Fernbedienung sind dieselben wie auf dem Hauptgerät.

Eine starke Lichtquelle im Raum kann die Leistung des Infrarot-Sensor beeinträchtigen und ein unzuverlässiges Funktionieren hervorrufen.

Die maximale effektive Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 5 Meter.

**MENU OPERATION**

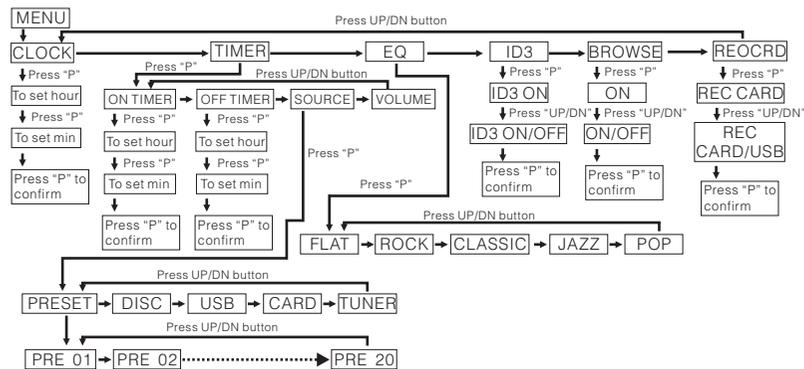

**UHRZEIT-EINSTELLUNG**

Dieses Gerät hat seine eigene digitale Uhr-Funktion im STAND-BY-Modus. Wenn das Gerät vom Netzstrom getrennt wird, muss die Uhr wieder neu eingestellt werden, wenn keine Stützbatterien eingelegt worden sind.

Das erste Mal Sie die Einheit benutzen, muß die Uhr eingestellt sein.

- Halten Sie die CLOCK-Taste auf der Fernbedienung gedrückt (20): die Stundenzeilen blinken.
- Einstellen durch Drücken der Abstimm (Frequenz) Aufwärts- und Abwärts-Tasten (12,10) oder auf der Fernbedienung (17,8).

- Drücken Sie die CLOCK-Taste: die Minutenzeilen blinken.
- Einstellen durch Drücken der Abstimm (Frequenz) Aufwärts- und Abwärts-Tasten.
- Drücken Sie die CLOCK-Taste, um die Zeit zu speichern.

**RADIOBETRIEB**

**BETRIEB**

- Wählen Sie ON mit dem Netz-Hauptschalter (31) an der Rückseite des Geräts.
- Drücken Sie die STANDBY-Taste auf dem Gerät (5) oder auf der Fernbedienung (1), um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie die TUNER-Funktion mit der Funktion-Taste (20).
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband mit der BAND-Taste (14).
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine Rundfunkstation einzustellen. Lesen Sie dazu die unteren Abschnitte.
- Stellen Sie die LAUTSTÄRKE auf den gewünschten Pegel ein, indem Sie den Lautstärkekopf (16) oder die Tasten LAUTSTÄRKE Auf/Ab (14,3) verwenden.
- Um das Radio auszuschalten, drücken Sie die Power Ein-/Standby-Taste.

**MANUELLES ABSTIMMEN**

Manuelles Abstimm ist nützlich, wenn Sie schon die Frequenz des gewünschten Senders kennen.

- Vergewissern Sie sich, daß die MW-Antenne (36) angeschlossen ist und die UKW-Antenne (34) ganz ausgestreckt ist.
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband mit der BAND-Taste (14).
- Drücken Sie die ABSTIMM-Taste Aufwärts oder Abwärts (12,10), um die Frequenz zu verändern.
- Drücken Sie mehrmals die ABSTIMM-Taste Aufwärts oder Abwärts, bis die genaue Frequenz erreicht ist.

**AUTOMATISCHES ABSTIMMEN**

- Vergewissern Sie sich, daß die MW-Antenne (34) angeschlossen ist und die UKW-Antenne (34) ganz ausgestreckt ist.
  - Wählen Sie das gewünschte Frequenzband mit der BAND-Taste (14).
  - Halten Sie die ABSTIMM-Taste Aufwärts oder Abwärts ungefähr eine Sekunde lang gedrückt. Das Radio beginnt automatisch das Abtasten nach starken Radiosignalen. Das TUNER-Display zeigt die Frequenzen in MHz für UKW oder in kHz für MW an.
  - Wenn ein starkes Signal gefunden wird, stoppt der Tuner das Abtasten.
  - Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Station gefunden haben.
- Hinweise:** Da das Automatische Abstimm von der Signalstärke der Sender abhängt, werden schwache Sender manchmal übersprungen. In diesem Fall stimmen

Sie manuell ab, um die schwächeren Sender zu finden. Andererseits könnte der Tuner bei einem sehr starken Signal stoppen, bevor die optimale Einstellung erreicht ist. Für den besten Empfang stimmen Sie manuell ab.

### STATIONSSPEICHERUNG

Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Frequenzen von bis zu 30 Stationen zu speichern: 20 x UKW, 10 x MW.

- Zuerst stellen Sie mit einer der obigen Methoden die Station ein, die Sie speichern möchten.
- Dann drücken Sie die PROG/MEMORY-Taste (6).
- Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz mit die M-UP oder M-DN Tasten (19,17) auf dem Gerät und drücken Sie die PROG/MEMORY-Taste (6) innerhalb 5 Sekunden, um ihn zu speichern.

Um eine gespeicherte Station neu zu programmieren, wiederholen Sie den obigen Vorgang.

### ABRUFEN EINER GESPEICHERTEN STATION

Um eine gespeicherte Station abzurufen, drücken Sie einfach die mit die M-UP oder M-DN Tasten (19,17) bis der gewünschte Stationsspeicher angezeigt wird.

### UKW-STEREO-EMPFANG

Wenn ein UKW-Stereo-Signal abgestimmt wird und Sie auf UKW-Stereo sind, können Sie das Programm in Stereo empfangen. Die (( ST. )) Anzeige leuchtet in dem Display auf. Bei schwachen Stereo-Signalen und einem geräuschvollen Empfang ist es oft vorzuziehen, das Programm in Mono zu empfangen. Stellen Sie den INTRO/MONO-STEREO-Taste (22) auf Mono. Der Empfang erfolgt mit weniger Störgeräuschen.

### ANTENNE

Für den UKW-Empfang befindet sich auf der Rückseite des Gerätes ein UKW-Antennenkabel. Für optimaler Empfang, strecken Sie es aus.

Für den MW-Empfang werden die Signale über eine externe Loop-Antenne empfangen. Sie brauchen die Antenne nur auszurichten, bis Sie den besten Empfang erreichen.

### KASSETTENWIEDERGABE

#### EINLEGEN UND HERAUSNEHMEN DER KASSETTEN

- Öffnen Sie den Kassetten-Tasten-Deckel (30).
- Drücken Sie die Kassetten-Stop/Auswurf-Taste (■/▲), um das Kassettenfach zu öffnen.
- Legen Sie eine Kassette ein, mit der sichtbaren Bandseite nach unten und der abzuspielenden Seite gegen Sie gerichtet.
- Schließen Sie das Kassettenfach vollständig, bevor Sie die Wiedergabe beginnen.

- Am Ende der Wiedergabe drücken Sie die Stop/Auswurf-Taste, um das Kassettenfach zu öffnen und die Kassette herauszunehmen.

### WIEDERGABE

- Drücken Sie die Funktion-Taste (20) um TAPE zu wählen.
- Legen Sie Ihre Kassette ein.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste (▶), um die Wiedergabe zu aktivieren.
- Verwenden Sie die Pause-Taste (II), um die Wiedergabe jederzeit zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Stop-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

### KASSETTENAUFNAHME


#### AUFNAHME VOM RADIO

- Drücken Sie die Funktion-Taste (20) um TUNER zu wählen.
- Stellen Sie Ihre Station ein und legen Sie Ihre Kassette ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Aufnahme- (●) und die Wiedergabe-Taste (▶), um die Aufnahme zu starten.
- Am Ende der Aufnahme drücken Sie die Stop/Auswurf-Taste.

#### AUFNAHME VON CD

- Drücken Sie die Funktion-Taste (20) um CD zu wählen.
- Die CD-Fach-Taste (Öffnen) (18) drücken, legen Sie eine Disc ein und schließen Sie das CD-Fach.
- Drücken Sie die Stop/Auswurf-Taste, um das Kassettenfach zu öffnen.
- Legen Sie eine Kassette ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Aufnahme- (●) und die Wiedergabe-Taste (▶).
- Drücken Sie die CD-Wiedergabe/Pause-Taste (9).
- Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Stop-Taste (14) des CD-Spielers. Dann drücken Sie die Stop-Taste des Kassettendecks.

### ZUM UMGANG MIT DEN COMPACT DISCS

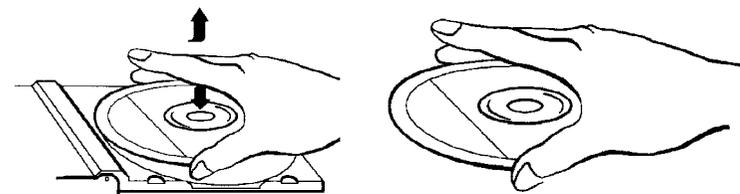

Um eine Disc aus ihrer Schutzhülle zu nehmen, drücken Sie auf die mittlere Halterung und heben Sie die Disc hoch, wobei Sie vorsichtig an den Rändern halten sollten.

Fingerabdrücke und Staub sollten von der bespielten Oberfläche der Disc vorsichtig mit einem weichen Tuch entfernt werden. Im Unterschied zu den herkömmlichen Platten, haben Compact Discs keine Rillen, in denen sich Staub und feinste Schmutzteilchen ansammeln können. Somit werden durch das Abwischen mit einem weichen Tuch die meisten Teilchen entfernt. Wischen Sie in geraden Bewegungen von der Mitte der Disc zum Außenrand. Kleine Staubteilchen oder leichte Streifen beeinflussen keinesfalls die Wiedergabequalität.

Verwenden Sie niemals chemische Produkte, wie Plattensprays, Antistatik-Sprays, Benzin oder Verdüner, um Compact Discs zu reinigen. Diese Produkte könnten die Oberfläche der CD ernsthaft beschädigen.

Nach der Verwendung sollten die CDs wieder in ihre Schutzhülle zurückgelegt werden. Damit werden ernsthafte Kratzer vermieden, die das Springen des Laser-Tonabnehmers hervorrufen könnten.

Setzen Sie die Discs nicht längere Zeit dem direkten Sonnenlicht, hoher Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen aus. Werden die CDs längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt, könnten sie sich verformen.

Vermeiden Sie es, auf die beschriftete Seite der CD Aufkleber anzubringen oder mit einem Kugelschreiber darauf zu schreiben.

## CD-BETRIEB

### EINLEGEN UND HERAUSNEHMEN DER COMPACT DISCS

- Drücken Sie die Power Ein-/Standby-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Funktion-Taste (20) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (15), um die CD-Funktion zu wählen.
- Drücken Sie die CD-Fach-Taste (18), um das CD-Fach zu öffnen.

Wenn das CD-Fach geöffnet ist, entnehmen Sie die Disc aus ihrer Schutzhülle und legen Sie sie vorsichtig, mit der beschrifteten Seite nach oben, ins CD-Fach ein. Kleinere Discs als 3" legen Sie auf die mittlere Spindel des Fachs.

**Drücken Sie die CD-Fach-Taste (18), um das CD-Fach zu schließen.** Wenn das Fach richtig geschlossen ist, beginnt sich die CD automatisch zu drehen. Auf dem CD-Display (3) wird die Gesamtanzahl der Titel und die Gesamtspielzeit der CD angezeigt.

Sie können das CD-Fach jederzeit öffnen, indem Sie die CD-Fach-Taste (18) drücken.

Nehmen Sie die CD erst heraus, wenn das Fach vollständig geöffnet ist.

### ACHTUNG

Legen Sie nichts anderes als eine Compact Disc ins Fach ein. Fremdkörper könnten den

Mechanismus beschädigen.

Halten Sie das Disc-Fach geschlossen, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, um dem Eindringen von Schmutz und Staub in den Mechanismus vorzubeugen.

Legen Sie niemals mehrere CDs gleichzeitig ins CD-Fach ein.

Wenn die Disc richtig eingelegt worden ist, erscheinen die folgenden Informationen auf dem Display:

Gesamtanzahl der Titel auf der Disc

Gesamtspielzeit

**Hinweise:** Nach dem Schließen des CD-Fachs könnte die Disc-Information nicht auf dem Display erscheinen. Das bedeutet, daß die Disc nicht richtig eingelegt worden ist (oft falsch herum). Kontrollieren Sie, indem Sie das CD-Fach erneut öffnen und die CD wieder einlegen.

## DISC-WIEDERGABE

Drücken Sie die CD-Fach-Taste (19), um das Disc-Fach zu öffnen, und legen Sie eine CD ein. Schließen Sie das Disc-Fach, durch Drücken der CD-Fach-Taste (19).

Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste (9) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (6). Die Wiedergabe der Disc beginnt vom Anfang des ersten Titels der Disc.

Am Ende der Disc schaltet das Gerät in den Stop-Modus um.

**Hinweise:** Wenn die Disc sehr stark zerkratzt oder zu schmutzig ist, könnte die Wiedergabe nicht starten. Wenn eine nicht richtig zentrierte Disc wiedergegeben wird, könnten Geräusche im Mechanismus hörbar sein. Vermeiden Sie es, solche Discs zu verwenden.


## DISC-FEHLER

Dieser Compact Disc Spieler hat einen eingebauten Fehlerkompensationsschaltkreis, um geringfügige Fehler der Disc zu korrigieren. Dieser Funktion sind jedoch Grenzen gesetzt. Manchmal könnte der CD-Spieler während der Wiedergabe einige Titel oder Titelstellen der Disc überspringen. Dieses Problem könnte durch Fehler (wie Kratzer) auf der gerade wiedergegebenen Disc verursacht werden, die die Fehlerausgleichfunktion nicht beseitigen kann. Sollten Sie auf dieses Problem stoßen, überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit des CD-Spielers wie folgt, bevor Sie das Gerät zum Kundendienst bringen:

Spielen Sie eine neue Disc ab. Wenn der CD-Spieler normal funktioniert, ist das Problem des Springens sicher auf eine defekte Disc zurückzuführen.


### A) CD-Modus

1. Dieses Gerät kann CD, CD-R, CD-RW und MP3 Diske abspielen.
2. Wenn keine Disk abgelesen kann, erscheint TOC, NO DISC.(F7)

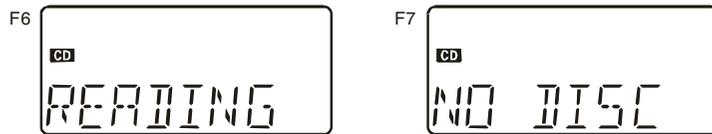

### B) MP3-Modus

1. Die Wiedergabe beginnt durch Drücken der Taste PLAY/PAUSE (9). Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Lied. Die Anzeige zeigt die aktuelle Liednummer und die abgelaufene Zeit.
2. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie PLAY/PAUSE. Die abgelaufene Zeit blinkt.
3. Um mit der Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie PLAY/PAUSE erneut.
4. Um die Wiedergabe zu halten, drücken Sie STOP (14) button.

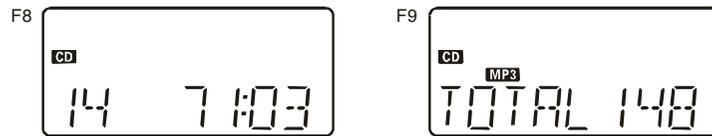

### ZEITWEILIGES STOPPENEINER CD

Drücken Sie die STOPN-Taste (14) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (9). Die Disc-Wiedergabe wird gestoppt und auf dem Display erscheint die Gesamtanzahl der Titel und die Gesamtspielzeit der CD.

Um die CD-Wiedergabe zeitweilig zu unterbrechen (Pause-Modus), drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste. Die Disc-Wiedergabe stoppt an der gerade gespielten Stelle. Die Wiedergabezeit blinkt auf dem Display.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die Wiedergabe/Pause-Taste.

### ID3-FUNKTION

1. Drücken Sie die ID3-Taste einmal, um die ID3-Funktion aufzurufen.
2. Ist die MP3-Datei mit ID3-Zusatzinformationen versehen, werden automatisch die Informationen für „TITELNAME“, „KÜNSTLERNAME“ und „ALBUMNAME“ auf dem Display angezeigt.
3. Drücken Sie die ID3-Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.



### SUCHVORGANG (BROWSE)

1. Betätigen Sie zunächst die Taste MENU und wählen Sie dann mithilfe der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP oder DOWN) die Option „BROWSE“ aus.
2. Drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE, um das Einstellmenü zu öffnen.
3. Wählen Sie mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP oder DOWN) die Einstellung „ON“ aus und drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf PLAY/PAUSE.
4. A. Drücken Sie im Stoppmodus auf die Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP oder DOWN), um das Menü der ersten Ebene aufzurufen, und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.  
B. Drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE, um die Auswahl zu bestätigen und zum Menü der zweiten Ebene zu gelangen. (Es sind bis zu acht Menüebenen möglich.)  
C. Wählen Sie mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH (UP oder DOWN) den gewünschten Track aus.  
D. Bei Betätigung der Taste PLAY/PAUSE startet die Wiedergabe ab diesem Track.  
Hinweis: Wenn die Suchfunktion abgeschaltet (OFF) ist, wird auf dem Display die Tracknummer angezeigt. Bei aktivierter Funktion (ON) erscheint hingegen der Trackname.

### TITELSPRUNG

#### STARTEN DER DISC-WIEDERGABE VOM ANFANG EINES BESTIMMTEN TITELS

Drücken Sie eine der Titelsprungtasten Vorwärts (10) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (8) oder Rückwärts (12) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (17), um den gewünschten Titel zu wählen. Die Nummer des gewünschten Titels erscheint auf dem CD-Display. Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Wiedergabe zu starten.

#### ZUM NÄCHSTEN TITEL SPRINGEN

Um an den Anfang des nächsten Titels zu springen:

Drücken Sie einmal die Titelsprungtaste Vorwärts. Die Disc-Wiedergabe wird vom Anfang des nächsten Titels fortgesetzt.

Der CD-Spieler springt jedesmal voraus zum nächsten Titel, wenn Sie die Titelsprungtaste Vorwärts drücken. Wenn Sie die Titelsprungtaste Vorwärts wiederholt drücken, durchspringt der CD-Spieler die Disc vorwärts, Titel für Titel. Wenn der Anfang des letzten Titels erreicht ist, kehrt der CD-Spieler zu Titel 1 zurück.

#### ZURÜCKSPRINGEN ZUM VORHERIGEN TITEL AUF EINER DISC

Um an den Anfang des vorherigen Titels zurückzuspringen:

Drücken Sie die Titelsprungtaste Rückwärts zweimal. Die Disc-Wiedergabe wird vom Anfang des vorherigen Titels fortgesetzt.

Der CD-Spieler springt jedesmal einen Titel zurück, wenn die Titelsprungtaste Rückwärts gedrückt wird. Wenn diese Taste in der Mitte eines Titels gedrückt wird, springt der CD-Spieler zurück an den Anfang dieses Titels. Um an den Anfang des vorherigen Titels zurückzuspringen,

drücken Sie die Titelsprungtaste Rückwärts zweimal.

Wenn Sie die Titelsprungtaste Rückwärts wiederholt drücken, durchspringt der CD-Spieler die Disc rückwärts, Titel für Titel. Wenn der Anfang des ersten Titels erreicht ist, kehrt der CD-Spieler zum letzten Titel zurück.

### MANUELLER SUCHLAUF

Wenn Sie während der Wiedergabe die Sprungtaste Vorwärts oder die Sprungtaste Rückwärts gedrückt halten, tastet der CD-Spieler den gerade wiedergegebenen Titel ab. Am Ende eines Titels springt der CD-Spieler zum nächsten Titel und setzt das Abtasten fort. Am Anfang eines Titels springt der CD-Spieler zum vorherigen Titel und setzt das Abtasten fort.


Wenn der CD-Spieler das Ende des letzten Titels oder den Anfang des ersten Titels erreicht hat, stoppt er.

### PROGRAMMIERTE DISC-WIEDERGABE

Es ist nicht möglich, Programme während der Disc-Wiedergabe einzugeben. Drücken Sie zuerst die STOP-Taste (17) auf dem Gerät oder (9) auf der Fernbedienung und befolgen Sie dann die untenstehenden Anweisungen.

#### - CD/MP3

- 1) Drücken Sie die PROG/MEMORY (6), um zum PROGRAMMODUS umzuschalten. (F17)
- 2) Drücken Sie die SKIP/SEARCH/TUNING-Taste Aufwärts oder Abwärts (12,10), die Spurnummer wechselt.
- 3) Drücken Sie die PROG/MEMORY-Taste (6), um die Spurnummer zu bestätigen.
- 4) Wiederholen Sie die obigen Schritte zur Programmierung weiterer Tracks; es können maximal 32 Tracks programmiert werden.

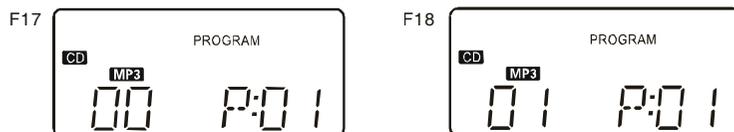

Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die programmierten Spuren anzuspielden.

### LÖSCHEN DES PROGRAMMSPEICHERS

Wenn die Disc gerade wiedergegeben wird, drücken Sie die Stop-Taste, um die Wiedergabe


zu stoppen.

Drücken Sie die Stop-Taste erneut, um die programmierten Spuren zu löschen.

### WIEDERHOLTE DISC-WIEDERGABE (CD/MP3/USB/CARD)

Verwenden Sie die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung (10), um die ganze Disc oder einen Titel wiederholt zu hören.

1. Drücken Sie die REPEAT-Taste, REPEAT "e" erscheint auf der Anzeige. Der Titel wird dann kontinuierlich wiedergegeben.
2. Drücken Sie die REPEAT-Taste zweimal, REPEAT "e ALL" erscheint auf der Anzeige. Die Disc wird dann bis zum Ende des letzten Titels wiedergegeben.
3. Drücken Sie die REPEAT-Taste dreimal, die REPEAT-Funktion wird gelöscht.

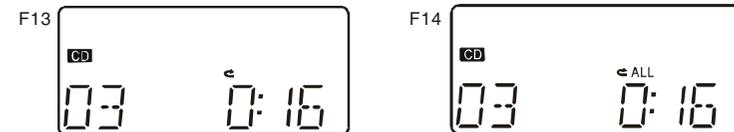

### ZUFALLSWIEDERGABE (RANDOM)

Drücken Sie die RANDOM-Taste (11) auf der Fernbedienung im Stop-Modus. Die Anzeige "RANDOM" erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste.

Der CD-Spieler wählt willkürlich einen Titel und startet dessen Wiedergabe. Am Ende dieses Titels wird ein anderer Titel willkürlich gewählt und wiedergegeben.

Wenn alle Titel auf diese Weise wiedergegeben worden sind, stoppt der CD-Spieler.

### INTRO-WIEDERGABE

- Drücken Sie die INTRO-Taste auf der Fernbedienung (22), INTRO erscheint auf der Anzeige. INTRO wird die ersten 10 Sekunden jedes Titels abspielen.
- Drücken Sie die INTRO-Taste zweimal, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

### KARTEN-/USB-BETRIEB

1. Schieben Sie die Speicherkarte/USB-Karte ein.
2. Betätigen Sie die Funktionstaste am Gerät, um den Modus CARD-USB auszuwählen. Das Gerät liest daraufhin automatisch die Gesamtzahl der Ordner und die Zahl der insgesamt



verfügbaren Tracks.(F10)

- HINWEIS: 1. Die MP3-Wiedergabe ist nur in diesem Modus möglich.  
 2. Die Größe von SD/MMC-Karten beträgt MAX. 2 GB. Einige externe USB-Flash-Speichermedien sowie iPods mit 40 GB werden nicht unterstützt.  
 3. USB-Unterstützung für Version 1.1 und 2.0.  
 4. Handelt es sich bei der WMA-Datei um eine geschützte DRM-Datei, erscheint auf dem Display die Anzeige „unsupport WMA“ (WMA nicht unterstützt).



Wiedergabe der gesamten KARTE

1. Zum Starten der Wiedergabe drücken Sie auf PLAY/PAUSE. Die Wiedergabe beginnt bei dem ersten Track, wobei auf dem Display die aktuelle Tracknummer und die bereits verstrichene Zeit angezeigt werden. (F8)
2. Zur Unterbrechung der Wiedergabe drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE, woraufhin die Anzeige für die verstrichene Zeit blinkt. (F9)
3. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf PLAY/PAUSE.
4. Zum Stoppen der Wiedergabe betätigen Sie die Taste STOP.

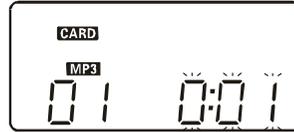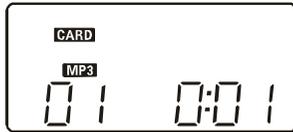

## ENCODING-FUNKTION

1. Drücken Sie auf die MENU-Taste und wählen Sie anschließend REC CARD mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN aus.
2. Drücken Sie auf die PLAY/PAUSE-Taste, um das Einstellmenü zu öffnen; auf dem Display wird dabei „REC CARD“ angezeigt.
3. Wählen Sie mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN die Option „REC USB“ bzw. „REC CARD“ aus und drücken Sie dann zur Bestätigung auf die Taste PLAY/PAUSE.

## AUFNAHME UND SPEICHERN VOM RADIO

Sie können Ihr Lieblingsradioprogramm direkt in das MP3-Format übertragen und auf Ihrem Speichergerät über den USB-Port oder den SD/MMC-Kartensteckplatz speichern.

1. Wählen Sie mithilfe der FUNCTION-Taste die Tunerfunktion aus.
2. Wählen Sie mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN den gewünschten Sender aus. (F19)
3. Drücken Sie auf die ENCODING-Taste, um den Übertragungsvorgang zu starten, wobei

auf dem Display die Anzeige „REC“ „CARD/USB“ blinkt.

4. Betätigen Sie zum Beenden der Funktion die ENCODING-Taste oder die STOP/BAND-Taste.

## AUFNAHME UND SPEICHERN VON EINER NORMALEN CD.

Sie können Ihre Lieblingslieder direkt von einer CD in das MP3-Format übertragen und dann über den USB-Port oder den SD/MMC-Kartensteckplatz auf Ihrem Speichergerät abspeichern.

1. Wählen Sie mithilfe der FUNCTION-Taste die CD-Funktion aus.
2. Wählen Sie mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN den gewünschten Track aus.
3. Drücken Sie auf die ENCODING-Taste, um die Synchronübertragung zu starten; auf dem Display blinkt dabei „REC“ „CARD/USB“. (F20)
4. Betätigen Sie zum Beenden der Funktion die ENCODING-Taste oder die STOP/BAND-Taste.

## KOPIEREN VON EINER MP3-DISC





Sie können Dateien von einer MP3-Disc kopieren und über den USB-Port oder den SD/MMC-Kartensteckplatz auf Ihrem Speichergerät abspeichern.

1. Stecken Sie die MP3-Disc ein und wählen Sie dann mittels der FUNCTION-Taste die CD-Funktion aus.
2. Wählen Sie mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN den Track aus, den Sie kopieren möchten.
3. Drücken Sie auf die ENCODING-Taste, um den Kopiervorgang der Dateien zu starten; auf dem Display blinkt dabei „REC“ „CARD/USB“. (F21)

## LÖSCHEN VON DATEIEN VON DER SD/MMC-KARTE

Diese Funktion ermöglicht das Löschen von Dateien.

1. Wählen Sie mithilfe der FUNCTION-Taste die Funktion USB/CARD aus.
2. Wählen Sie mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN die Datei aus, die Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie zur Wiedergabe auf SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN.
4. Drücken Sie zum Löschen der Datei zweimal auf ERASE/MEMORY, wobei auf dem Display „DEL FILE“ angezeigt wird. (F22)

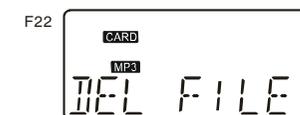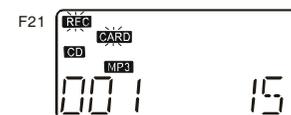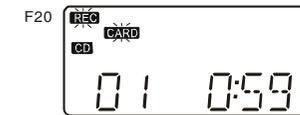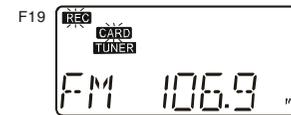

**TIMER-BETRIEB**

Drücken Sie auf die MENU-Taste und wählen Sie anschließend die Option TIMER mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN aus. Betätigen Sie zur Bestätigung die PLAY/PAUSE-Taste.

ON TIMER → OFF TIMER → SOURCE → VOLUME ←

**1. EINSTELLUNG DES EINSCHALTTIMERS**

Bei Displayanzeige „ON TIMER“:

A. Drücken Sie auf die PLAY/PAUSE-Taste, woraufhin die Stundenanzeige auf dem Display blinkt. Stellen Sie nun mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN die gewünschte Stunde ein.

B. Drücken Sie erneut auf die PLAY/PAUSE-Taste und stellen Sie dann bei blinkender Minutenanzeige mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN den gewünschten Minutenwert ein.

C. Drücken Sie abschließend zur Bestätigung ein weiteres Mal auf die PLAY/PAUSE-Taste.

**2. EINSTELLUNG DES AUSSCHALTTIMERS**

Bei Displayanzeige „OFF TIMER“:

A. Drücken Sie auf die PLAY/PAUSE-Taste, woraufhin die Stundenanzeige auf dem Display blinkt. Stellen Sie nun mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN die gewünschte Stunde ein.

B. Drücken Sie erneut auf die PLAY/PAUSE-Taste und stellen Sie dann bei blinkender Minutenanzeige mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN den gewünschten Minutenwert ein.

C. Drücken Sie abschließend zur Bestätigung ein weiteres Mal auf die PLAY/PAUSE-Taste.

**3. EINSTELLUNG DER QUELLE**

Bei Displayanzeige „SOURCE“:

A. Drücken Sie auf die PLAY/PAUSE-Taste, um das Untermenü zur Einstellung der Quelle zu öffnen.

B. Stellen Sie die gewünschte Quelle mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN ein.

ON TIMER → OFF TIMER → SOURCE → VOLUME ←  
 DISC → USB → CARD → TUNER → PRESET

**EINSTELLUNG DER AUFNAHME VOREINGESTELLTER SENDER**

1. Drücken Sie auf die PLAY/PAUSE-Taste, um das Untermenü zur Einstellung der Aufnahme voreingestellter Sender zu öffnen. (F5)

2. Stellen Sie die gewünschte Sendernummer mittels der Taste SKIP/TUNING/NAME SEARCH UP oder SKIP/TUNING/NAME SEARCH DN ein.

3. Drücken Sie abschließend zur Bestätigung ein weiteres Mal auf die PLAY/PAUSE-Taste.

DISC → USB → CARD → TUNER → PRESET

PRE 01 → PRE 02 ----- PRE 20 ←

Hinweis: Beachten Sie bitte Folgendes, wenn Sie alle Timer-Einstellungen ausgeführt haben:

- Bei Betätigung der TIMER-Taste auf der Fernbedienung erscheint „⏸“ auf dem Display.
- Das Gerät schaltet sich entsprechend der „TIMER ON“-Einstellung automatisch ein und beginnt mit der Wiedergabe.

Die „TIMER OFF“-Einstellung dient hingegen der automatischen Abschaltung.

**SLEEP-TIMER**

Der Sleep-Timer schaltet das Gerät nach einer bestimmten Zeitdauer automatisch aus (in Standby-Modus). Das erlaubt Ihnen vor dem Einschlafen das Radio, oder eine CD anzuhören. Der Sleep-Timer kann von 120 bis 5 Minuten eingestellt werden.

- Drücken Sie die POWER-Taste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie die Musik-Quelle TUNER/CD/MEMORY-CARD/USB durch Drücken der Funktion-Taste (20) auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung (20), um die Schlaf-Zeit einzustellen.
- Das Stichwort SLEEP und die Zahl 120 erscheinen auf dem Display.
- Das Gerät wird nun während 120 Minuten eingeschaltet bleiben.
- Um die Dauer der Schlaf-Zeit in Stufen von 120>90>60>45>30>15>05 Minuten zu verringern, halten Sie die SLEEP-Taste gedrückt bis die Zahl 05 erscheint.
- Nach einigen Sekunden wird wieder das vorherige Display angezeigt (zB mit Tuner- oder CD-Information).
- Um das Gerät auszuschalten bevor die Schlaf-Zeit beendet ist, drücken Sie die Standby-Taste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.

**AUDIO-KONTROLLEN****Vorwahl-Equalizer**

Wenn die Preset Equalizer-Taste (EQ) (18) auf der Fernbedienung gedrückt wird, können Sie zwischen der folgenden Einstellungen wählen: pass, classic, rock, flat, pop, oder jazz.

**Mute (Ton weg)**

- Zum Tonabschalten drücken SIE die MUTE-Taste (2) auf der Fernbedienung. MUTE erscheint auf dem Display.
- Wird die Taste erneut gedrückt, spielt die Anlage mit der bisherigen Lautstärke weiter.

**KOPFHÖRER**

Die Kopfhörer sollten einen 3.5mm-Stereo-Stecker und eine Impedanz von 8-32 Ohm haben. Wenn die Kopfhörer angeschlossen werden (8), werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

**BESONDEREFUNKTIONEN****BEATCUT**

Wenn Beat-Geräusche während der Aufnahme hörbar sind, wechseln Sie die Position der BEAT CUT -Schalter (15) an der Rückseite des Geräts. (Nur für MW-Band).

**WICHTIG**

Da die Bewegung des CD-Mechanismus und der empfindliche Schaltkreis Störungen bei einem nahestehenden Radio hervorrufen könnten, schalten Sie dieses Gerät aus, wenn Sie andere Radios eingeschaltet haben.

Dieses Gerät verwendet einen Laser

GefahrUnsichtbare - Laserstrahlung beim Öffnen und bei defektem oder nicht funktionierendem Schließsystem. Vermeiden Sie es, sich den Strahlen auszusetzen.

Warnung - Das Verwenden von Bedienelementen, das Vornehmen von Regulierungen oder Einstellungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben werden, könnten Sie einer gefährlichen Strahlung aussetzen.

**TECHNISCHE DATEN****Stromversorgung**

AC: 230V – 50Hz

Batterie: 2 x UM-4, für die Fernbedienung

**Radio-Frequenzbereich**

UKW: 87.5 – 108 MHz

MW: 522 – 1620 kHz

**CD-Spieler**

Tonabnehmer: 3-Beam, Halbleiter-Laser

Encoding: 16-Bit, linear, 2 x Oversampling

**Aufnahme-System**

Aufnahme-System: AC-Bias

Lösch-System: Magnetisches Löschen

**Allgemeines**

Kopfhörer: 3.5mm-Stereo-Stecker, 8-32 Ohm

Technische Änderungen vorbehalten

**Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)**

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.