



**Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Sicherheitshinweise .....	1
2	Telefon in Betrieb nehmen .....	3
3	Bedienelemente .....	5
4	Symbole im Display .....	8
5	Telefonieren .....	9
6	Weitere Leistungsmerkmale .....	13
7	Anrufliste / Wahlwiederholung .....	14
8	Telefonbuch .....	15
9	Telefon einstellen .....	16
10	Anrufbeantworter .....	20
11	Mobilteile an-/abmelden .....	25
12	Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste .....	26
13	Anhang .....	27

## 1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

### Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie weder das Tischgerät noch das Mobilteil in explosionsgefährdeten Bereichen.

### Netzteil

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzteile, da andere Netzteile die Geräte beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zu den Steckernetzteilen nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

### Akkus

**⚠ Achtung:** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

D

## Sicherheitshinweise

---

### Stromausfall

Sie können nur noch mit dem Tischgerät telefonieren. Das Display ist ohne Funktion. Sie können keine Rufnummern aus Anrufliste, Wahlwiederholung oder Telefonbuch auswählen. Heben Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Wählton und geben Sie die Rufnummer ein.

### Medizinische Geräte

 **Achtung:** Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT<sup>1</sup>-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

### Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



**Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!** Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



**Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



### Strahlungsreduzierung

Dieses Gerät reduziert im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlostelefon die Strahlung um bis zu 75 % im Gesprächsmodus (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis).



### Energieverbrauch

Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

<sup>1</sup> DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

## Telefon in Betrieb nehmen

### 2 Telefon in Betrieb nehmen

#### Sicherheitshinweise

**⚠ Achtung:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

#### Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


Inhalt	BigTel Combo-Modell			
	380	382*	383*	384*
Tischgerät (Basisstation)	1	1	1	1
Steckernetzgerät S005CV0600060 (für Tischgerät)	1	1	1	1
Telefon-Anschlusschnur	1	1	1	1
Mobilteil	1	2	3	4
Akkus	2	4	6	8
Ladestation	1	2	3	4
Steckernetzgerät S002CV0600030 (für Ladestation)	1	2	3	4
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

\* Unter [www.audioline.de](http://www.audioline.de) erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

#### Tischgerät anschließen

**⚠ Achtung:** Stellen Sie das Tischgerät mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie das Tischgerät wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzgerät sowie das beigegefügte Telefonanschlusskabel. Stecken Sie das kurze gerade Ende der gewendelten Hörschnur in den Hörer, das längere gerade Ende durch die Kabelführung in die entsprechende Buchse am Tischgerät.

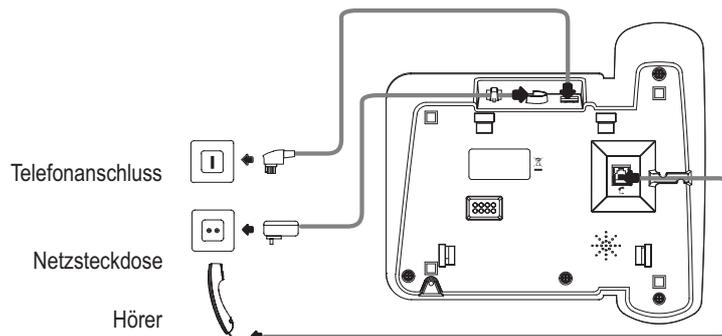


**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für das Tischgerät nur das mitgelieferte Steckernetzgerät !

D

## Telefon in Betrieb nehmen

### Ladestation anschließen

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.




**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Steckernetzgerät !

### Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach.  
Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein.  
Schließen Sie das Akkufach.

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen), 600 mAh!  
Niemals Batterien/Primärzellen verwenden!  
Achten Sie auf die richtige Polarität!

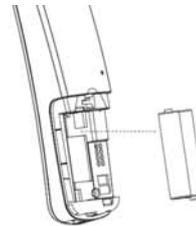

### Akkus aufladen

**📞** Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 14 Stunden in die Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich.  
Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladestatus wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol (☐) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt „MT EINSTELL. / TON EINST. / AKKU LEER“). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

### Datum und Uhrzeit einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Telefon nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste/Anrufbeantworter). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt „EINSTELL. / DATUM & ZEIT“ (Tischgerät) bzw. „MT EINSTELL. / DATUM & ZEIT“ (Mobilteil) ein. Sie brauchen die Einstellung nur an einem Gerät durchzuführen; das andere übernimmt Datum und Uhrzeit von diesem.

### Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in 3 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt „EINSTELL. / SPRACHE“ (Tischgerät) bzw. „MT EINSTELL. / SPRACHE“ (Mobilteil) ändern.


### Automatische Rufannahme / Direktannahme

Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Ladestation angenommen. Die automatische Rufannahme wird über den Menüpunkt „MT EINSTELL. / AUTO-ANNAHME“ ein- oder ausgeschaltet.

## Bedienelemente

### 3 Bedienelemente

#### Tischgerät

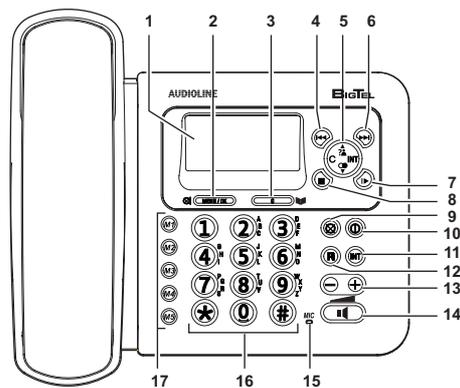

1 Display

2 Menu / OK / Stumm

Im Bereitschaftszustand:  
In Menüs:  
Im Gespräch:

Öffnen des Menüs  
Bestätigen der Einstellung  
Mikrofon stummschalten

3 Telefonbuch / Zurück

Im Bereitschaftszustand:  
In Menüs:  
In der Wahlvorbereitung:

Öffnen des Telefonbuchs  
Verlassen des Menüs  
Löschen einer Ziffer

4 Taste für Anrufbeantworter

Im Bereitschaftszustand:  
  
Während Wiedergabe:

Kurz drücken zur Wiedergabe der Ansage  
Lang drücken zur Aufnahme einer Ansage  
Zurück zur letzten Nachricht

5 Navigationstaste

▲ Im Bereitschaftszustand: Öffnen der Anrufliste  
In Menüs/Listen: Aufwärts blättern  
Während Gespräch/ Nachrichtenwiedergabe: Lautstärke erhöhen  
Während einer Eingabe: Cursor eine Stelle nach links

▼ Im Bereitschaftszustand: Öffnen der Wahlwiederholungsliste  
In Menüs/Listen: Abwärts blättern  
Während Gespräch/ Nachrichtenwiedergabe: Lautstärke verringern  
Während einer Eingabe: Cursor eine Stelle nach rechts

C Während einer Eingabe: Kurz drücken um letztes Zeichen bzw. lang drücken um ganzen Eintrag zu löschen  
In Listen (z. B. Telefonbuch): Löschen eines Eintrags  
Während Nachrichtenwiedergabe: Löschen der Nachricht

**INT** Im Bereitschaftszustand: Interngespräch aufbauen

6 Taste für Anrufbeantworter

Im Bereitschaftszustand:  
Während Wiedergabe:

Lang drücken zur Aufnahme eines Memos  
Vor zur nächsten Nachricht

7 Taste für Anrufbeantworter

Im Bereitschaftszustand:  
Während Wiedergabe:

Wiedergabe der Nachrichten  
Pause / Wiedergabe

**Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388**


(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

D

## Bedienelemente

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 8  | Taste für Anrufbeantworter | Im Bereitschaftszustand: Anrufbeantworter ein-/ausschalten<br>Im Bereitschaftszustand / Anrufbeantworter ist eingeschaltet: Auswahl der Ansage<br>Während Wiedergabe/Aufnahme: Abbrechen/Beenden des Vorgangs          |
| 9  | Löschtaste                 | Während einer Eingabe: Kurz drücken um letztes Zeichen bzw. lang drücken um ganzen Eintrag zu löschen<br>In Listen (z. B. Telefonbuch): Löschen eines Eintrags<br>Während Nachrichtenwiedergabe: Löschen der Nachricht |
| 10 | Taste für Anrufbeantworter | Im Bereitschaftszustand: Anrufbeantworter ein-/ausschalten<br>Im Bereitschaftszustand / Anrufbeantworter ist eingeschaltet: Auswahl der Ansage<br>Während Wiedergabe/Aufnahme: Abbrechen/Beenden des Vorgangs          |
| 11 | Intern-Taste               | Im Bereitschaftszustand: Interngespräch aufbauen   |
| 12 | R-Taste (Flash)            | Während Wahl/Wahlvorbereitung/Gespräch: Flashsignal  |
| 13 | Lautstärke-Tasten          | Während Gespräch/Nachrichten-Wiedergabe: Einstellen der Lautstärke   |
| 14 | Lautsprecher-Taste         | Freisprechfunktion einschalten   |
| 15 | Mikrofon                   |  |
| 16 | Zifferntasten              | Zur Eingabe von Ziffern und Zeichen<br>Taste <b>0</b> : Eingabe einer Wahlpause  |
| 17 | Direktwahltaasten          |  |

## Mobilteil

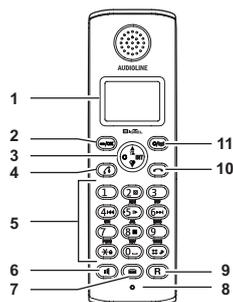

- |   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| 1 | Display           |  |
| 2 | Menu / OK / Stumm | Im Bereitschaftszustand: Öffnen des Menüs<br>In Menüs: Bestätigen der Einstellung<br>Im Gespräch: Mikrofon stummschalten |

**Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388**

**6** (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

## Bedienelemente

---

- 3 Navigationstaste
- ▲ Im Bereitschaftszustand: Öffnen der Anrufliste
  - In Menüs/Listen: Aufwärts blättern
  - Während Gespräch/ Nachrichtenwiedergabe: Lautstärke erhöhen
  - Während einer Eingabe: Cursor eine Stelle nach links
  - ▼ Im Bereitschaftszustand: Öffnen der Wahlwiederholungsliste
  - In Menüs/Listen: Abwärts blättern
  - Während Gespräch/ Nachrichtenwiedergabe: Lautstärke verringern
  - Während einer Eingabe: Cursor eine Stelle nach rechts
  - C Während einer Eingabe: Kurz drücken um letztes Zeichen bzw. lang drücken um ganzen Eintrag zu löschen
  - In Listen (z. B. Telefonbuch): Löschen eines Eintrags
  - Während Nachrichtenwiedergabe: Löschen der Nachricht
- INT** Im Bereitschaftszustand: Interngespräch aufbauen
- 4 Gesprächstaste ... entspricht „Hörer abheben“ bei einem Tischtelefon
- 5 Zifferntasten
- Zur Eingabe von Ziffern und Zeichen
- Taste 0: Eingabe einer Wahlpause
- Taste \*: lang drücken um Tastensperre ein-/auszuschalten
- Taste #: lang drücken um Mobilteil-Tonruf ein-/auszuschalten
- Während Nachrichtenwiedergabe (Anrufbeantworter):
- Taste 2: Aktuelle Nachricht löschen
  - Taste 4: Zurück zum Anfang der Nachricht
  - Drücken Sie die Taste zweimal kurz hintereinander um zur vorherigen Nachricht zu gelangen.
  - Taste 5: Wiedergabe/Pause
  - Taste 6: Vor zur nächsten Nachricht
  - Taste 8: Wiedergabe beenden
- 6 Lautsprecher-Taste Freisprechfunktion einschalten
- 7 Taste für Anrufbeantworter Im Bereitschaftszustand: Wiedergabe der Nachrichten
- 8 Mikrofon
- 9 R-Taste (Flash) Während Wahl/Wahlvorbereitung/Gespräch: Flashsignal
- 10 Auflegetaste
- ... entspricht „Hörer auflegen“ bei einem Tischtelefon
  - Im Bereitschaftszustand: Lang drücken um Mobilteil auszuschalten
  - Mobilteil ist ausgeschaltet: Kurz drücken um Mobilteil einzuschalten
  - In Menüs/Listen: Zurück zum Bereitschaftszustand
- 11 Telefonbuch / Zurück
- Im Bereitschaftszustand: Öffnen des Telefonbuchs
  - In Menüs: Verlassen des Menüs
  - In der Wahlvorbereitung: Löschen einer Ziffer

## Symbole im Display

---

### 4 Symbole im Display

#### Tischgerät und Mobilteil

Symbol	Beschreibung
	
	Sie führen ein Gespräch.
	Freisprechbetrieb ist aktiviert.
	Tonruf ist ausgeschaltet.
	Neuer Eintrag in der Anrufliste bzw. neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
	Sie haben das Telefonbuch geöffnet.
	Sie haben eine Nachricht in Ihrer Voice-Mailbox (netzbetreiberabhängig).
	Mehrfacher Anruf von der angezeigten Rufnummer.
	Wird zusammen mit der laufenden Nummer des betreffenden Eintrags in Anrufliste, Wahlwiederholungsliste oder Anrufbeantworter-Nachricht angezeigt.

#### Zusätzlich am Mobilteil


Symbol	Beschreibung
	Konstant: Verbindung zur Basisstation. Blinkt: Keine Verbindung zur Basisstation.
	Konstant: Anzeige der Akkukapazität. Durchlaufend während Mobilteil in der Ladestation: Akkus werden geladen.
	Einige Segmente werden nicht angezeigt: Akkus sollten geladen werden. Blinkend: Laden Sie die Akkus.
	Konstant: Ein Alarm ist eingestellt. Blinkt: Die eingestellte Alarmzeit ist erreicht.
	Tastensperre ist eingeschaltet.

## Telefonieren

---

### 5 Telefonieren

#### Anruf annehmen

 Ihr Telefon klingelt.

##### Am Tischgerät

 Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

##### Am Mobilteil

Befindet sich das Mobilteil **nicht** in der Ladestation:

 Drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Ladestation und **AUTO-ANNAHME** ist nicht eingeschaltet:

 Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladestation und drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Ladestation und **AUTO-ANNAHME** ist eingeschaltet:

Nehmen Sie einfach das Mobilteil aus der Ladestation; das Gespräch wird automatisch angenommen.

#### Anrufen

##### Am Tischgerät

 Geben Sie die Rufnummer ein.

Sie können Fehler bei der Eingabe mit der Taste **C** korrigieren.

 Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

##### Am Mobilteil

 Geben Sie die Rufnummer ein.

Sie können Fehler bei der Eingabe mit der Taste **C** korrigieren.

 Drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprechtaste.

 Sie können auch zuerst den Hörer des Tischgerätes abheben oder die Gesprächstaste am Mobilteil drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

#### Gespräch beenden

##### Am Tischgerät

 Legen Sie den Hörer auf.

##### Am Mobilteil

 Drücken Sie die Auflegetaste oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation.

## Telefonieren

### Wahlwiederholung

Das Tischgerät wie auch das Mobilteil speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer am jeweiligen Gerät ein Telefonbucheintrag angelegt, wird zusätzlich der Name angezeigt.

 Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

 /  Wählen Sie einen Eintrag aus.

#### Am Tischgerät

 /  Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

#### Am Mobilteil

 /  Drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprechtaste.

### Aus der Anrufliste anrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 20 Anrufe zentral in der Anrufliste im Tischgerät. Diese Liste ist aufgeteilt in „VERPASST“ und „EMPFANGEN“. Ist für die Rufnummer am jeweiligen Gerät ein Telefonbucheintrag angelegt, wird zusätzlich der Name angezeigt.

Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.

 Öffnen Sie die Anrufliste („VERPASST“).

 /  Wählen Sie einen Eintrag aus.

#### Am Tischgerät

 /  Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

#### Am Mobilteil

 /  Drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprechtaste.

Wollen Sie die Anrufliste „EMPFANGEN“ öffnen:  /  /  ANRUFLISTE /  /  /  EMPFANGEN / .

### Aus dem Telefonbuch anrufen

Das Telefonbuch kann 150 Einträge aufnehmen. Die Telefonbücher von Tischgerät und Mobilteil sind getrennt. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „7 Telefonbuch“.

 Öffnen Sie das Telefonbuch.

 /  Wählen Sie einen Eintrag aus.

#### Am Tischgerät

 /  Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

#### Am Mobilteil

 /  Drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprechtaste.

## Telefonieren

---

### Mit den Direktwahltasten M1 ... M5 anrufen (nur Tischgerät)

 Wie Sie Rufnummern speichern können erfahren Sie im Kapitel „6 Weitere Leistungsmerkmale“.

**M1 ... M5** Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und im Freisprechmodus gewählt.

### Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

### Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen



Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke bei Hörerbetrieb in 5 Stufen und bei Freisprechen in 6 Stufen einstellen.  
Die Einstellungen bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

#### Zusätzlich am Tischgerät



Sie können die Lautstärke auch mit der **+ / -**-Taste einstellen.

### Mikrofon ausschalten (Mute)



Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **MIKROFON AUS** angezeigt.



Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

### Intern telefonieren

#### Internes Gespräch führen



Drücken Sie die Taste **INT**. Ist am Tischgerät nur ein Mobilteil angemeldet, wird das jeweils andere Gerät sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen geben Sie die jeweilige interne Rufnummer ein (1 ... XX). Für ein internes Gespräch mit dem Tischgerät wählen Sie „0“.

#### Externes Gespräch vermitteln



Während eines Externgespräches . . .

Drücken Sie die Taste **INT**.

Ist am Tischgerät nur ein Mobilteil angemeldet, wird das jeweils andere Gerät sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen geben Sie die jeweilige interne Rufnummer ein (1 ... XX). Für das Tischgerät wählen Sie „0“.

Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn das gerufene Gerät eingeschaltet wird ggf. Gespräch ankündigen.



Legen Sie den Hörer auf bzw. drücken Sie die Auflegetaste.

Das Gespräch ist übergeben.



Meldet sich das gewünschte Gerät nicht, drücken Sie die Taste **INT**. Sie kehren zum gehaltenen Gespräch zurück.

D

## Telefonieren

---

### Makeln

**INT**

Während eines Externgespräches . . .

Drücken Sie die Taste **INT**.

Ist am Tischgerät nur ein Mobilteil angemeldet, wird das jeweils andere Gerät sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen geben Sie die jeweilige interne Rufnummer ein (1 ... XX). Für das Tischgerät wählen Sie „0“.

Das externe Gespräch wird gehalten.

**INT**

Mit der Taste **INT** schalten Sie zwischen den Gesprächspartnern hin und her.

Im Display erkennen Sie, ob Sie intern oder extern verbunden sind.

### Konferenz

**INT**

Während eines Externgespräches . . .

Drücken Sie die Taste **INT**.

Ist am Tischgerät nur ein Mobilteil angemeldet, wird das jeweils andere Gerät sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen geben Sie die jeweilige interne Rufnummer ein (1 ... XX). Für das Tischgerät wählen Sie „0“.

Das externe Gespräch wird gehalten.

**\***

Wenn das gerufene Gerät eingeschaltet wird ggf. Konferenz ankündigen.

Drücken Sie die Stern-Taste - die Konferenz ist aufgebaut.

**INT**

Drücken Sie die Taste **INT**, um wieder zum Makeln (s. o.) zu gelangen.

 Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

## Weitere Leistungsmerkmale

---

### 6 Weitere Leistungsmerkmale

#### Tastensperre (nur Mobilteil)

 Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.



Drücken und halten Sie die Stern-Taste bis im Display das Symbol für die Tastensperre  erscheint.



Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

#### Tonruf ausschalten (nur Mobilteil)

 Sie können den Tonruf auch über das Menü „MT EINSTELL. / RUFTON EINST / INTERNRUFTON oder EXTERNRUFTON / LAUTSTÄRKE“ ausschalten.



Drücken und halten Sie die Raute-Taste bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Tonruf  erscheint. **Diese Einstellung gilt nur für externe Anrufe.**



Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

#### Mobilteil ausschalten (nur Mobilteil)

 Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.



Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt.



Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis das Display wieder leuchtet.

#### Direktwahltasten programmieren (nur Tischgerät)



Das Tischgerät ist im Ruhezustand. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie speichern wollen.

**M1 ... M5**

Drücken und halten Sie die gewünschte Direktwahltaste für ca. 2 s. Ein Hinweiston signalisiert, dass die Rufnummer gespeichert wurde.

## Anrufliste / Wahlwiederholung

---

### 7 Anrufliste / Wahlwiederholung

#### Anrufliste bearbeiten

-  Öffnen Sie die Anrufliste (VERPASST).
-  /  Wählen Sie einen Eintrag aus. Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.
-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
- NR.SPEICHER?** Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.
- LÖSCHEN?** Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- ALLE LÖSCHE?** Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

 Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen: ( /  /  **ANRUFLISTE** /  /  /  **VERPASST** oder **EMPFANGEN** / ).

#### Wahlwiederholung bearbeiten

-  Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.
-  /  Wählen Sie einen Eintrag aus.
-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
- NR.SPEICHER?** Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.
- LÖSCHEN?** Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- ALLE LÖSCHE?** Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

 Sie können die Wahlwiederholungsliste auch über das Menü öffnen: ( /  /  **ANRUFLISTE** /  /  /  **GEWÄHLT** / ).

## Telefonbuch

### 8 Telefonbuch

☞ Im Telefonbuch können Sie 150 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist. Die Telefonbücher von Tischgerät und Mobilteil sind getrennt.

#### Neuen Eintrag anlegen



Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **TELEFONBUCH** und drücken Sie **OK**.

Ggf. **NEUER EINTR.** auswählen und **OK** drücken.

Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.

Nach Eingabe des Namens drücken Sie .



Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 20 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **0** für ca. 3 s; im Display wird **P** angezeigt.

Nach Eingabe der Rufnummer drücken Sie .



Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.

Bestätigen Sie mit **OK**.

#### Telefonbucheinträge bearbeiten



**LISTE**

Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **TELEFONBUCH** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag.

**NEUER EINTR.** Sie können einen neuen Eintrag anlegen.

**EINTR.BEARB.** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **OK** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit **C**, geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.

**EINTR.LÖSCH.** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **OK** wird der Eintrag nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

**ALLE LÖSCHEN** Nach **OK** wird das komplette Telefonbuch nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

**SPEICH-STAT.** Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. **7/150 Bel.:** 7 von 150 möglichen Einträgen sind vorhanden).

## Telefon einstellen

### 9 Telefon einstellen

#### Datum/Zeit

-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **EINSTELL.** (am Tischgerät) bzw. **MT EINSTELL.** (am Mobilteil) und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **DATUM & ZEIT** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie die Jahreszahl und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie den Monat und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie den Tag und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie die Stunde und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie die Minute und drücken Sie **OK.**

Sie brauchen die Einstellung nur an einem Gerät durchzuführen; das andere übernimmt Datum und Uhrzeit von diesem.

 Bei einem Stromausfall des Tischgerätes geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.

#### Wecker (nur Mobilteil)

-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **MT EINSTELL.** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **ALARM** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **EIN** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie Stunden und Minuten der Weckzeit aus und drücken Sie jeweils **OK.**
-  /  Wählen Sie **SNOOZE EIN** oder **SNOOZE AUS** und drücken Sie **OK.** Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 5 Minuten wiederholt wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.

#### Tonruf einstellen

-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **EINSTELL.** (am Tischgerät) bzw. **MT EINSTELL.** (am Mobilteil) und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **RUFTON EINST** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK:**
- INTERNRUFTON MELODIE** Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines internen Anrufes aus und drücken Sie **OK.**
- LAUTSTÄRKE** Wählen Sie die Lautstärke und drücken Sie **OK.**
- EXTERNRUFTON MELODIE** Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines externen Anrufes aus und drücken Sie **OK.**
- LAUTSTÄRKE** Wählen Sie die Lautstärke und drücken Sie **OK.**  
Wählen Sie „LAUTST. AUS“ wird das entsprechende Symbol im Display angezeigt.

## Telefon einstellen

### Hinweistöne einstellen (nur Mobilteil)

-  **OK** Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **MT EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **TON EINST.** und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
- TASTENTON** Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.
- AKKU LEER** Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.
- AUS.REICHW.** Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.

### Displaysprache einstellen

-  **OK** Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **EINSTELL.** (am Tischgerät) bzw. **MT EINSTELL.** (am Mobilteil) und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **SPRACHE** und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.

### Mobilteilnamen einstellen (nur Mobilteil)

-  **OK** Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **MT EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **MT NAME** und drücken Sie **OK**.
-  Löschen Sie den alten Namen mit **C**, geben Sie mit den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie **OK**.

### Automatische Rufannahme (Direktannahme) einstellen (nur Mobilteil)

-  **OK** Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **MT EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **AUTO-ANNAHME** und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie, ob im die automatische Rufannahme ein- oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit **OK**.

 Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Ladestation genommen wird.

## Telefon einstellen

### Rufnummernsperre einstellen (nur Mobilteil)

-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **MT EINSTELL.** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **RUFSPERRE** und drücken Sie **OK.**
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein  
(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **EIN** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie eine der Nummern 1 ... 4 und drücken Sie **OK.**
-  Geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein und drücken Sie **OK.** Bei eingeschalteter Rufsperrung werden die ersten vier Ziffern einer gewählten Rufnummer mit den gespeicherten Sperrnummern verglichen.

 Wird bei eingeschalteter Rufsperrung eine gesperrte Rufnummer erkannt, wird die Wahl mit dem Hinweis „ANRUFSPERRE“ abgebrochen.

### Basisstation auswählen (nur Mobilteil)

-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **MT EINSTELL.** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **BASIS AUSW.** und drücken Sie **OK.**
-  /  Sie sehen eine Liste der Basisstationen. Die zzt. aktive Basis ist mit einem „+“ gekennzeichnet. Wählen Sie eine Basis und drücken Sie **OK.**

 Sie können nur eine Basisstation auswählen, an denen das Mobilteil bereits eingebucht worden ist.

### Wahlverfahren einstellen

-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **EINSTELL.** (am Tischgerät) bzw. **BS EINSTELL.** (am Mobilteil) und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **WAHLVERF.** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **TONWAHL** oder **IMPULSWAHL** und bestätigen Sie mit **OK.**

 Für die meisten Anschlüsse ist **TONWAHL (DTMF)** die richtige Einstellung.

### Flashzeit einstellen

-  Drücken Sie die Menü-Taste.
-  /  Wählen Sie **EINSTELL.** (am Tischgerät) bzw. **BS EINSTELL.** (am Mobilteil) und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie **FLASH-ZEIT** und drücken Sie **OK.**
-  /  Wählen Sie 100 (ms), 250 (ms), 600 (ms) oder 1000 (ms) und bestätigen Sie mit **OK.**

## Telefon einstellen

### PIN ändern



Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **EINSTELL.** (am Tischgerät) bzw. **BS EINSTELL.** (am Mobilteil) und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **NEUE PIN** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein  
(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.

Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.

Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff. Wenn Sie die PIN vergessen haben wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

### Mobilteil in den Auslieferungszustand zurücksetzen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **MT EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **MT RÜCKSETZ.** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.

Die Einträge im Telefonbuch sowie eigene Ansagen und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden nicht gelöscht.

### Tischgerät in den Auslieferungszustand zurücksetzen (nur Tischgerät)



Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **BS RÜCKSETZ.** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.

Die Einträge im Telefonbuch sowie eigene Ansagen und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden nicht gelöscht. Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

## Anrufbeantworter

---

### 10 Anrufbeantworter

Der integrierte digitale Anrufbeantworter bietet eine Gesamtaufzeichnungszeit von bis zu 14 Minuten für Ansagetexte, Memos und Nachrichten. Jede Nachricht/Memo kann bis zu 2 Minuten lang sein. Memos werden wie Nachrichten behandelt.

Der Anrufbeantworter kann sowohl vom Tischgerät als auch eingeschränkt vom Mobilteil bedient werden. Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage in deutscher Sprache gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Sie können für jede Betriebsart eine eigene Ansagen aufsprechen. Bei „Ansprache mit Nachrichtenaufzeichnung“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart „Nur Ansage“ um.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird nach ca. 10 Rufen der Ansagetext für die Betriebsart „Nur Ansage“ abgespielt.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, erscheint „AB AUS“ im Display von Tischgerät und Mobilteil. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, werden die Anzahl der alten und der neuen (noch nicht abgehörten) Nachrichten angezeigt. Am Mobilteil wechselt diese Anzeige mit der Anzeige des Mobilteil-Namens.

Beim Abhören der Nachrichten werden jeweils Datum und Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht angezeigt und angesagt. Voraussetzung dafür ist, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind (Menü: EINSTELL. bzw. MT EINSTELL. / DATUM & ZEIT).

Die Displayanzeige „02/04 NACHR.“ bedeutet z. B. 2 neue Nachrichten, insgesamt 4 Nachrichten.

## Anrufbeantworter

### Anrufbeantworter ein- / ausschalten / Betriebsart einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AB EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AB EIN/AUS** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**.

Haben Sie „Ein“ gewählt:



Wählen Sie **ANSAGE 1** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ bzw. **ANSAGE 2** für die Betriebsart „Nur Ansage“ aus und drücken Sie **OK**.

### Am Tischgerät (zusätzlich)



Drücken Sie die AB ein/aus-Taste für ca. 2 Sekunden.

Der Anrufbeantworter wird ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Einschalten wird die Betriebsart angezeigt und angesagt.



Zum Ändern der Betriebsart drücken Sie die AB ein/aus-Taste kurz, während der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

### Ansagetext aufsprechen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AB EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANSAGE EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANSAGE 1** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ bzw. **ANSAGE 2** für die Betriebsart „Nur Ansage“ aus und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AUFNAHME** und drücken Sie **OK**. Sie werden zum Aufsprechen einer Ansage aufgefordert. Sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon und drücken Sie **OK** zum Ende der Aufnahme. Die Ansage wird abgespielt.

### Am Tischgerät (zusätzlich)

Sie können jeweils für die aktuell eingestellte Betriebsart einen eigenen Ansagetext aufsprechen:



Drücken Sie die I<<-Taste für ca. 2 Sekunden. Die Betriebsart wird angezeigt und Sie werden zur Aufnahme einer eigenen Ansage aufgefordert.



Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Stop-Taste.

### Ansagetext anhören



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AB EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANSAGE EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANSAGE 1** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ bzw. **ANSAGE 2** für die Betriebsart „Nur Ansage“ aus und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **WIEDERGABE** und drücken Sie **OK**.

Die Ansage wird abgespielt.

D

## Anrufbeantworter

---

### Am Tischgerät (zusätzlich)



Drücken Sie die I<<-Taste kurz. Die aktuell eingestellte Ansage wird abgespielt.

### Eigenen Ansagetext löschen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AB EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANSAGE EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANSAGE 1** für die Betriebsart „Ansprache mit Aufzeichnung“ bzw. **ANSAGE 2** für die Betriebsart „Nur Ansage“ aus und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **RÜCKSETZEN** drücken Sie **OK**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.

### Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen

#### Nur am Tischgerät



Wiedergabe der Nachrichten beginnen ...

Der Lautsprecher wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt.

oder

#### Am Tischgerät / Mobilteil



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **NACHRICHT** und drücken Sie **OK**.

Der Lautsprecher wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt.

Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:



Sie können die Lautstärke der Wiedergabe einstellen (am Tischgerät zusätzlich mit den Tasten +/-).

#### Am Tischgerät



Aktuelle Nachricht löschen



Zum Anfang der aktuellen Nachricht bzw. zur vorherigen Nachricht (zweimal drücken).



Pause / Weiter



Zur nächsten Nachricht



Wiedergabe stoppen

#### Am Mobilteil



Aktuelle Nachricht löschen.



Zum Anfang der aktuellen Nachricht  
bzw. zur vorherigen Nachricht (Taste 4 zweimal drücken).



Pause / Weiter



Zur nächsten Nachricht



Wiedergabe stoppen

## Anrufbeantworter

---

### Alle alten Nachrichten löschen



Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **ALLE LÖSCHEN** und drücken Sie **OK**.

Alle alten (bereits abgehörten) Nachrichten werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

### Am Tischgerät (zusätzlich)



Drücken Sie die Löschtaste für ca. 2 s. Alle alten Nachrichten werden gelöscht.

### Memo aufnehmen



Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **MEMO** und drücken Sie **OK**.

Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon und drücken Sie danach **OK**.

### Am Tischgerät (zusätzlich)



Drücken Sie die **>>I**-Taste für ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint „MEMO“ und Sie hören eine Ansage.



Drücken die Stop-Taste, um die Aufnahme zu beenden.

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können eine bereits vom Anrufbeantworter angenommene Gespräch am Tischgerät oder am Mobilteil übernehmen, um selbst mit dem Anrufer zu sprechen.

### Am Tischgerät



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

### Am Mobilteil



Drücken Sie die Gesprächstaste oder die Freisprechtaste.

### Anrufbeantworter einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **AB EINSTELL.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

**AB EIN/AUS** Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters.

**ANSAGE EINST.** Auswahl/Aufnahme/Abspielen der Ansagen.

**AB ALARM** Ist diese Funktion eingeschaltet, wird bei neuen Nachrichten alle 60 s ein Hinweis gegeben.

**RUFTON EINST** Wählen Sie die Verzögerung, mit der der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt:

- **2 KL.ZEICHEN** (2 ... 9 KL.ZEICHEN): Annahme nach x Klingelzeichen.

- **SPAR MODUS**: Sind neue Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter.

D

## Anrufbeantworter

---

ter nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Sie können damit bei einer Fernabfrage prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht ohne eine Verbindung herzustellen.

**AB PIN CODE** Geben Sie eine Fernabfrage-PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0). Diese PIN wird benötigt, wenn von einem MFV-fähigen Telefon eine Fernabfrage/Fernbedienung durchgeführt wird.

**AB RÜCKS.** Zurücksetzen des Anrufbeantworters in den Auslieferungszustand.

### Fernabfrage/Fernbedienung

Eine Fernabfrage/Fernbedienung kann von einem MFV-fähigen Telefon erfolgen.

- Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses.
- Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Ist er eingeschaltet meldet er sich mit der voreingestellten Verzögerung. Ist der Speicher voll, meldet er sich nach 10 Rufsignalen mit der Ansage 2 und der Zusatzinformation, dass der Speicher voll ist.
- Drücken Sie während der Ansage die **Stern-Taste** und geben Sie die Fernabfrage-PIN ein.
- Eine Ansage informiert Sie, ob neue Nachrichten vorhanden sind.
- Sind neue Nachrichten vorhanden, werden diese wiedergegeben.
- Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, gelangen Sie mit der Taste **1** ins Hauptmenü.

Im Hauptmenü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
<b>1</b>	Hauptmenü wiederholen.
<b>5</b>	Nachrichten wiedergeben.
<b>7</b>	Anrufbeantworter einschalten.
<b>9</b>	Anrufbeantworter ausschalten

Während der Wiedergabe von Nachrichten stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
<b>2</b>	Löscht die aktuelle Nachricht.
<b>4</b>	Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht.
<b>44</b>	Zurück zur vorherigen Nachricht.
<b>5</b>	Startet bzw. stoppt die Wiedergabe (Pause).
<b>6</b>	Weiter zur nächsten Nachricht.
<b>8</b>	Beendet die Wiedergabe (Zurück zum Hauptmenü).

 Die Verbindung wird nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

## Mobilteile an-/abmelden

---

### 11 Mobilteile an-/abmelden

An der Basisstation (Tischgerät) können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein „fremdes“ Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

#### Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

##### Am Mobilteil



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ANMELDUNG** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie **OK**. Die aktuelle Basis ist durch ein „+“ gekennzeichnet.



Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.

##### Am Tischgerät



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ANMELDUNG** und drücken Sie **OK**.

Nach einer kurzen Zeit ist das Mobilteil angemeldet.

#### Mobilteil löschen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **EINSTELL.** (am Tischgerät) bzw. **BS EINSTELL.** (am Mobilteil) und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **MT ABMELDEN** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten und drücken Sie **OK**.

 **Achtung:** Löschen Sie ein Mobilteil nur, wenn Sie es nicht weiter an Ihrem DECT-System verwenden wollen.

## Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

---

### 12 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

#### Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen.

Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.


#### Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.


# Anhang

## 13 Anhang

### Menüstruktur Mobilteil

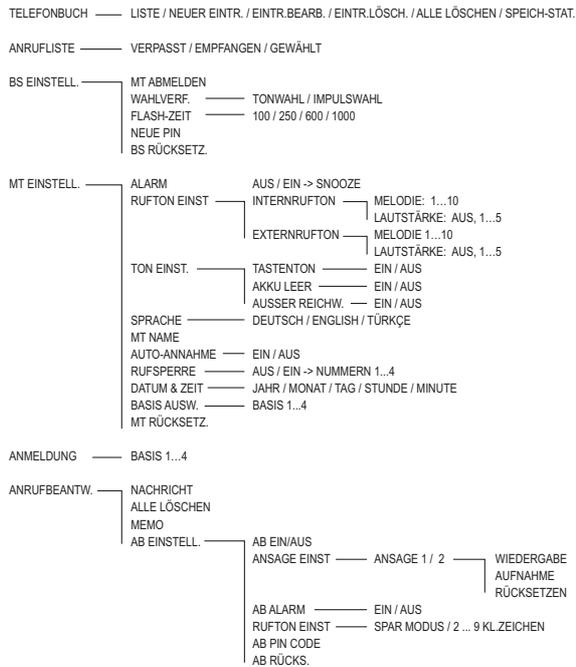

### Menüstruktur Tischgerät

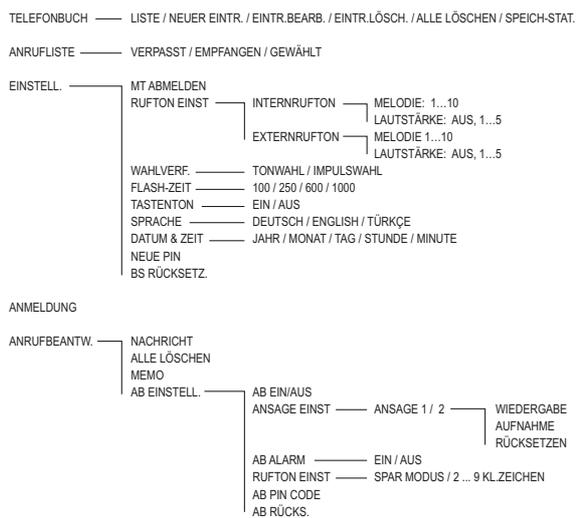

D

# Anhang

## Zeichentabelle

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	`	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	;	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	¥	@	°	§			
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č								
3	D	E	F	3	Ď	Ě	É	Ê	Ë	Ě	Ě	Ě										
4	G	H	I	4	Ğ	İ	Í	Ī	Ĭ	Ī												
5	J	K	L	5	Ĺ	Ļ	Ľ															
6	M	N	O	6	Ń	Ň	Ņ	Ō	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø									
7	P	Q	R	S	7	Ř	Š	Ś	Ŝ	Ş	ß											
8	T	U	V	8	Ť	Ú	Ů	Û	Ü	Ů	Ů											
9	W	X	Y	Z	9	Ű	Ý	Ÿ	Ž	Ž												

## Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garanzzeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste bzw. Abheben des Hörers ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
  - Telefonanschluss-Stecker am Tischgerät und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
  - Netzstecker am Tischgerät und an 230 V kontrollieren.
  - Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Telefonanschlusskabel verwendet wird.
  - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige am Mobilteil: „BASIS X“ blinkt.
  - Netzstecker am Tischgerät und an 230 V kontrollieren.
  - Reichweite verringern.
  - Mobilteil anmelden.
- Keine Anzeige auf dem Mobilteil-Display.
  - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
  - Akku leer -> aufladen.

## Anhang

---

### Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

	Tischgerät	Mobilteil
Anrufliste	Kein Eintrag	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag	Kein Eintrag
Wecker	–	Aus
Tonruf	Intern: Melodie 2 Extern: Melodie 1 Lautstärke: 5	Intern: Melodie 2 Extern: Melodie 1 Lautstärke: 5
Hinweistöne	Tastenton: Ein – –	Tastenton: Ein Akku leer: Ein Ausser Reichweite: Ein
Sprache	Deutsch	Deutsch
Mobilteilname	–	BIGTEL 380
Autom. Rufannahme	–	Ein
Wahlverfahren	Tonwahl	s. Tischgerät
Flash-Zeit	100 ms	s. Tischgerät
PIN	0 0 0 0	s. Tischgerät
Anrufbeantworter	Ein	s. Tischgerät
Antwortverzögerung	6 Rufe	s. Tischgerät
Antwortmodus	Ansage 1 (mit Nachrichtenaufzeichnung)	s. Tischgerät
Fernabfrage-PIN	0 0 0 0	s. Tischgerät

### Technische Daten

Standard: DECT / GAP  
Kanalzahl: 120 Duplexkanäle  
Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz  
Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge  
Kanalraster: 1728 kHz  
Bitrate: 1152 kBit / s  
Modulation: GFSK  
Sprachkodierung: 32 kBit / s  
Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)  
Reichweite: bis zu 250 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern  
Stromversorgung Tischgerät:  
100~240 V AC (Steckernetzgerät S005CV0600060 / 6 V, 600 mA DC)  
Stromversorgung Ladestation:  
100~240 V AC (Steckernetzgerät S002CV0600030 / 6 V, 300 mA DC)  
Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch  
600 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h  
Ladezeit der Akkus: ca. 14 Stunden  
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:  
5°C bis 40°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit  
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Tischgerätes:  
5°C bis 40°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit  
Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

D

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

## Anhang

---

Wahlverfahren: MFV / IWV  
R-Taste: Flash (100 ms / 250 ms / 600 ms / 1000 ms)  
Abmessungen Tischgerät (mm): L / B / H = ca. 210 x 195 x 85  
Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = ca. 157 x 44 x 26  
Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:  
TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)  
Steckernetzgerät: Eurostecker

### Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
- 2005/32/EG Richtlinie „Energiebetriebene Produkte“.

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.audioline.de](http://www.audioline.de).

### Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselreifen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

### Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

# Anhang

---

## Stichwortverzeichnis

### A

Akkus	1
Akkus aufladen	4
Akkus einlegen	4
Alle alten Nachrichten löschen	23
Anruf annehmen	9
Anrufbeantworter ein- / ausschalten	21
Anrufbeantworter einstellen	23
Anrufen	9
Anrufliste	10, 14
Ansagetext anhören	21
Ansagetext aufsprechen	21
Ansagetext löschen	22
Aufstellungsort	1
Auslieferungszustand	29
Automatische Rufannahme	4, 17

### B

Basisstation anschließen	3
Basisstation auswählen	18
Bestimmungsgemäße Verwendung	1

### D

Datum/Uhrzeit	4, 16
Direktannahme	4, 17
Displaysprache	4, 17

### E

Einzelne Nachrichten löschen	22
Entsorgung	2
Externes Gespräch vermitteln	11

### F

Fehlersuche	28
Fernabfrage/Fernbedienung	24
Flashzeit	18

### G

Garantie	30
Gespräch beenden	9
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	23
Gesprächsdauer	11

### H

Hinweistöne	17
Hörer-/Lautsprecherlautstärke	11

### I

Intern telefonieren	11
---------------------	----

### K

Konferenz	12
Konformitätserklärung	30

### L

Ladestation	4
-------------	---

### M

Makeln	12
Medizinische Geräte	2
Memo aufnehmen	23
Menüstruktur	27
Mikrofon ausschalten	11
Mobilteil ausschalten	13
Mobilteile an-/abmelden	25
Mobilteilnamen	17
Mute	11

### N

Nachrichten anhören	22
Netzteil	1

### P

Pflegehinweise	30
PIN	19

### R

Rufnummernsperre	18
------------------	----

### S

Sicherheitshinweise	1
Stromausfall	2

### T

Tastensperre	13
Technische Daten	29
Telefonanlagen	26
Telefonbuch	10, 15
Tonruf	16
Tonruf ausschalten	13

### V

Verpackungsinhalt	3
-------------------	---

### W

Wahlverfahren	18
Wahlwiederholung	10, 14
Wecker	16
Werkseinstellungen	29

## Anhang

---

### Z

Zeichentabelle .....	.28
Zurücksetzen .....	.19
Zusatzdienste .....	.26

## Table of contents

---

1	Safety Information	.1
2	Preparing the Telephone	.3
3	Operating Elements	.5
4	Icons in the display	.8
5	Telephoning	.9
6	Other features	.13
7	Call list / Redial	.14
8	Phone book	.15
9	Setting the telephone	.16
10	Answering machine	.20
11	Registering/de-registering handsets	.25
12	PBX / Supplementary Services	.26
13	Appendix	.27

## 1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

### Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

### Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight. Do not use the telephone in potentially explosive areas.

### Power adapter plug

 **Attention:** Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

### Rechargeable batteries

 **Attention:** Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

GB

## Safety Information

---

### Power failure

In case of a power failure you can only use the desktop telephone to make calls. The display will not work. You cannot dial telephone numbers from the phonebook, the caller list or the redial list. Lift the handset, wait for the dialling tone and enter the telephone number.

### Medical equipment

 **Attention:** Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT<sup>1</sup> telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

### Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.

The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

**Batteries represent a hazard to both health and the environment!** Never open, damage or swallow batteries, nor allow them to get into the environment.

They may contain toxic and ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries at the point of sale or at appropriate collection points provided by your local public waste authorities. Disposal is free of charge. The adjacent symbols indicate that batteries must not be disposed of in normal domestic waste and but at authorised collection points.

**Packaging materials** must be disposed of according to local regulations.



### Low-radiation operation

This device reduces emissions by up to 75 % in talk mode (depending on the distance of the handset to the base station) compared to a standard DECT cordless telephone.



The power adapter plugs supplied fulfils the eco-design directive of the European Council (Directive 2005/32/EC).

This means that power consumption is considerably lower than power adapter plugs of an earlier design both in operating and idling modes.

<sup>1</sup> DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard for cordless telephones.

## Preparing the Telephone

### 2 Preparing the Telephone

#### Safety information

**⚠ Attention:** It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

#### Checking the package contents

The package contains:

Content	BigTel Combo model			
	380	382*	383*	384*
Desktop telephone (base station)	1	1	1	1
Power adapter plug S005CV0600060 (for desktop telephone)	1	1	1	1
Telephone connection cable	1	1	1	1
Handset	1	2	3	4
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Charging station	1	2	3	4
Power adapter plug S002CV0600030 (for charging station)	1	2	3	4
Operating instructions	1	1	1	1


<sup>1</sup> Visit [www.audioline.de](http://www.audioline.de) to find out whether this telephone is available.

#### Connecting the desktop telephone

**⚠ Attention:** Position the desktop telephone at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

Connect the handset with the desktop telephone using the coiled cord. Put the short straight end to the handset and the long straight end through the guide into the respective jack on the desktop telephone.

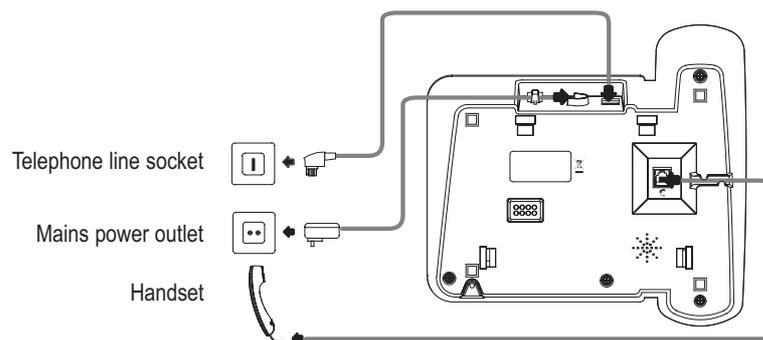


**⚠ Attention:** Use only the power adapter plug supplied with the telephone!

## Preparing the Telephone

### Connecting the charging station

Connect the charging station as illustrated in the diagram.  
For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.




**⚠ Attention:** Use only the power adapter plug supplied with the charging station!!

### Inserting the batteries

Open the battery compartment cover.  
Put in the batteries.  
Close the battery compartment cover.

**⚠ Attention:** Use only type AAA, NiMH, 600 mAh rechargeable batteries.  
Never use normal batteries / primary cell batteries.  
Observe the correct polarity!

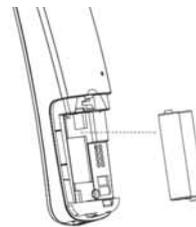

### Charging the batteries

**🗣** Before the handset is used for the first time, insert it in the charging station for at least 14 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol (🔋) will flash in the display and you will hear the battery warning sound (if the option is switched on) / menu item "HS SETTINGS / TONE SETUP / BATTERY LOW". You still have up to ten minutes of talk time.

### Setting the time and date

At initial operation the telephone does not have the correct time (e.g. for entries in the call list / answering machine). Date and time are set through the menu item "SETTINGS / DATE & TIME" (desktop telephone) or "HS SETTINGS / DATE & TIME" (handset). You only have to do this setting on one of the devices; the other one will take date and time from that one.

### Setting the display language

The display language is available in 3 languages. The default setting is "German (DEUTSCH)". Set the language using the menu item "EINSTELL. / SPRACHE" (desktop telephone) or "MT EINSTELL. / SPRACHE" (handset).


### Auto Answer

If this function is activated, an incoming call is taken when the cordless handset is removed from the charging station. The automatic answering function is activated and deactivated using the menu item "HS SETTINGS / AUTO ANSWER".

# Operating Elements

## 3 Operating Elements

### Desktop telephone

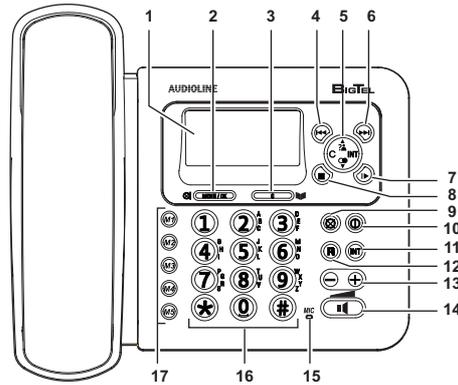


- |   |                          |                                     |   |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Display                  |                                     |   |
| 2 | Menu / OK / Mute         | In idle state:                      | Press to open the menu  |
|   |                          | In menus:                           | Press to onfirm the operation   |
|   |                          | In talk mode:                       | Press to mute the microphone  |
| 3 | Phonebook / Back         | In idle state:                      | Press to open the phonebook   |
|   |                          | In menus:                           | Press to exit present menu  |
|   |                          | In predial mode:                    | Press to delete a digit   |
| 4 | Answering machine-button | In idle state:                      | Press to playback outgoing message (OGM)                              |
|   |                          |                                     | Press and hold to record an OGM                                       |
|   |                          | In playback mode:                   | Press to go back to previous message                                  |
| 5 | Navigation key           | ▲ In idle state:                    | Press to open the caller list   |
|   |                          | In menus/lists:                     | Press to scroll up  |
|   |                          | During a call or in playback mode:  | Press to increase the volume  |
|   |                          | In editing mode:                    | Press to move the cursor one character to the left                    |
|   |                          | ▼ In idle state:                    | Press to open the redial list   |
|   |                          | In menus/lists:                     | Press to scroll down  |
|   |                          | During a call or in playback mode:  | Press to decrease the volume  |
|   |                          | In editing mode:                    | Press to move the cursor one character to the right                   |
|   |                          | C In editing mode:                  | Short press to backspace one digit, long press to clear whole strings |
|   |                          | In lists (e. g. phonebook):         | Press to delete an entry  |
|   |                          | In answering machine playback mode: | Press to delete a message   |
|   |                          | INT In idle state:                  | Press to make an internal call  |
| 6 | Answering machine-button | In idle state:                      | Press and hold to record a memo                                       |
|   |                          | In playback mode:                   | Press to skip to next message   |

## Operating Elements

7	Answering machine-button	In idle state:	Press to playback messages
		In playback mode:	Press to pause current message playback
8	Answering machine-button	In idle state:	Press and hold to switch the answering machine On/Off
		In idle state / answering machine on:	Press to select OGM 1 or OGM 2
		In playback / record mode:	Press to stop message playback / record
9	Delete	In editing mode:	Short press to backspace one digit, long press to clear whole string
		In lists (e. g. phonebook):	Press to delete an entry
		In playback mode:	Press to delete a message
10	Answering machine-button	In idle state:	Press and hold to switch the answering machine On/Off
		In idle state / answering machine on:	Press to select OGM 1 or OGM 2
		In playback / record mode:	Press to stop message playback / record
11	Intercom	In idle state:	Press to make an internal call
12	R-key (Flash)	In predial mode or during a call:	Press to insert a flash
13	Volume keys	During a call or message playback:	Press - to decrease and + to increase the volume
14	Handsfree		Press to make a call with speakerphone
15	Microphone		
16	Digit keypad		Press to enter a digit or character
		0 key:	Press to enter a pause
17	One touch memory keys		

## Handset

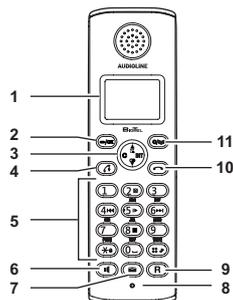

1	Display		
2	Menu / OK / mute	In idle state:	Press to open the menu
		In menus:	Press to onfirm the operation
		In talk mode:	Press to mute the microphone

## Operating Elements

---

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 3  | Navigation key           | <p>▲ In idle state: Press to open the caller list</p> <p>In menus/lists: Press to scroll up</p> <p>During a call or in playback mode: Press to increase the volume</p> <p>In editing mode: Press to move the cursor one character to the left</p> <p>▼ In idle state: Press to open the redial list</p> <p>In menus/lists: Press to scroll down</p> <p>During a call or in playback mode: Press to decrease the volume</p> <p>In editing mode: Press to move the cursor one character to the right</p> <p>C In editing mode: Short press to backspace one digit, long press to clear whole string</p> <p>In lists (e. g. phonebook): Press to delete an entry</p> <p>In answering machine playback mode: Press to delete a message</p> <p>INT In idle state: Press to make an internal call</p> |
| 4  | Off Hook button          | ... this is like lifting the handset on a desktop phone   |
| 5  | Digit keypad             | <p>Press to enter a digit or character</p> <p><b>0</b> key: Press to enter a pause</p> <p><b>*</b> key: Press and hold to activate/deactivate the keylock</p> <p><b>#</b> key: Press and hold to deactivate/activate the handset ringer</p> <p>In playback mode (answering machine):</p> <p><b>2</b> key: Press to delete the message</p> <p><b>4</b> key: Press to begin relevant message again</p> <p>Press two times close on one another to skip back to previous message</p> <p><b>5</b> key: Press to playback / pause messages</p> <p><b>6</b> key: Press to skip to next message</p> <p><b>8</b> key: Press to stop playback</p>  |
| 6  | Handsfree                | Press to make a call with speakerphone  |
| 7  | Answering machine-button | In idle state: Press to playback messages   |
| 8  | Microphone               |   |
| 9  | R-key (Flash)            | In predial mode or during a call: Press to insert a flash   |
| 10 | On Hook button           | <p>... this is like replacing the handset on a desktop telephone</p> <p>In idle state: Press and hold to switch off the handset</p> <p>Handset is switched off: Press to switch on the handset</p> <p>In menus / lists: Press to get back to idle state</p>   |
| 11 | Phonebook / Back         | <p>In idle state: Press to open the phonebook</p> <p>In menus: Press to exit present menu</p> <p>In predial mode: Press to delete a digit</p>   |

## Icons in the display

---

### 4 Icons in the display

#### Desktop telephone and handset

Icon	Description
Desktop telephone / handset	
	A call is in progress.
	Handsfree is being used.
	Ringer is switched off.
	New entry in the caller list or new message on the answering machine.
	Phonebook menu.
	There's a message in your voice mailbox (depending on your telephone network provider).
	More than one call from the same caller number.
	Is being displayed together with the sequential number of the entry in the caller list, the redial list or the message on the answering machine.

#### Handset (additional)

Icon	Description
	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is lost.
	On: Indicates the battery charge status. Scrolling while handset in base: Batteries are being charged.
	Some segments not displayed: Batteries need charging. Flashing: Batteries should be charged immediately.
	On: The alarm function is activated. Flashing: The alarm is ringing.
	The key lock is activated.

## Telephoning

---

### 5 Telephoning

#### Taking a call

  Your phone is ringing.

##### On the desktop telephone

 /  Lift the handset or press the handsfree button.

##### On the handset

If the handset is **not** in the charging station:

 /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

If the handset is in the charging station and **AUTO ANSWER** is **not** activated:

 /  Remove the handset from the charging station and press the Off Hook button or the handsfree button.

If the handset is in the charging station and **AUTO ANSWER** is activated:

Remove the handset from the charging station - the call will be taken automatically.

#### Making a call

##### On the desktop telephone

 Enter the telephone number.  
Delete wrong characters pressing **C**.  
 /  Lift the handset or press the handsfree button.

##### On the handset

 Enter the telephone number.  
Delete wrong characters pressing **C**.  
 /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

 You can also lift off the desktop telephone's handset, or press the Off Hook button on the cordless handset and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

#### Ending a call

##### On the desktop telephone

 Replace the handset.

##### On the handset

 /  Press the On Hook button or replace the handset in the charging station.

## Telephoning

---

### Redial

 Both the desktop telephone and the handset saves the last 10 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed as well.

 Open the redial list.

 /  Select an entry.

#### On the desktop telephone

 /  Lift the handset or press the handsfree button.

#### On the handset

 /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

### Making a call from the call list

 Your handset saves the numbers of the last 20 incoming calls in the call list centralized in the desktop telephone. It is separated for "MISSED" and "RECEIVED". If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed as well. Saving can only take place if the function "Phone number transmission (CLIP)" is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.

 Open the call list ("MISSED").

 /  Select an entry.

#### On the desktop telephone

 /  Lift the handset or press the handsfree button.

#### On the handset

 /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

 If you want to open the call list "RECEIVED":  /  /  CALL LIST /  /  /  RECEIVED / .

### Making a call from the phone book

 You can store up to 150 entries in the phone book. The desktop telephone's and handset's phone books are separated. For creating entries see section "8 Phone book".

 Open the phone book.

 /  Select an entry.

#### On the desktop telephone

 /  Lift the handset or press the handsfree button.

#### On the handset

 /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

## Telephoning

---

### Making a call using the one touch memory keys (desktop telephone only)

 For storing telephone numbers please refer to chapter "6 Other features".

**M1 ... M5** Press the desired one touch memory key. The stored number will be displayed and dialed in handsfree mode.

### Call timer

Your telephone automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

### Setting the earpiece/loudspeaker volume



During a call you can adjust the volume in 5 levels if telephoning "normally" (earpiece volume) or 6 levels with hands-free (loudspeaker volume). These separate settings will remain at the last selected level when you end the call.

#### On the desktop telephone additionally



Set the volume using the + / - keys.

### Muting the microphone



During a call you can switch your handset's microphone off. The display shows **MUTE**.



To unmute press the key again..

### Internal calls

#### Making an internal call



Press the **INT** key. If there is only one handset registered to the base (desktop phone) the other device will ring at once. In case of some more registered handsets you will have to enter the respective internal telephone number (1...X). For an internal call to the desktop telephone dial "0".

#### Transferring an external call



During an external call . . .

Press the **INT** key.

If there is only one handset registered to the base (desktop phone) the other device will ring at once. In case of some more registered handsets you will have to enter the respective internal telephone number (1...X). For an internal call to the desktop telephone dial "0". The external call is put on hold.



When the called device answers you can announce the call transfer.

Replace the handset or press the On Hook button.

The call will be transferred.



If the desired device does not answer press the **INT** key to get back to the external call (call on hold).

## Telephoning

---

### Broker's call

**INT**

During an external call . . .

Press the **INT** key.

If there is only one handset registered to the base (desktop phone) the other device will ring at once. In case of some more registered handsets you will have to enter the respective internal telephone number (1...X). For an internal call to the desktop telephone dial "0". The external call is put on hold.

**INT**

Use the **INT** key to switch between the calls.

### 3-Party Conference

**INT**

During an external call . . .

Press the **INT** key.

If there is only one handset registered to the base (desktop phone) the other device will ring at once. In case of some more registered handsets you will have to enter the respective internal telephone number (1...X). For an internal call to the desktop telephone dial "0". The external call is put on hold.

When the called device answers you can announce the conference.

**\***

Press the star-key - the conference is established.

**INT**

Press the **INT** key, to return to broker's call (described above).

 Any device hangs up during a conference call will leave the other device still in connection with the external call.

## Other features

---

### 6 Other features

#### Key lock (handset only)

 The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.



Press and hold down the star-key until the key lock icon appears in the display .



For unlocking the keypad again press and hold down the star-key until the icon disappears.

#### Switching the ringer on/off (handset only)

 You can turn off the ringer via the menu item "HS SETTINGS / RING SETUP / INT RING or EXT RING / VOLUME" as well.



Press and hold down the #-key until the icon appears in the display .  
**This setting is only valid for external calls.**



For turning the ringer on again press and hold down the #-key until the icon disappears.

#### Switching off the handset (handset only)

 You can switch off the handset for saving battery capacity.



Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down.



For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until the display is illuminated.

#### Storing telephone numbers to the one touch memory keys (desktop phone only)



The desktop telephone is in idle state.  
Enter the telephone number you want to store.

**M1 ... M5**

Press and hold down the respective one touch memory key for approx. 2 s. When the telephone number is stored you will hear a short beep.

## Call list / Redial

---

### 7 Call list / Redial

#### Editing the call list



Open the call list (MISSED).



Select an entry.

The respective call's date and time is shown.



Press the menu key.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

#### ADD TO PB

The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.

#### DELETE?

The entry will be deleted after a confirmation query.

#### DELETE ALL?

The complete list will be deleted after a confirmation query.

You can access the call list via the menu as well: ( / / **CALL LOG** / / / **MISSED** oder **RECEIVED** / ).

#### Editing the redial list



Open the redial list.



Select an entry.



Press the menu key.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

#### ADD TO PB

The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.

#### DELETE?

The entry will be deleted after a confirmation query.

#### DELETE ALL?

The complete list will be deleted after a confirmation query.

You can access the redial list via the menu as well: ( / / **CALL LOG** / / **DIALED** / ).

## Phone book

---

### 8 Phone book

 Your phone can store up to 150 private phonebook entries with names and numbers. You can also select different ringtones for your phonebook entries. Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available. The desktop telephone's and handset's phone books are separated.

#### Creating a new entry



Press the menu key.

Select **PHONEBOOK** and press **OK**.

Select **NEW ENTRY** if necessary and press **OK**.

Enter the name (max. 12 digits).

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times.

After a short time the cursor skips one position forwards.

Having entered the name press .

Enter the phone number (max. 20 digits). If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **0** key for approx. 3 sec. A **P** appears in the display.

Having entered the number press .

Select a melody for the entry.

Confirm with **OK**.

#### Editing phone book entries



Press the menu key.

Select **PHONEBOOK** and press **OK**.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

**LIST**

All entries are shown. Scroll to the desired entry.

**NEW ENTRY**

You can create a new entry.

**EDIT RECORD**

All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to edit the selected entry. Use the **C** key to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to "Creating a new entry".

**DEL RECORD**

All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to delete the entry after a confirmation query.

**DELETE ALL**

Press **OK** to delete all entries after a confirmation query.

**MEM STATUS**

The current allocation will be displayed (e.g. **7/150 Used**: 7 of 150 possible entries are present).

## Setting the telephone

### 9 Setting the telephone

#### Date/Time

-  Press the menu key.
-  /  Select **SETTINGS** (on the desktop telephone) or **HS SETTINGS** (on the handset) and press **OK**.
-  /  Select **DATE & TIME** and press **OK**.
-  /  Select the year and confirm with **OK**.
-  /  Select the month and confirm with **OK**.
-  /  Select the day and confirm with **OK**.
-  /  Select the hour and confirm with **OK**.
-  /  Select the minute and confirm with **OK**.

You only have to do this setting on one of the devices; the other one will take date and time from that one.

 In case of mains failure at the desktop telephone this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

#### Alarm (handset only)

-  Press the menu key.
-  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **ALARM** and press **OK**.
-  /  Select **ON** and press **OK**.
-  /  Select the hours and minutes and confirm each by pressing **OK**.
-  /  Select **SNOOZE ON** or **SNOOZE OFF** and press **OK**. If "Snooze" is turned on it means that the alarm signal is being repeated after 5 minutes.
- If "Snooze" is turned off the alarm signal is given once at the specified time. To confirm the alarm signal, press any key.

#### Setting the ringer

-  Press the menu key.
-  /  Select **SETTINGS** (on the desktop telephone) or **HS SETTINGS** (on the handset) and press **OK**.
-  /  Select **RING SETUP** and press **OK**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **OK**:
- INT RING**
- MELODY Select a melody for internal calls and press **OK**.
- VOLUME Select the volume and press **OK**.
- EXT RING**
- MELODY Select a melody for external calls and press **OK**.
- VOLUME Select the volume and press **OK**.
- If you select "VOLUME OFF" the respective icon appears in the display.

## Setting the telephone

---

### Setting the alert tones (handset only)



Press the menu key.




Select **HS SETTINGS** and press **OK**.



Select **TONE SETUP** and press **OK**.



Select one of the following options and confirm with **OK**:



**KEY TONE** Switch the keytone on or off.

**BATTERY LOW** Switch the alert tone on or off. The tone sounds if "Low battery" is detected.

**RANGE ALARM** Switch the alert tone on or off. The tone sounds if "Out of range" is detected.

### Setting the display language



Press the menu key.



Select **SETTINGS** (on the desktop telephone) or **HS SETTINGS** (on the handset) and press **OK**.



Select **LANGUAGE** and press **OK**.



Select a language and press **OK**.

### Setting the handset name (handset only)



Press the menu key.



Select **HS SETTINGS** and press **OK**.



Select **HS NAME** and press **OK**.



Delete the old name with **C**, enter a new name using the digit keys and confirm with **OK**.

### Setting Auto Answer (handset only)



Press the menu key.



Select **HS SETTINGS** and press **OK**.



Select **AUTO ANSWER** and press **OK**.



Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with **OK**.

If Auto Answer is on an incoming call will immediately be taken when the handset is taken from the charging station.

## Setting the telephone

---

### Setting Call Barring (handset only)

-  Press the menu key.
-  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **BARRING** and press **OK**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.
-  /  Select **ON** and press **OK**.
-  /  Select a number 1 ... 4 and press **OK**.
-  Enter enter a max. 4 digit number and press **OK**. If barring mode is set to on, your phone will check the first 4 digits of the dialling number with the set bar numbers.

 If barring mode is set to on and the dialling number matched with any one of the set bar numbers, the dialling procedure will be aborted with "CALLS BARRED" shown in the display.

### Select a base station (handset only)

-  Press the menu key.
-  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **SELECT BASE** and press **OK**.
-  /  You see a list of base stations. The relevant base is marked with a "+". Select a base and press **OK**.

 You can only select a base station your handset is already registered to.

### Setting the dial mode

-  Press the menu key.
-  /  Select **SETTINGS** (on the desktop telephone) or **BS SETTINGS** (on the handset) and press **OK**.
-  /  Select **DIAL MODE** and press **OK**.
-  /  Select **TONE** or **PULSE** and press **OK**.

 In most situations the **TONE** option should be selected.

### Setting the Flash Time

-  Press the menu key.
-  /  Select **SETTINGS** (on the desktop telephone) or **BS SETTINGS** (on the handset) and press **OK**.
-  /  Select **FLASH TIME** and press **OK**.
-  /  Select 100 (ms), 250 (ms), 600 (ms) or 1000 (ms) and confirm with **OK**.

## Setting the telephone

---

### Editing the PIN



Press the menu key.



Select **SETTINGS** (on the desktop telephone) or **BS SETTINGS** (on the handset) and press **OK**.



Select **MODIFY PIN** and press **OK**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.



Enter a new PIN and press **OK**.



Enter the new PIN again and press **OK**.

The four digit PIN protects some settings against unauthorized changes.  
If you have forgotten your PIN please call our service hotline.

### Resetting the handset (handset only)



Press the menu key.



Select **HS SETTINGS** and press **OK**.



Select **HS DEFAULT** and press **OK**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

The entries in phonebook or TAM messages and personal OGMs will not be deleted.

### Resetting the desktop telephone (desktop telephone only)



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **BS DEFAULT** and press **OK**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

The entries in phonebook or TAM messages and personal OGMs will not be deleted.  
The registration of handsets will not be changed.

## Answering Machine

---

### 10 Answering machine

The integrated digital answering machine offers a total recording time of up to 14 minutes for outgoing and incoming messages or memos. Each message/memo can be up to 2 minutes long. Self recorded memos are treated like messages.

You can access the answering machine from the base station as well as with limited functions from the handset. Using a telephone with tone dialling (DTMF) you have also a PIN protected remote access.

You can select between two modes:

- Answer and record
- Answer only.

A standard announcement (in german language) is already saved for every operating type at the delivery stage. Therefore the answering machine is immediately operational. At "Answer and record" and reaching of the maximum recording capacity the device will automatically switch to the operating type "Answer only".

If the answering machine is turned off the announcement for the operating type "Answer only" will be played after approx. 10 rings.

If the answering machine is switched off, "TAM OFF" appears in the displays of desktop telephone and handset. If the answering machine is switched on, the number of old and new (not heard) messages will be shown. On the handset's display this is alternating with the handset's name.

When listening messages date and time of the respective message will be shown. For this reason date and time have to be set correctly (menu: SETTINGS or HS SETTINGS / DATE & TIME).

The display "02/04 MSGS" means f. ex. 2 new messages, 4 messages total.

## Answering Machine

### Turning the answering machine on/off / Selecting the answering mode

-  Press the menu key.
-  /  Select **TAM** and press **OK**.
-  /  Select **TAM SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **TAM ON/OFF** and press **OK**.
-  /  Select **ON** or **OFF** and confirm with **OK**.

- If you have selected **ON**:
-  /  Select **OGM 1** for the “answer and record mode” or **OGM 2** for the “answer-only mode” and press **OK**.

#### On the desktop telephone additionally

-  Press the TAM on/off key for approx. 2 seconds.  
The answering machine will be switched on or off. When it is switched on the mode will be displayed and voice prompted.
-  If you want to change the mode press the TAM on/off key briefly, provided the TAM is already switched on.

### Recording outgoing message

-  Press the menu key.
-  /  Select **TAM** and press **OK**.
-  /  Select **TAM SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **SET OGM** and press **OK**.
-  /  Select **OGM 1** for the “answer and record mode” or **OGM 2** for the “answer-only mode” and press **OK**.
-  /  Select **RECORD** and press **OK**. You will be prompted to speak your message. Speak your message to the microphone and press **OK** at the end of the recording. Playback of your outgoing message will start.

#### On the desktop telephone additionally

- You can easily record an outgoing message for the active answer mode:
-  Press the I<< key for approx. 2 seconds. The answering mode is displayed and you are prompted to speak your outgoing message.
  -  Press the Stop key to stop recording.

### Playback outgoing message

-  Press the menu key.
-  /  Select **TAM** and press **OK**.
-  /  Select **TAM SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **SET OGM** and press **OK**.
-  /  Select **OGM 1** for the “answer and record mode” or **OGM 2** for the “answer-only mode” and press **OK**.
-  /  Select **PLAY** and press **OK**.  
Playback of the outgoing message will start.

## Answering Machine

---

### On the desktop telephone additionally



Press the I<< key briefly to listen to the current OGM.

### Deleting the personal outgoing message



Press the menu key.



Select **TAM** and press **OK**.



Select **TAM SETTINGS** and press **OK**.



Select **SET OGM** and press **OK**.



Select **OGM 1** for the “answer and record mode” or **OGM 2** for the “answer-only mode” and press **OK**.



Select **DEFAULT** and press **OK**.

Confirm the confirmation query with **OK**.

### Listen new messages / deleting single messages

#### On the desktop telephone only



Press to start playback ...

The loudspeaker will be switched on and the playback will start.

or

#### On the desktop telephone or on the handset



Press the menu key.



Select **TAM** and press **OK**.



Select **MESSAGE** and press **OK**.

The loudspeaker will be switched on and the playback will start.

During playback you have the following options:



You can set the playback volume (on the desktop telephone you can use +/- as well).

#### On the desktop telephone



Delete the relevant message



To begin the relevant message again or to go back to the previous message (press 2 times)



Pause / play



Skip to the next message



Stop playback

#### On the handset



Delete the relevant message



To begin the relevant message again or to go back to the previous message (press 2 times)



Pause / play



Skip to the next message



Stop playback

## Answering Machine

---

### Deleting all old messages



Press the menu key.

Select **TAM** and press **OK**.

Select **DELETE ALL** and press **OK**.

All old (already heard) messages will be deleted after a confirmation query.

### On the desktop telephone additionally



Press the delete key for approx. 2 seconds. All old (already heard) messages will be deleted.

### Recording a memo



Press the menu key.

Select **TAM** and press **OK**.

Select **MEMO** and press **OK**.

Speak your memo to the microphone and press **OK**.

### On the desktop telephone additionally



Press the >> key for approx. 2 seconds. "MEMO" appears in the display and you are prompted to speak your memo.



Press the Stop key to stop recording.

### Taking a call from the answering machine

It is possible to intercept a call even if the answering machine has already begun to take it. So you can talk with the person who called.

### On the desktop telephone



Lift the handset or press the handsfree button.

### On the handset



Press the Off Hook button or the handsfree button.

### Setting the answering machine



Press the menu key.

Select **TAM** and press **OK**.

Select **TAM SETTINGS** and press **OK**.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

**TAM ON/OFF** Switching the answering machine on or off.

**SET OGM** Select/record/playback OGMs

**TAM ALERT** If this feature is activated you will hear an audible warning tone every 60 seconds if you have new messages.

**SET RING** Select the delay for answering a call:

- **x RINGS** (2 ... 9 calls): Call will be answered after x rings.

- **TOLL SAVER**: If new messages are available, the answering machine will answer

## Answering Machine

---

after two rings. If no new messages are available the call will be answered after six rings. Therefore you can check remotely whether or not new messages are available without having to make a connection.

**TAM PIN** Enter the remote access PIN (default 0 0 0 0). This PIN is needed for remote accessing the answering machine from a tone-dialling (DTMF) telephone.

**TAM DEFAULT** Resetting the answering machine to delivery state.

### Remote access

You can ring your phone from another tone-dialing phone.

- Dial your own telephone number.
- If the answering machine is set to off, it will answer after 10 rings.  
If the answering machine is set to on it will answer after the preset delay.  
If the TAM memory is full it will answer after 10 rings announcing OGM 2 and the hint that the memory is full.
- Press the **star key** whilst hearing the OGM then enter the TAM PIN.
- You will hear a voice prompt telling you whether you have any new messages.
- If yes, it will start playing them.
- If not you will get to the main menu by pressing **1**.

In the main menu you have the following options:

Key	Function
1	Play the main menu.
5	Play messages.
7	Switch the TAM on.
9	Switch the TAM off.

During playback of messages you have the following options

Key	Function
2	Delete current message.
4	Repeat the current message.
44	Skip backwards to the previous message.
5	Start / stop playback (pause).
6	Skip forward to next message.
8	Stop playback (back to main menu).

 The connection will be cut off if a wrong remote PIN is entered three times.

## Registering/de-registering handsets

---

### 11 Registering/de-registering handsets

Four handsets can be registered to a base station (desktop telephone). The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a “foreign” handset please refer to its user manual.

#### Registering a handset of the same type

##### On the handset



Press the menu key.



Select **REGISTRATION** and press **OK**.



Select a base station and press **OK**. The relevant base is marked with a “+”.

Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on, and press **OK**.

##### On the desktop telephone



Press the menu key.



Select **REGISTRATION** and press **OK**.

After a few seconds the handset is registered.

#### Deleting a handset



Press the menu key.



Select **SETTINGS** (on the desktop telephone) or **BS SETTINGS** (on the handset) and press **OK**.



Select **DELETE HS** and press **OK**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Select the handset you want to delete and press **OK**.

 **Warning:** Only delete a handset if you no longer want it to work on your DECT system.

## PBX / Supplementary Services

---

### 12 PBX / Supplementary Services

#### PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.

Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

Please remember to enter the access code and a necessary dialling pause (a long press "0") when creating phone book entries.

#### Supplementary services


Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used via the R-button.

Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.


# Appendix

## 13 Appendix

### Menu structure handset

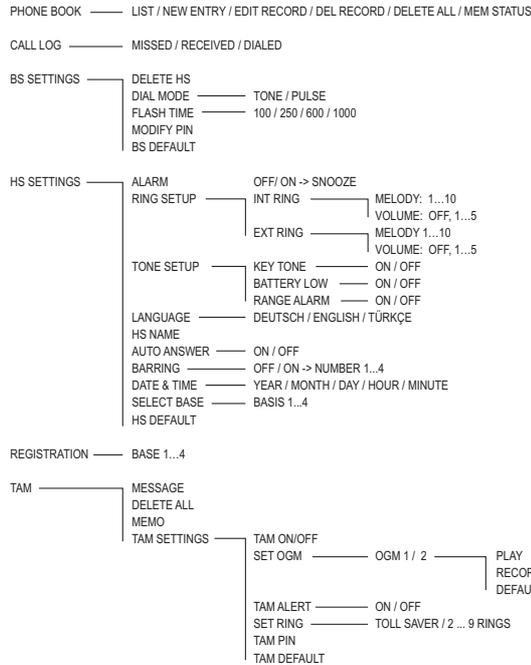

### Menu structure desktop telephone

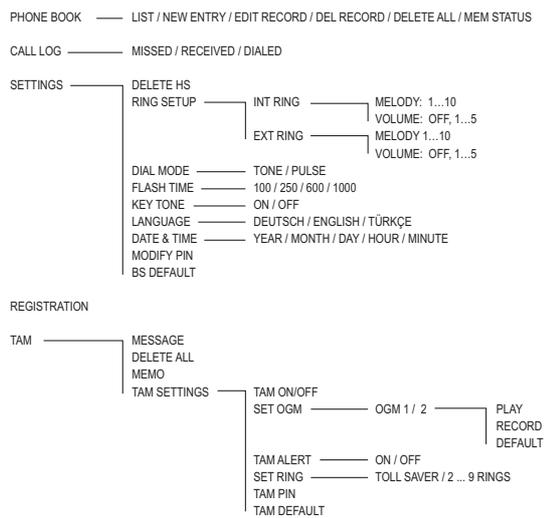

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

## Appendix

---

### Character set

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	`	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~		
1	1	.	,	:	;	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	¥	@	°	§				
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č									
3	D	E	F	3	Ď	Ě	É	Ê	Ë	Ě	Ě	Ě											
4	G	H	I	4	Ğ	İ	Í	Ī	Ī	Ī													
5	J	K	L	5	Ł	Ł	Ł																
6	M	N	O	6	Ń	Ń	Ń	Ō	Ó	Ō	Ō	Ō	Ō	Ø									
7	P	Q	R	7	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Š	Š	Š	Š	ß											
8	T	U	V	8	Ť	Ú	Ú	Û	Û	Û	Û												
9	W	X	Y	9	Ŵ	Ŷ	Ŷ	Ž	Ž	Ž													

### In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- After pressing the on hook button or lifting the handset from the desktop telephone, no ring tone is audible, the line is not engaged.
  - Check the telephone connector on the desktop telephone and on the wall socket.
  - Check power connector on the desktop telephone and on 230 V.
  - Make sure the delivered telephone connection cable is used.
  - The line is being occupied by another handset. Wait until the connection is terminated.
- Display: "BASE X" flashing.
  - Check power connector on the desktop telephone and on 230 V.
  - Reduce range.
  - Register handset.
- No display on the handset.
  - Handset turned off -> turn on.
  - Battery empty -> recharge.

## Appendix

---

### Default settings

	Desktop telephone	Handset
Call list	No entry	No entry
Phone book	No entry	No entry
Alarm	–	Off
Ringer	Internal call: Melody 2 External call: Melody 1 Volume: 5	Internal call: Melody 2 External call: Melody 1 Volume: 5
Tone setup	Key tone: On – –	Key tone: On Battery tone: On Out of range: On
Language	German	German
Handset name	–	BIGTEL 380
Auto answer	–	On
Dial mode	tone (DTMF)	s. desktop telephone
Flash time	100 ms	s. desktop telephone
PIN	0 0 0 0	s. desktop telephone
TAM	On	s. desktop telephone
Answer delay	6 rings	s. desktop telephone
Answer mode	OGM 1 (answer & record)	s. desktop telephone
TAM PIN	0 0 0 0	s. desktop telephone

### Technical data

Standard: DECT / GAP  
Number of channels: 120 duplex channels  
Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz  
Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length  
Channel spacing: 1728 kHz  
Bit rate: 1152 kBit / s  
Modulation: GFSK  
Voice encoding: 32 kBit / s  
Transmitter power: 10 mW (average power per channel)  
Range: up to 250 m outside, up to 50 m inside buildings  
Electricity supply desktop telephone:  
100~240 V AC (adapter plug S005CV0600060) / 6 V, 600 mA DC  
Electricity supply charger:  
100~240 V AC (adapter plug S002CV0600030) / 6 V, 300 mA DC  
Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time  
600 mAh = up to 100 h / up to 10 h  
Charging time: approx. 14 hours  
Operating temperature for handset operation:  
5°C to 40°C ; 20 % to 75 % rel. humidity  
Operating temperature for desktop telephone operation:  
5°C to 40°C ; 20 % to 75 % rel. humidity  
Storage temperature: -10°C to +60°C

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german  
landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

GB

## Appendix

---

Dial mode: Tone / Pulse  
R-key : Flash time (100 ms / 250 ms / 600 ms / 1000 ms)  
Desktop telephone dimensions (mm): L / W / H = approx. 210 x 195 x 85  
Handset dimensions (mm): L / W / H = approx. 157 x 44 x 26  
Telephone line cord:  
TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)  
Adapter plug: European-type mains connector

### Declaration of Conformity



This device fulfils the requirements stipulated in the EU directives:  
- 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.  
- 2005/32/EU directive "Energy-using products".

Conformity with the above mentioned directives is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site [www.audioline.de](http://www.audioline.de).

### Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.  
Do not use any cleaning agents or solvents.

### Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet.

No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

## Appendix

---

### Index

#### A

Alarm	16
Alert tones	17
Answering mode	21
Auto Answer	4, 17

#### B

Broker's call	12
---------------	----

#### C

Call list	10
Call timer	11
Character set	28
Charging station	4
Charging the batteries	4
Conference	12
Connecting the desktop telephone	3

#### D

Date/Time	16
Declaration of Conformity	30
Default settings	29
Deleting all old messages	23
Deleting single messages	22
Deleting the personal outgoing message	22
Dial mode	18
Display language	4
Disposal	2

#### E

Earpiece/loudspeaker volume	11
Editing the call list	14
Editing the redial list	14
Ending a call	9

#### F

Flash Time	18
------------	----

#### G

Guarantee	30
-----------	----

#### H

Handset name	17
--------------	----

#### I

In Case of Problems	28
Inserting the batteries	4
Installation location	1
Intended use	1
Internal calls	11

#### K

Key lock	13
----------	----

#### L

Language	17
Listen new messages	22

#### M

Maintenance	30
Making a call	9
Medical equipment	2
Menu structure	27
Muting the microphone	11

#### P

Package contents	3
PBX	26
Phone book	10, 15
PIN	19
Playback outgoing message	21
Power adapter plug	1
Power failure	2

#### R

Rechargeable batteries	1
Recording a memo	23
Recording outgoing message	21
Redial	10
Registering/de-registering handsets	25
Ringer	16
Ringer on/off	13

#### S

Safety Information	1
Select a base station	18
Setting the answering machine	23
Setting the time and date	4
Supplementary services	26
Switching off the handset	13

#### T

Taking a call	9, 23
Technical data	29
Transferring an external call	11
Turning the answering machine on/off	21

Appendix

---

**Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

## **Wichtige Garantiehinweise**

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

**Service Hotline: 0180 5 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

AUDIOLINE GmbH  
Neuss

Internet: [www.audioline.de](http://www.audioline.de) • E-Mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)  
Version 1.0 • 14.09.2010